



Montageanleitung

Fahrradunterstand Typ 550

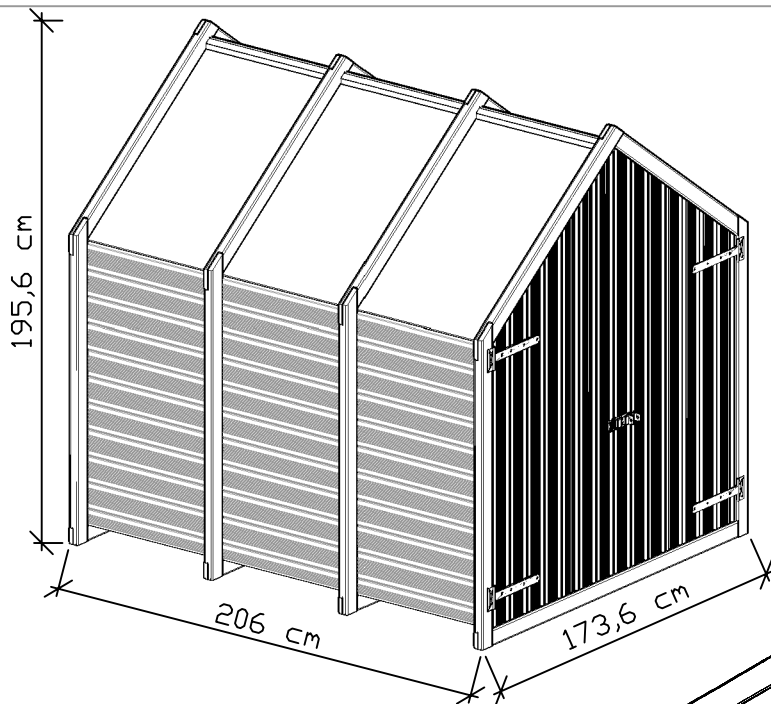

Zur Montage werden benötigt:

- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Schraubzwinde
- Steh- oder Trittleiter
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift

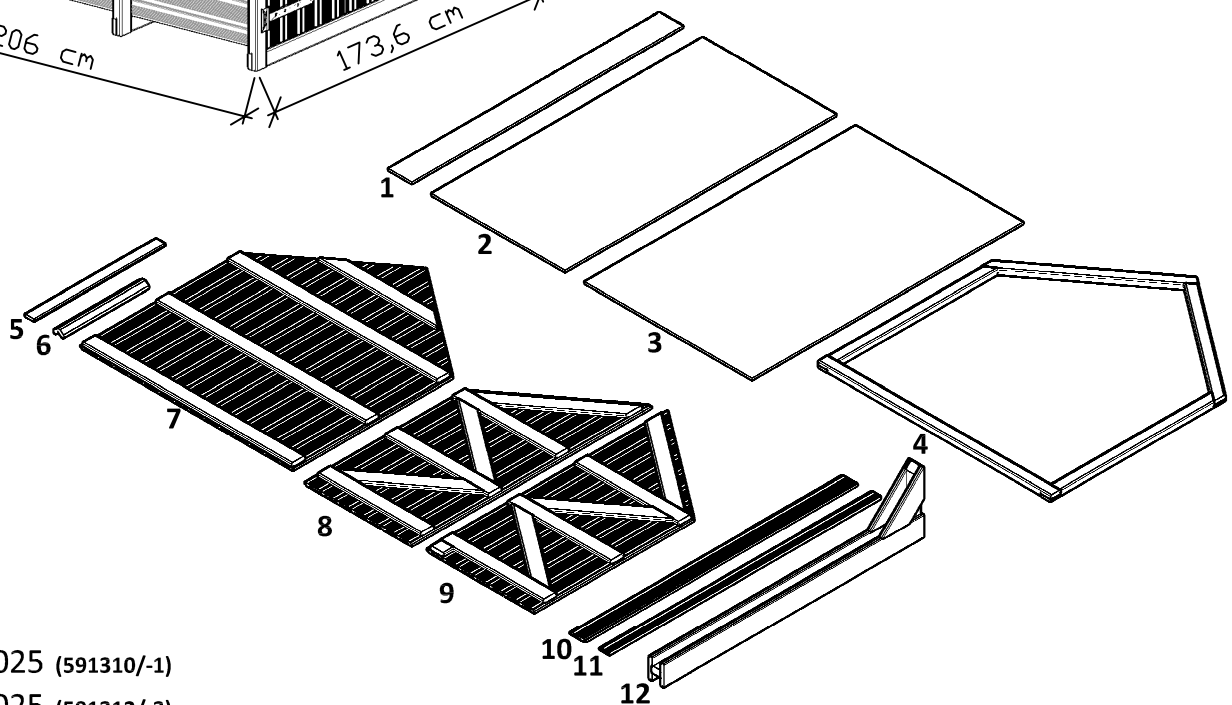


- | | | |
|-----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2x | 9x173x2025 (591310/-1) |
| 2 | 2x | 9x994x2025 (591312/-3) |
| 3 | 1x | 9x1250x2025 (591314/-5) |
| 4 | 4x | 40x1736x1956 (571960/-1) |
| 5 | 4x | 12x68x950 (571269/-79) |
| 6 | 3x | 40x68x633 (573912/-3) |
| 7 | 1x | 56x1588x1790 (571962/-3) |
| 8 | 1x | 56x798x1790 (571964/-5) |
| 9 | 1x | 56x798x1790 (571966/-7) |
| 10 | 20x | 16x121x2025 (571318/-9) |
| 11 | 2x | 16x72x2025 (571320/-21) |
| 12 | 3x | 453x108x1940 (571968/-9) |

- | | | |
|-----------|-------------|----------------------------|
| 21 | 100x | 3,5x16 (691116) |
| 22 | 280x | 4x40 (691104) |
| 23 | 6x | 5x120 (692011) |
| 24 | 2x | Schieberiegel (692475) |
| 25 | 1x | Sicherheitsriegel (692474) |

- | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 26 | 4x | Kreuzgehänge (692473) |
|-----------|-----------|-----------------------|


- | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|
| 27 | 8x | Schloßschraube 8x55 (692116) |
| 28 | 8x | Mutter M8 |
| 29 | 8x | Beilagscheibe M8 (692310) |
| 30 | 8x | Winkel 40x40x40 (692449) |

1

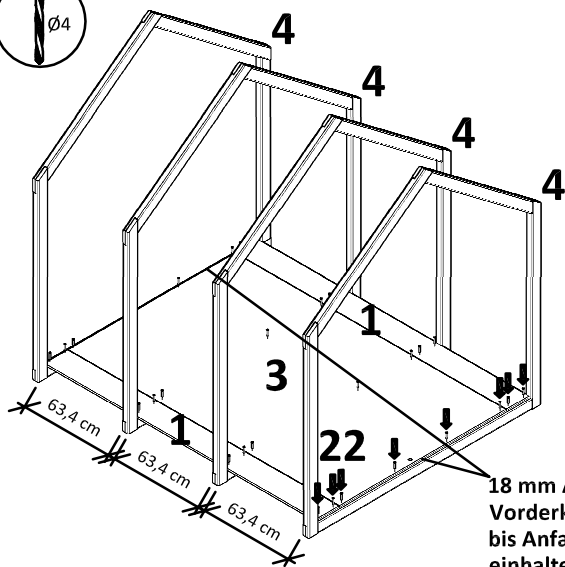



18 mm Abstand von Vorderkante Rahmen (4) bis Anfang Boden (1+3) einhalten!

2

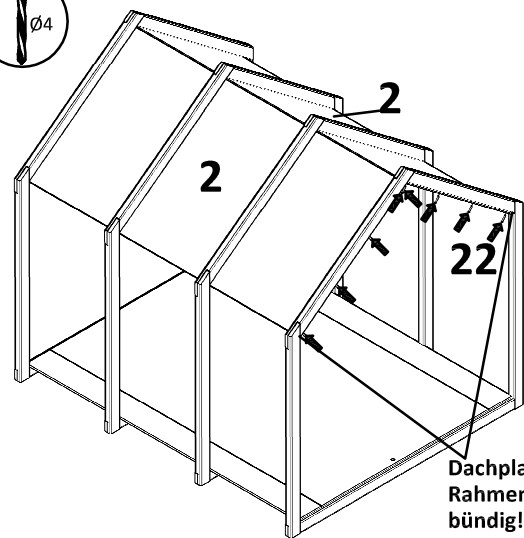


Dachplatte (2) im Rahmeneck bündig!
18 mm Abstand von Vorderkante Rahmen (4) bis Anfang Dach (2) einhalten!

3

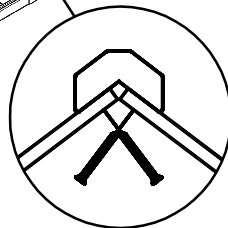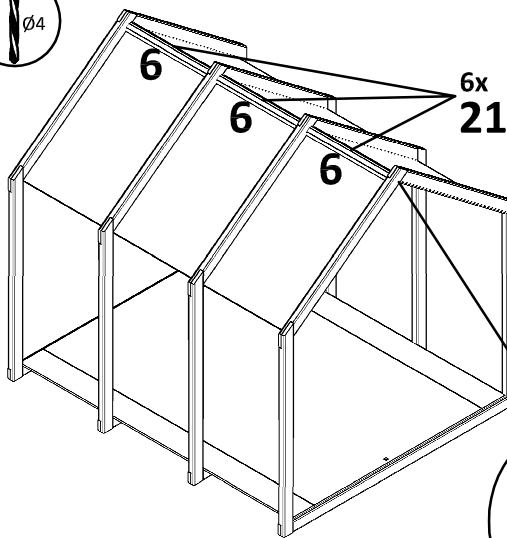


4

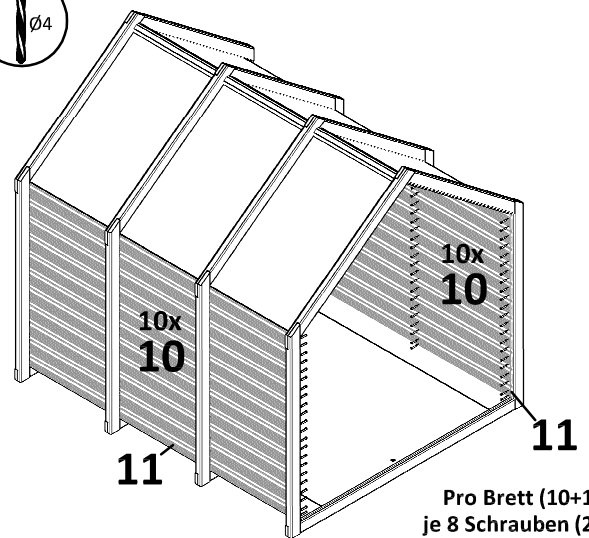


Pro Brett (10+11) je 8 Schrauben (22)
ACHTUNG: Die Bretter auf die Fläche verteilen, sodass ein Spalt zur Belüftung der Garage entsteht!

5

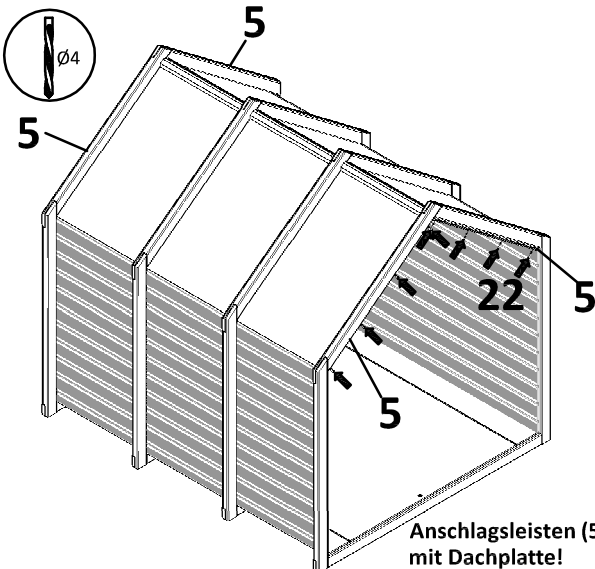


Anschlagsleisten (5) bündig mit Dachplatte!
An der seitlichen Verbretterung (10) anlegen!


6



Rückwand (7) einsetzen und mit gleichmäßigem Abstand vermitteln!
Von innen mit Winkel (31) und jeweils 8 Schrauben (21) befestigen!

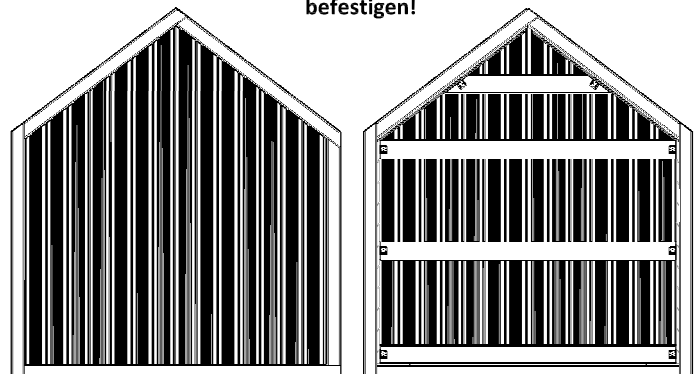


7

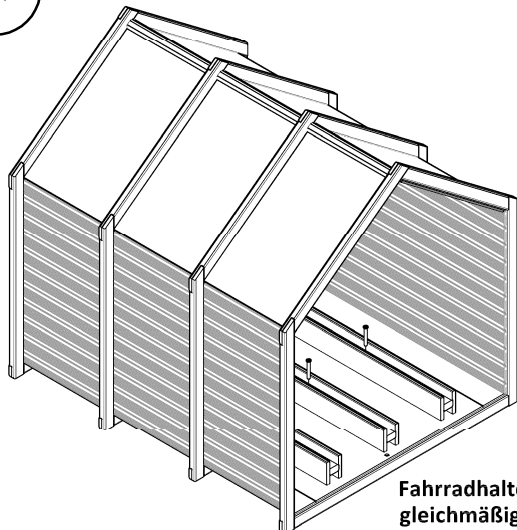
Fahrradhalter (12) in der Breite gleichmäßig vorrichten und mit je 2 Schrauben (23) an den mittleren beiden Rahmen (4) nach unten verschrauben!

8

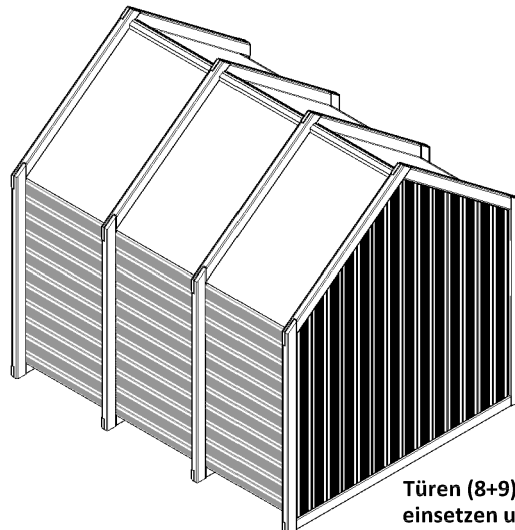


Türen (8+9) einsetzen und gleichmäßig ausrichten, sodass an den Kanten ein gleichmäßiger Spalt entsteht!

9

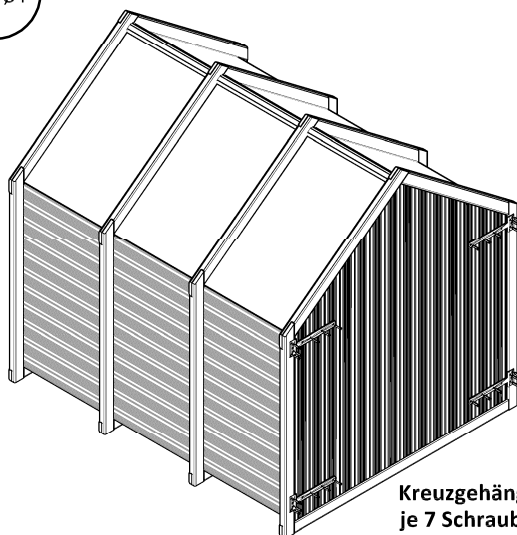
Kreuzgehänge (26) mit je 7 Schrauben (22) im Bereich der waagrechten Türholme verschrauben!

10

Kreuzgehänge (26) noch mit je 2 Schloßschrauben (27), Beilagscheibe (29) und Mutter (28) sichern!

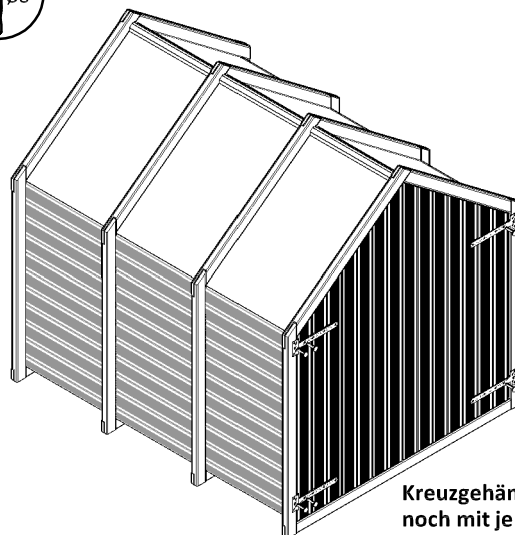11

Sicherheitsriegel (25) mit 6 Schrauben (21) im Bereich des waagrechten Türholms verschrauben!

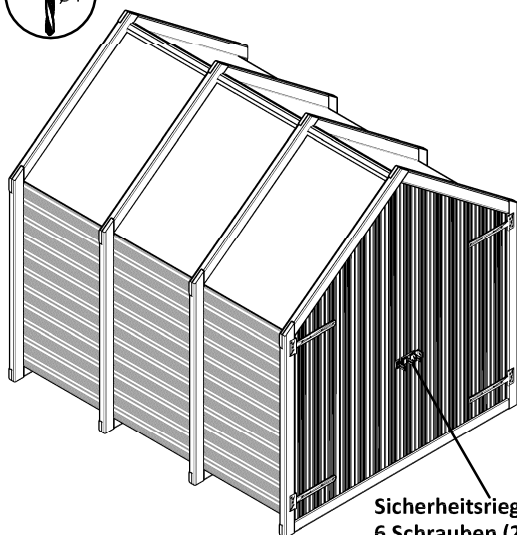12



Innen oben und unten jeweils einen Schieberiegel (24) mit je 6 Schrauben (21) anbringen! Bei jedem Schieberiegel (25) jeweils eine Bohrung Ø 20 mm als Verriegelung anbringen!

