

Kit'atelier®

illuminates your home

VERRIÈRE MODULO'Kit


VERRIÈRE 1 VITRAGE / 1 PANEL GLASS WINDOW / VERRIERE 1 SCHEIBE



MATÉRIEL NÉCESSAIRE / NEEDED TOOLS / NÖTIGEN WERKZEUGE
(non fourni / not provided / nicht vorhanden)



COMPOSITION DE VOTRE COLIS / INCLUDED IN THE PACKAGE / PACKET INHALT

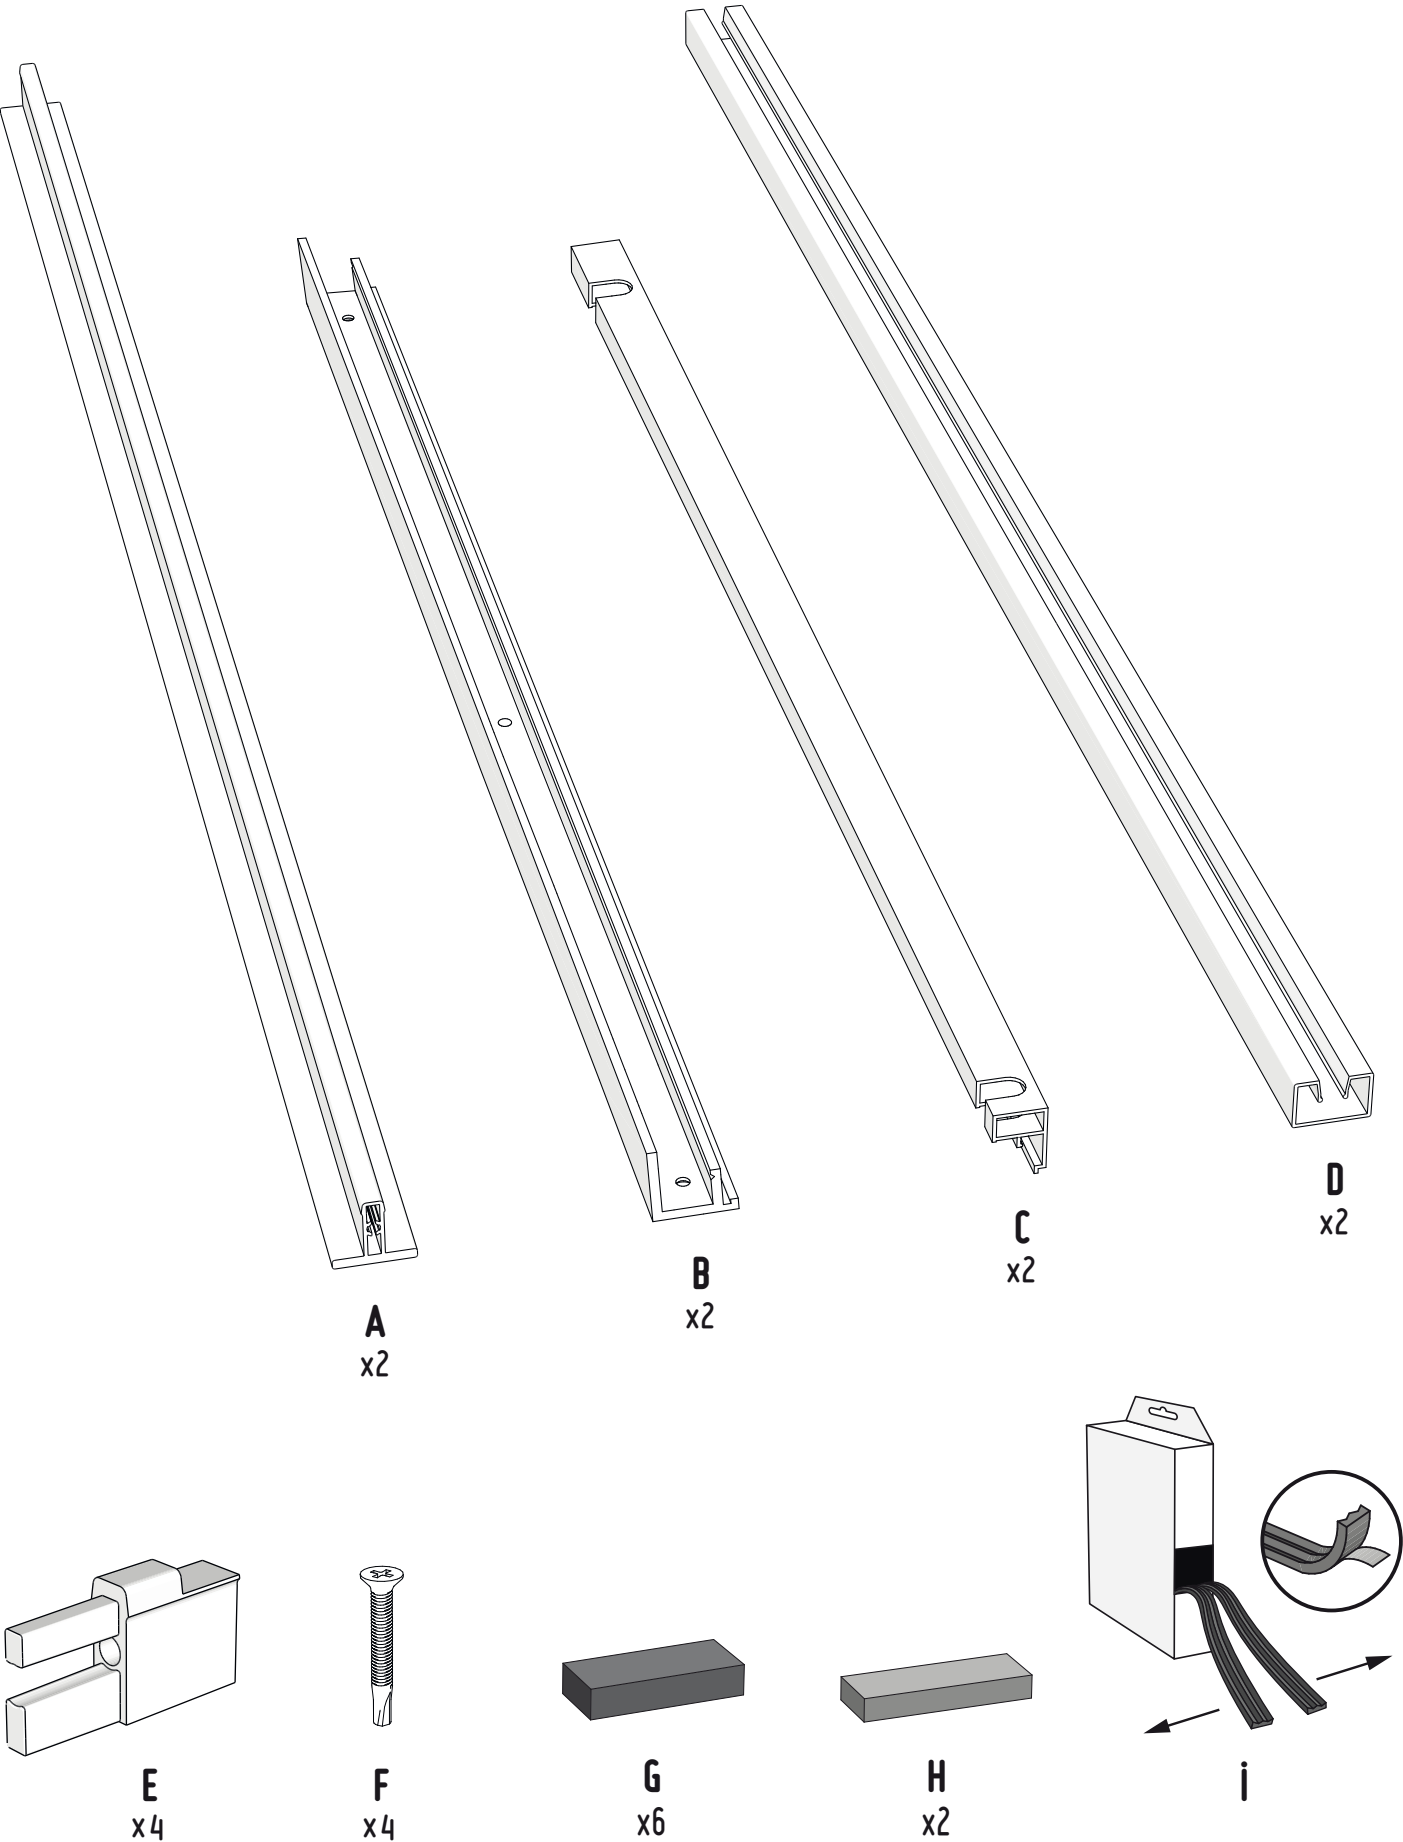



ÉTAPE 1 - STEP 1 - SCHRITT 1





E
x4




A
x2

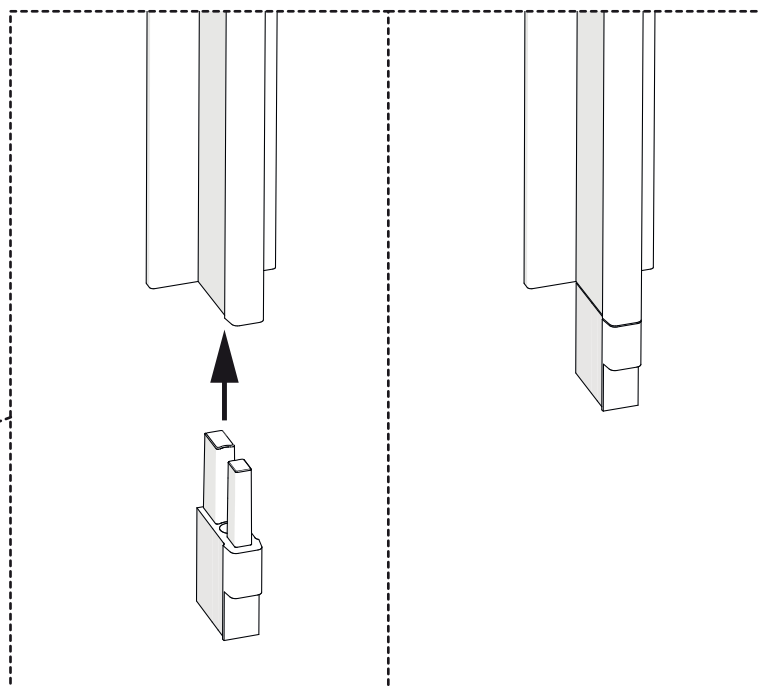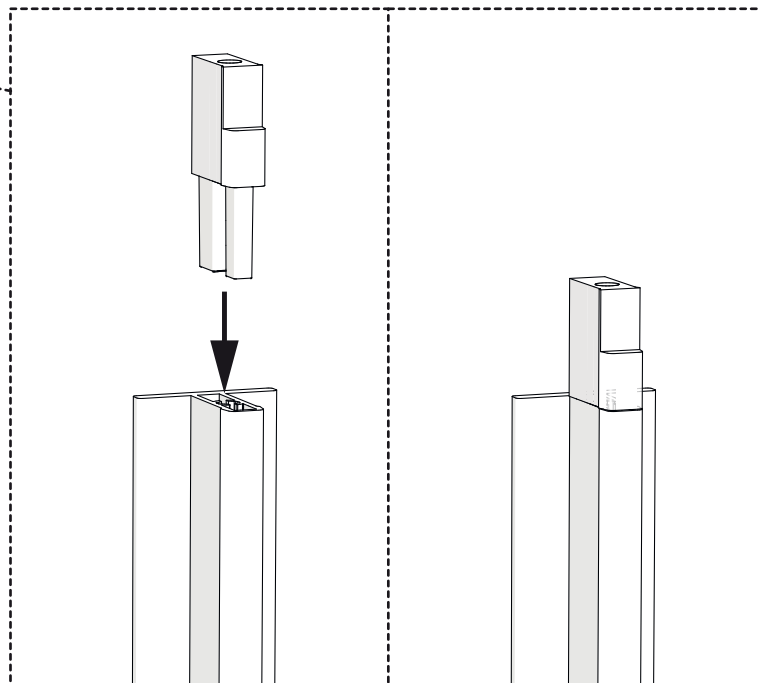

ÉTAPE 2 - STEP 2 - SCHRITT 2

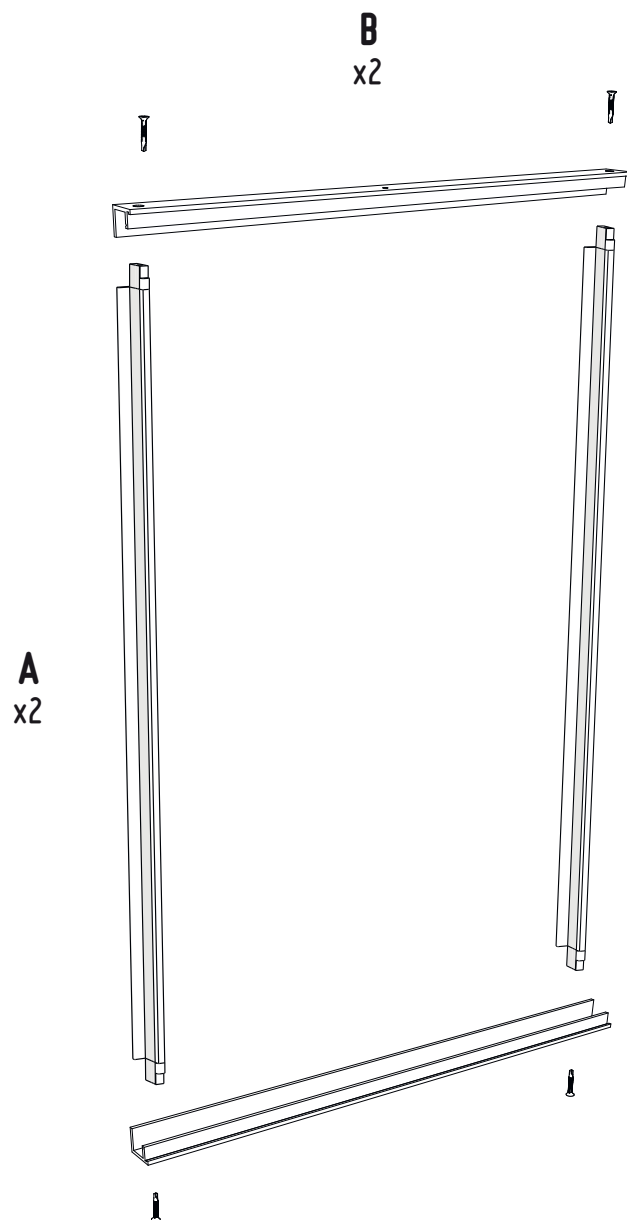

F
x4

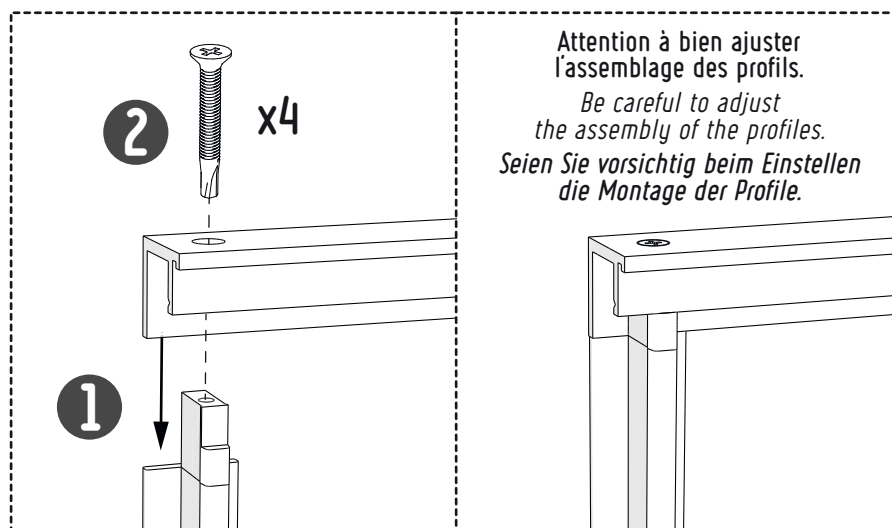

ÉTAPE 3 - STEP 3 - SCHRITT 3



Pour l'installation d'un poteau d'angle ou d'un poteau de terminaison, suivez la notice présente sur leur emballage.

(Installation à effectuer avant la pose des mousses)

To install the corner profile or the angle profile, please follow the instructions mentioned on the packaging.



(installation to be done before the application of the adhesive foams)

Für die Option Abschlusspfosten oder Eckabschlusspfosten, finden Sie die Notize auf der entsprechenden Verpackung

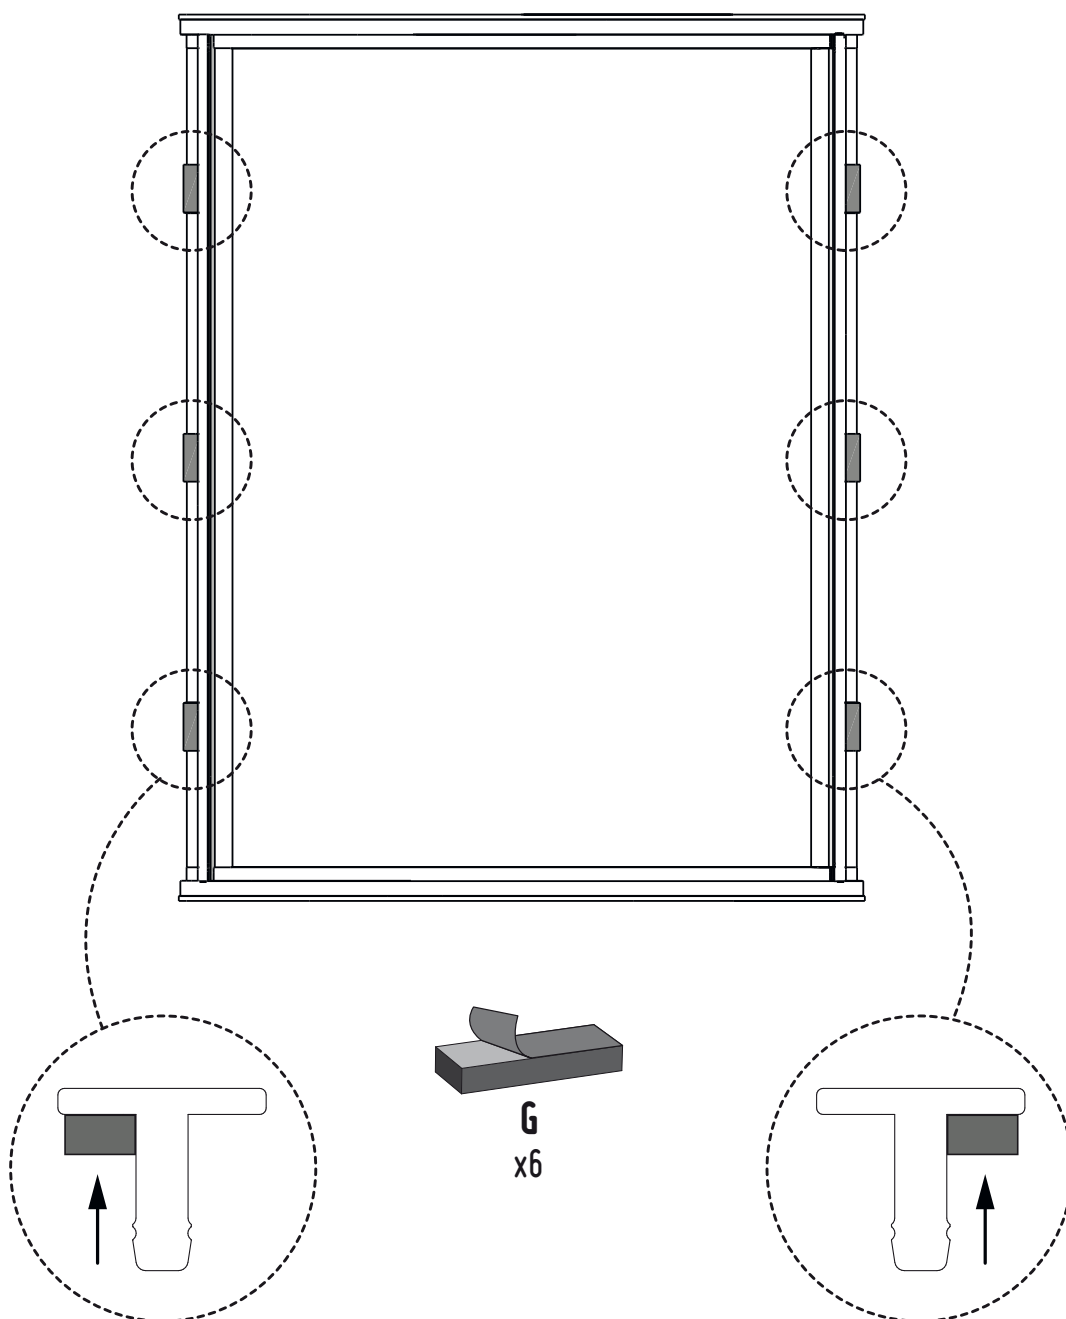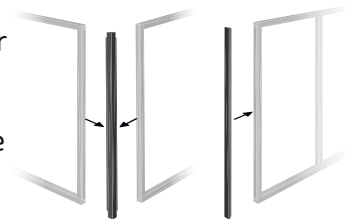


ÉTAPE 4 - STEP 4 - SCHRITT 4



MUR
WALL
MAUER

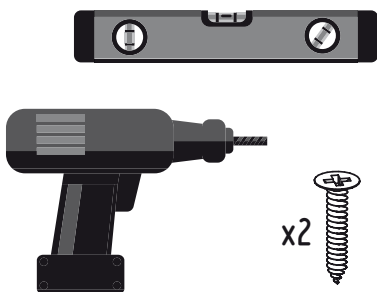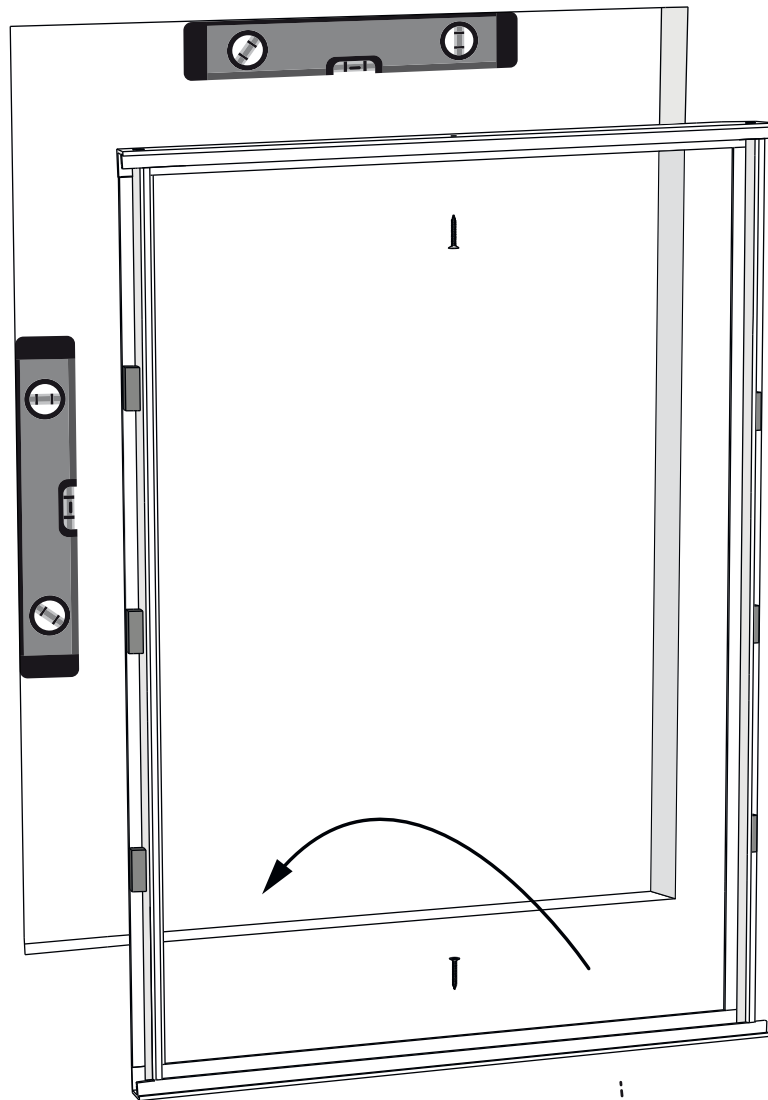


Vis (non fournies)
à adapter selon votre support
*Screw (not provided)
to adapt accordingly to your support*
Schrauben nicht mitgeliefert,
Befestigung entsprechend dem Träger
(Holz, Beton, usw.) organisieren

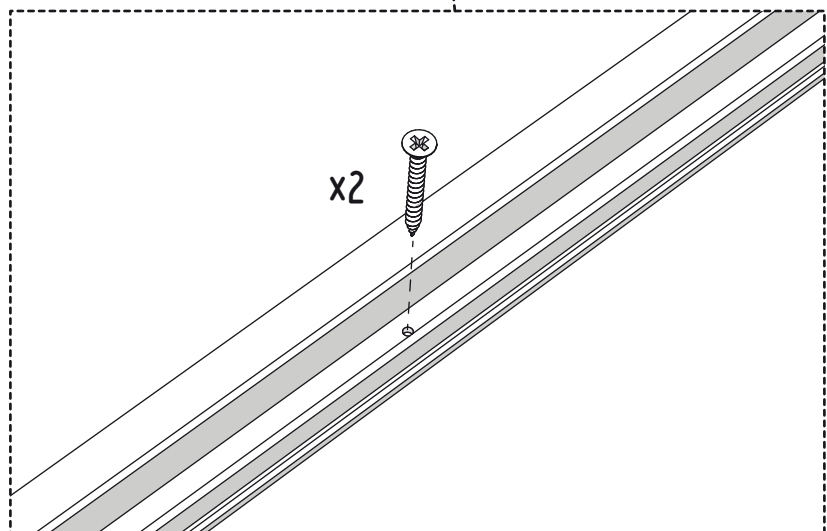

ÉTAPE 5 - STEP 5 - SCHRITT 5

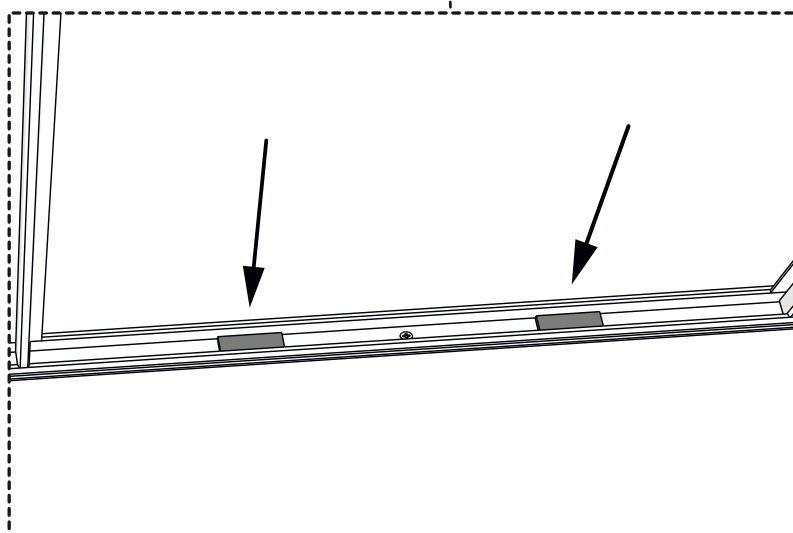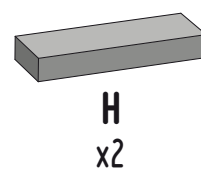


ÉTAPE 6 - STEP 6 - SCHRITT 6

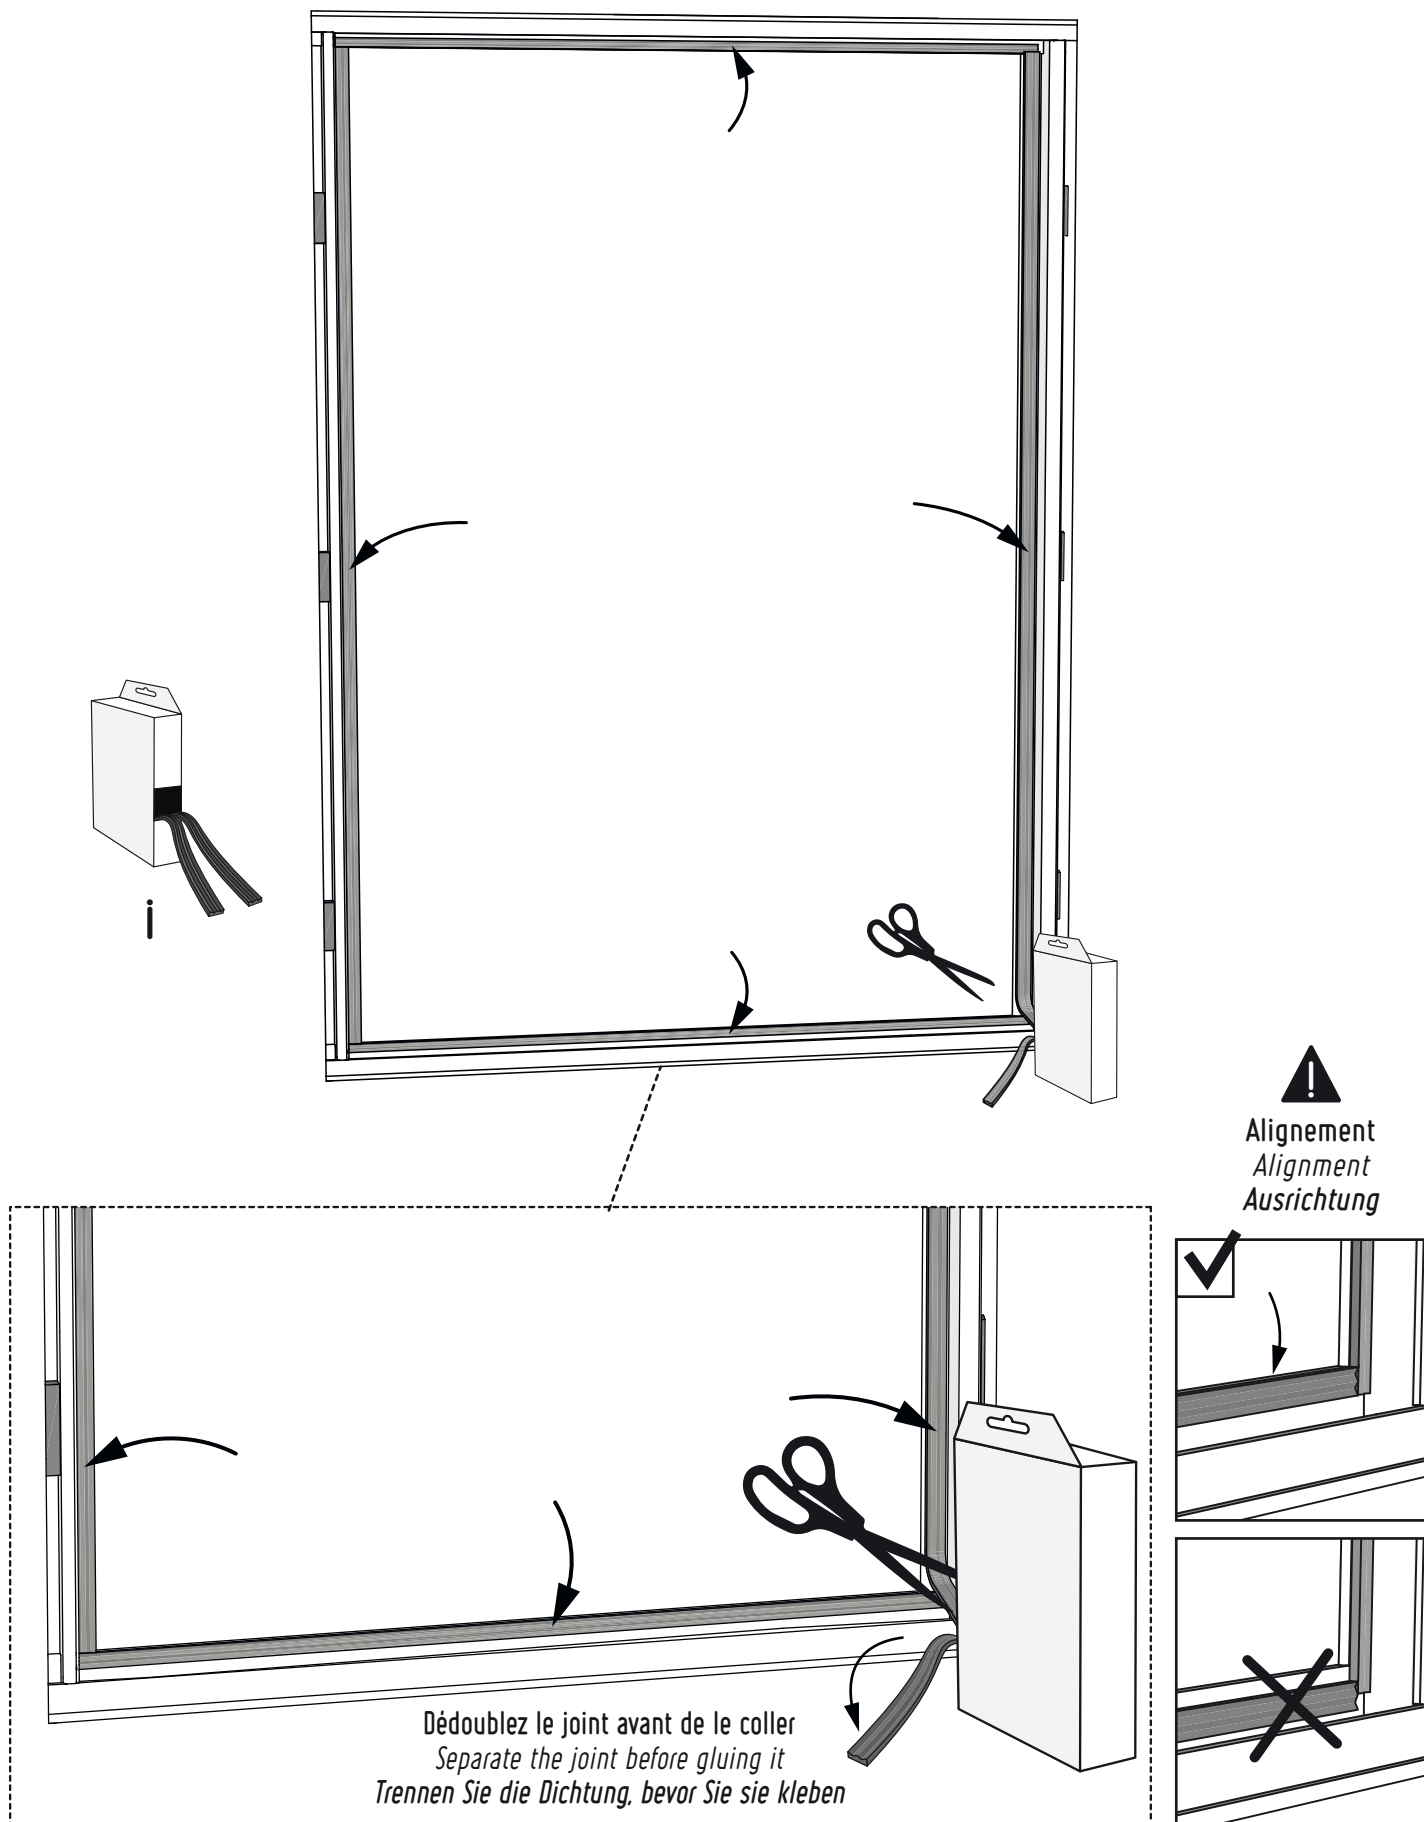


ÉTAPE 7 - STEP 7 - SCHRITT 7








Vitrage
Glass
Glass
x1

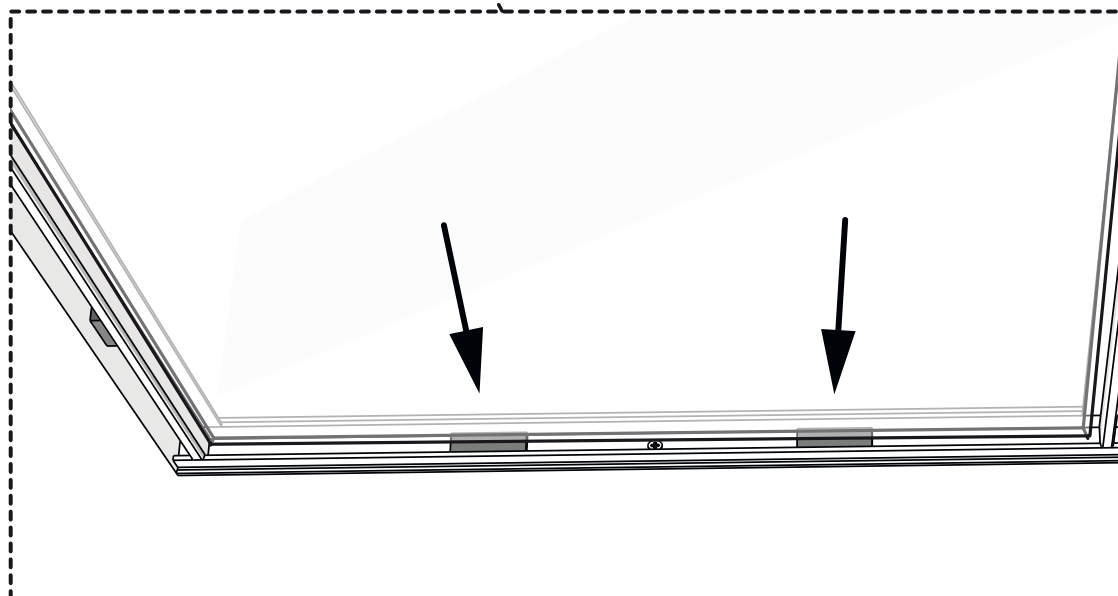

ÉTAPE 8 - STEP 8 - SCHRITT 8

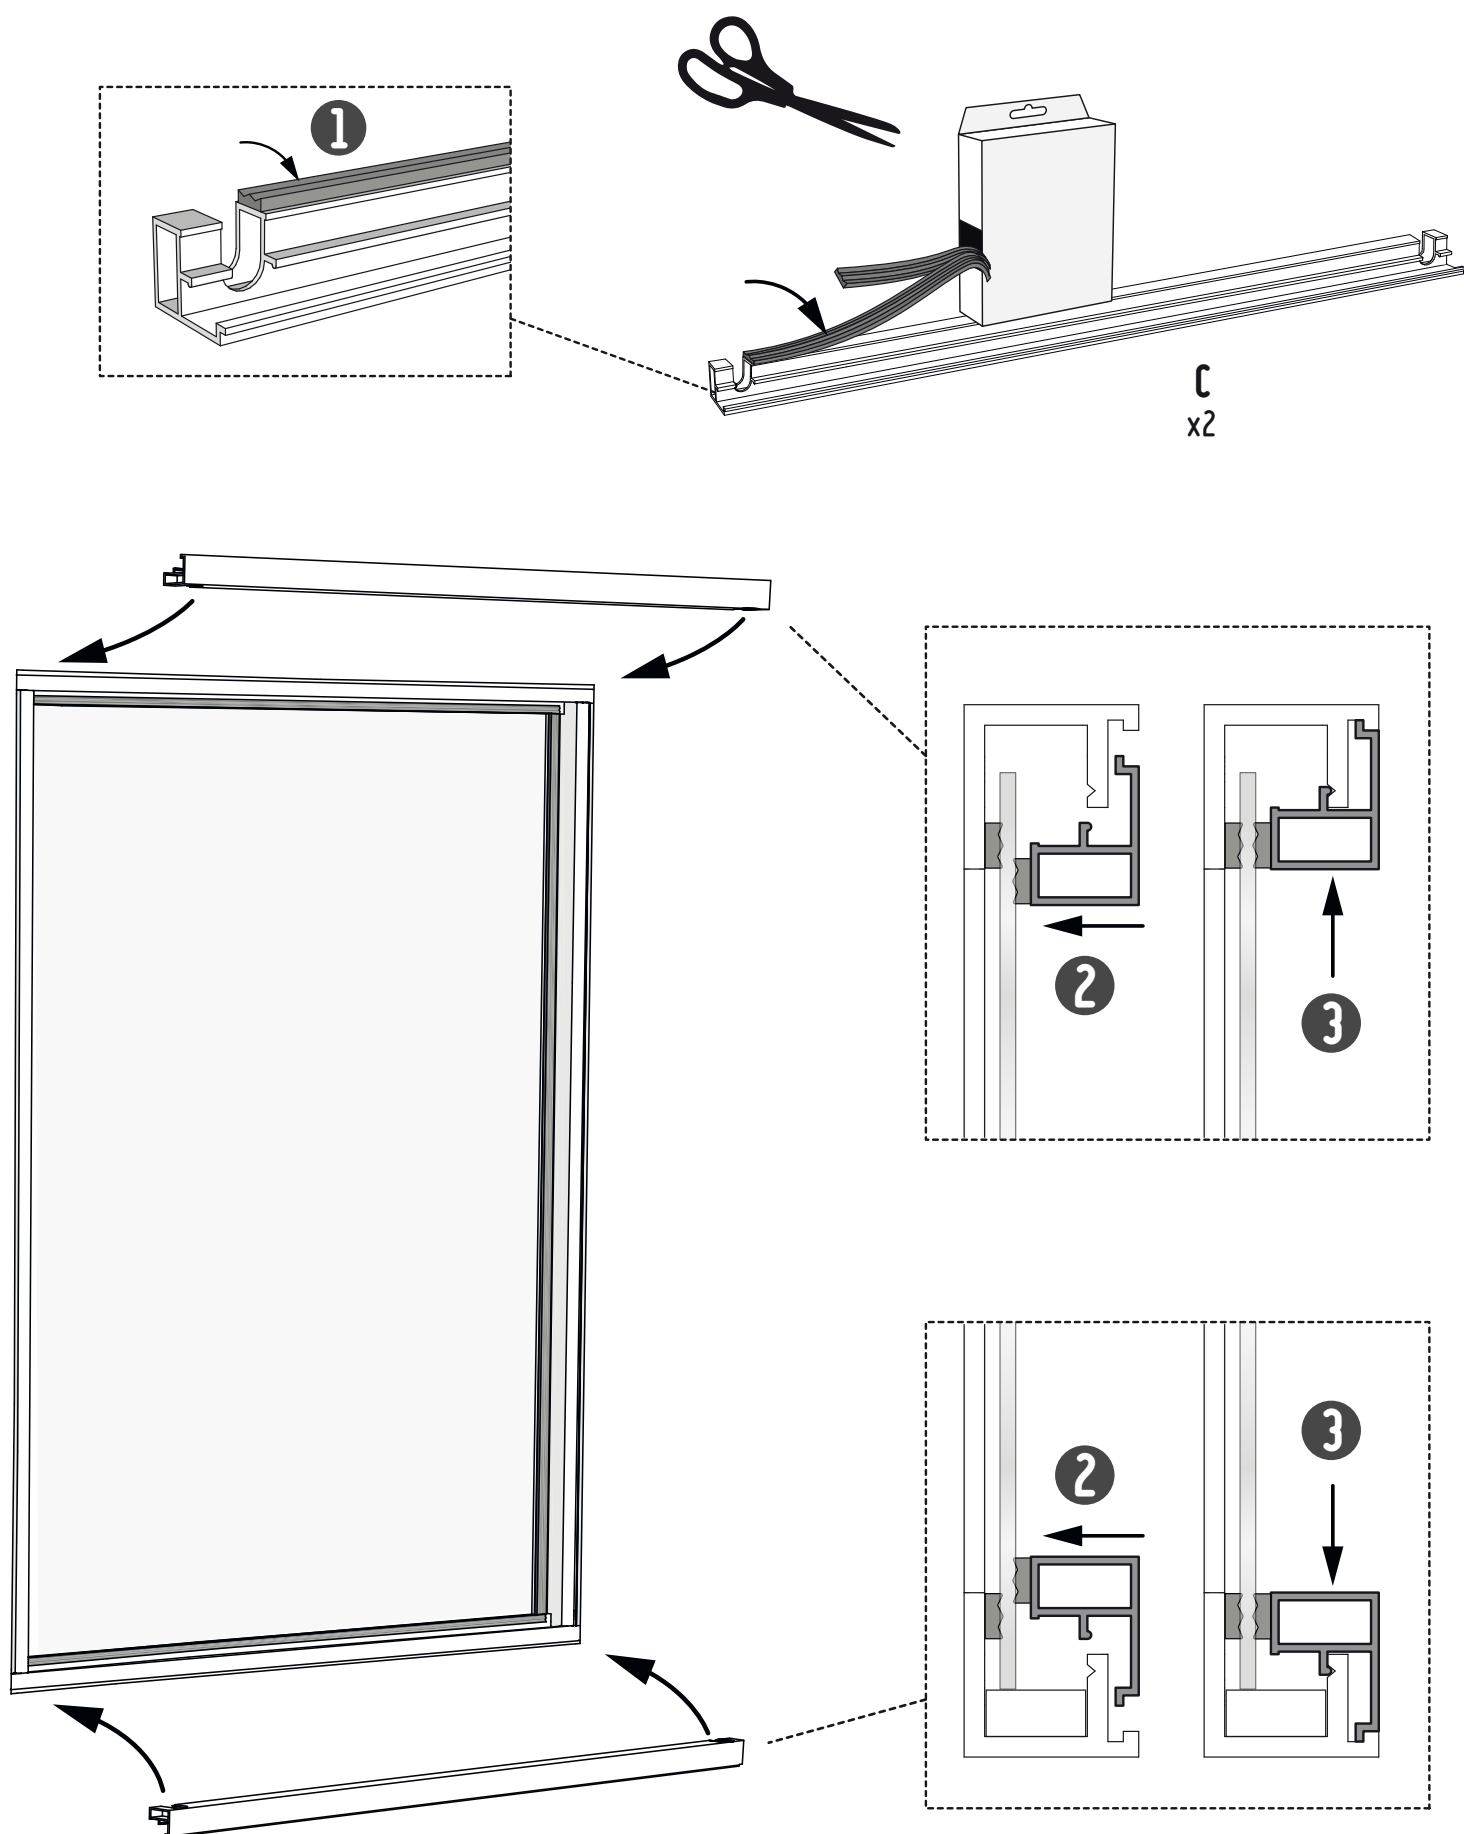



ÉTAPE 9 - STEP 9 - SCHRITT 9

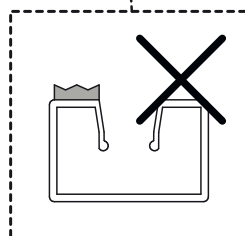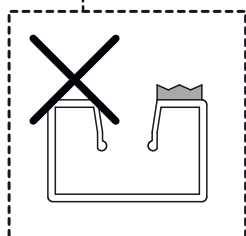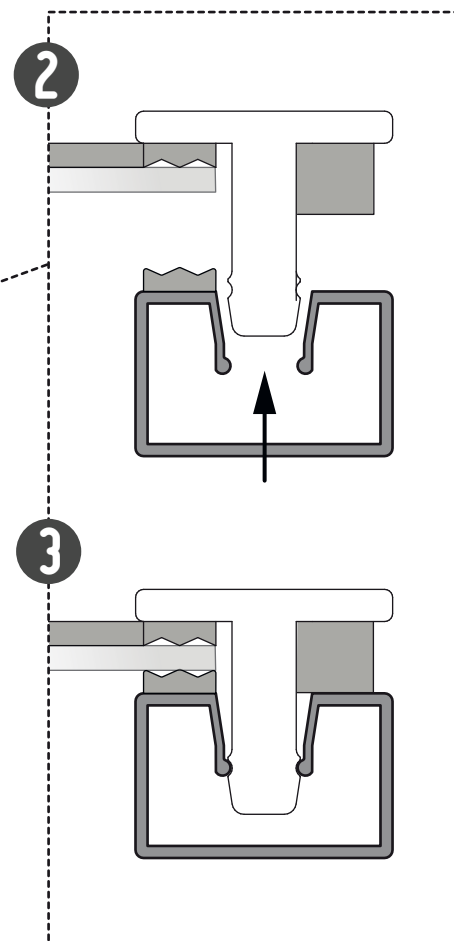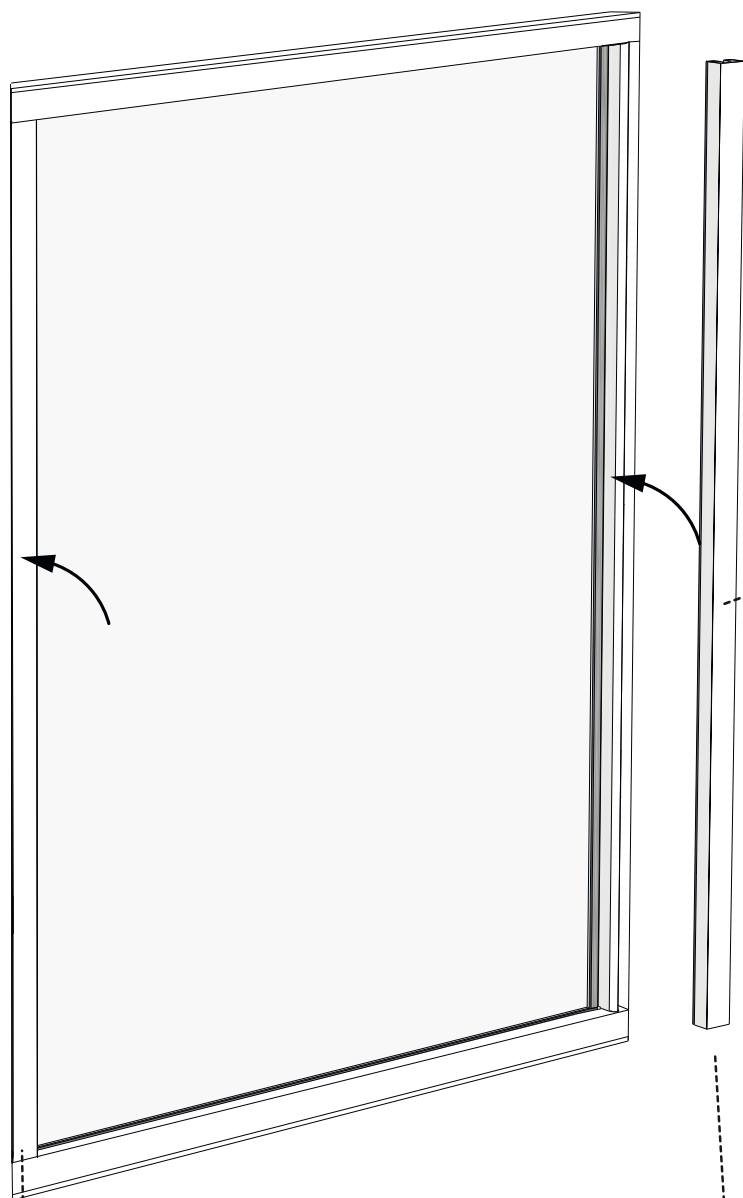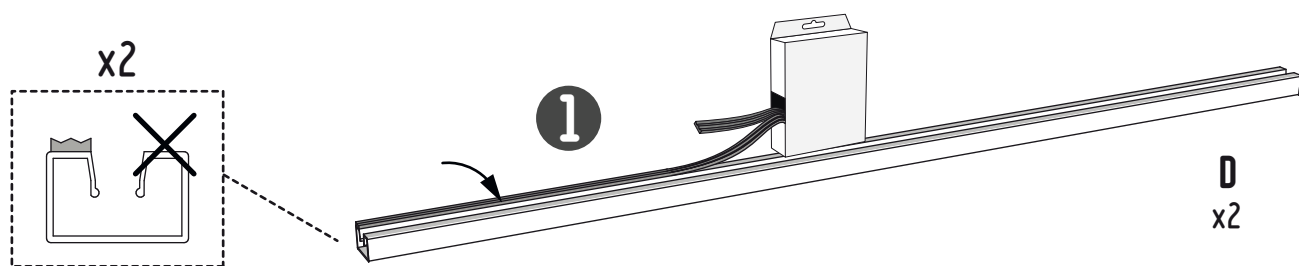


VERRIÈRE MODULO'Kit




GAMME · PRODUCT RANGE · PRODUKTREIHE MODULO'Kit

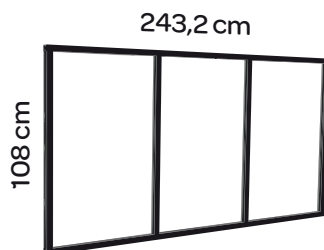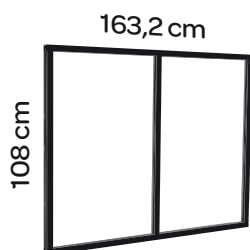

Poteau de
TERMINAISON
Corner profile · Abschlusspfosten

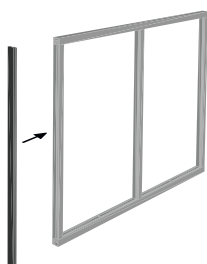

Poteau D'ANGLE
Angle profile · Eckabschlusspfosten

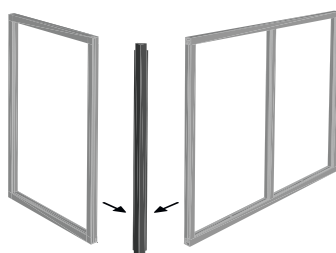

Kit'atelier[®]
illuminates your home