



# Montageanleitung

## Outdoorküche "Typ 559/561" Sideboard mit 1 Türe

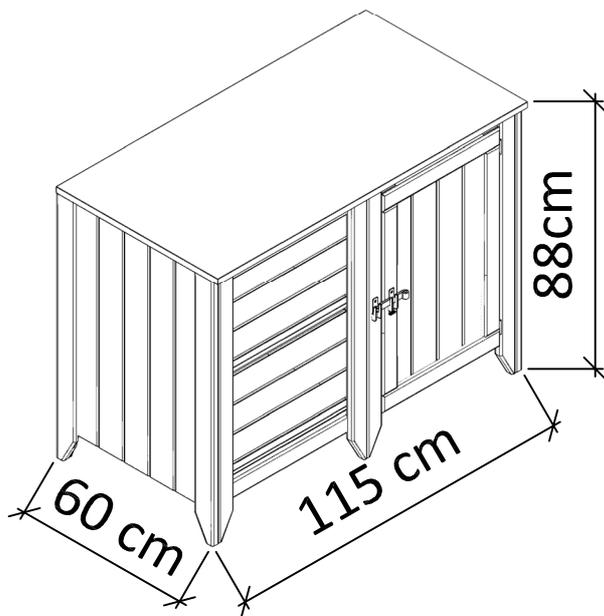


**bestehend aus:**

<b>A</b>	1x	Abdeckplatte	591392	
<b>B</b>	1x	linke Seite	576176	grau / grau
			576175	grau / beige
<b>C</b>	1x	rechte Seite	576178	grau / grau
			576177	grau / beige
<b>D</b>	1x	Rückwand	576183	
<b>E</b>	2x	Boden	576186	
<b>F</b>	2x	Verstrebung	572520	
<b>G</b>	2x	Mittelfuß	572515	grau
			572513	beige
<b>H</b>	1x	Tür	576182	




**1**  
8x 3x20  
691111



**2**  
12x 3,5x16  
691116



**3**  
6x 3,5x35  
691112



**4**  
8x 4x40  
691104



**5**  
4x Verstellwinkel  
692455



**6**  
2x Scharnier  
692462









**7**  
1x Schlagladenüberwurf  
692476

Zur Montage werden benötigt:



- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Holzleim

Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich. Der Untergrund für Ihre Outdoorküche sollte fest und exakt in Waage sein, damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.



Des Weiteren empfehlen wir die Outdoorküche in einem überdachten Außenbereich aufzustellen.

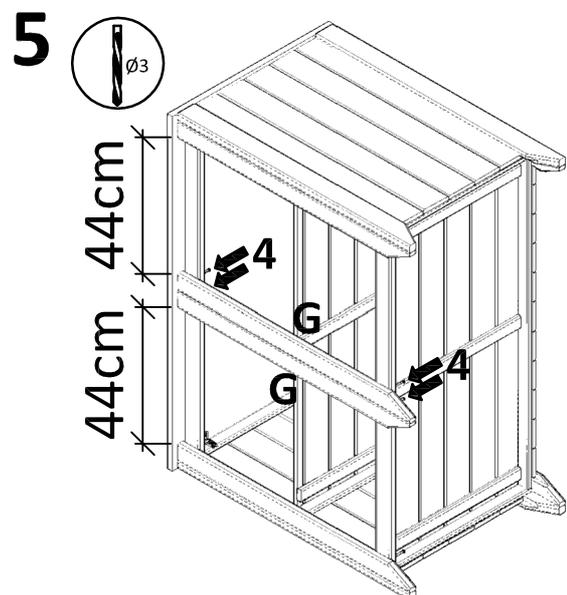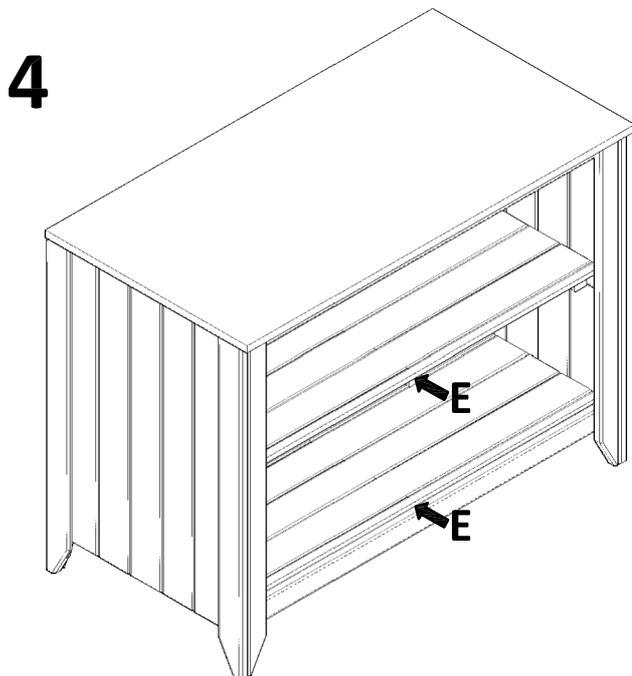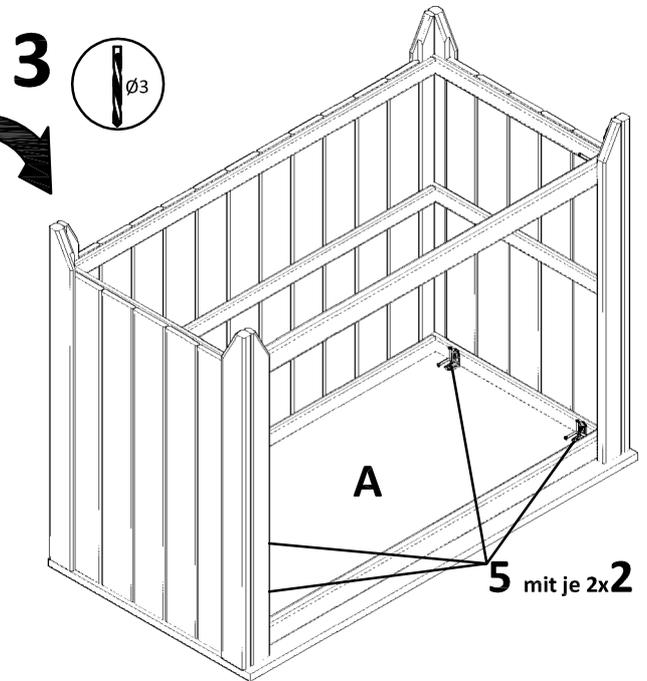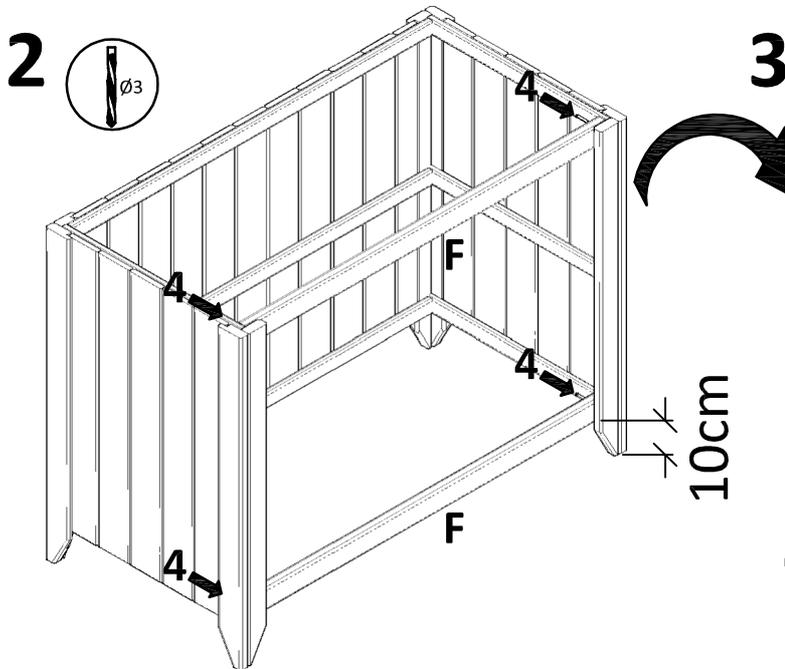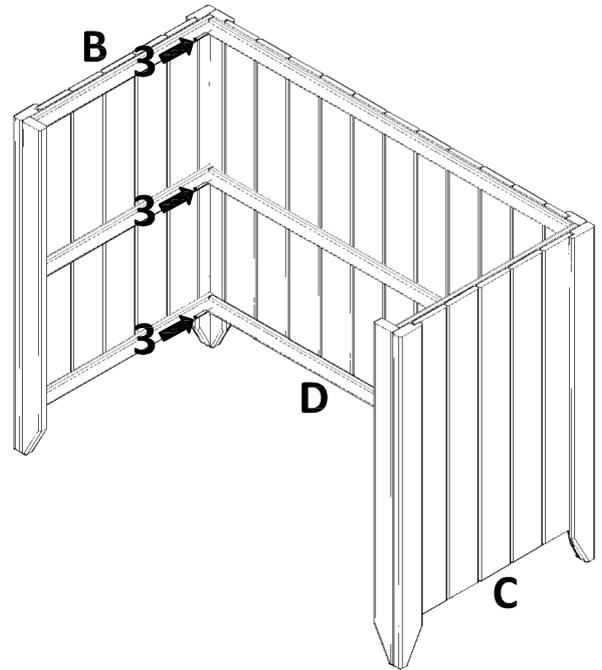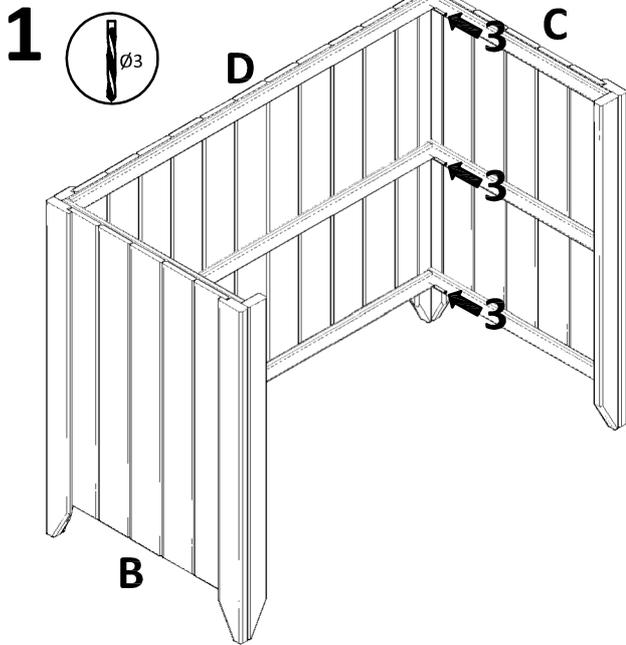

6

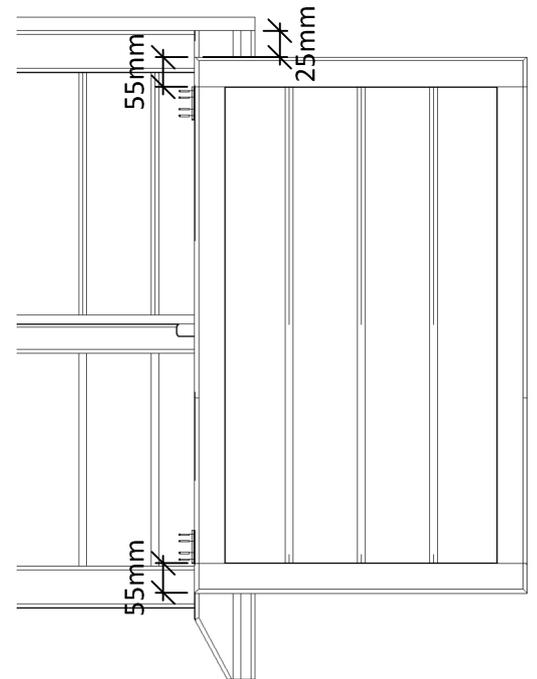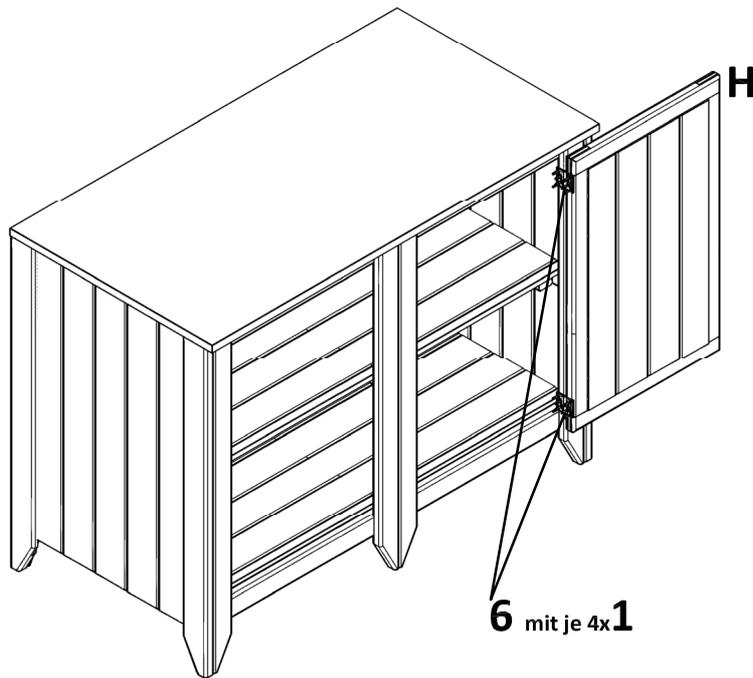

7

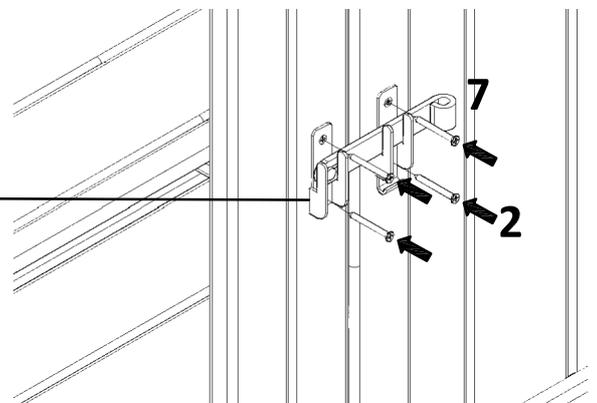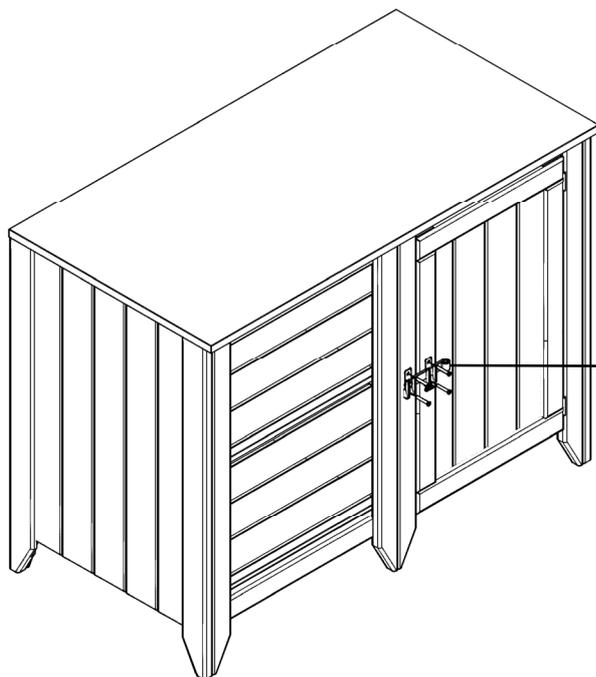

**Schlagladenüberwurf (7)  
in der Türhöhe vermitteln!**