

Gewährleistungshinweis

Bei Gebrauchs- und Verschleißartikeln setzt unsere Gewährleistung eine ordnungsgemäße Montage und Behandlung voraus. Für Über- und Fehlbelastungen sowie den normalen und übermäßigen Verschleiß unserer Artikel durch den Kunden, z. B. bei WC-Sitzen, stehen wir nicht ein.

Ebenso ist eine Gewährleistung bei Rücksendung erheblich verschmutzter Produkte, worunter nicht die üblichen Abnutzungserscheinungen oder Kalkablagerungen fallen, nicht möglich.

Da es sich bei WC-Sitzen um Gegenstände des persönlichen Hygienegebrauchs handelt, können Sitze, die der Schutzfolie entnommen worden sind, grundsätzlich nicht zurück-genommen werden.

PFLEGE- UND MONTAGEANLEITUNG

WC-Sitz

mit Metallscharnier mit Soft-Schließ-Komfort


Bitte beachten Sie folgende Dinge vor der Montage:



Nehmen Sie vor der Montage des WC-Sitzes eine detaillierte Sichtprüfung vor.

Bei Ihrem erworbenen Produkt handelt es sich um ein handgefertigtes Unikat mit möglichen Abweichungen der Motive oder Farben.

So montieren Sie Ihren Sitz:

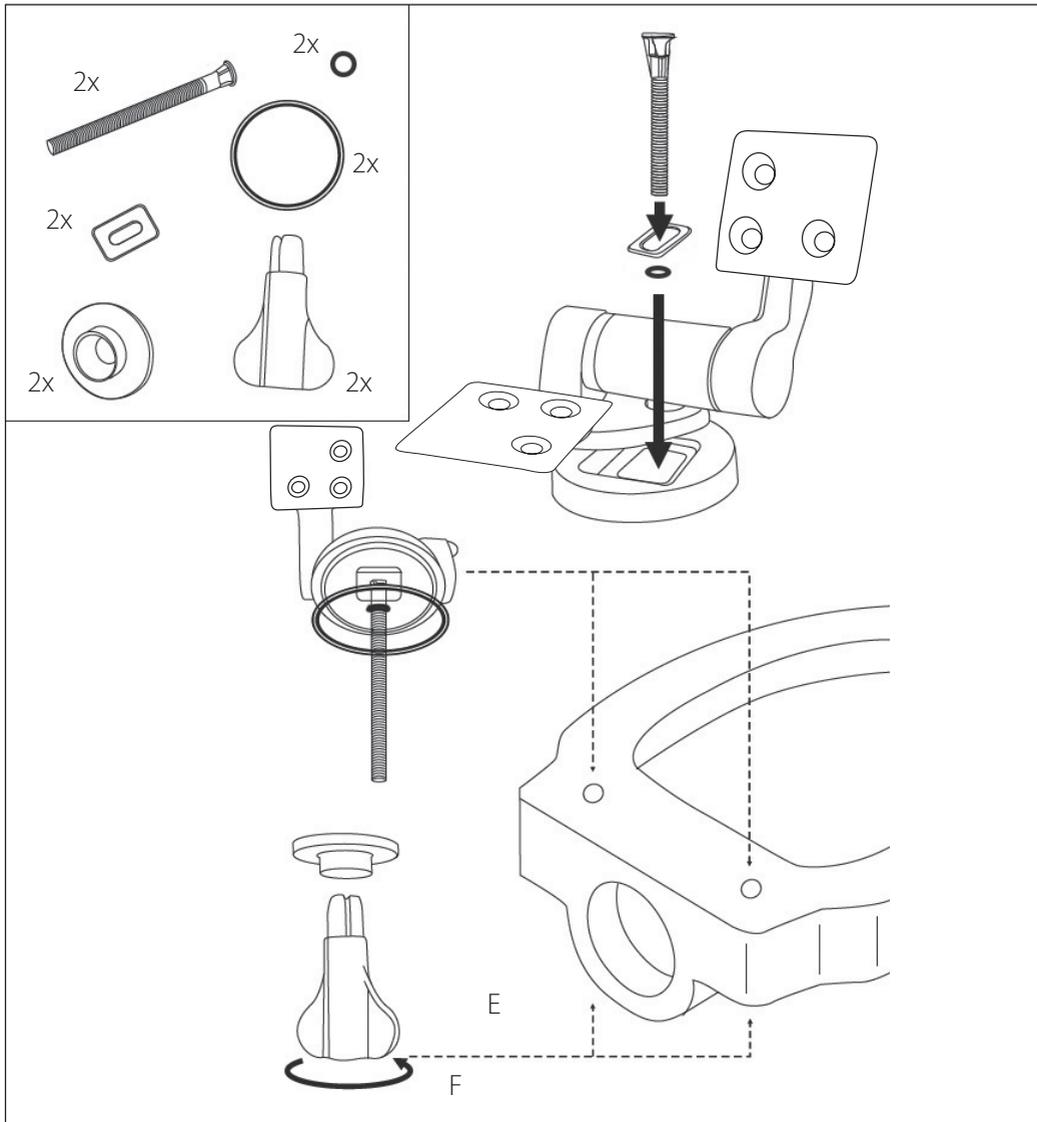


ACHTUNG, WICHTIGER MONTAGEHINWEIS:

Die beiliegenden Schraubmuttern (F) bis zum Anschlag hochschieben und dann erst zum Befestigen des WC-Sitzes drehen. Achten Sie bitte auf den korrekten Sitz der Unterlegscheibe (E).

Hinweis zur Nutzung



Beachten Sie, dass der WC-Sitz nur für den üblichen Gebrauch vorgesehen ist. Jegliche unsachgemäße Nutzung führt zu einem Ausschluss der Reklamation. Dazu gehört eine übermäßige Belastung des WC-Sitzes, z. B. durch Betreten oder das manuelle Herunterdrücken des Deckels bei einem WC-Sitz mit Absenkautomatik (Soft-Schließ-Komfort).

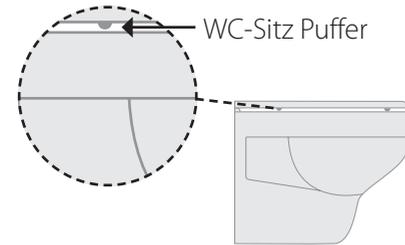

Je nach Form des WCs ist es möglich, dass die Puffer des WC-Sitz Ringes nur bei Belastung auf der Keramik aufliegen. Dies ist kein Qualitätsmangel des WC-Sitzes und hat keinen Einfluss auf die Langlebigkeit des Produktes.

Pflegehinweis



Zur optimalen Pflege Ihres neuen WC-Sitzes dürfen ausschließlich flüssige, schonend-neutrale Reinigungsmittel verwendet werden. Entfernen Sie die Rückstände des Reinigungsmittels mit Wasser. Zum Nachwischen verwenden Sie weiche Tücher. Achten Sie dabei darauf, auch die Scharniere abzutrocknen.

Bei Kunststoff basierten WC-Sitzen kann eine elektrostatische Aufladung zu erhöhter Staubbildung führen, die mit einem trockenen Tuch entfernt werden kann.

Ersatzteile (bei Bedarf):

Befestigung Nr. 11

Scharnier Nr. 17

Puffer Nr. 11

Bitte bewahren Sie diese Anleitung im Fall einer Nachbestellung auf.