


pelipal

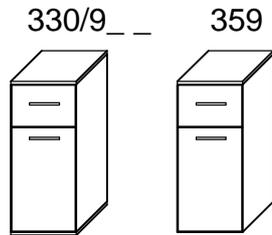

330-013040

359-013040

9__-013040

MOT-NZ0880S1 A4
Datum 13/03/18

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____
Strasse _____
PLZ _____ Ort _____
Tel. _____


T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: +49 3443/434350

E-Mail: ersatzteile@pelipal.de

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!


Ihr Pelipal Team



T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.


T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

330-013040

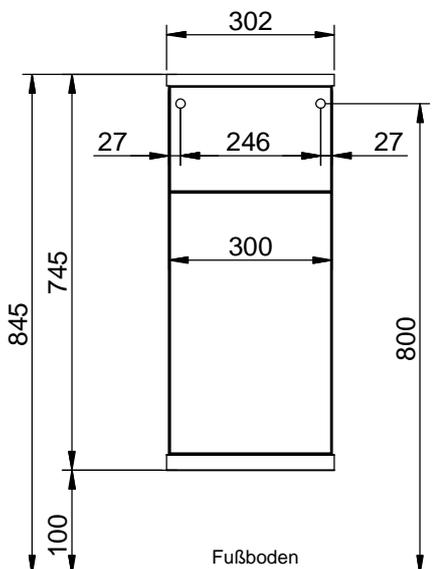


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

359-013040

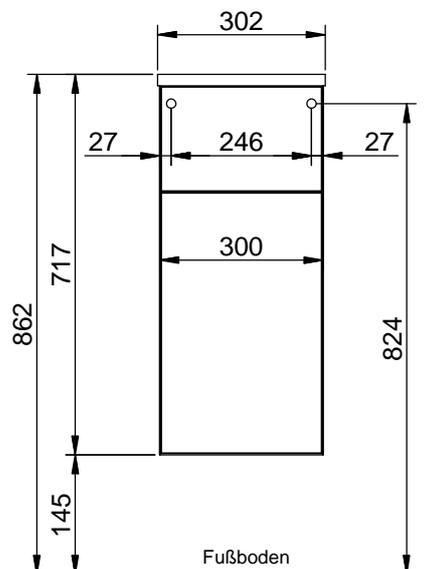

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

9__-013040

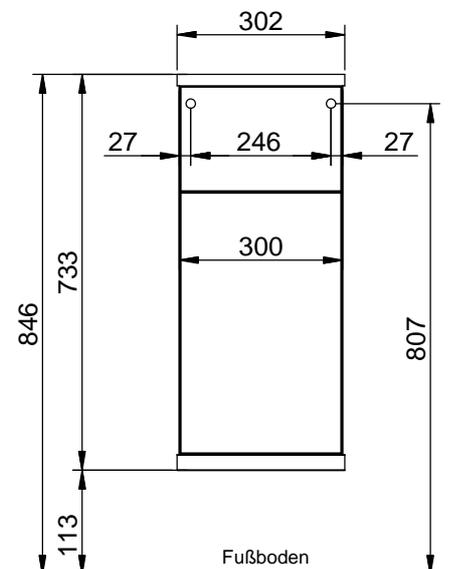

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

8 x a DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b EXZENTER-000015	Stück	2 x c RWD-KEI-000060	Stück	1 x f 				
2 x d ZPL-003X004	Stück	2 x e TBD-35-115X00	Stück	1 x j AUF-001-000080	Stück	1 x g 				
1 x k AUF-001-000090	Stück	12 x l SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m SCH-KA-063X012	Stück	1 x i KA-SZ-270X85				
4 x n NAGEL-025X001	Stück	2 x o ADK-AL1-005X008	Stück	2 x p Griff	Stück	4 x r 	Stück	10 x s SCH-RDK-035X015	Stück	
2 x t AUF-001-000020	Stück	4 x u TRAE-001-000020	Stück	1 x v TUER-DAEM-000010	Stück	1 x w TUER-ADA-000010	Stück	1 x x VBD-000020	Stück	
1 x y SCH-RDK-045X045	Stück	1 x z SCH-RDK-040X015	Stück		Stück		Stück		Stück	

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J











K

330-013040 9__-013040


L

L







2 x β TRAE-005-000010	Stück
4 x φ SCH-SPA-035X030	Stück

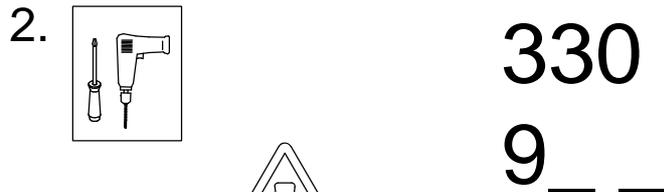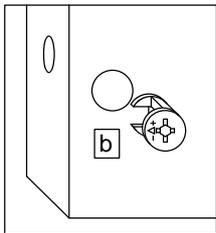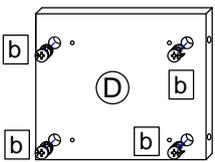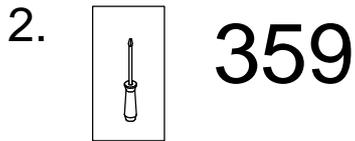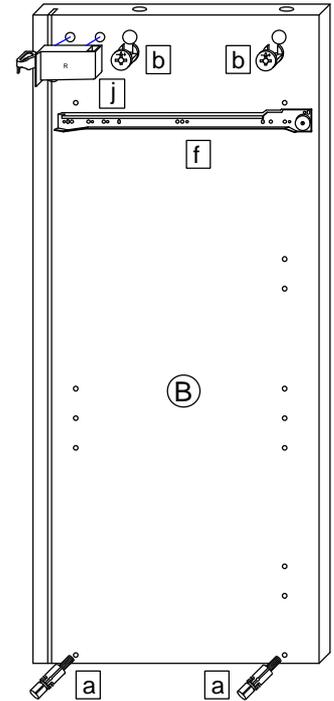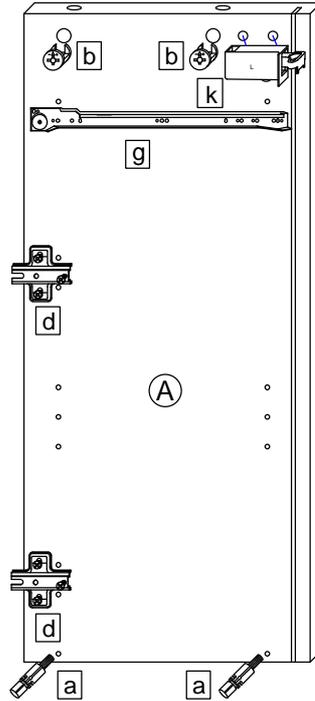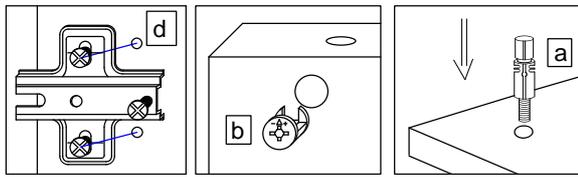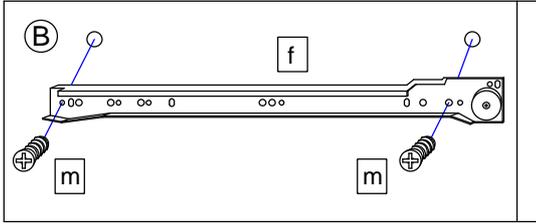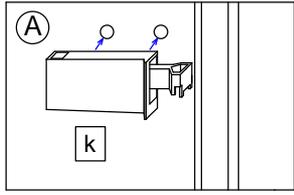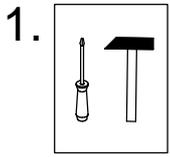





2.1

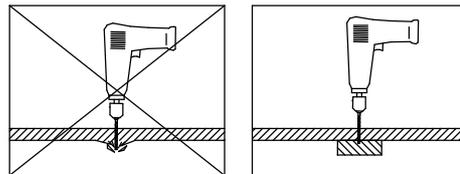




2.2

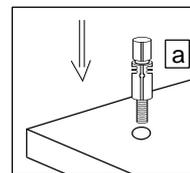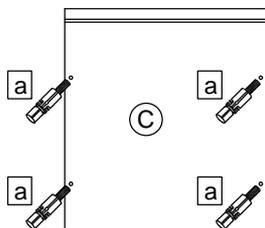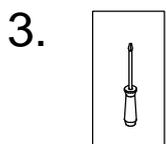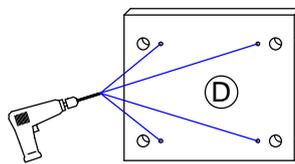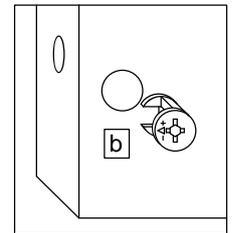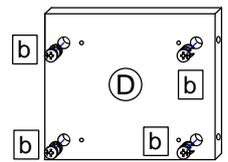

4.

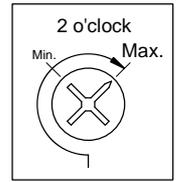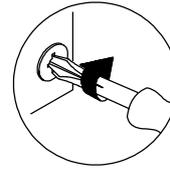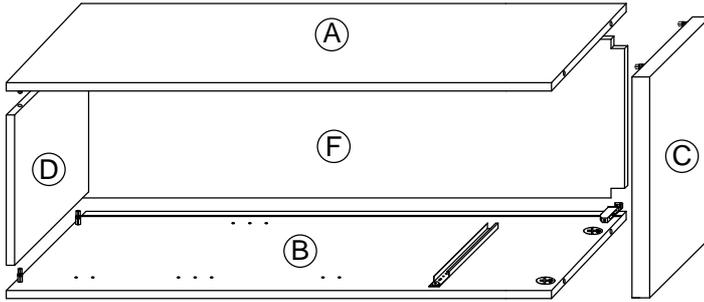



5.

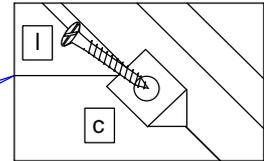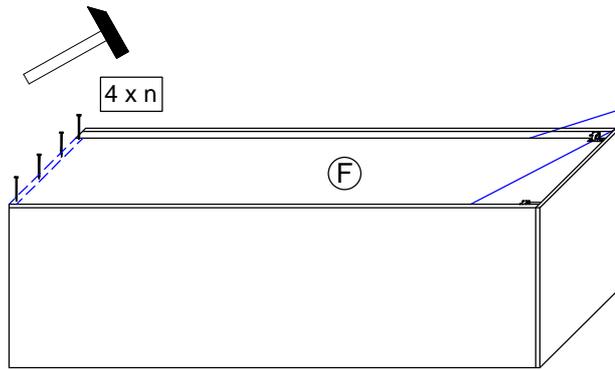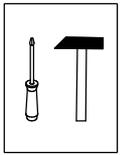


6.

330

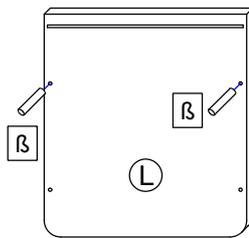



6.

9_ _

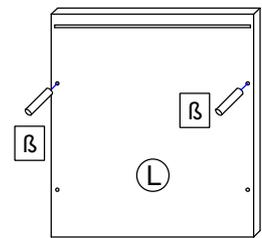



7.

330



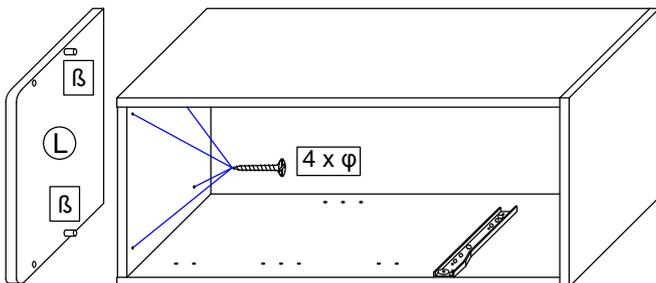



7.

9_ _

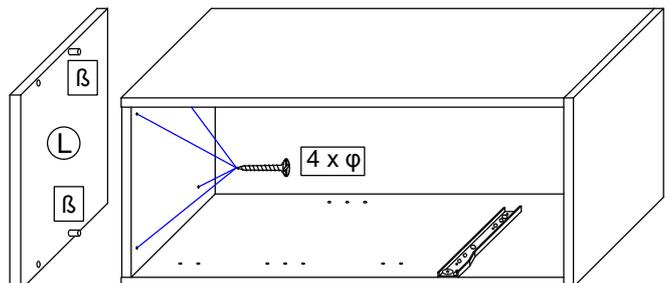


8.

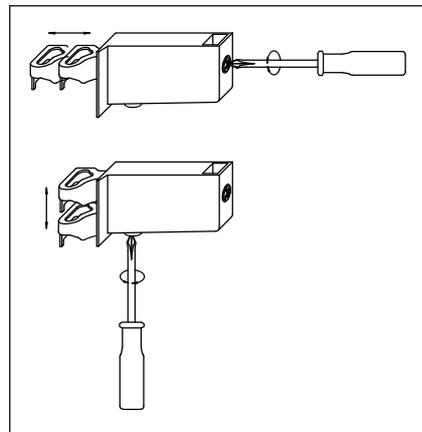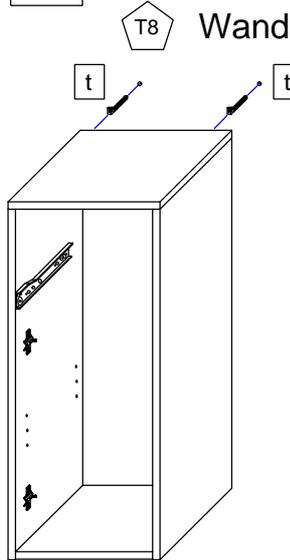


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.


Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

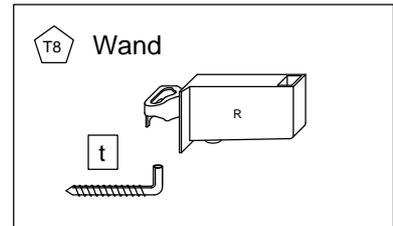


9.




359

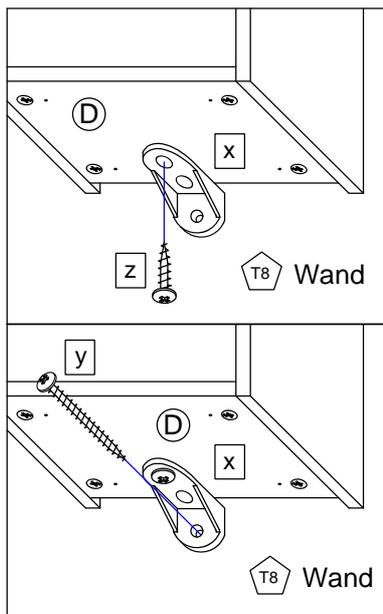




9.





330
9 _ _

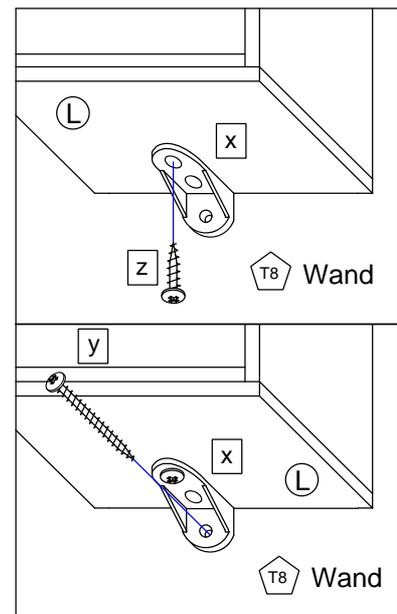



10.

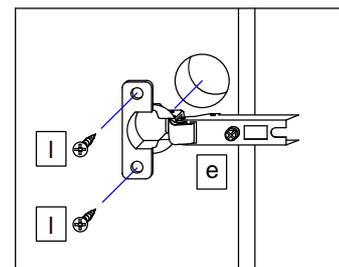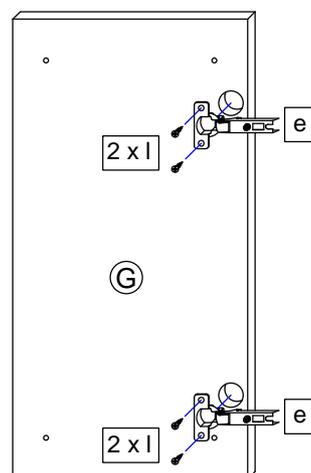


11.

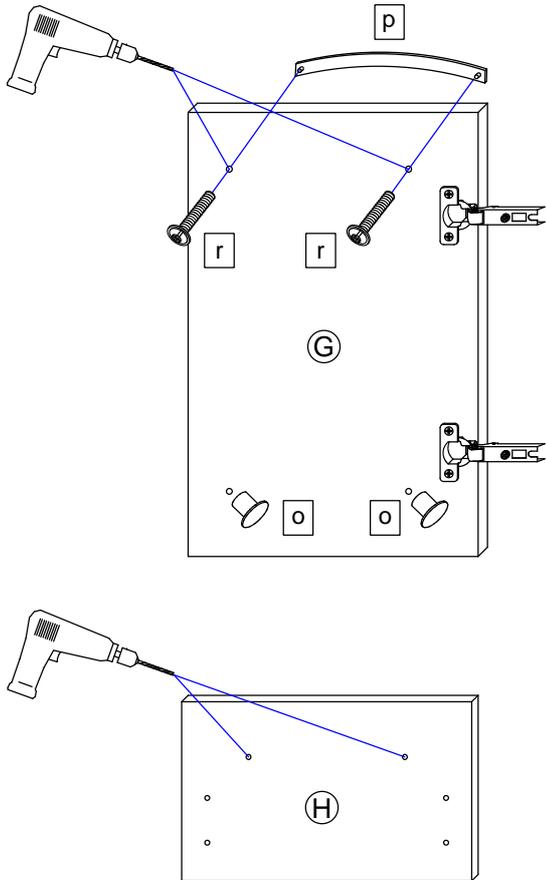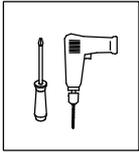

11.1

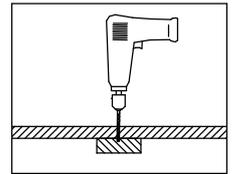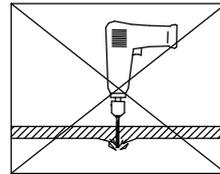


11.2




Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




11.3

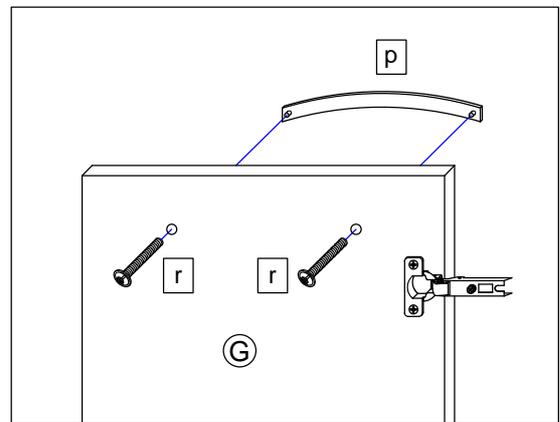




12.






Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

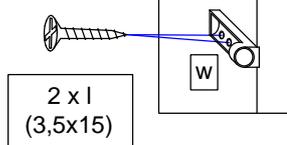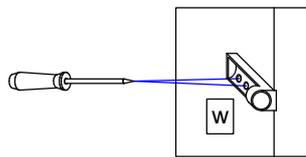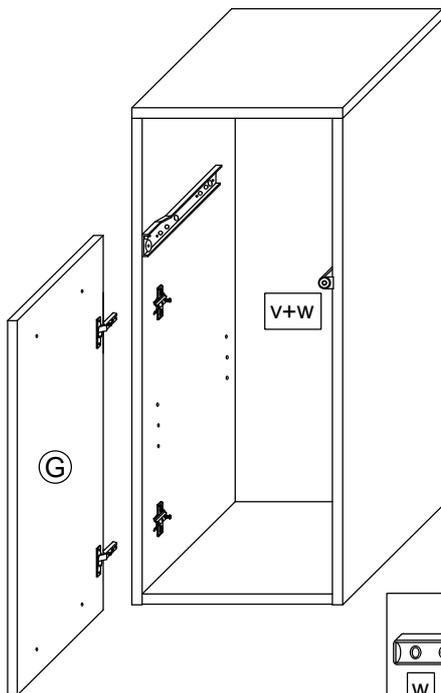


2 x 1 (3,5x15)

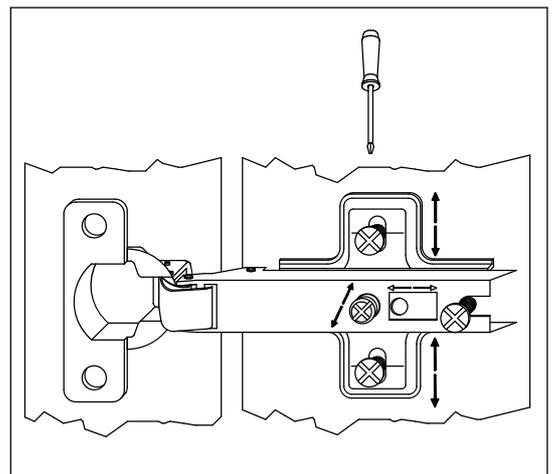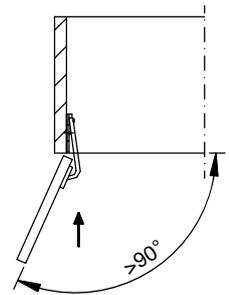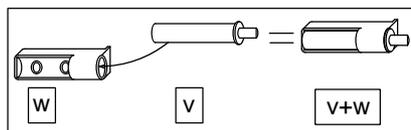


13.

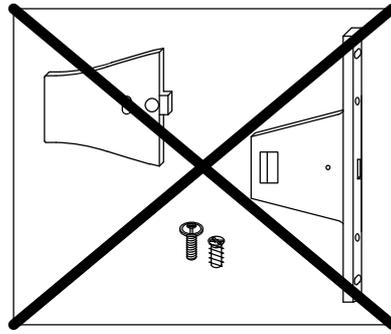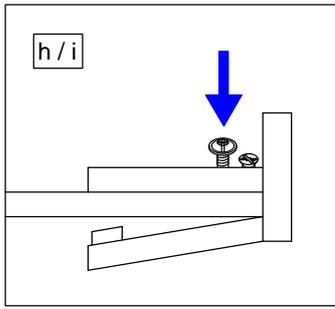




13.1

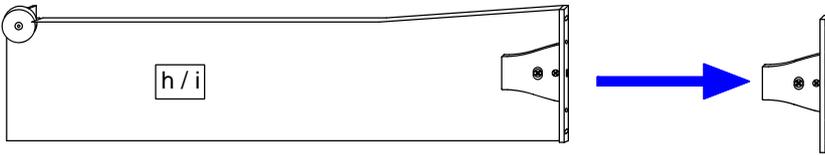


13.2

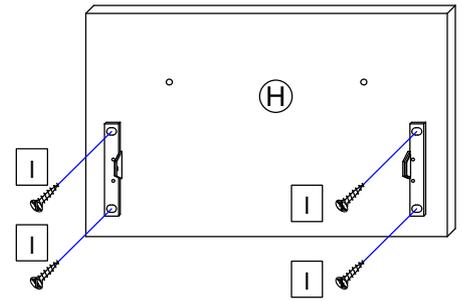


14.

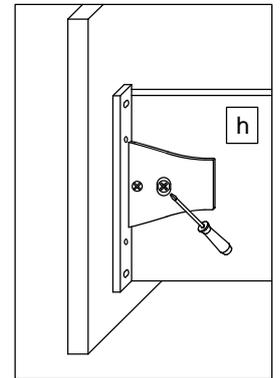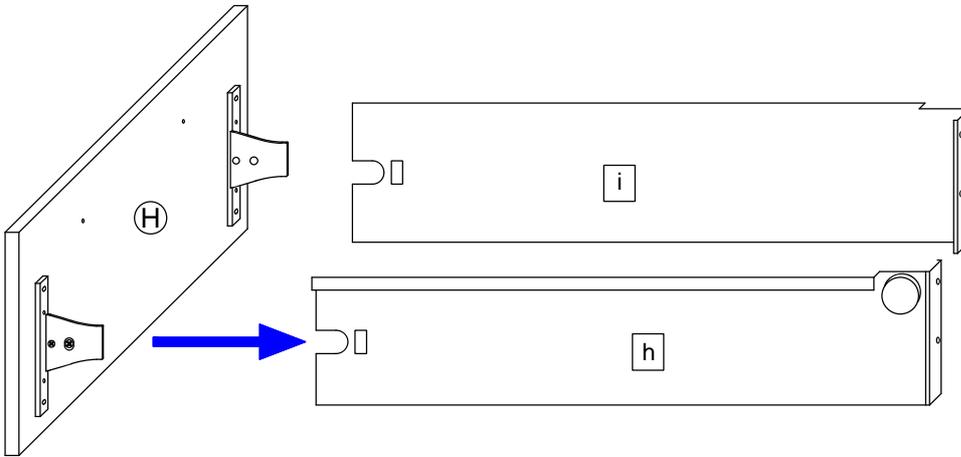


15.




15.1

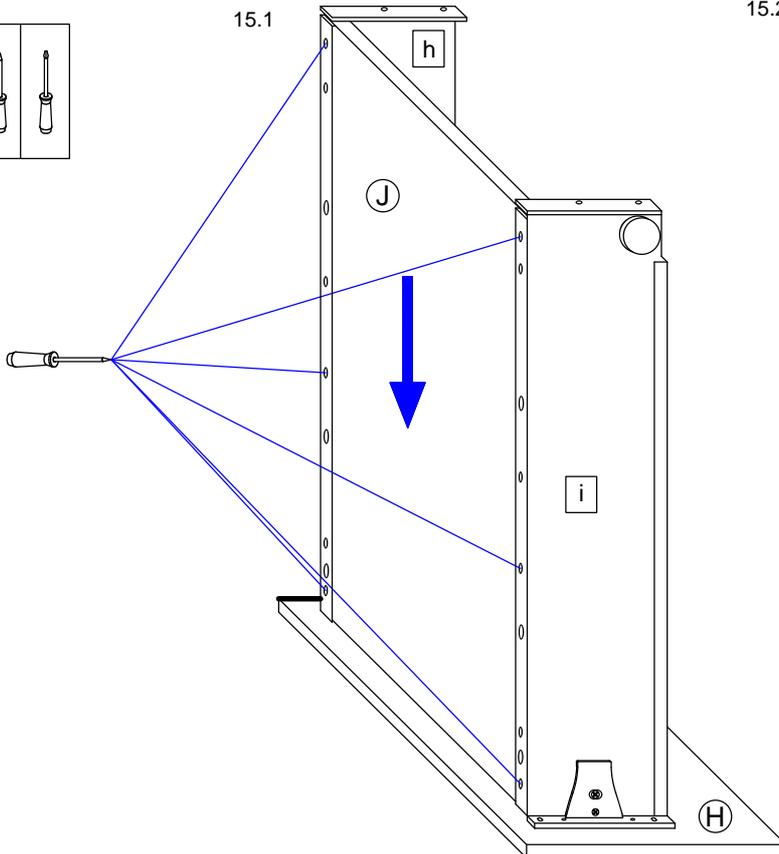


15.2

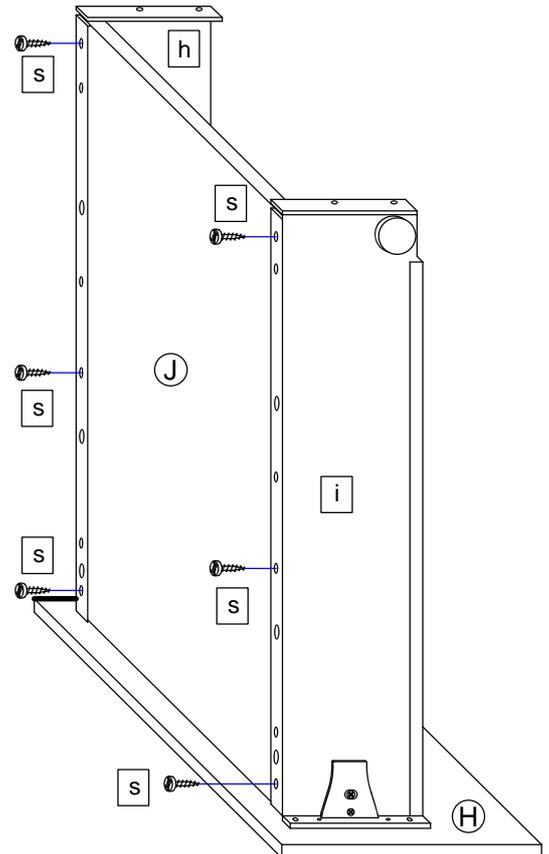


16.




16.1

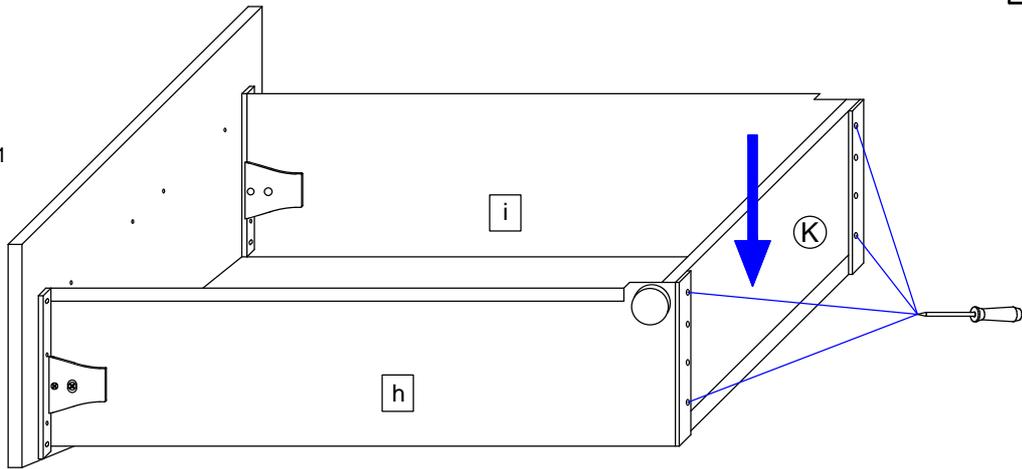


16.2

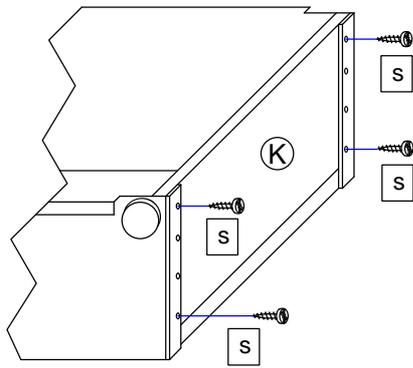

17.




17.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





17.2

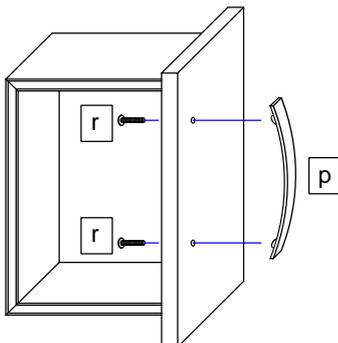



18.

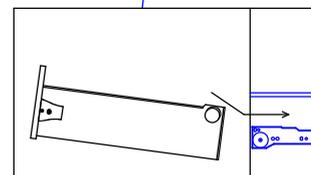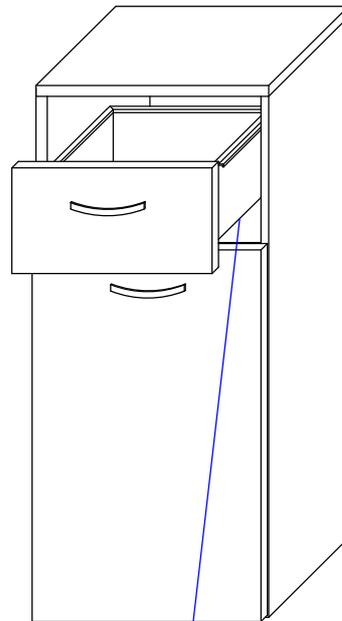


19.

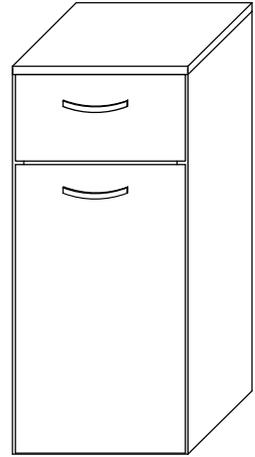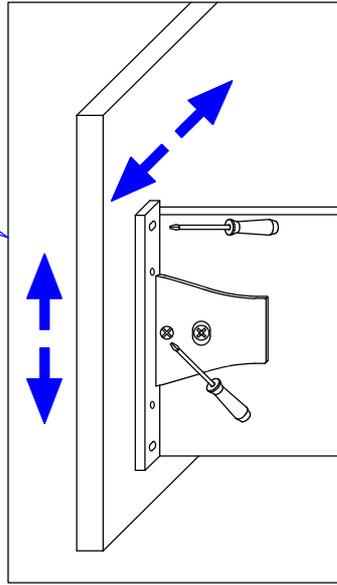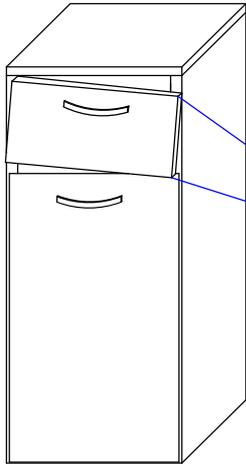

20.

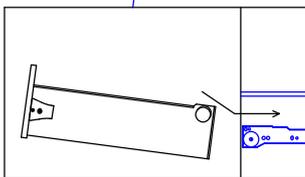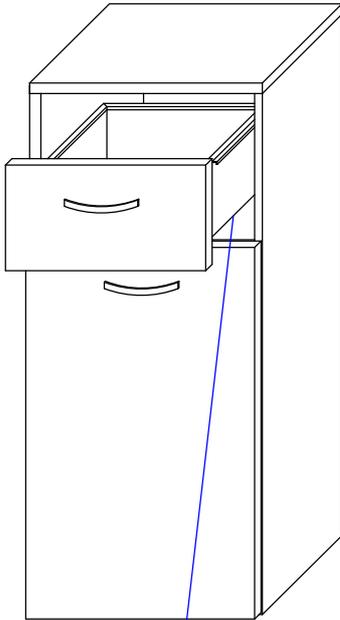

21.

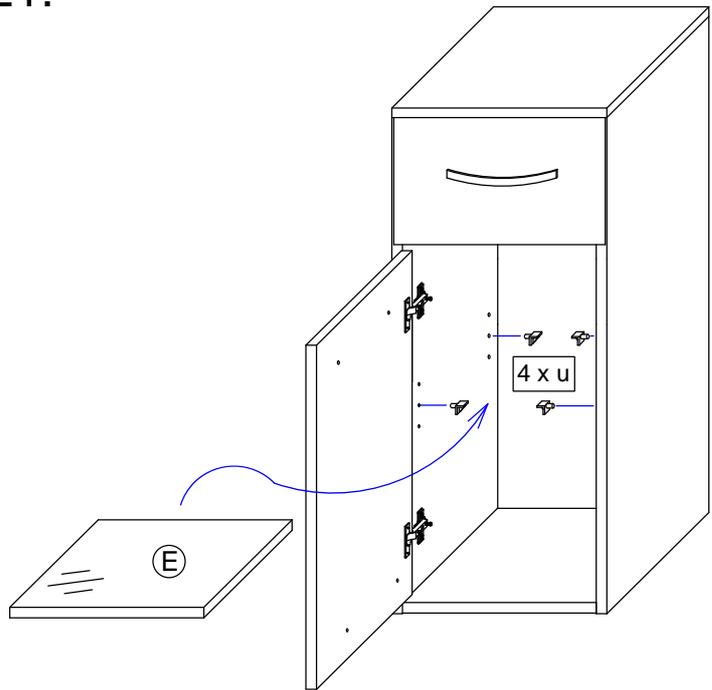

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

T5

Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.



PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2

33189 Schlagen
Germany