

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter
www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

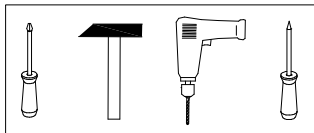

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

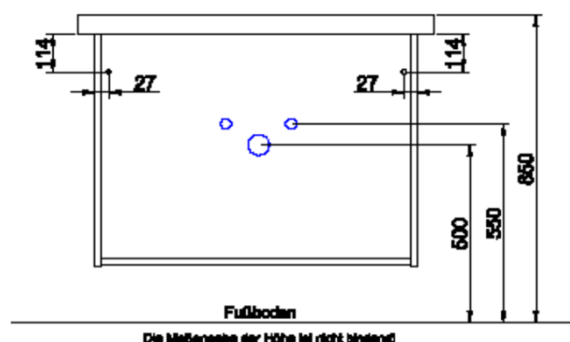

Artikel-Nr.: 328.017313

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-328-017313-L	1	
B	S-328-017313-R	1	
C	K-328-017313--	1	
D	C-327-017313--	1	
E	R-379-017313--	1	
F	F-328-017313--	1	
G	PFK-GRA-0150X43	1	
H	F-328-017313-O	1	
K	Z-979-018613-L	1	
L	Z-979-018613-R	1	
M	Z-327-017313-O	2	
N	D-327-017313--	1	
O	D-327-017313-O	1	
P	Z-353-017218-L	1	
Q	Z-353-017218-R	1	
R	Z-327-017313--	1	

a	DUEB-SMD-000005	26	
b	EXZENTER-000015	26	
c	DUEB-HLZ-008X030	12	
d	AUF-001-000080	1	
e	AUF-001-000090	1	
f	SCH-KA-063X011	12	
g	GRI-160-328010	2	
h	SCH-KNO-M04X024	4	
j	KA-ZUB-000010	4	
k	AUF-001-000020	2	
l	SCH-SPA-035X035	8	
m	VBD-000120	2	
n	SCH-RDK-040X015	10	
o	SCH-SON-055X060	2	
p	AUF-001-000180	2	
s+t	KA-350-0020	2	

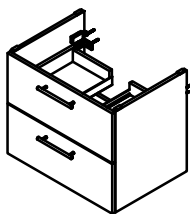

3__-016013

3__-017313

3__-016213

9__-017213


3__-017213

9__-019613







MOT-01xx13-001 S1

Datum 26/11/20 A4






26 x a DUEB-SMD-000005	26 x b EXZENTER-000015	12 x c DUEB-HLZ-008X030	1 x d AUF-001-000080	1 x e AUF-001-000090	12 x f 6.3 x 11 SCH-KA-063X011
2 x g GRIFF	4 x l SCH-KNO-M04	4 x j KA-ZUB-000010	2 x k AUF-001-000020	8 x l 3,5 x 35 SCH-SPA-035X035	2 x m VBD-000120
10 x n 4,0 x 15 SCH-RDK-040X015	2 x o SCH-SON-055X060	2 x s KA-350-0020		2 x t KA-350-0020	

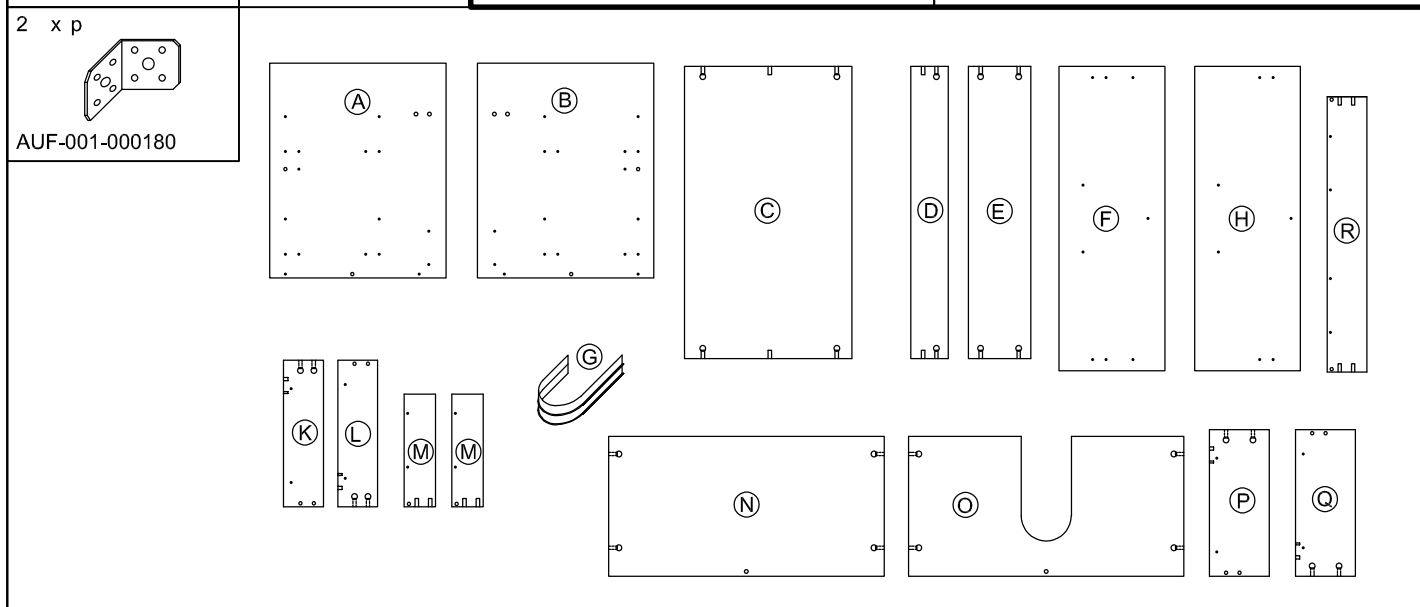





1.

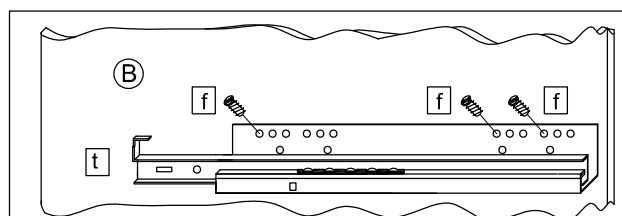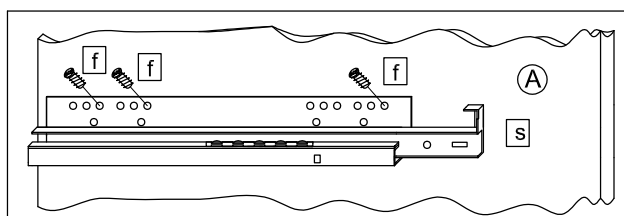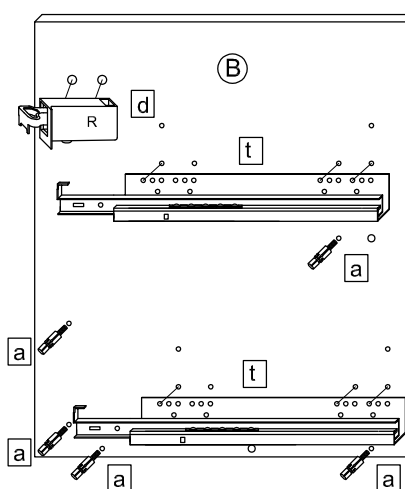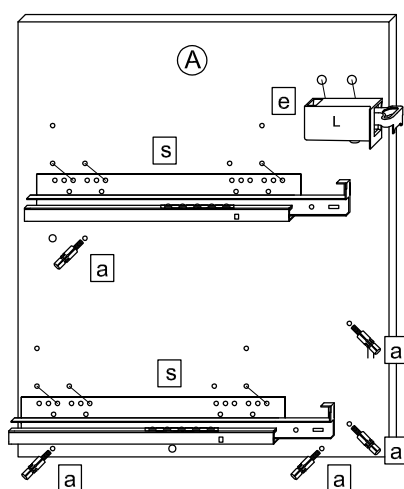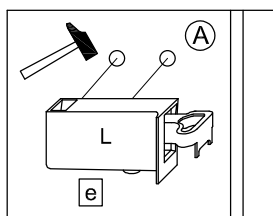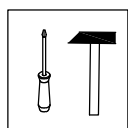



2.

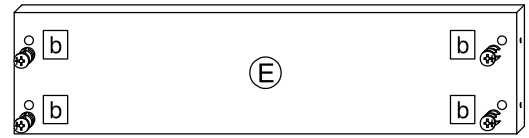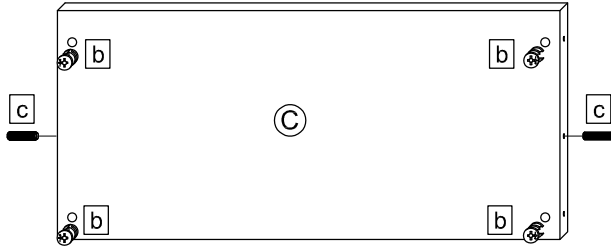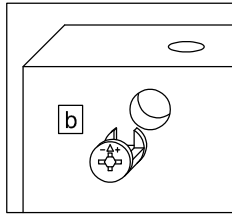

3.

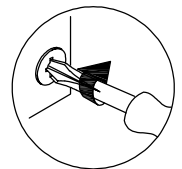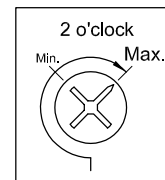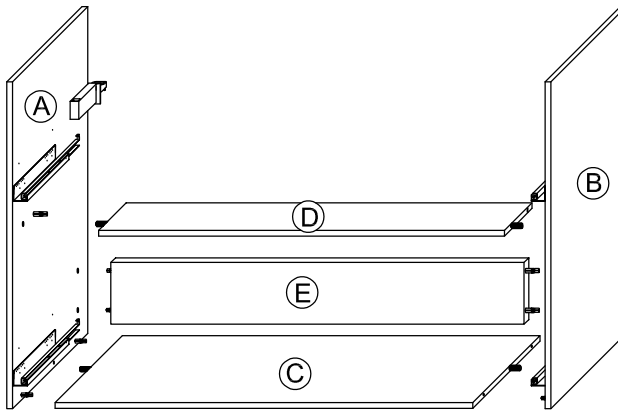

4.

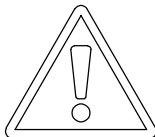


T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.


T8

Wand

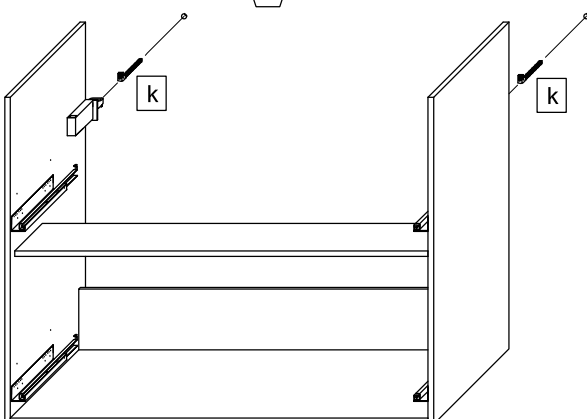


T8


Wand

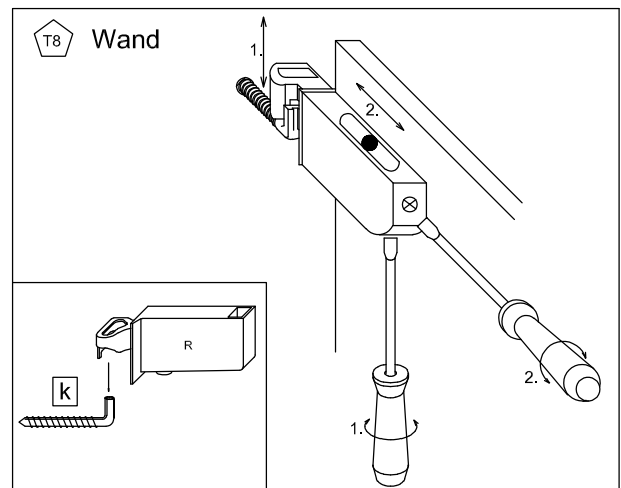

5.

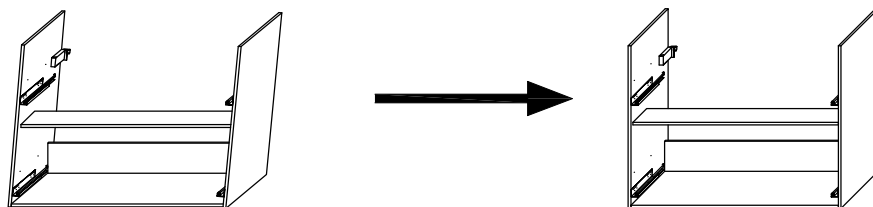


6.

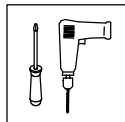


T25

Die Montagewinkel (AUF-001-000180) dienen zur Aufhängesicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.


6.1

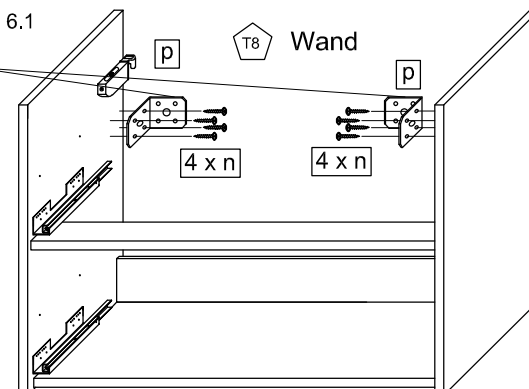




6.2

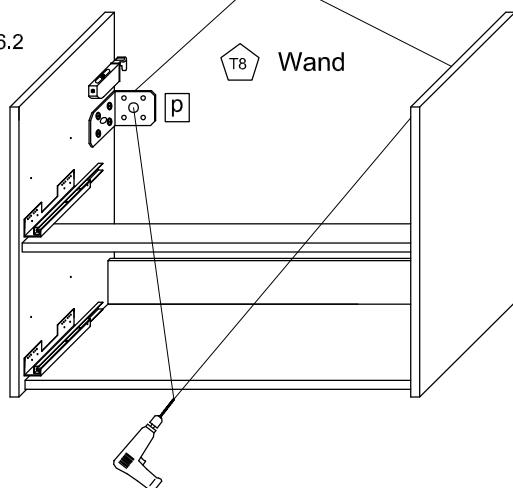









6.3

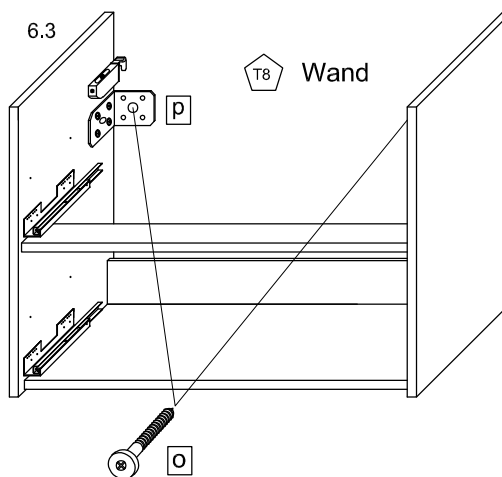





7.

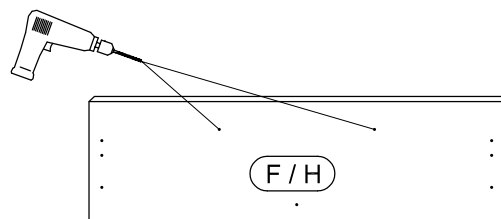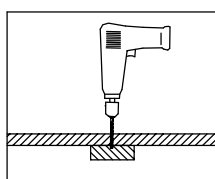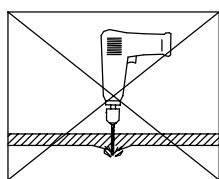





8.

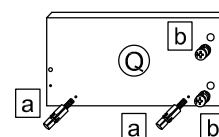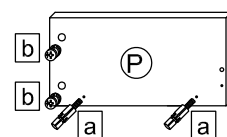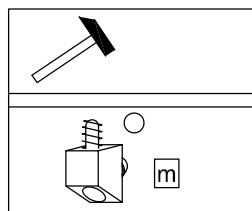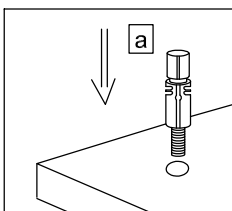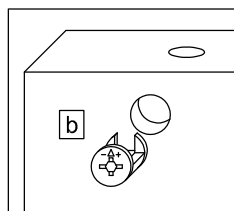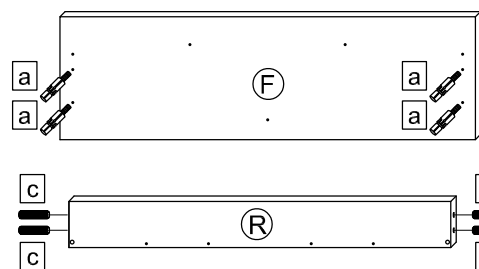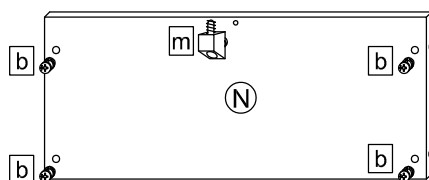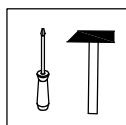











9.

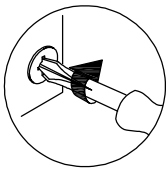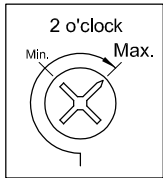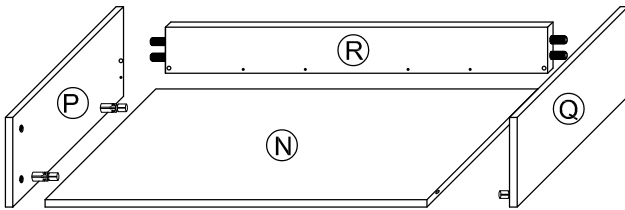





10.

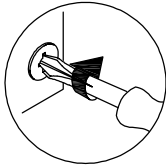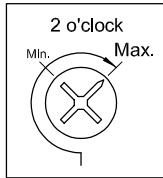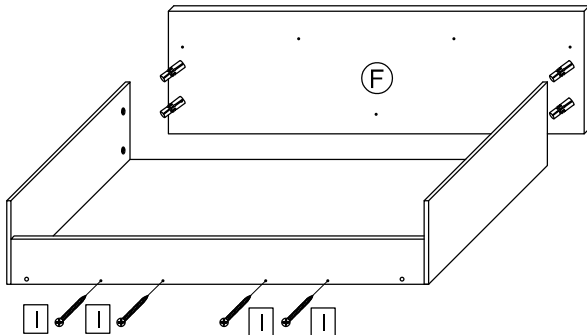





11.

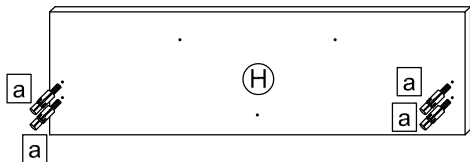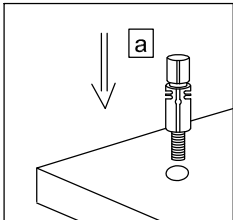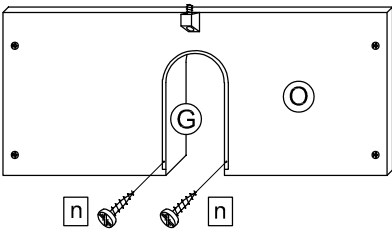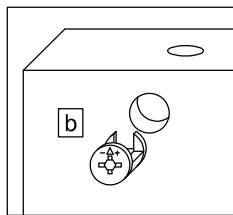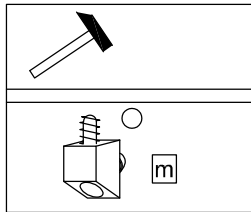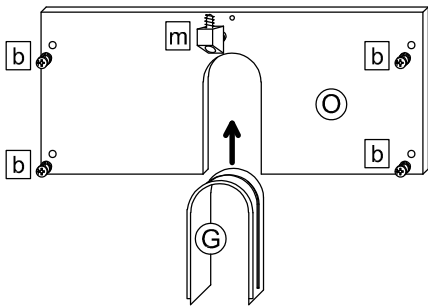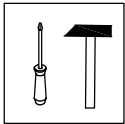


12.

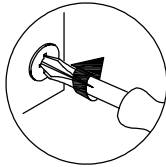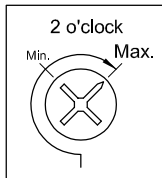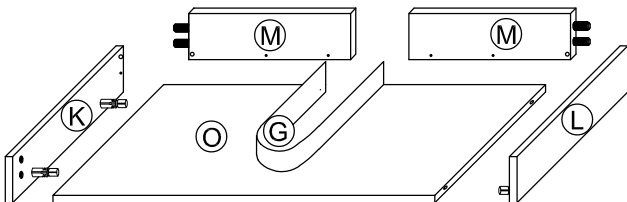


13.

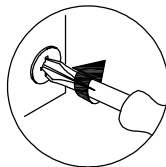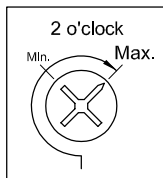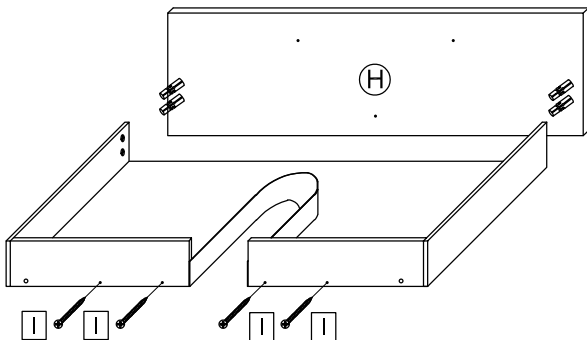

14.




14.1






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





14.2

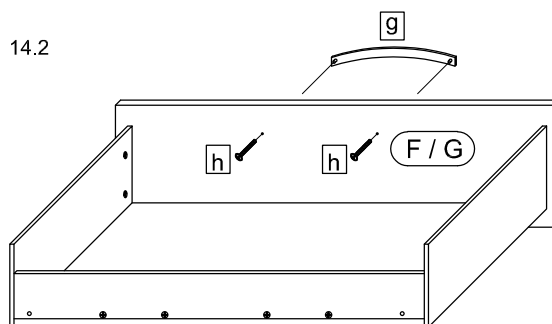


15.

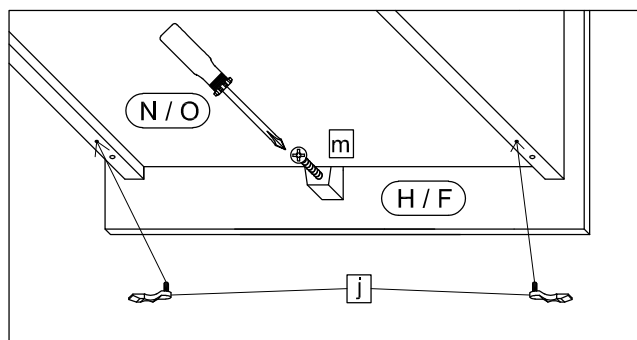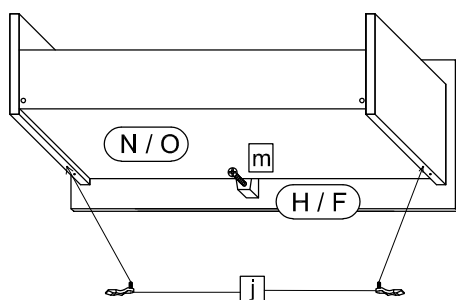


16.

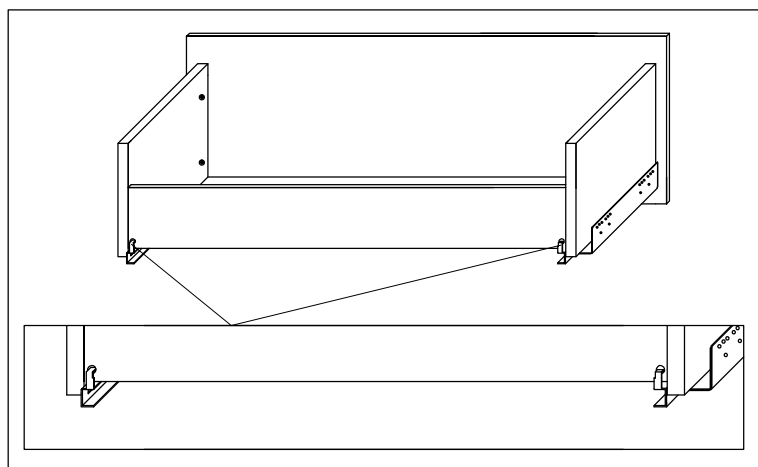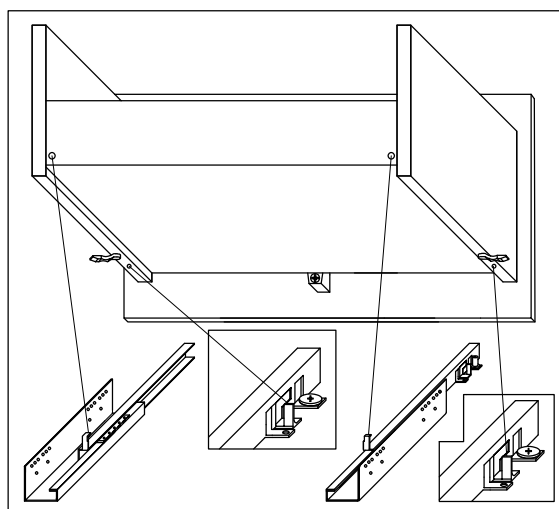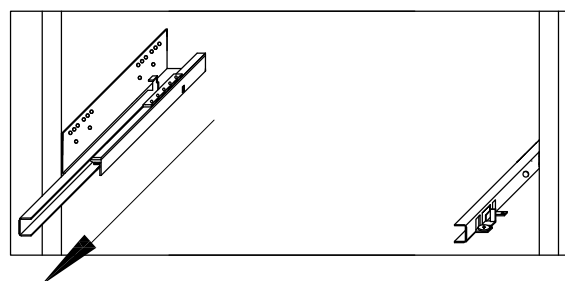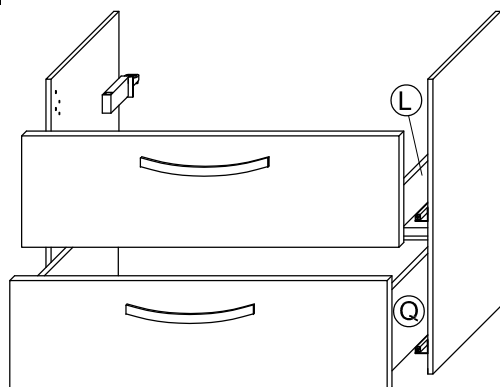

17.

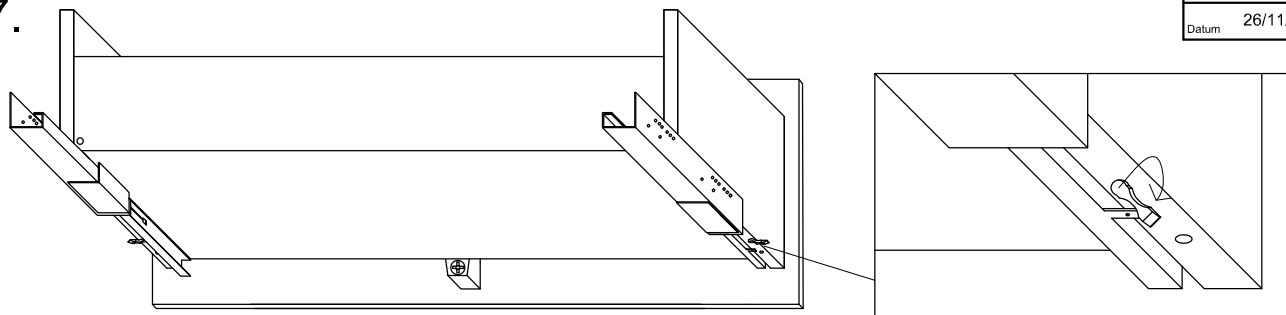


18.

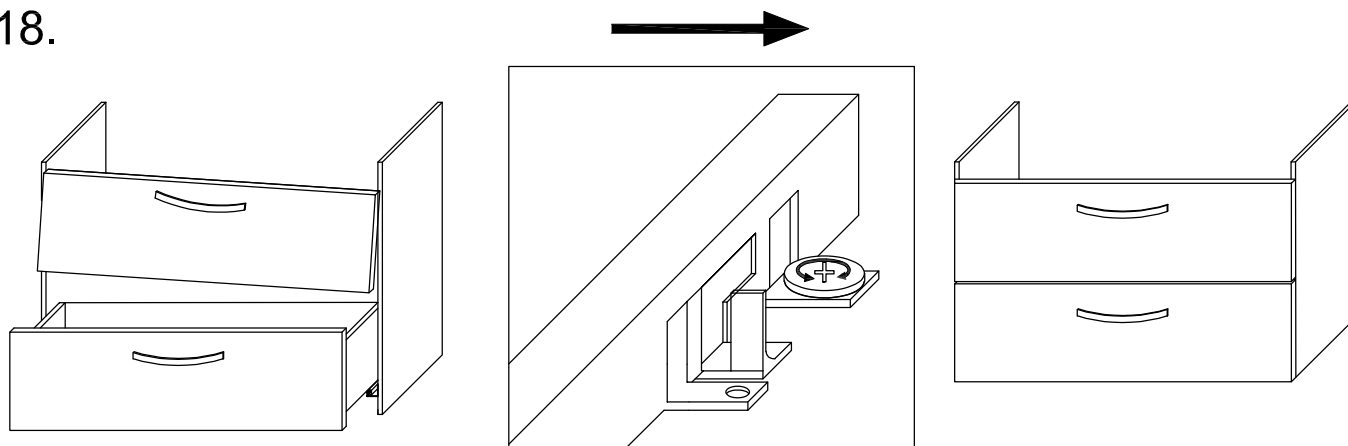


19.

980-767404
980-787404
980-888038
980-787430
980-769904
980-789904

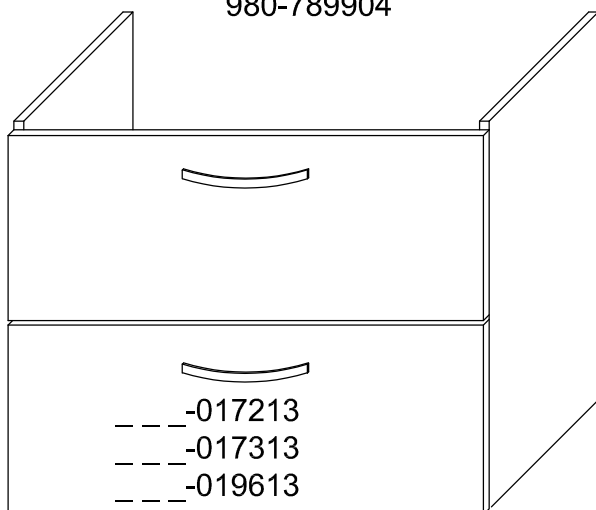

980-996862
980-996541
980-997541
980-997642
980-998032
980-991041
980-991505

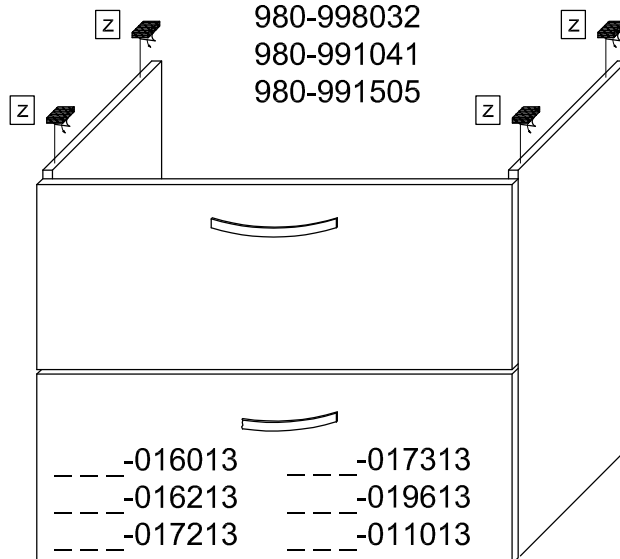

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.