


Montageanleitung


Acrylschürzen

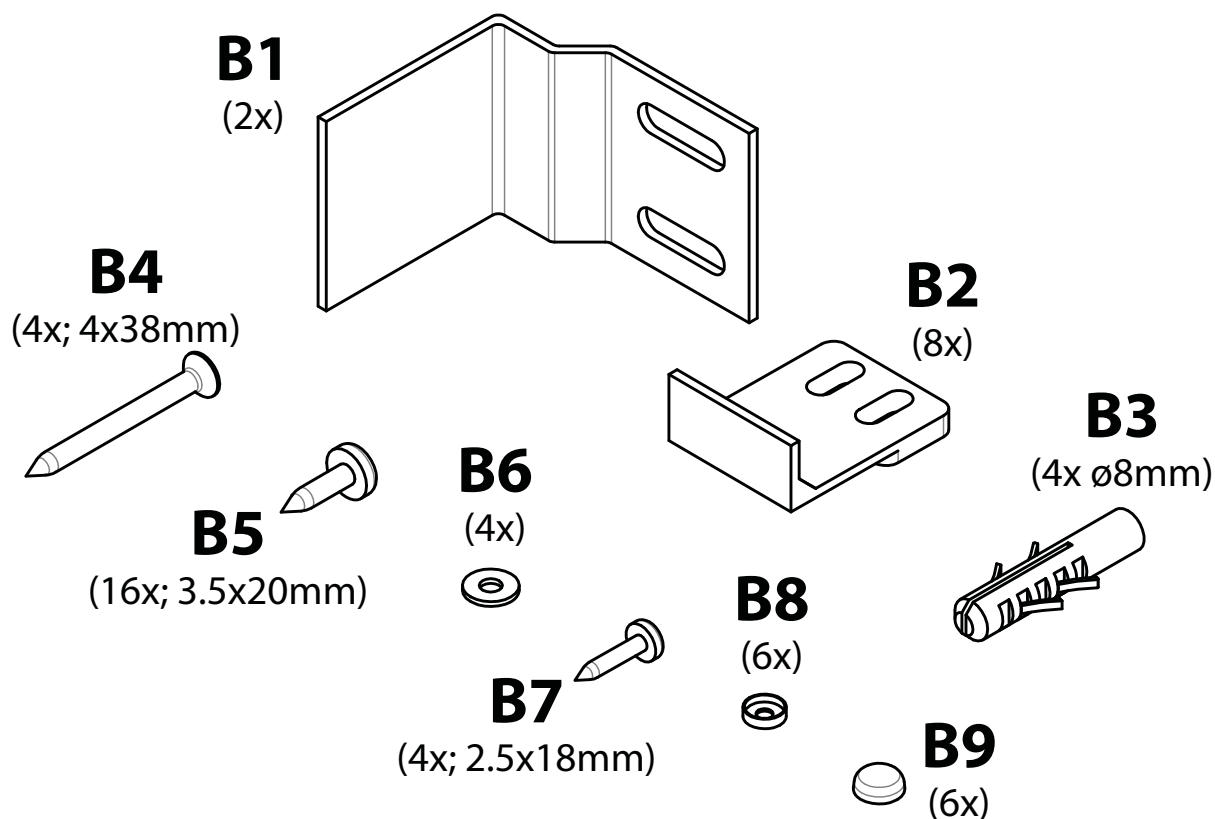


B1 Metallfeder
B2 Kunststofffeder
B3 Dübel
B4 Schraube
B5 Schraube

B6 Unterlegscheibe
B7 Schraube
B8 Unterlegscheibe
B9 Abdeckung Schraube

1.

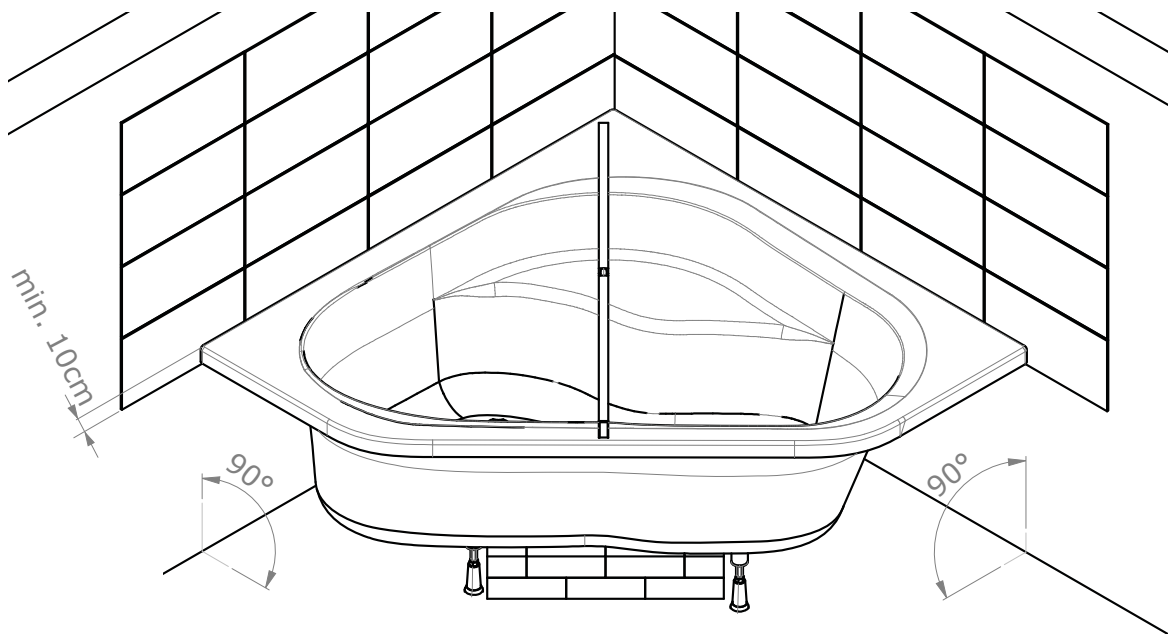


2.

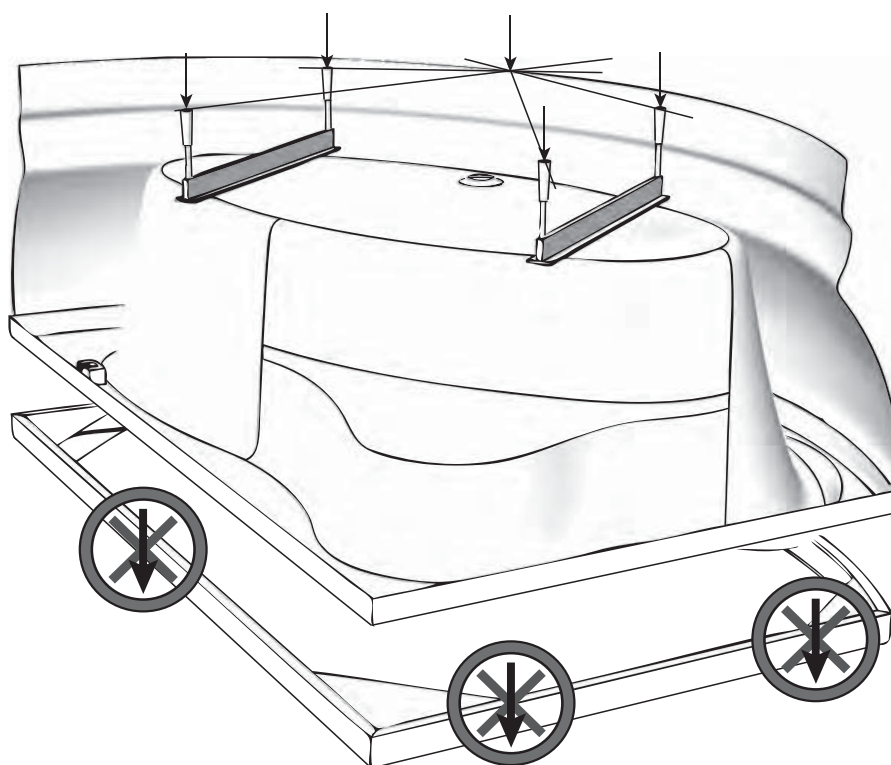

Montageanleitung


Acrylschürzen

3.

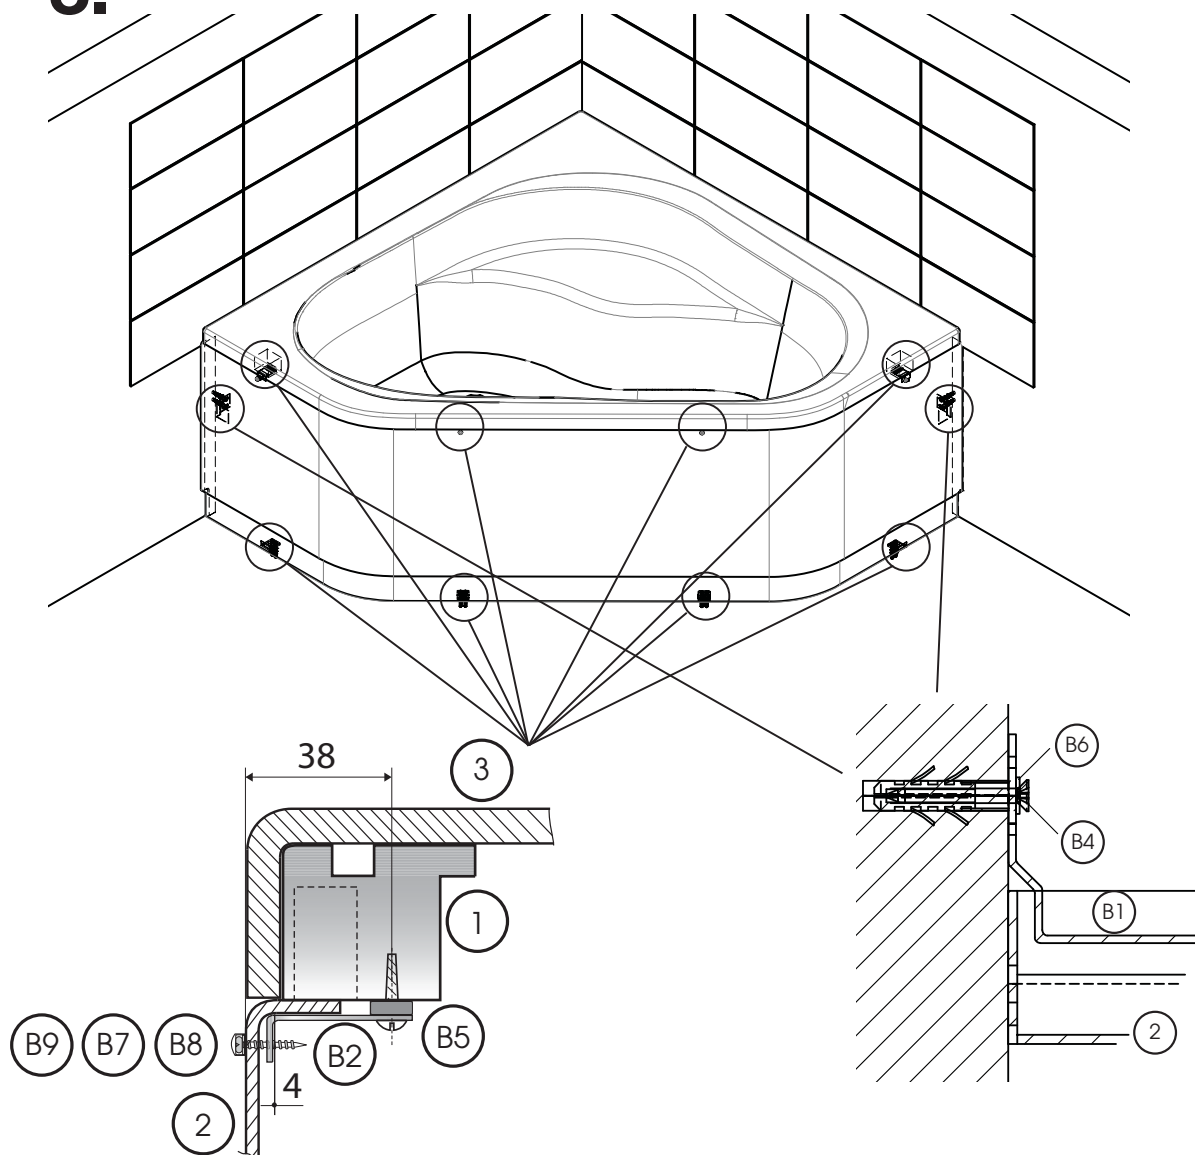


1	Holzklotz	B1	Metallfeder
2	Schürze	B2	Kunststofffeder
3	Wanne	B3	Dübel
4	Boden	B4, B5, B7	Schraube
		B6, B8	Unterlegscheibe
		B9	Abdeckung Schraube

4.

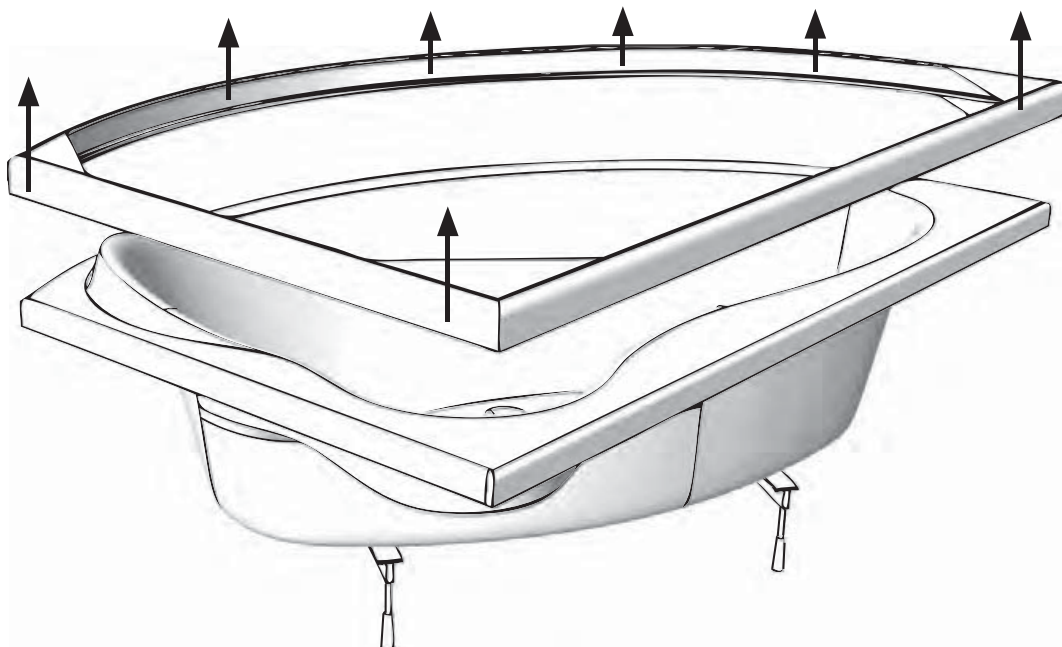


5.

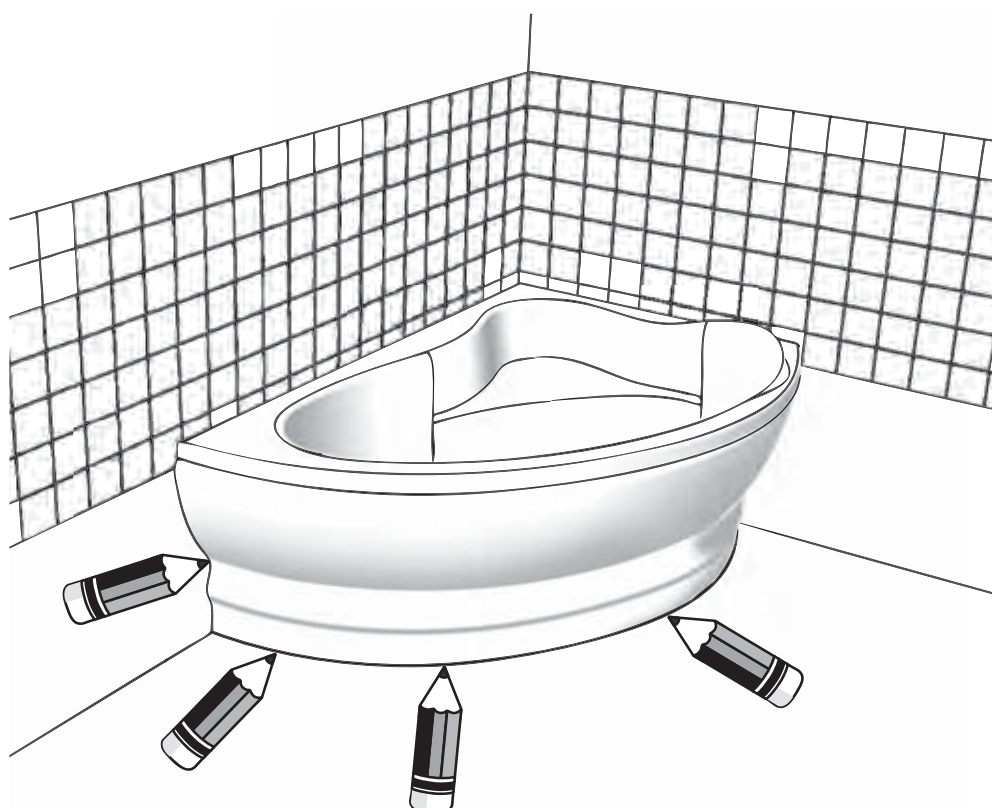

Montageanleitung

Acrylschürzen




6.

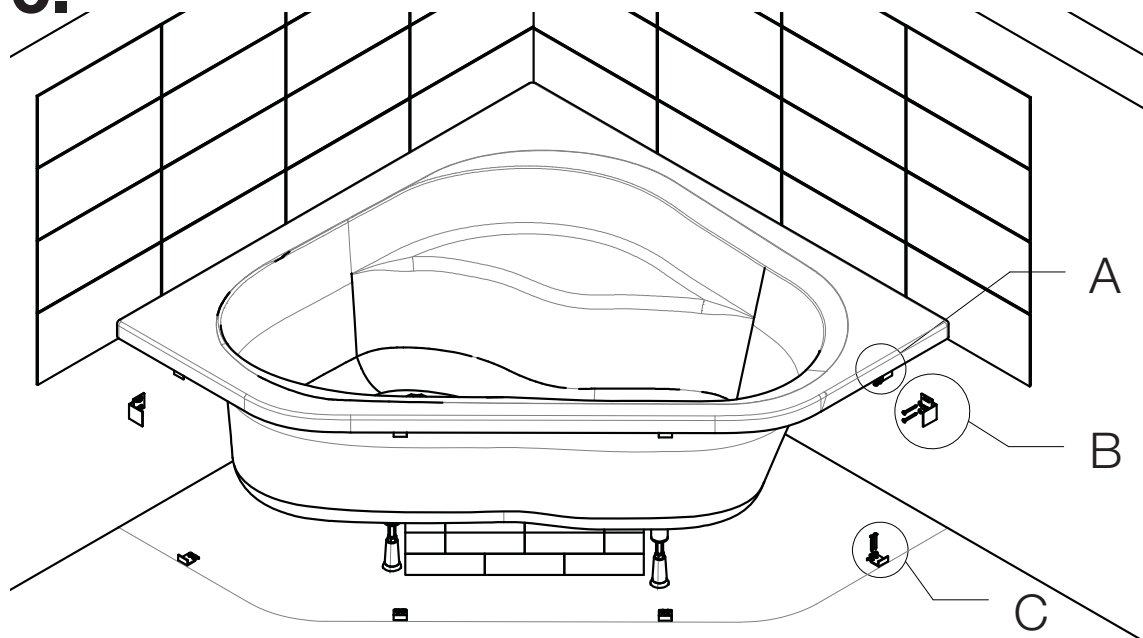

DETAIL A

DETAIL B


DETAIL C

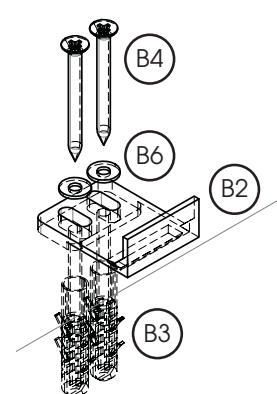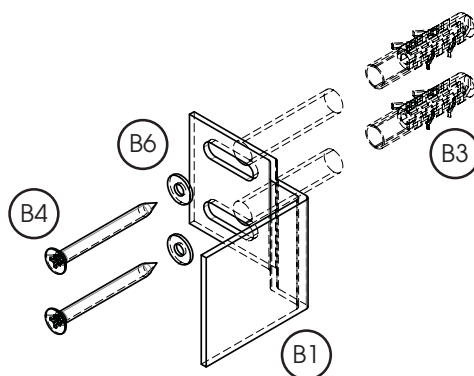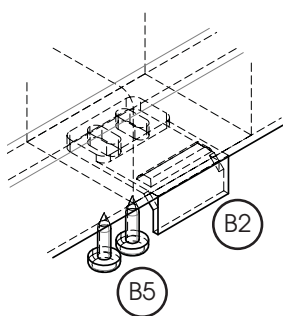


- 1 Holzklötz
- 2 Schürze
- 3 Wanne
- 4 Boden

- B1 Metallfeder
- B2 Kunststofffeder
- B3 Dübel
- B4, B5, B7 Schraube
- B6, B8 Unterlegscheibe
- B9 Abdeckung Schraube

7.

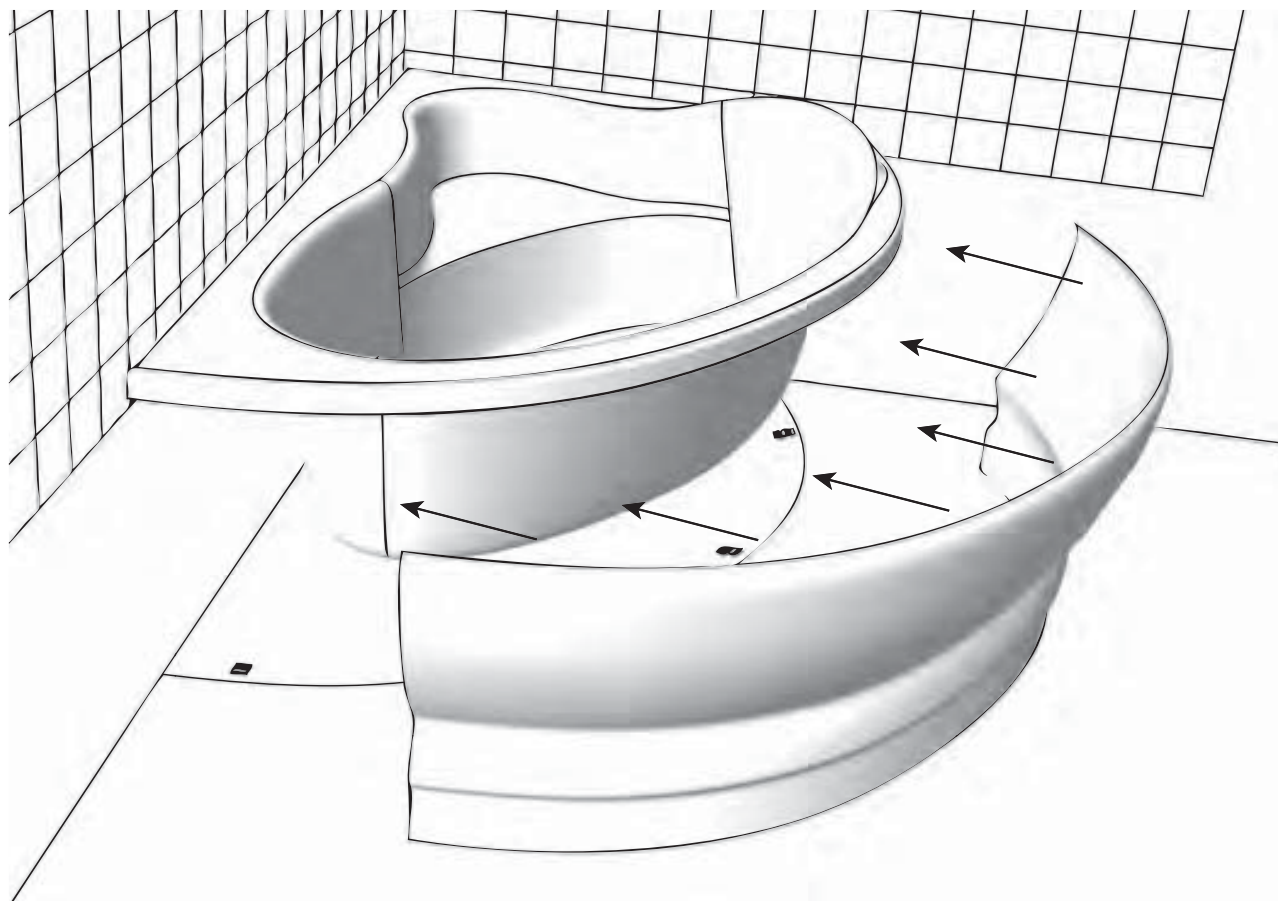

8.

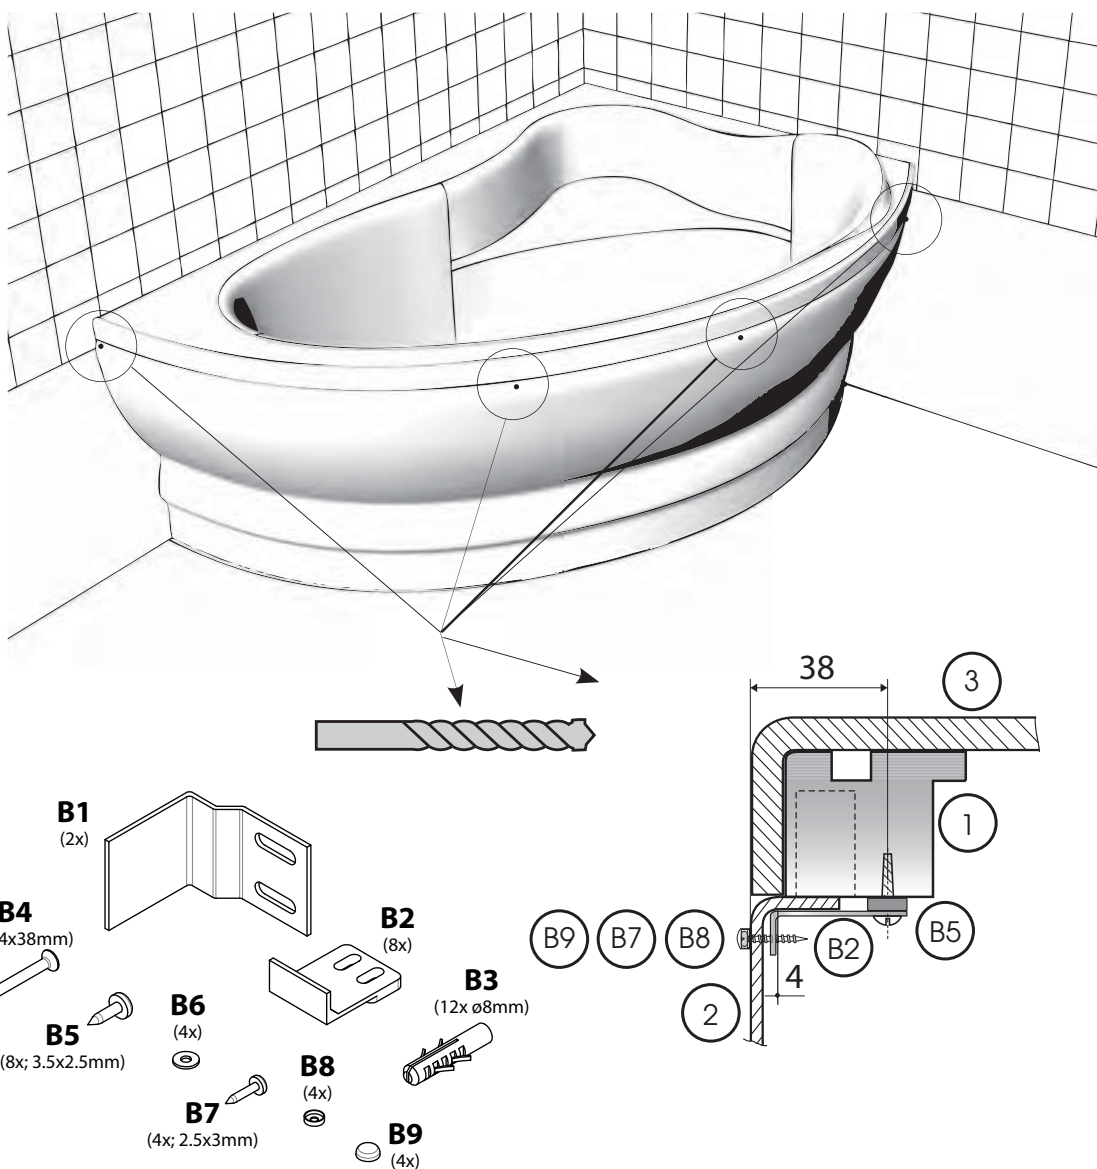

1	Holzblock	B1	Metallfeder
2	Schürze	B2	Kunststofffeder
3	Wanne	B3	Dübel
4	Boden	B4, B5, B7	Schraube
		B6, B8	Unterlegscheibe
		B9	Abdeckung Schraube