
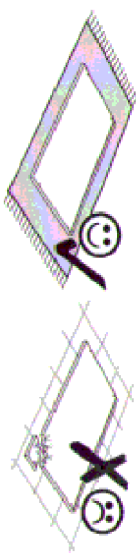


JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Sternwede-Welldem

Service-Hotline
01 805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

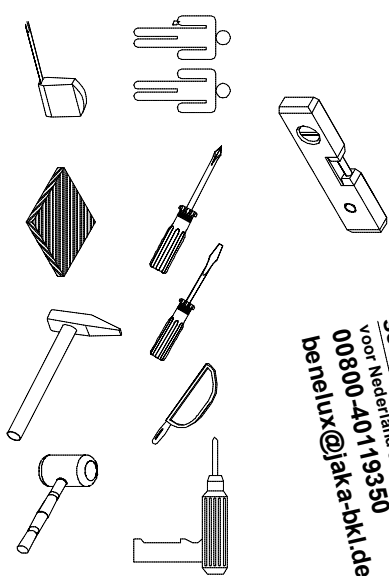

8x

Nr. 98

20x

SK

6,3x12,5

Nr. 451

8x

Nr. 76

2x

Nr. 506

3x

Nr. 121

10x

SK

4x15

Nr. 158

20x

Ø8x30

Nr. 80

4x



4x15

Nr. 336





30,0cm

211,8cm

HFZ 306-8E

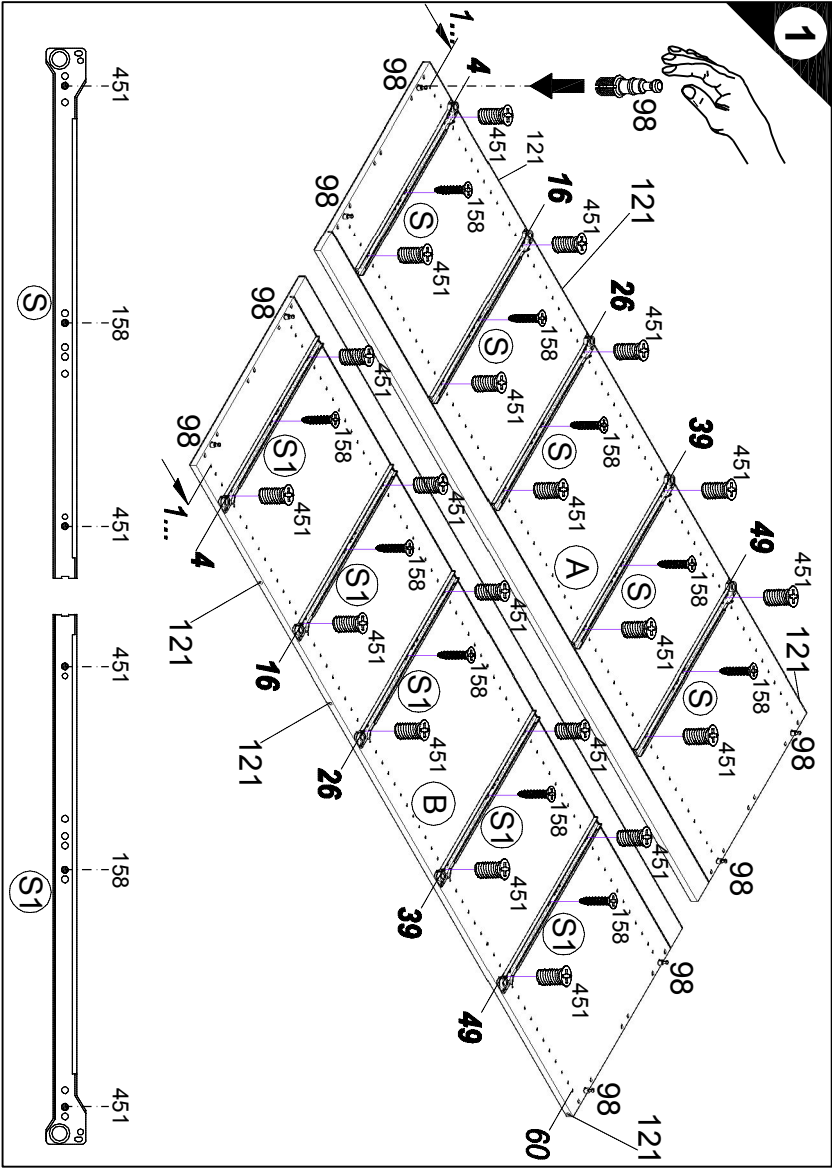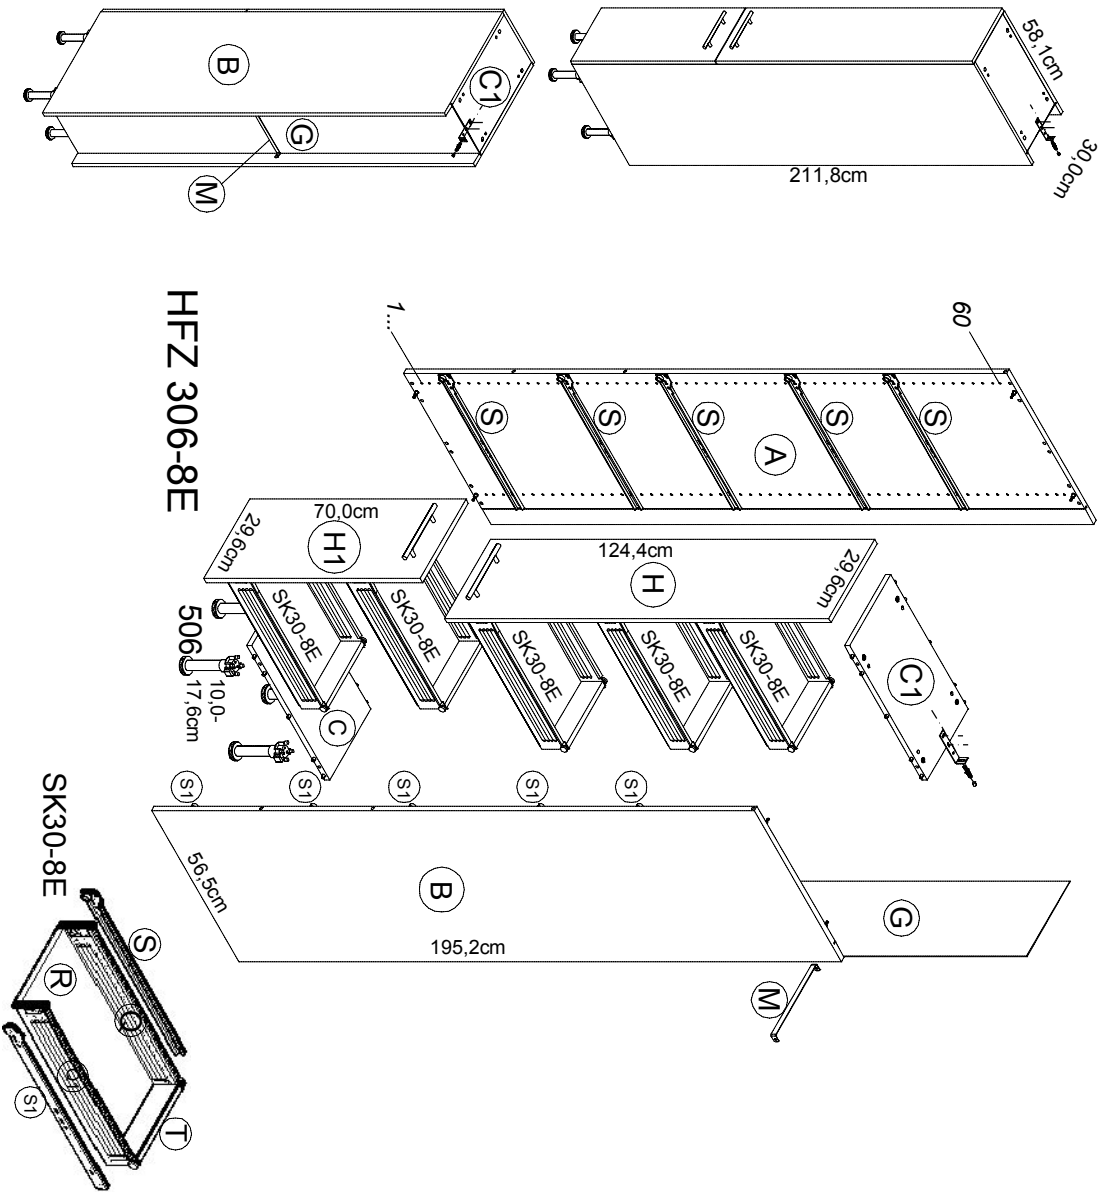









Montageanleitung

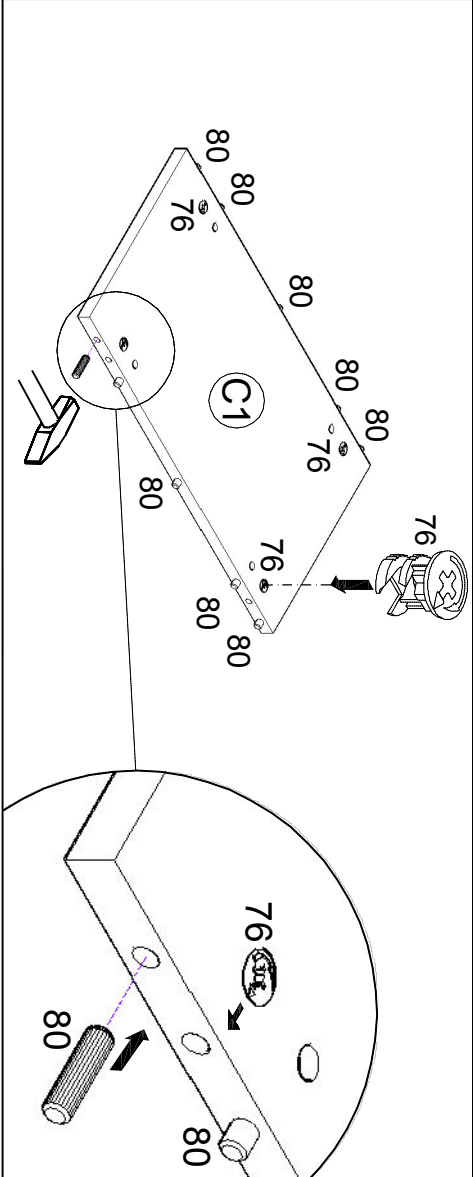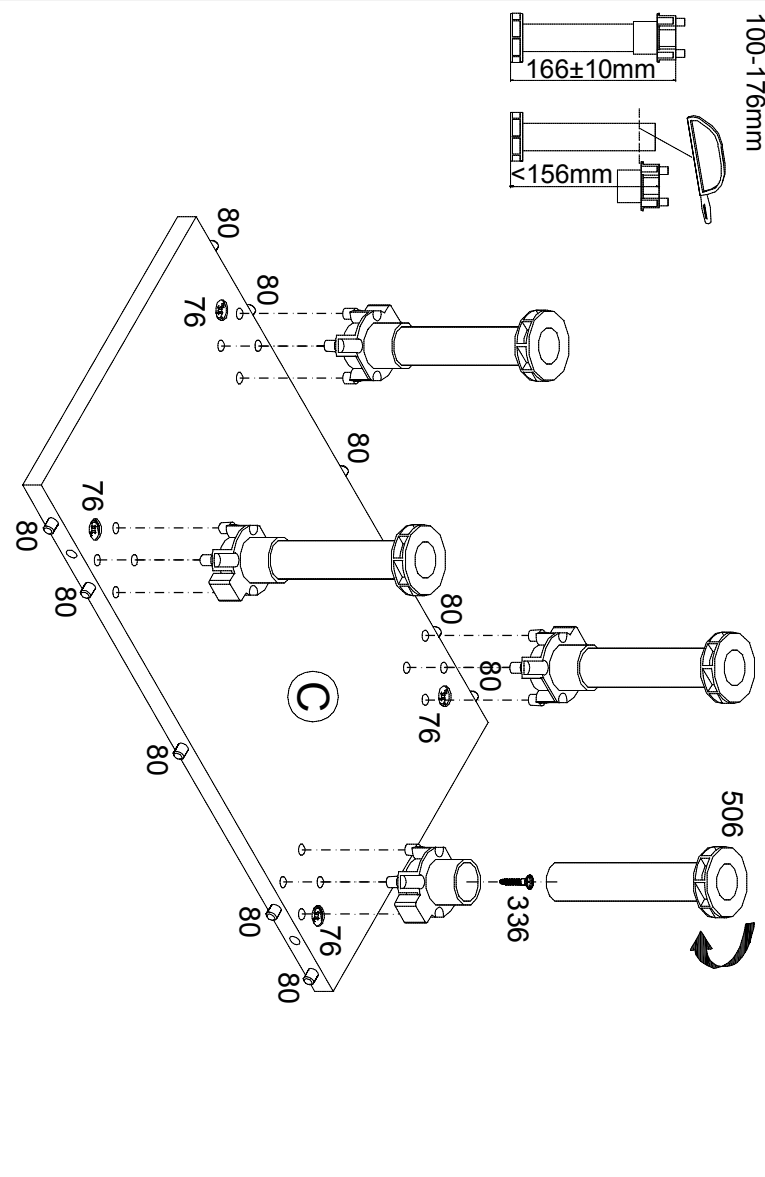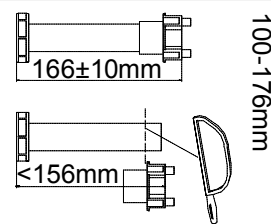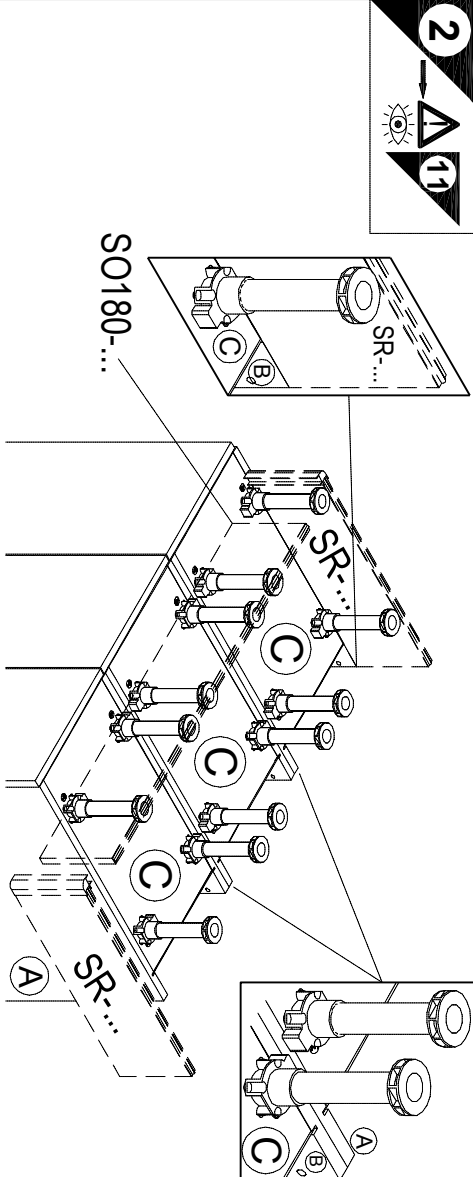

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Замежные части/Części zamienne/pótkalkatárszek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaji piese de schimb/Υ edek pargalar

30cm HFZ306-8E | (A) E941011 (B) E941011 (C) E951216 (C1) E954216 (G) E970023 (H) E940607 (H1) E940596 (M) E948045 (Q) E946001 (Q1) E946002 (R) E941902 (S) E946003 (S1) E946004 (T) E946019

1 → 2 → 3 ...

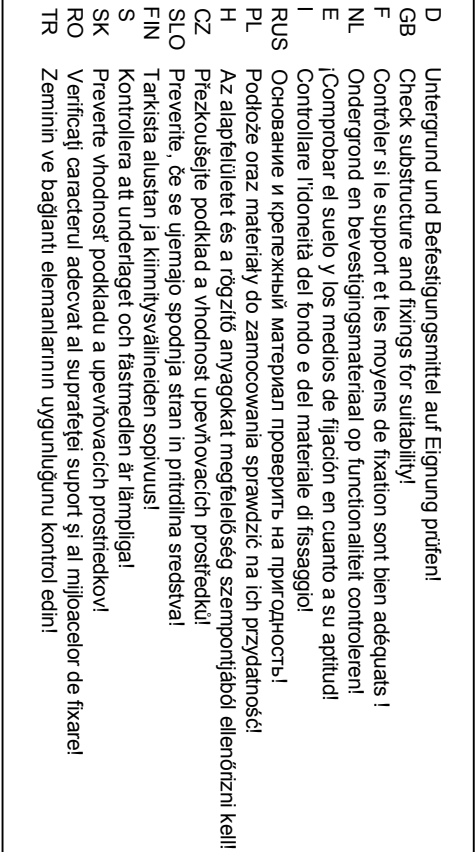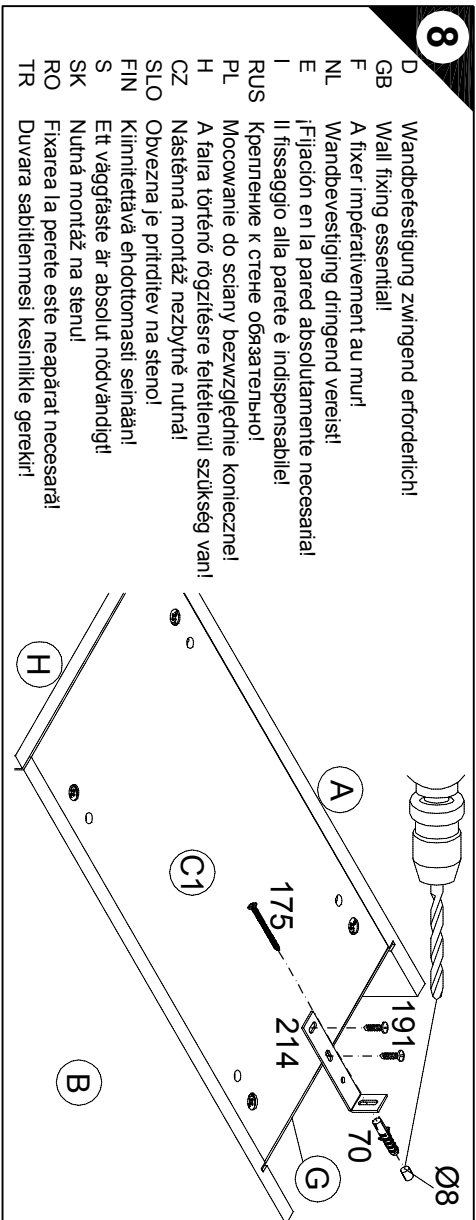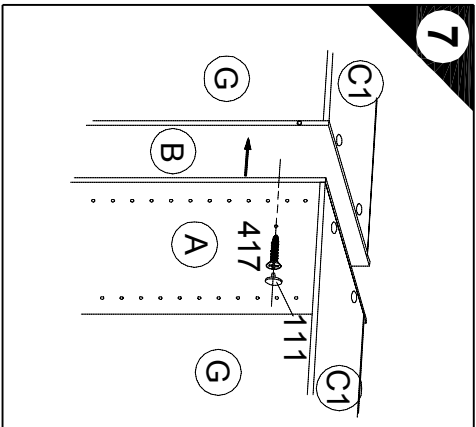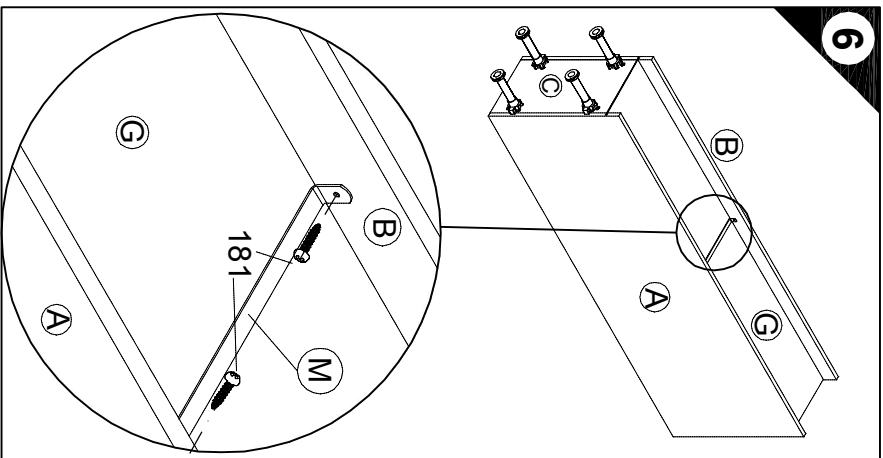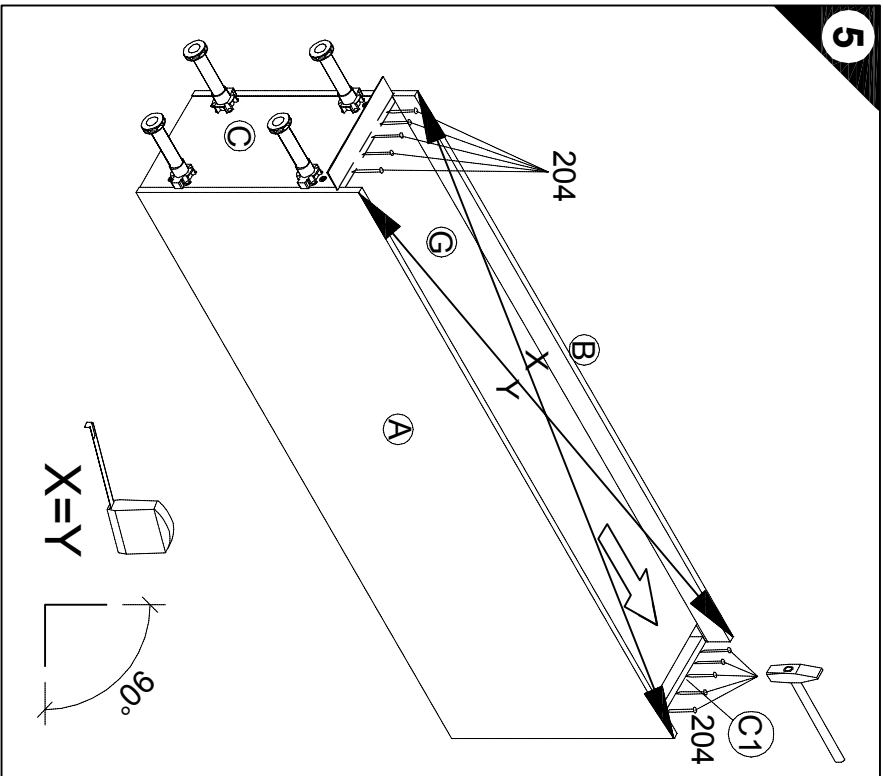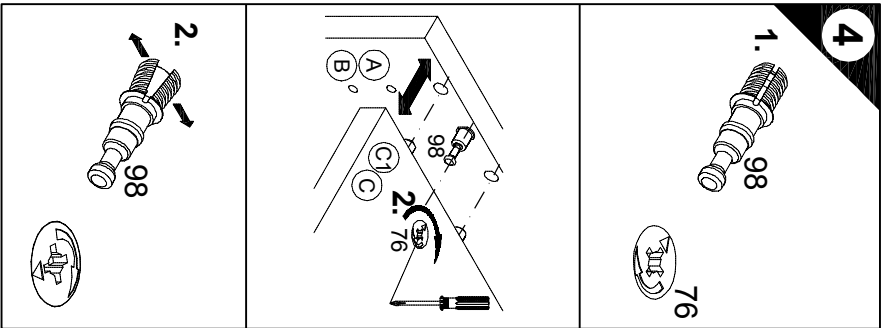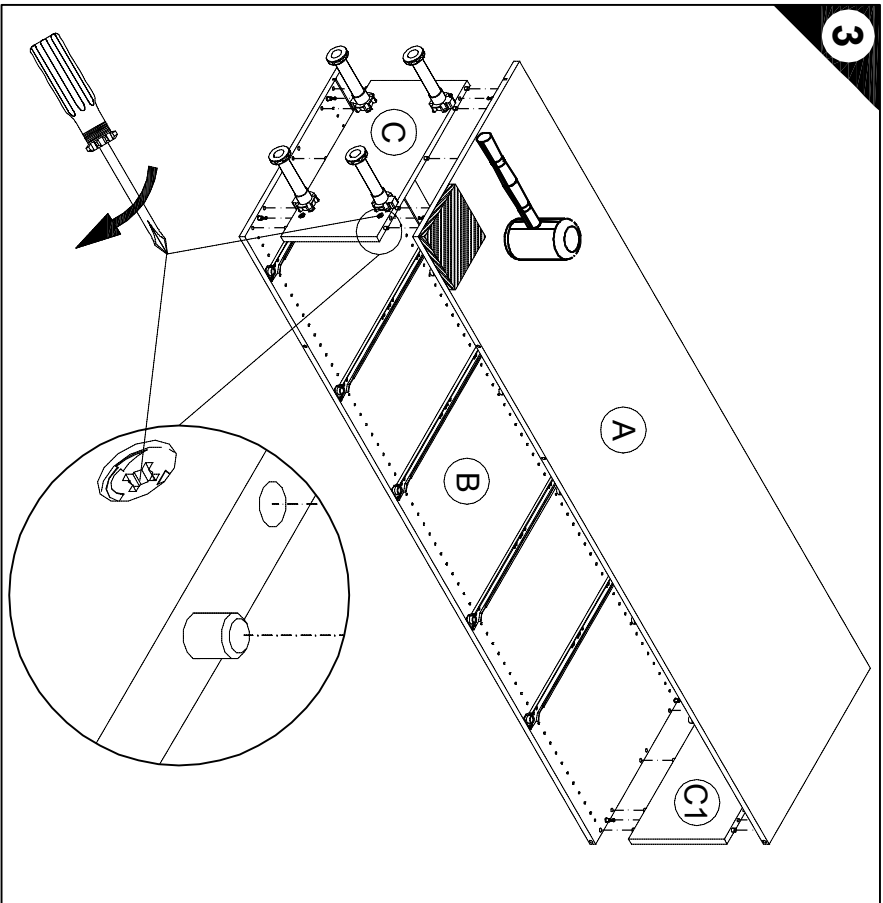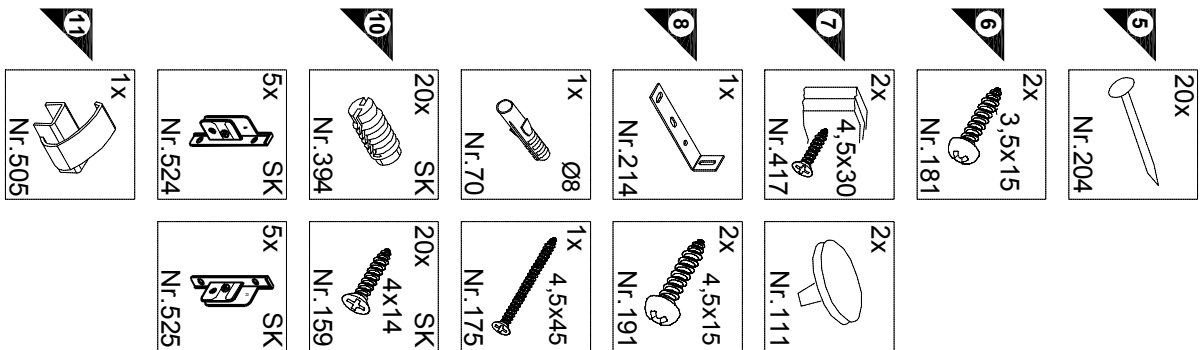

9	D	Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!	H	Alkalmazzon fa alatételt! Nyomja le az előlapot, használjon éles fűrőt, és kis nyomással fúrja át!
	GB	Use a wooden base! Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole		
	F	Utiliser un support en bois ! Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !		
	NL	Houten onderlegger gebruiken! Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!		
	E	!Utilizar una base de madera! !Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!		
	I	Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di tarapao affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!		
	RUS	Использовать деревянную подложку! Прижать фасад, использовать острое сверло и проворачивать с незначительным давлением!		
	PL	Używać podkładkę z drewna! Docisnąć front, użyć oстрого wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!		

