


# *Montageanleitung*

## *SAUNAANLAGE* *Blockbohlen- Elemente*


Wandstärke 40 mm

B 208 x T 208 x H 200 cm


KOMPLETT-ANSICHT 3D

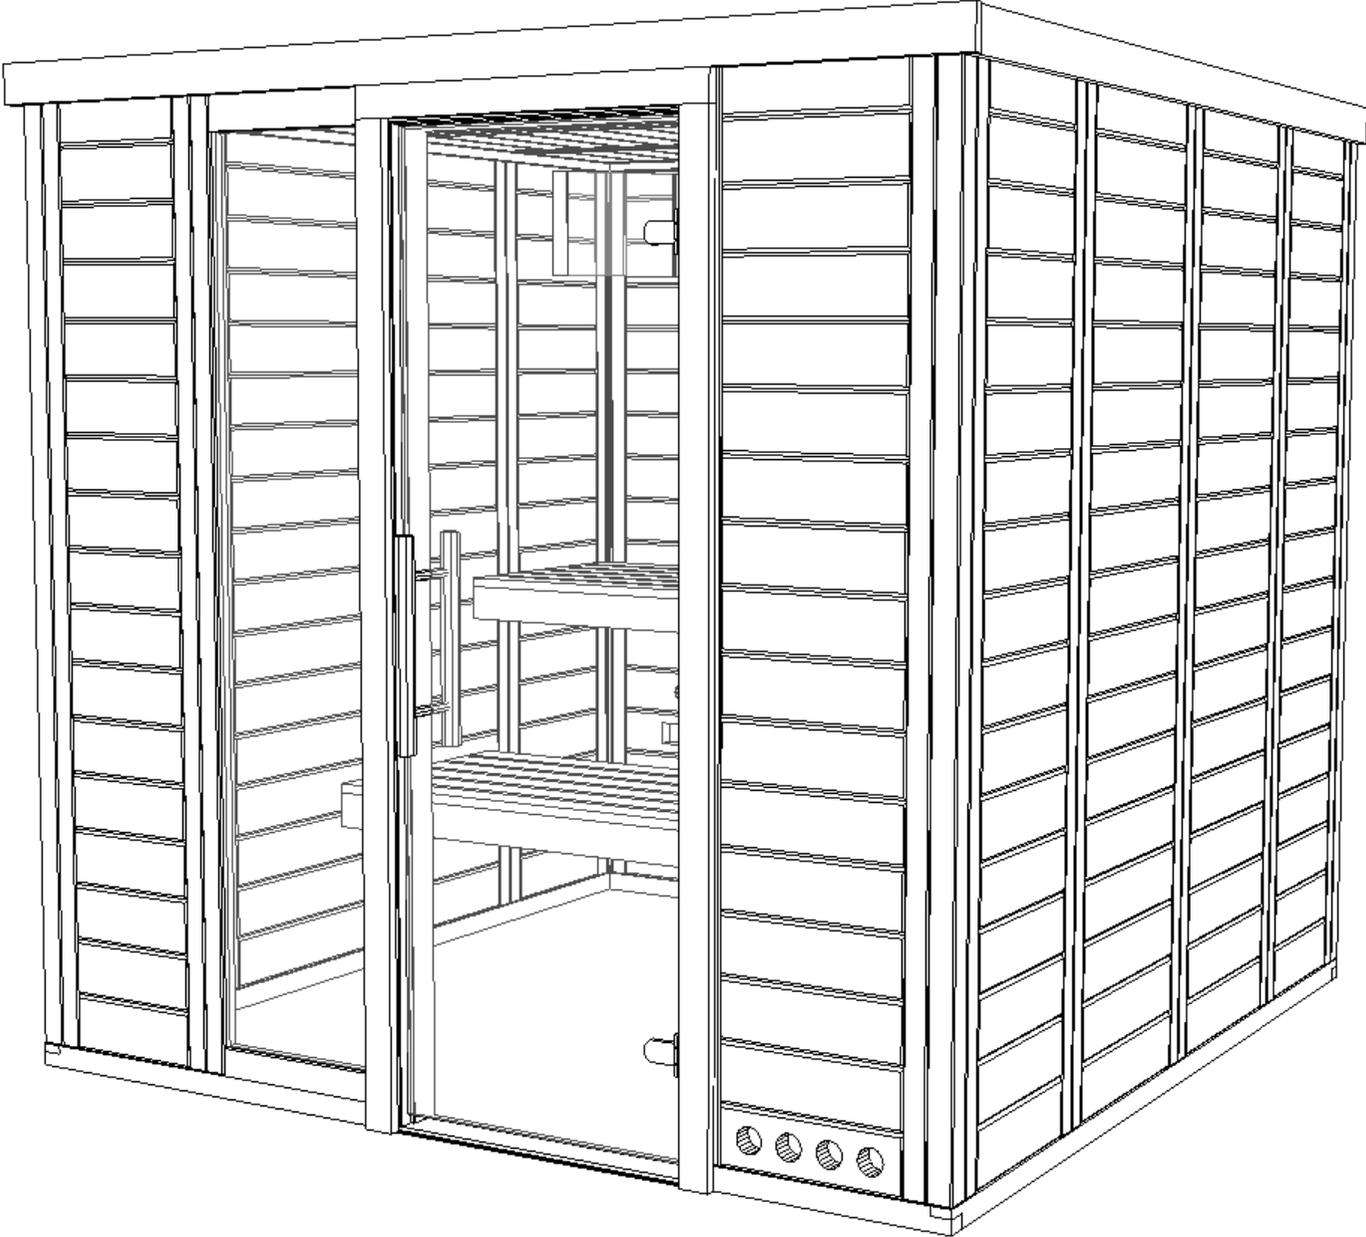

# GRUNDRISS-SAUNAAANLAGE B 208 X T 208 CM

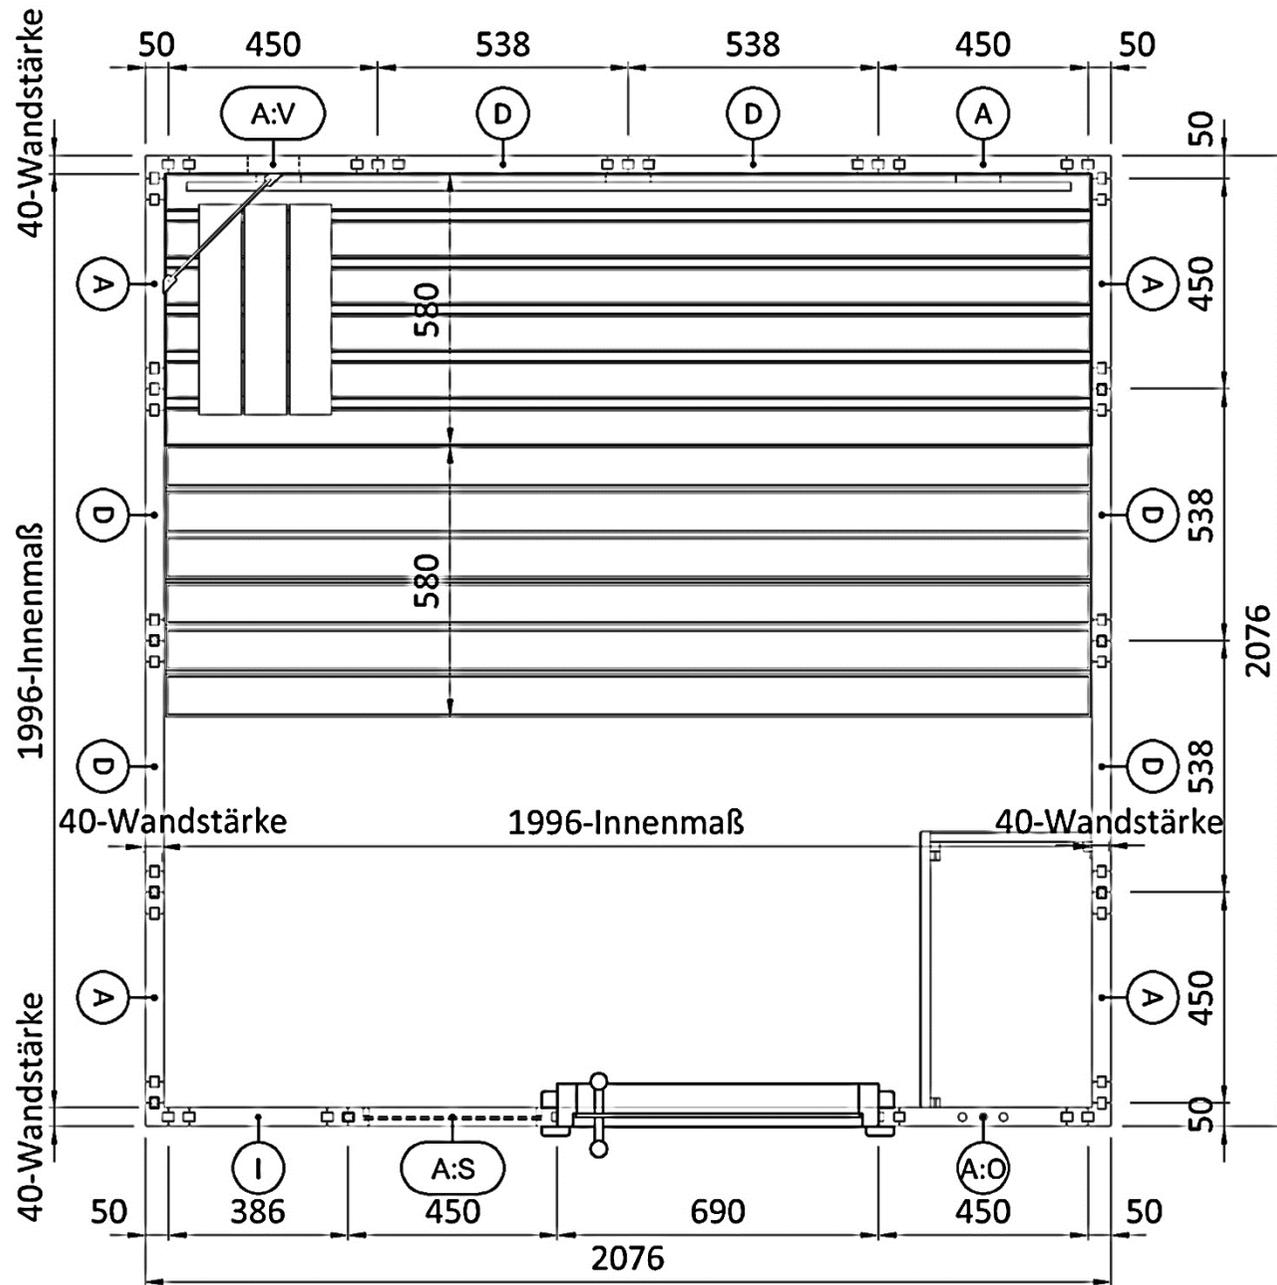


# ALTERNATIV SPIEGELVERKEHRTER AUFBAU MÖGLICH

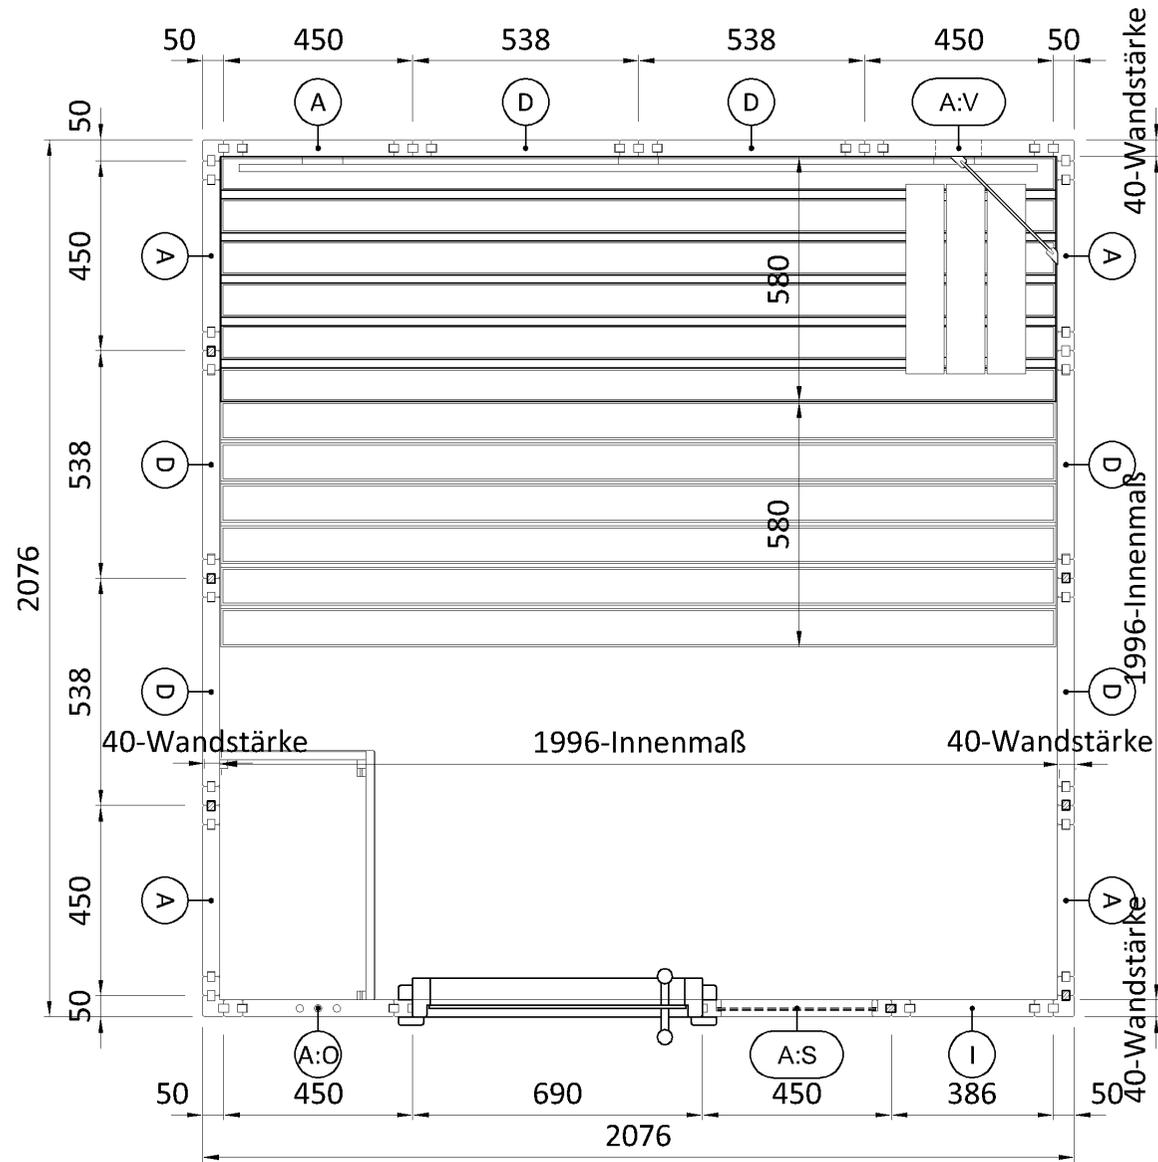


Stückliste – SAUNAAANLAGE Blockbohlen- Elemente, B 208 x T 208 x H 200 cm						
Gruppennummer	Gruppe	Typ	Dicke	Breite	Länge	Stückzahl
1	Wand	Wand A	40	450	1950	5
	Wand	Wand A:O	40	450	1950	1
	Wand	Wand A:V	40	450	1950	1
	Wand	Wand A:S	40	450	1950	1
	Wand	Wand D	40	538	1950	6
	Wand	Wand I	40	386	1950	1
2	Dach	Dach 1	40	538	1990	2
	Dach	Dach 2	40	450	1990	2
3	Wand	Verbindungsleisten (Wand) 3a	17	22	1940	18
	Dach	Verbindungsleisten (Dach) 3b	17	22	1990	3
4	Wand	Eckpfosten (90°)	50	50	1950	4
5	Dach	Distanzleiste (Dach)	10	40	1990	2
6	Boden	Bodenrahmen TA	40	55	2076	1
	Boden	Bodenrahmen TM(R)	40	55	886	1
	Boden	Bodenrahmen TN(R)	40	55	500	1
	Boden	Bodenrahmen TE	40	55	2076	2
7	Tür	Türrahmen	92	690	1890	1
	Tür	Türrahmenverkleidung B1	38	38	1890	2
	Tür	Türrahmenverkleidung B2	40	105	710	1
	Tür	Türrahmenverkleidung C1	17	60	1869	2
	Tür	Türrahmenverkleidung C2	17	60	776	1
8	Dach	Dachleisten 8a	20	26	1996	2
	Dach	Dachleisten 8b	20	26	1944	2
9	Sauna Ausrüstung	Auflagehölzer 9a	30	45	560	2
	Sauna Ausrüstung	Auflagehölzer 9b	30	45	1120	2
10	Sauna Ausrüstung	Sauna-Liegen 10a	102	580	1988	2
11	Sauna Ausrüstung	Kopfstütze	75	450	275	1
12	Sauna Ausrüstung	Eck- Leuchte	20	360	265	1
13	Sauna Ausrüstung	Abluftschieber	16	140	280	1
14	Sauna Ausrüstung	Ofenschutzgitter 14a	42	400	590	1
	Sauna Ausrüstung	Ofenschutzgitter 14b	42	400	590	1
15	Dach	Abdeckleisten 15a	17	80	2120	1
	Dach	Abdeckleisten 15b	17	80	2080	2
	Montagematerial	Montagematerial				1


## BODENRAHMEN (GRUPPE 6) - ANSICHT 3D

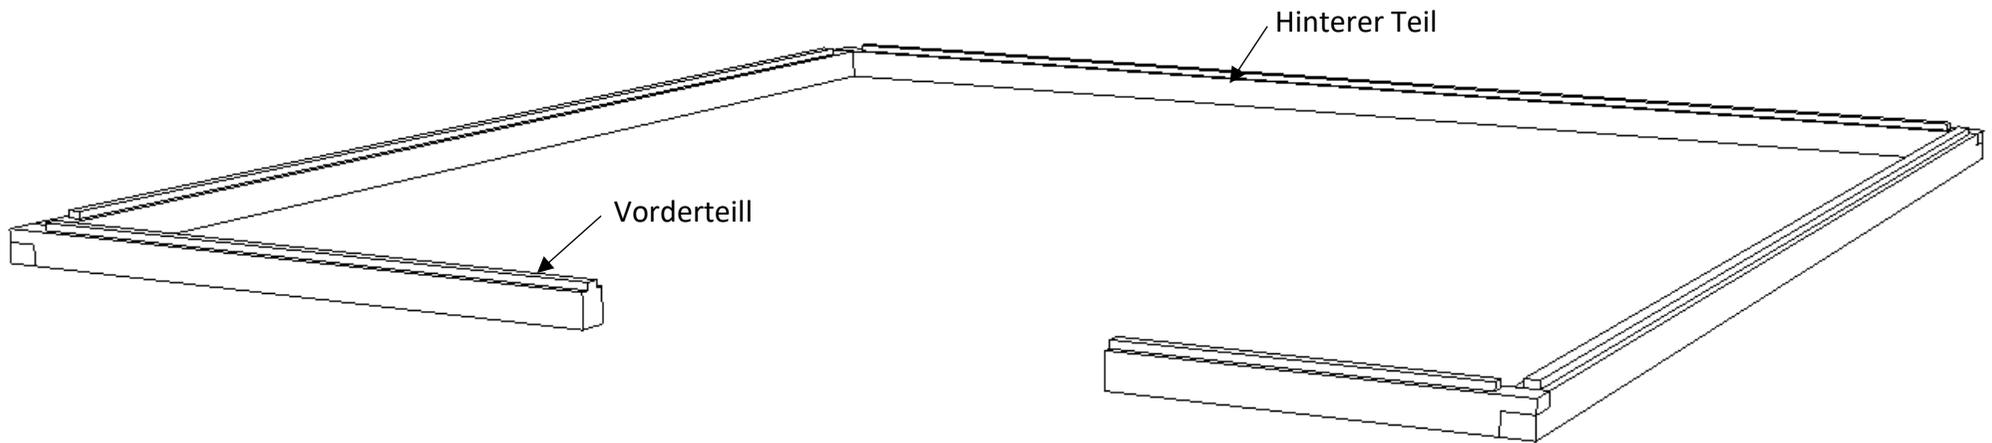


- Verbinden Sie die Bodenbalken mit Holzschrauben 4×40
- Überprüfen Sie die Rechtwinkligkeit des Bodenrahmens, z.B. messen Sie die Diagonalen

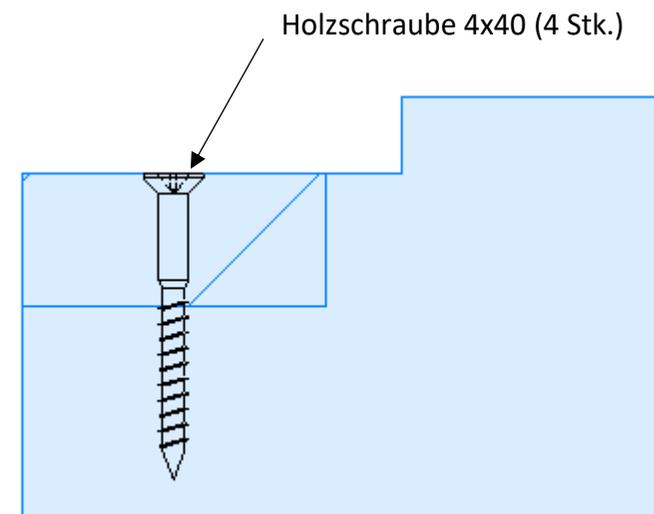


# BODENRAHMEN (GRUPPE 6) - GRUNDRISS

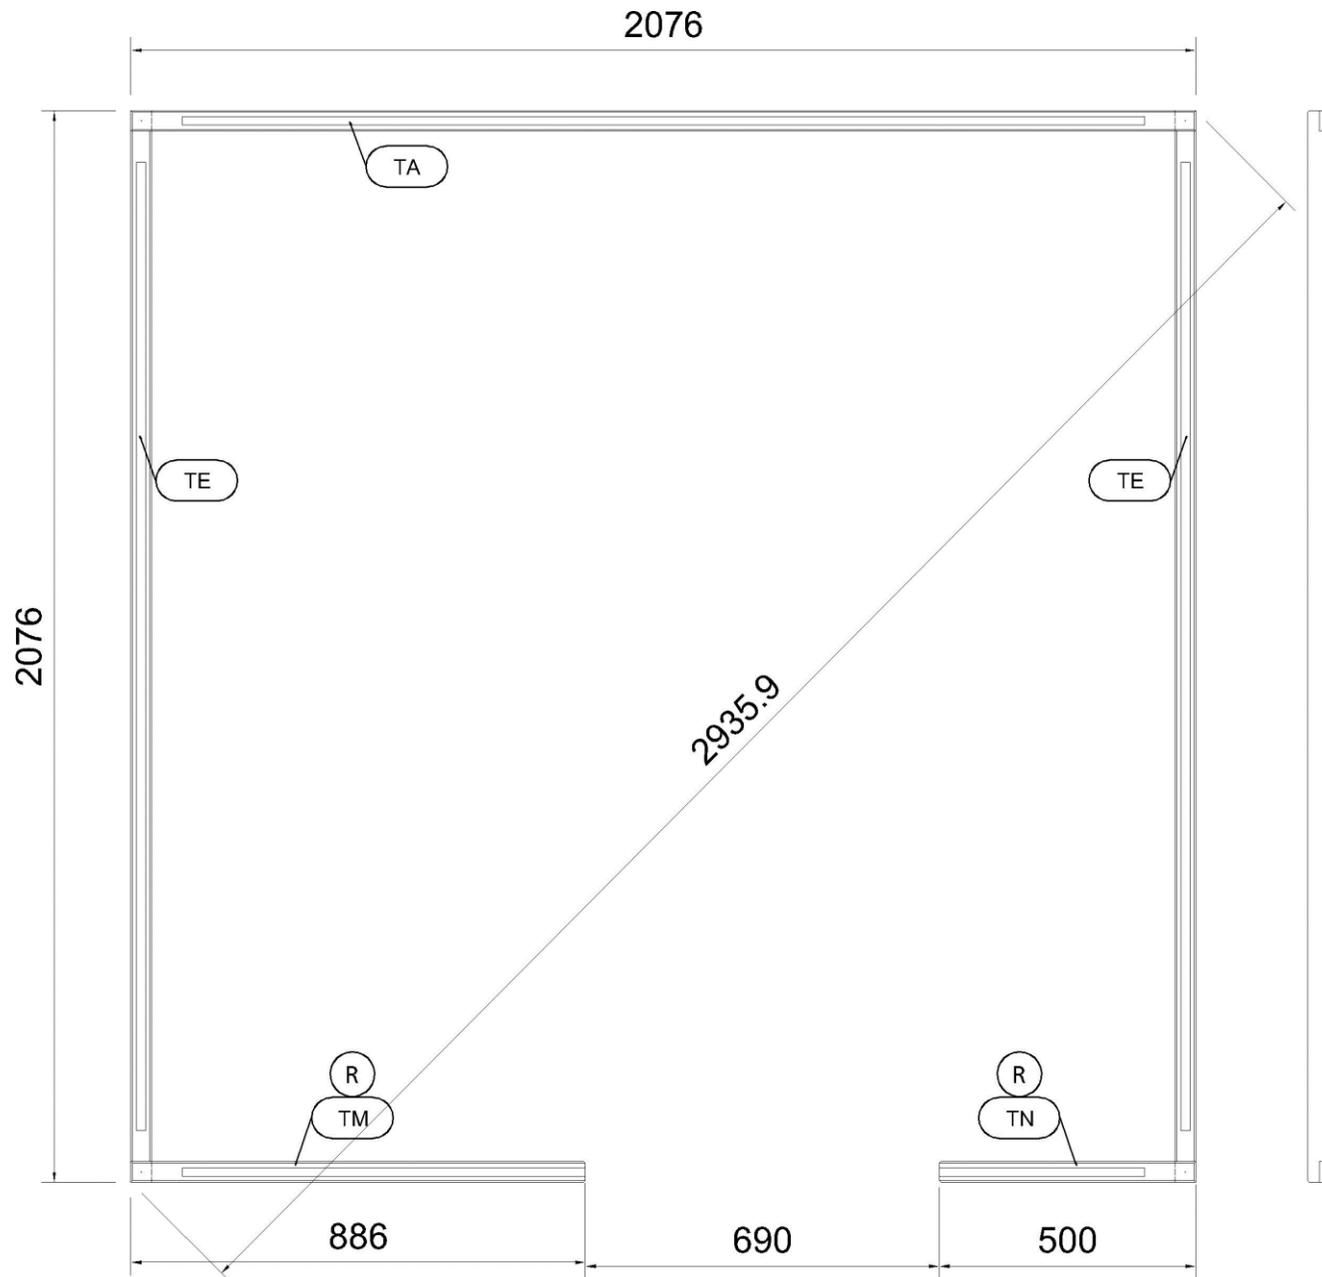

# WANDELEMENTE – VERBINDUNGSSYSTEM

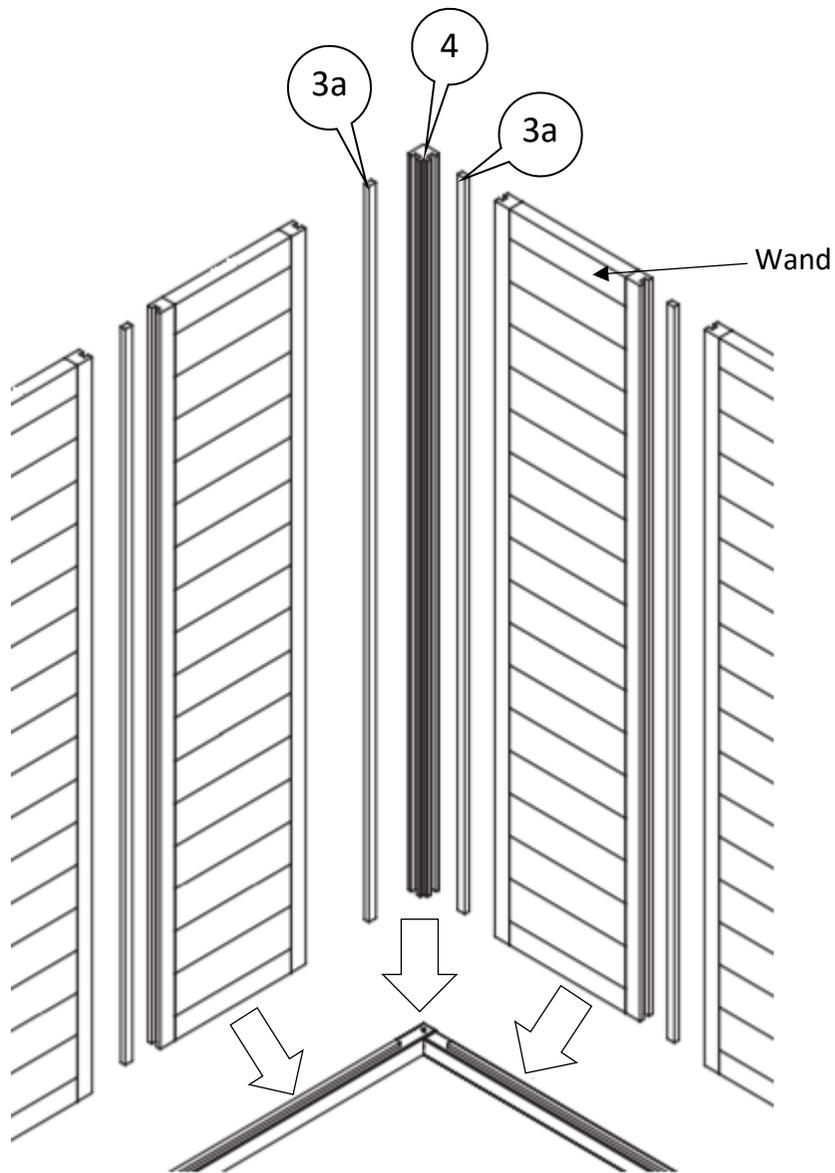


Holzschraube 4x70 (6 Stk.) +  
Holzkappe Ø15 (Dicke 10 mm)

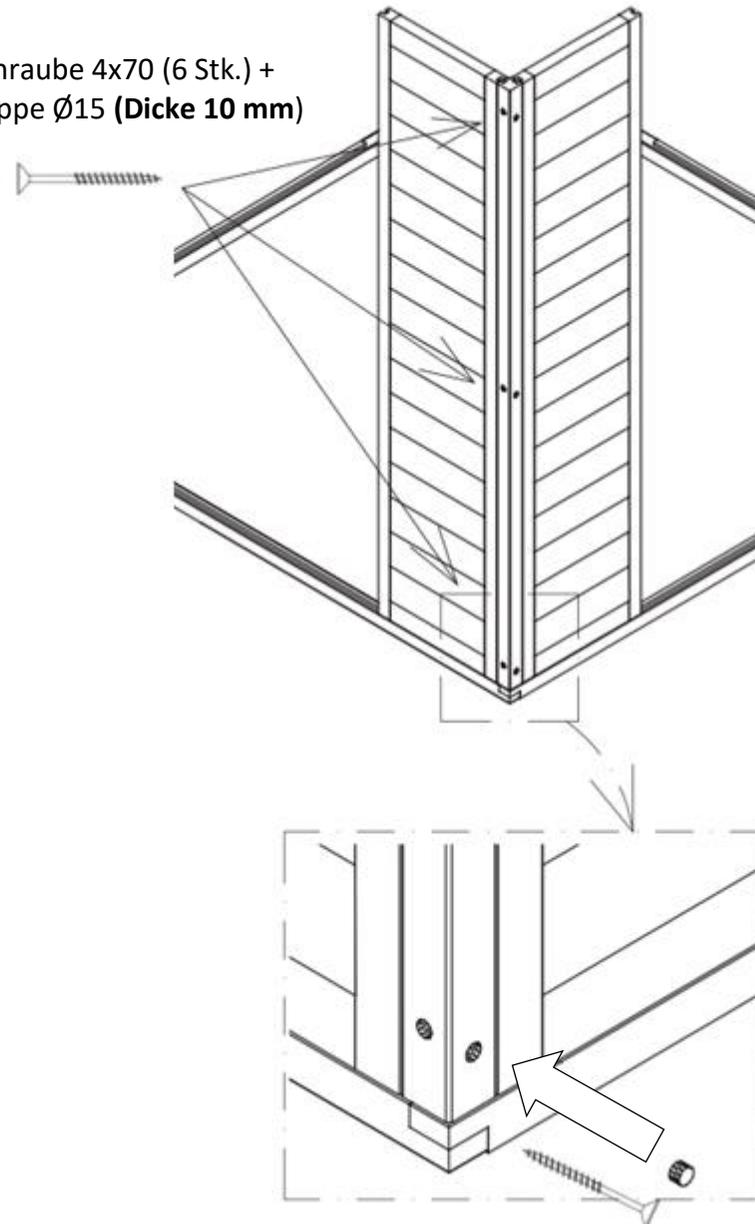


## TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)

### ANSICHT VON AUßEN

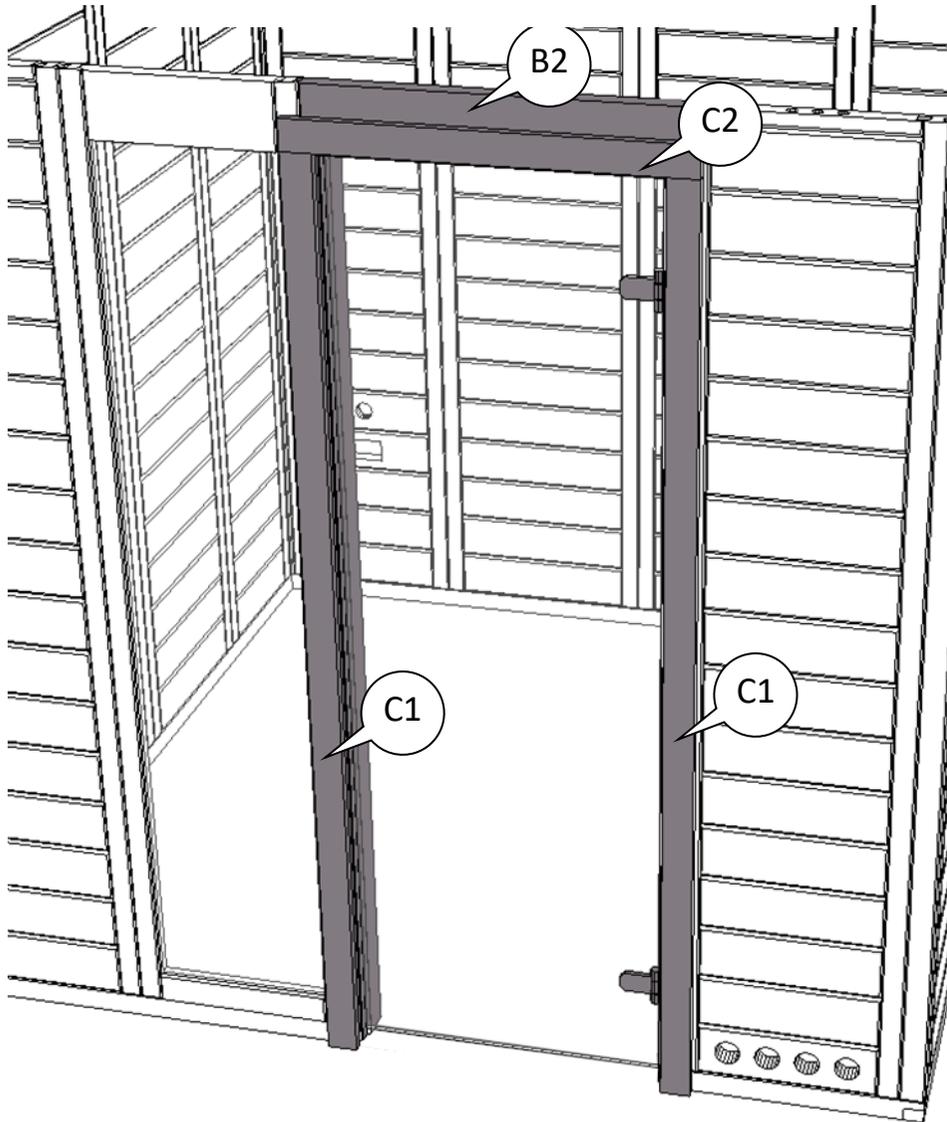


### ANSICHT VON INNEN

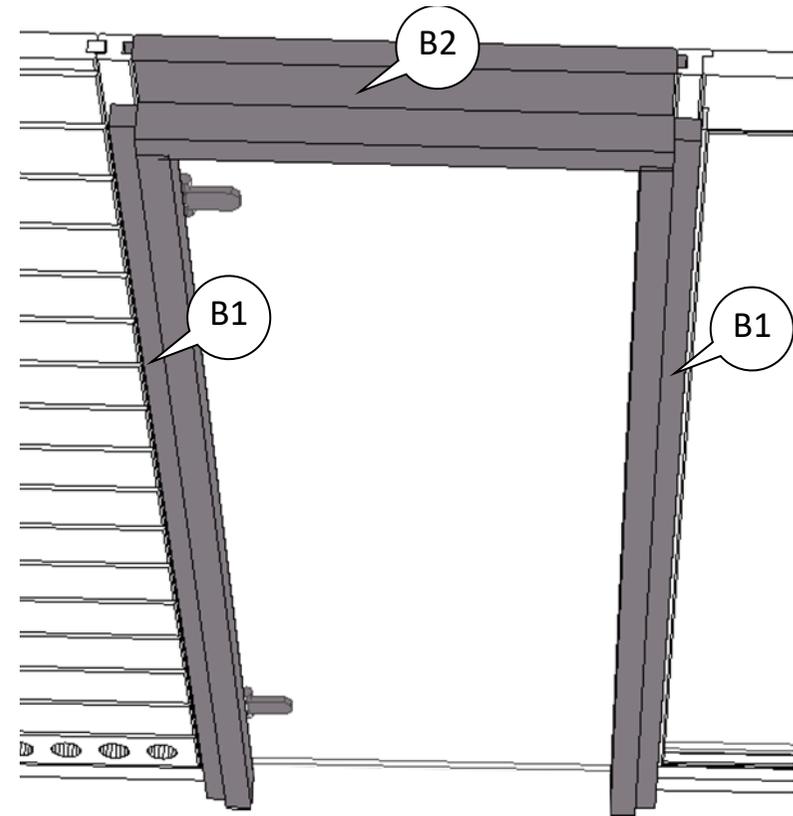


Entfernen Sie die Transportstange vom Türrahmen.  
Schieben Sie die Türe zwischen die Wandelemente und montieren Sie Teil B2 (Detail C; siehe Seite 10) über der Tür.  
Montieren Sie die Außenverkleidungen C und die Innenverkleidungen B1 (Detail A; siehe S.11).

# TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)- DETAIL C

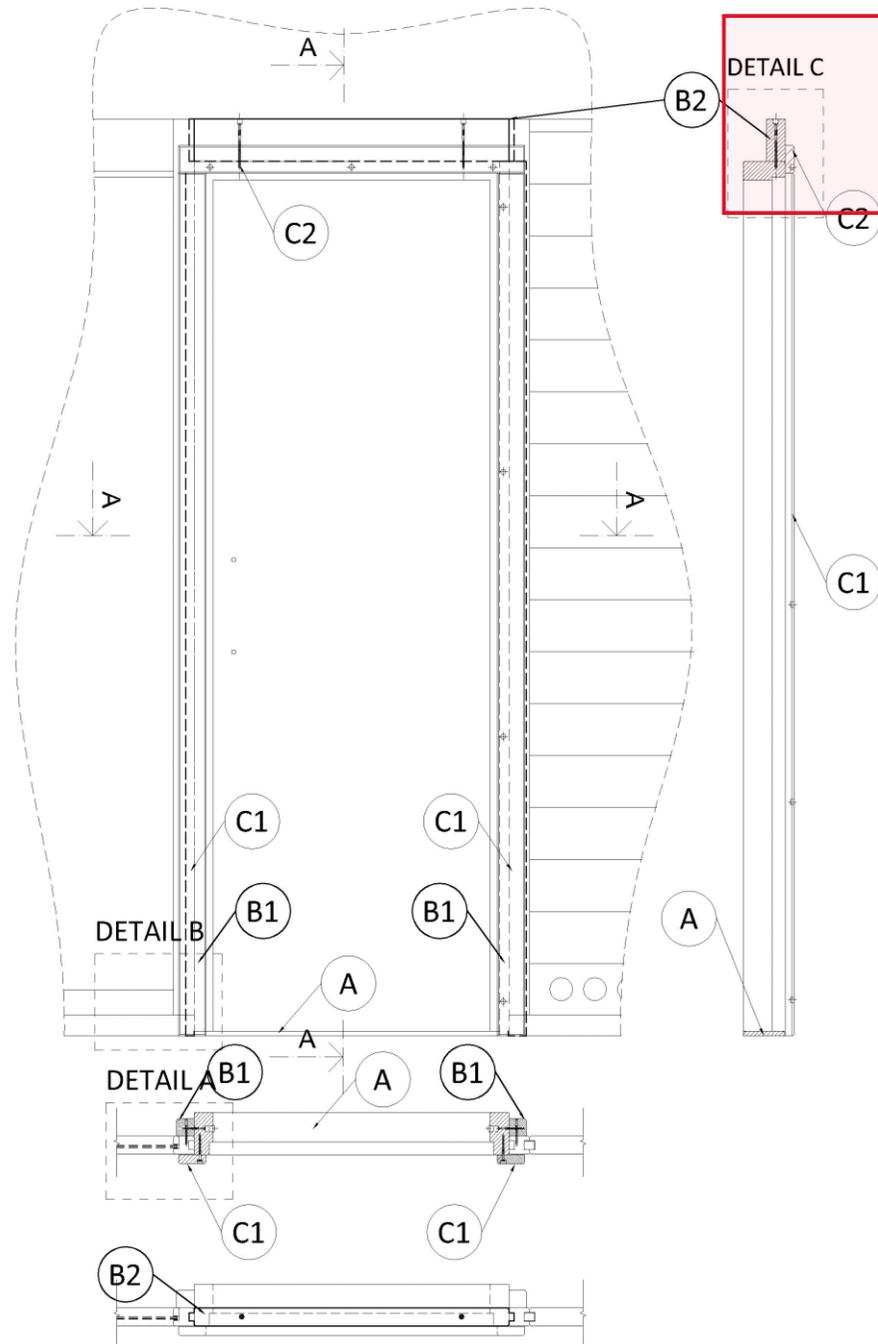


Holzschraube 5x100 (3 Stk.)

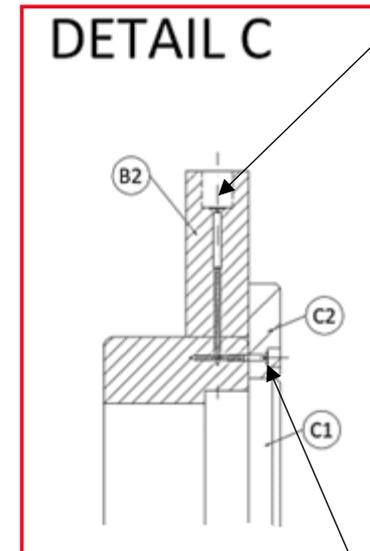


Holzschraube 4x50 (3 Stk.) + Holzkappe Ø12

# TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)-DETAIL A

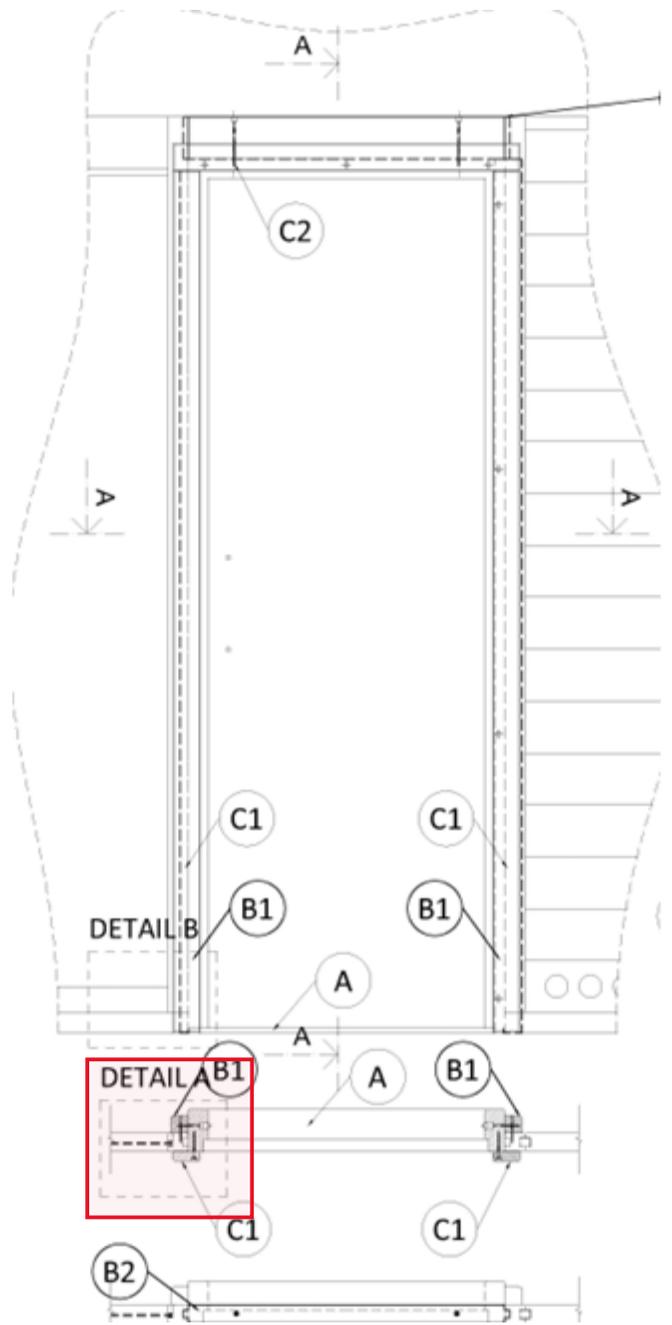



Holzschraube 4x60 (6 Stk.)

Holzschraube 4x50 (6 Stk.)  
+Holzkappe für Türzarge

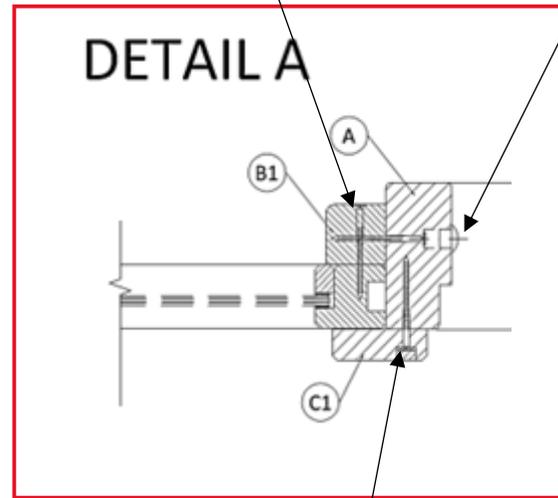


Holzschraube 4x50(4 Stk.) + Holzkappe Ø12

# DACHLEISTEN (GRUPPE 8)

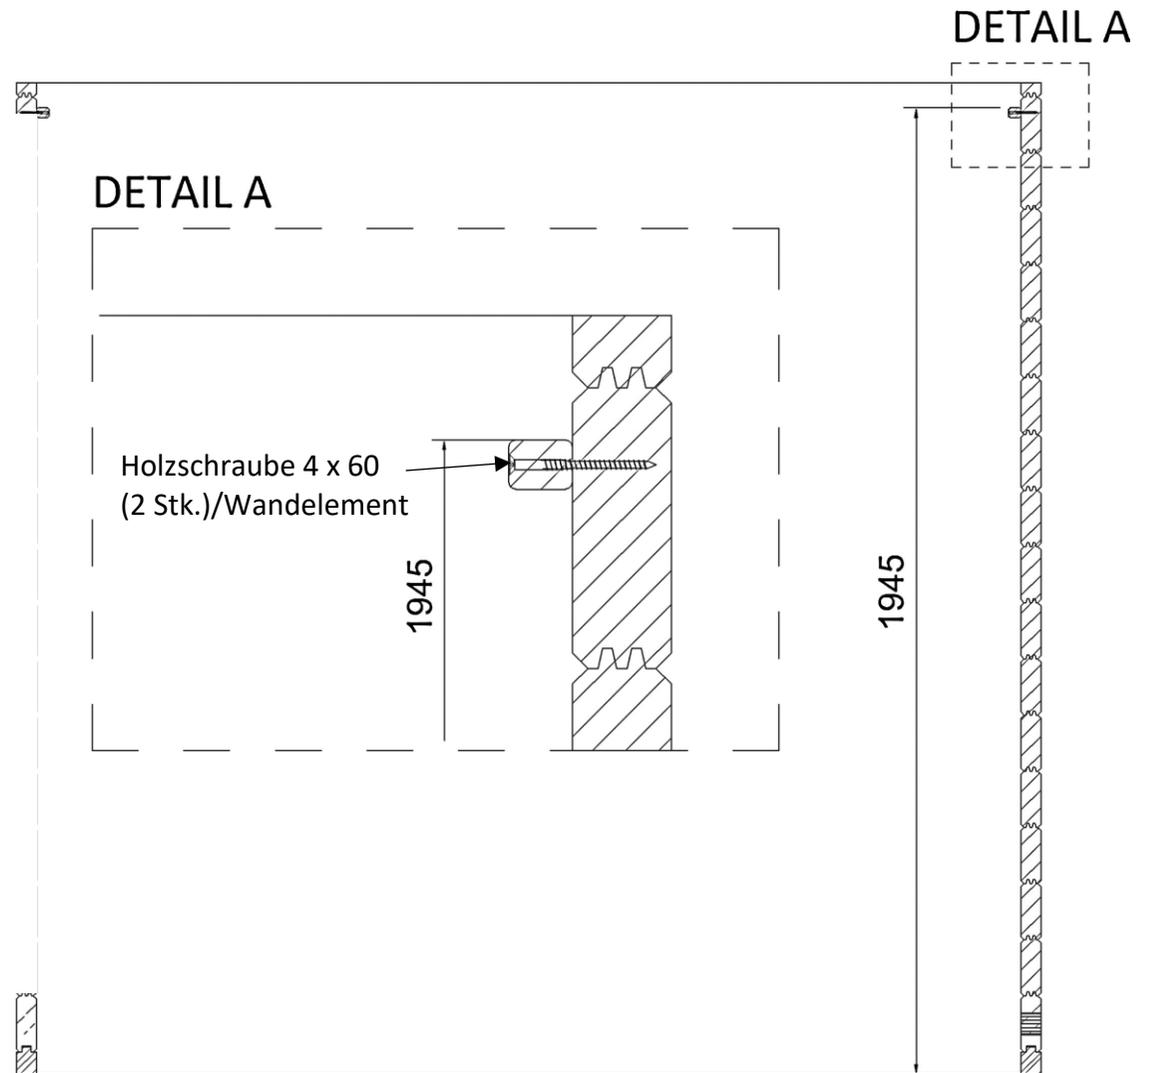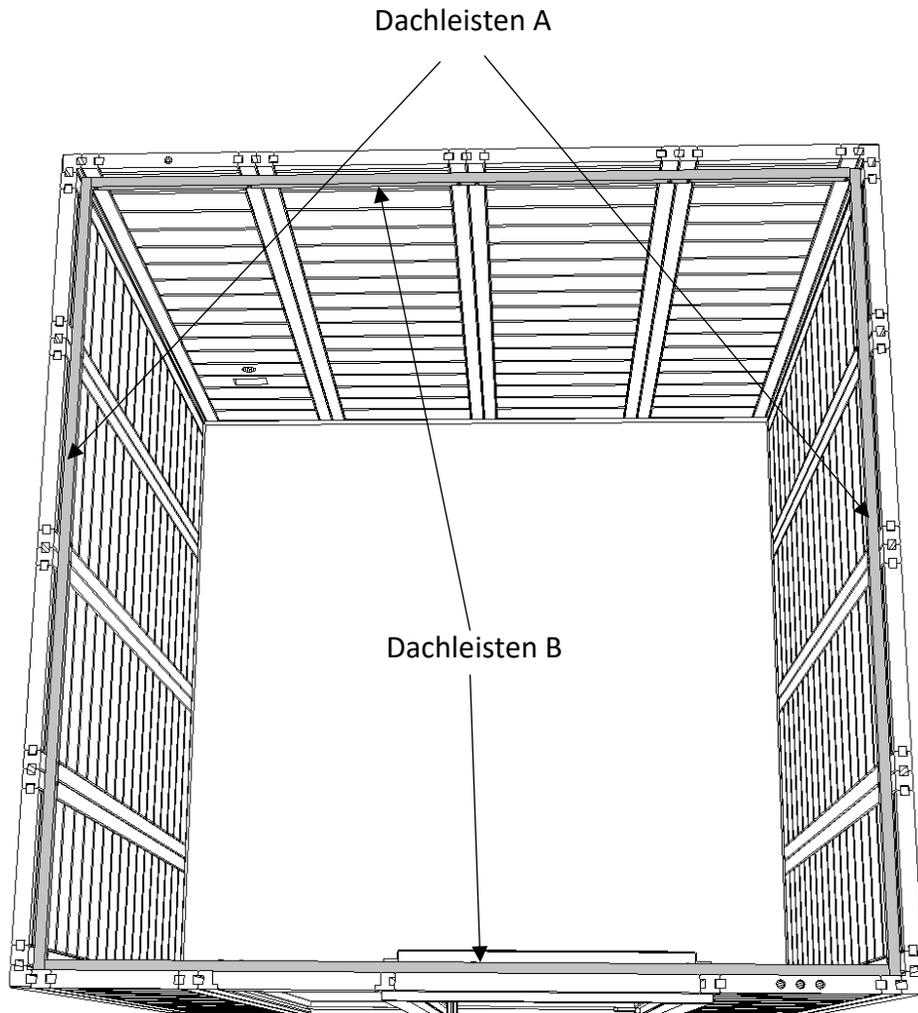


**DACHELEMENTE (GRUPPE 2)- GRUNDRISS**  
1990

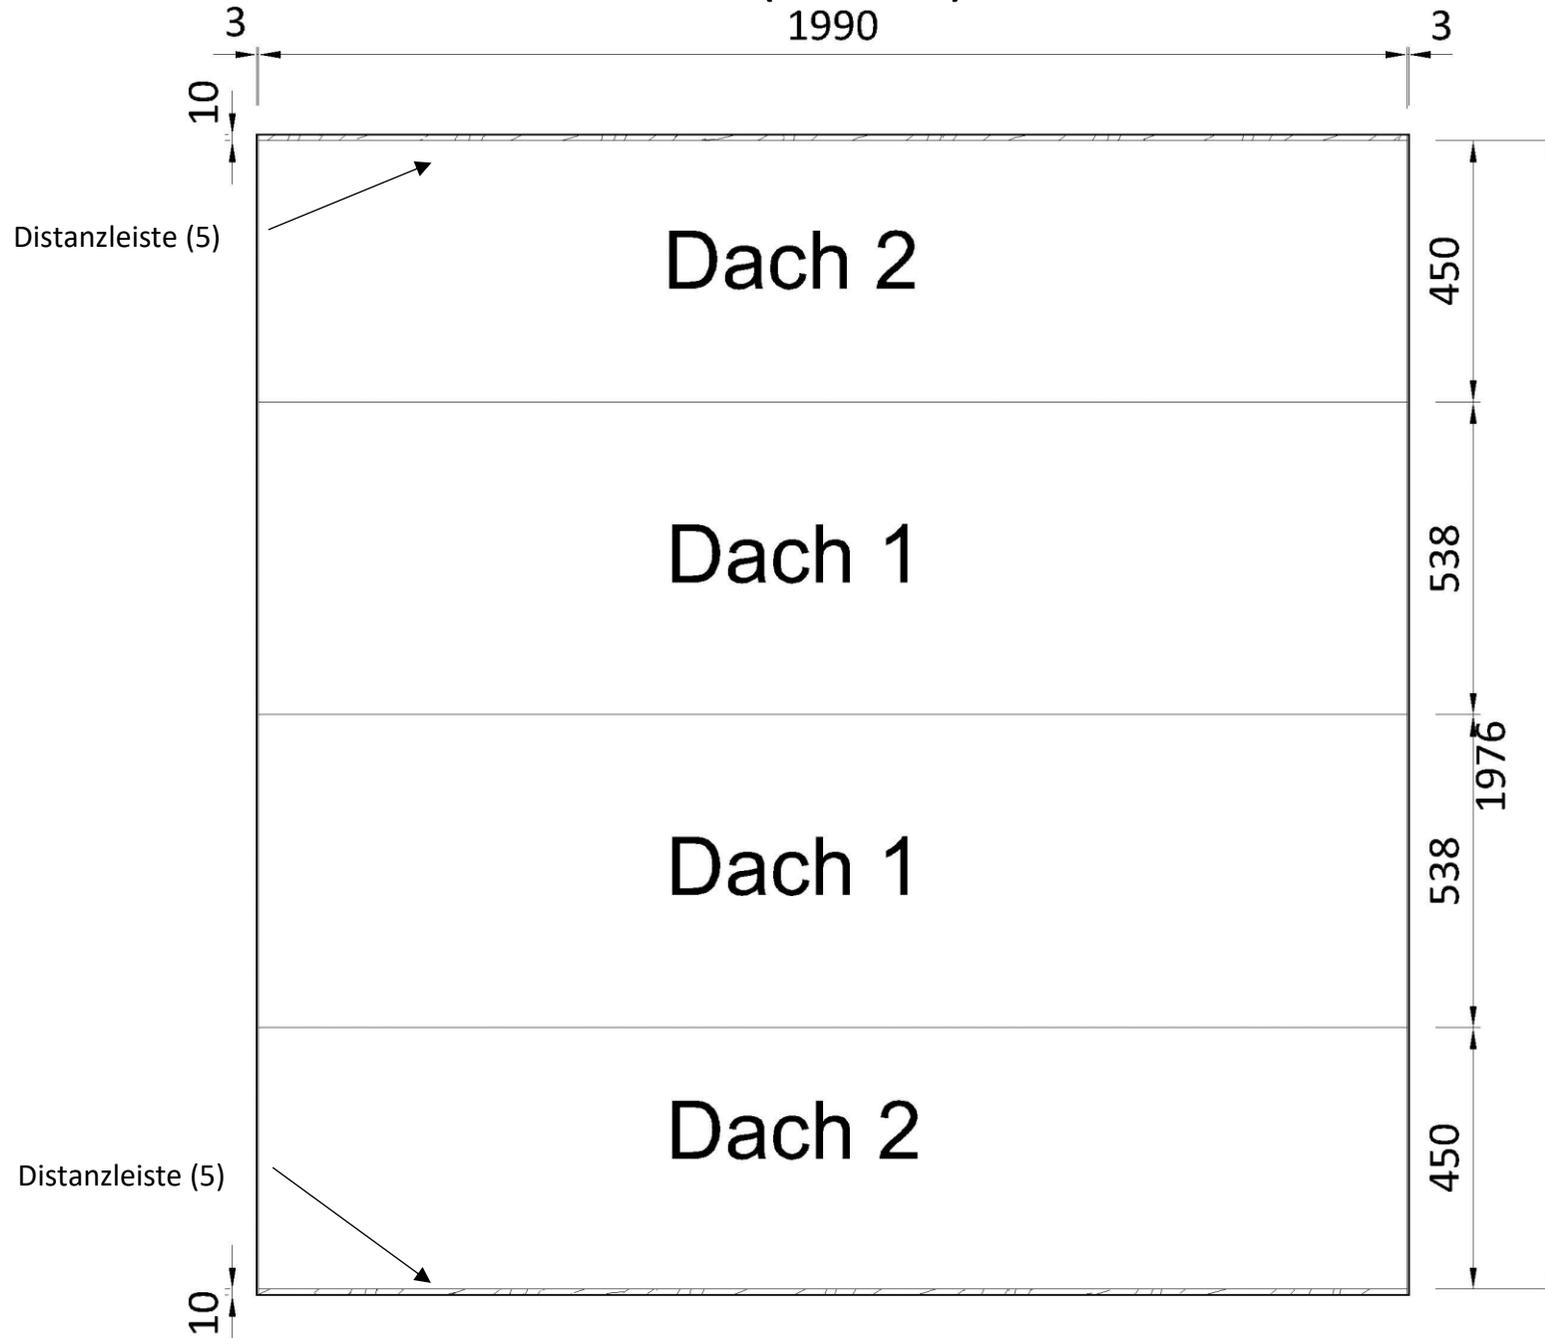


## DACHELEMENTE (GRUPPE 2)-DETAILS


Schrauben jeweils mittig von Wandelement setzen

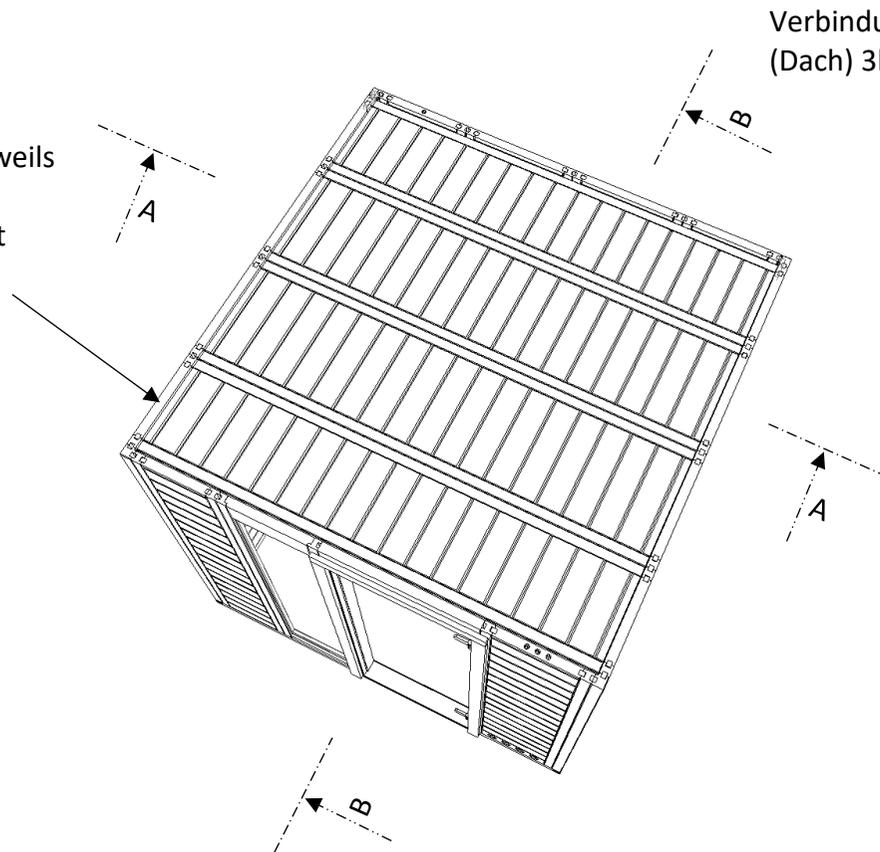

SCHNITT B-B-DETAIL

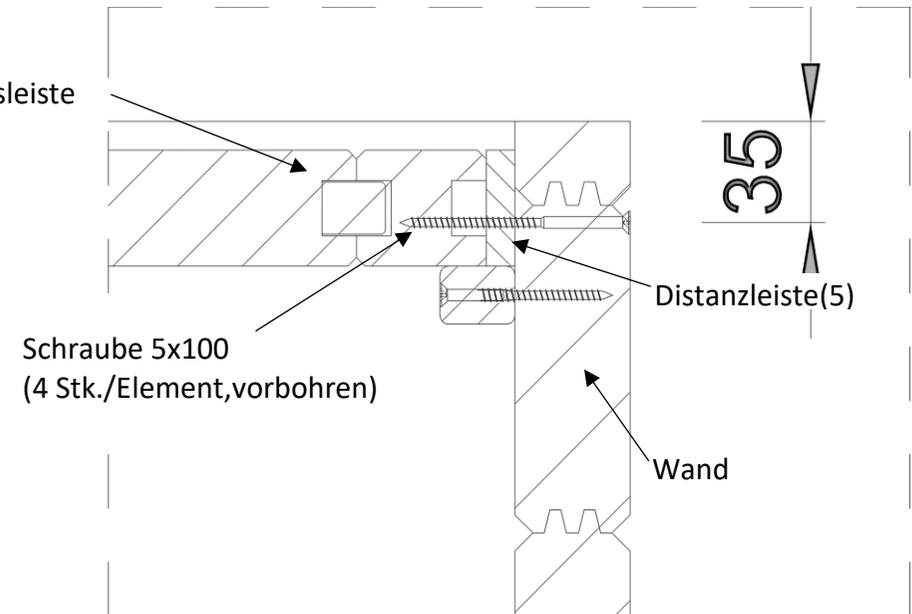


SCHNITT A-A-DETAIL

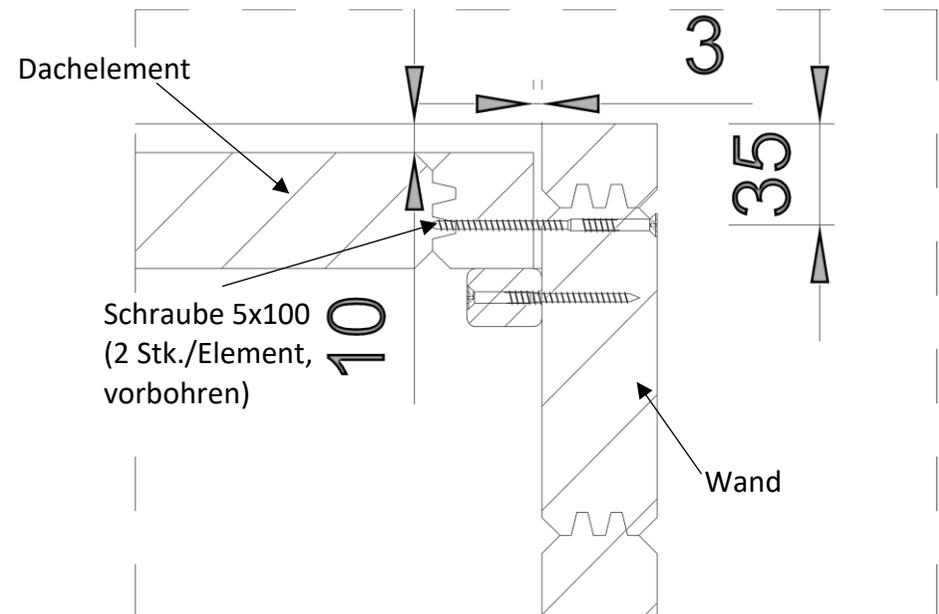


- Die Dachelemente bauen Sie mit Distanzleisten (5), siehe Schnitt B-B, an der vorderen und hinteren Wand ein.
- Verbinden Sie die Dachelemente mit Schrauben 5x 100 mit den Wandelementen. Verwenden Sie dafür pro Wandelement jeweils 1 Schraube (beim Wandelement mittig angesetzt, Höhe wie in beiden Schnitten angegeben).
- Auch an den Seitenwänden verbinden Sie die Dachelemente mit je 1 Schraube 5x 100 mittig je Wandelement, wie im Schnitt A-A vorgegeben.

## ABDECKLEISTEN (GRUPPE 15)


Dachelement

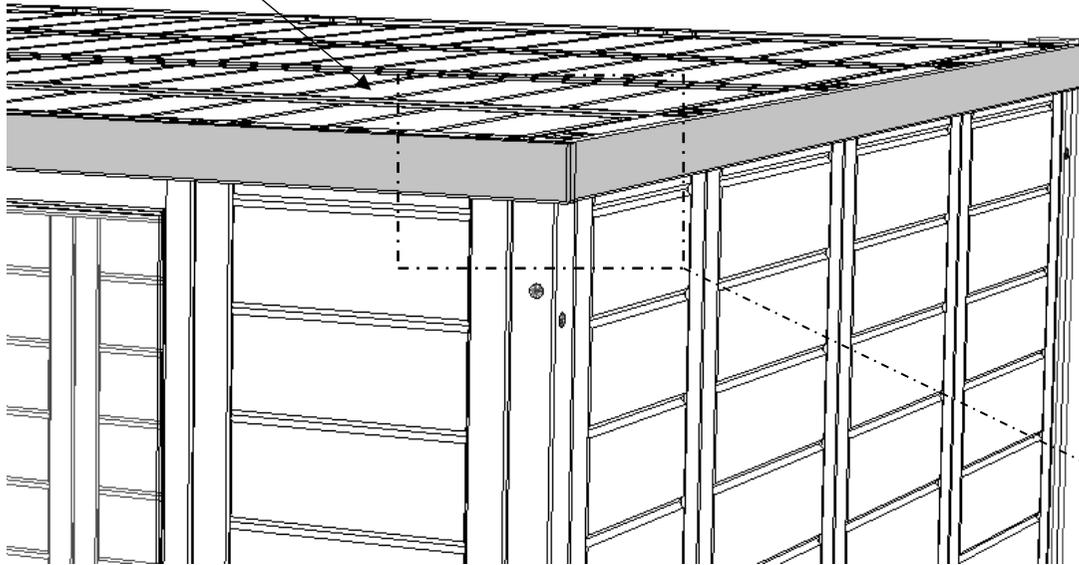


DETAIL ECKE DER ABDECKLEISTEN

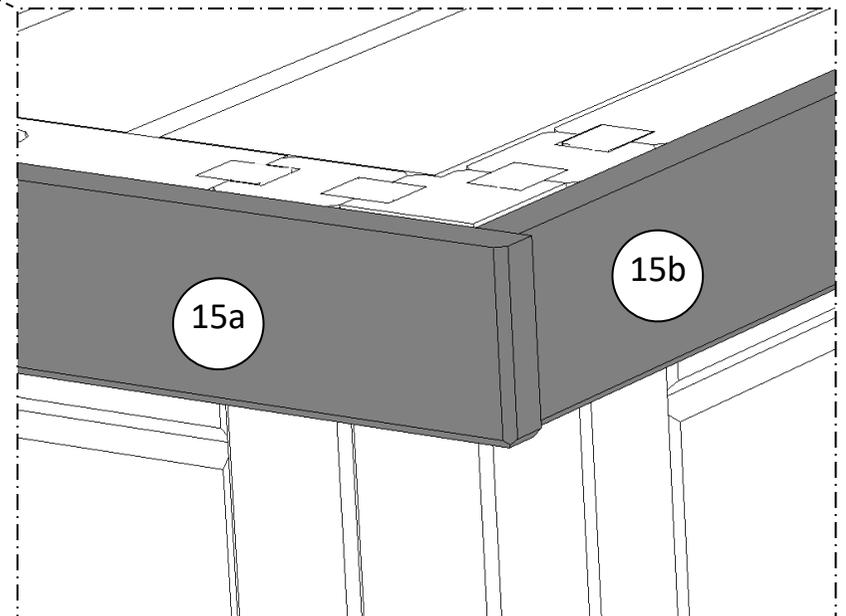


SCHNITT DETAIL BEFESTIGUNG DER ABDECKLEISTEN

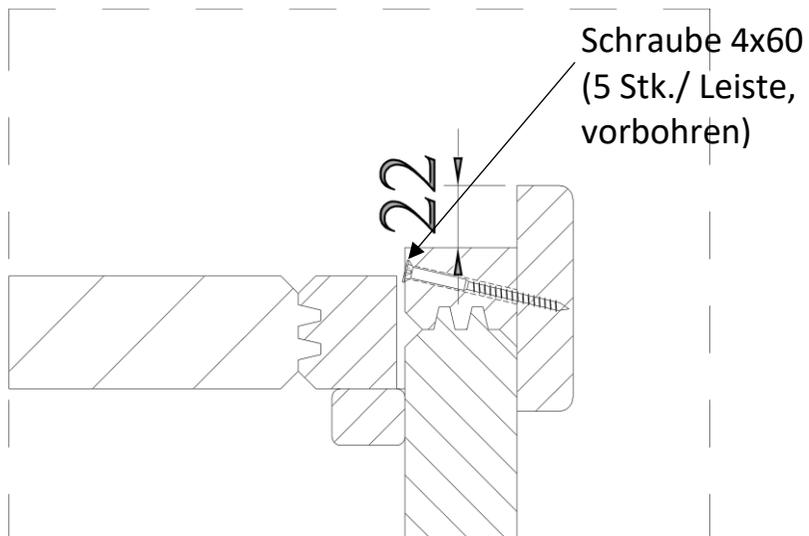

# INNENEINRICHTUNG DER SAUNA

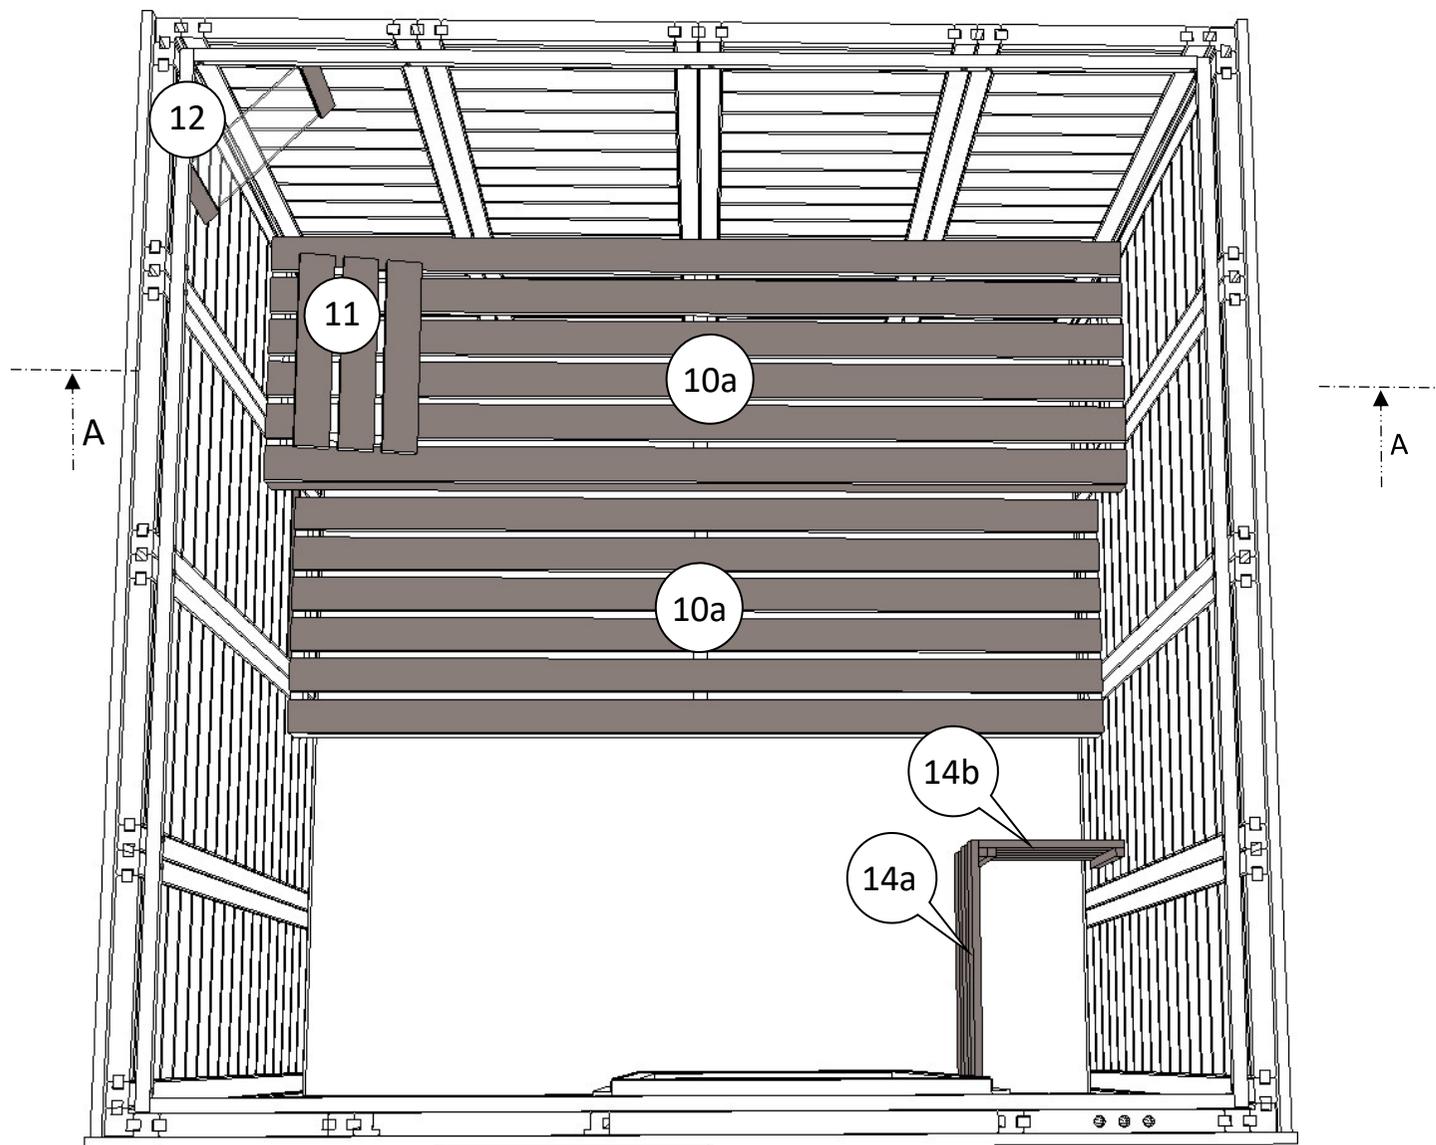


## AUFLAGEHÖLZER LIEGEN (GRUPPE 9) UND ABLUFTSCHIEBER (GRUPPE 13)

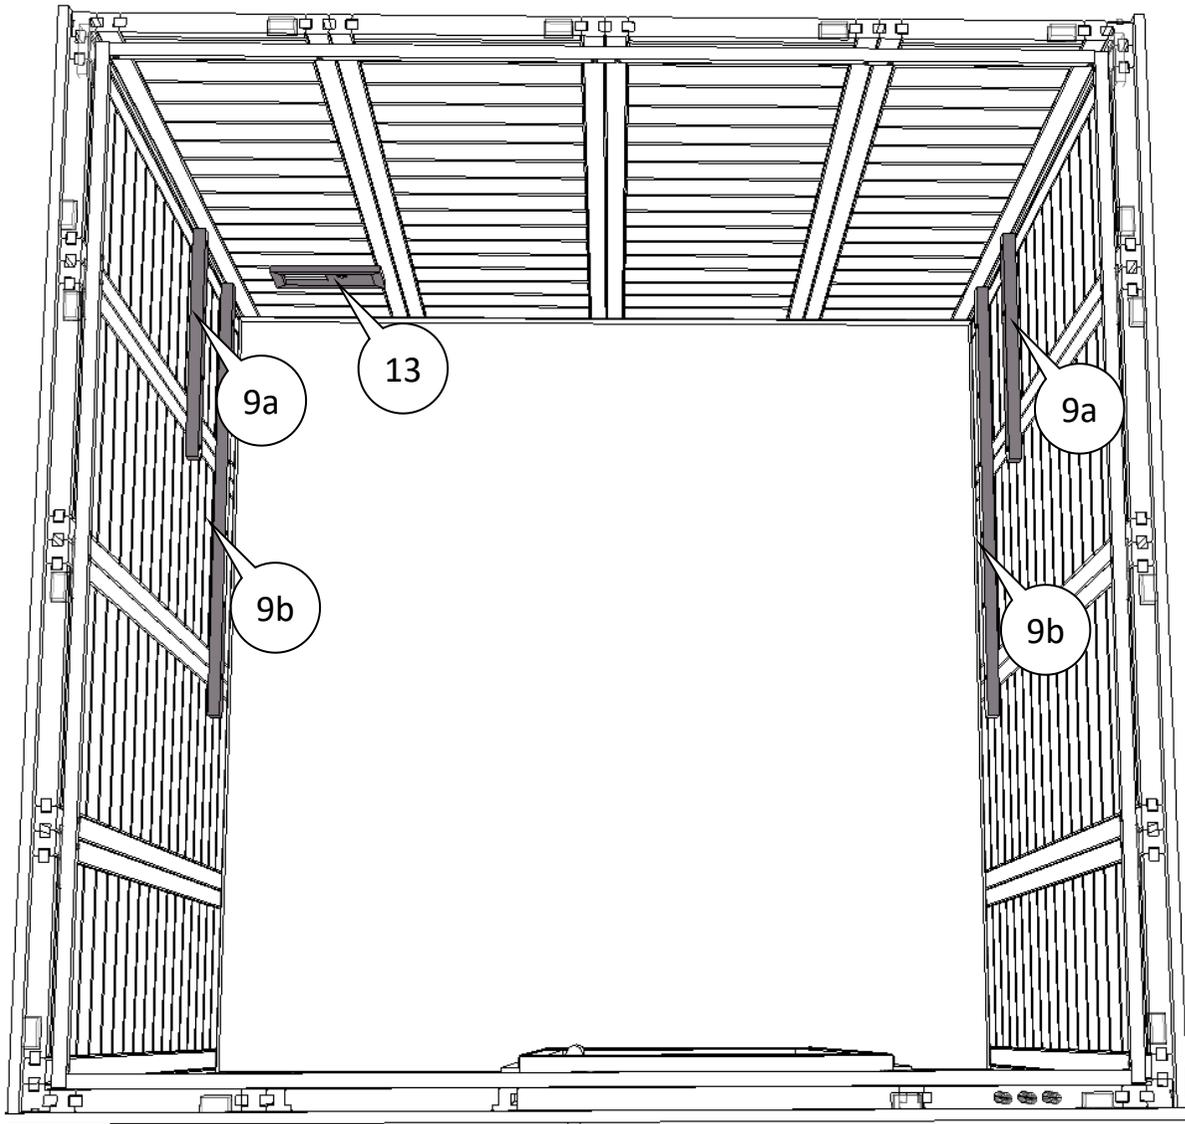


- Die Auflagehölzer für die Liegen mit Schraube **5x60** (20 Stk.) für Holz befestigen

### QUERSCHNITT

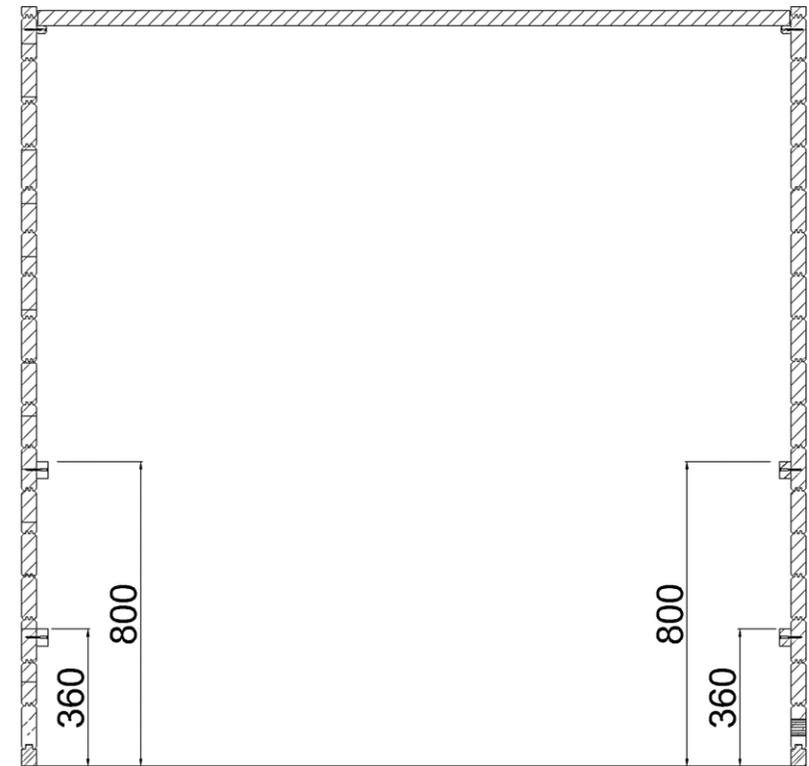


### DETAIL 13:

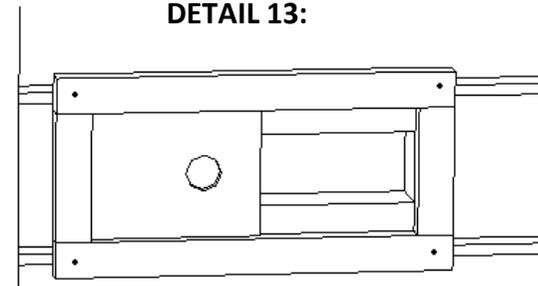


- Mit Schraube **4x40** für Holz befestigen.

## DETAIL BEFESTIGUNG OBERE SAUNALIEGE A-A

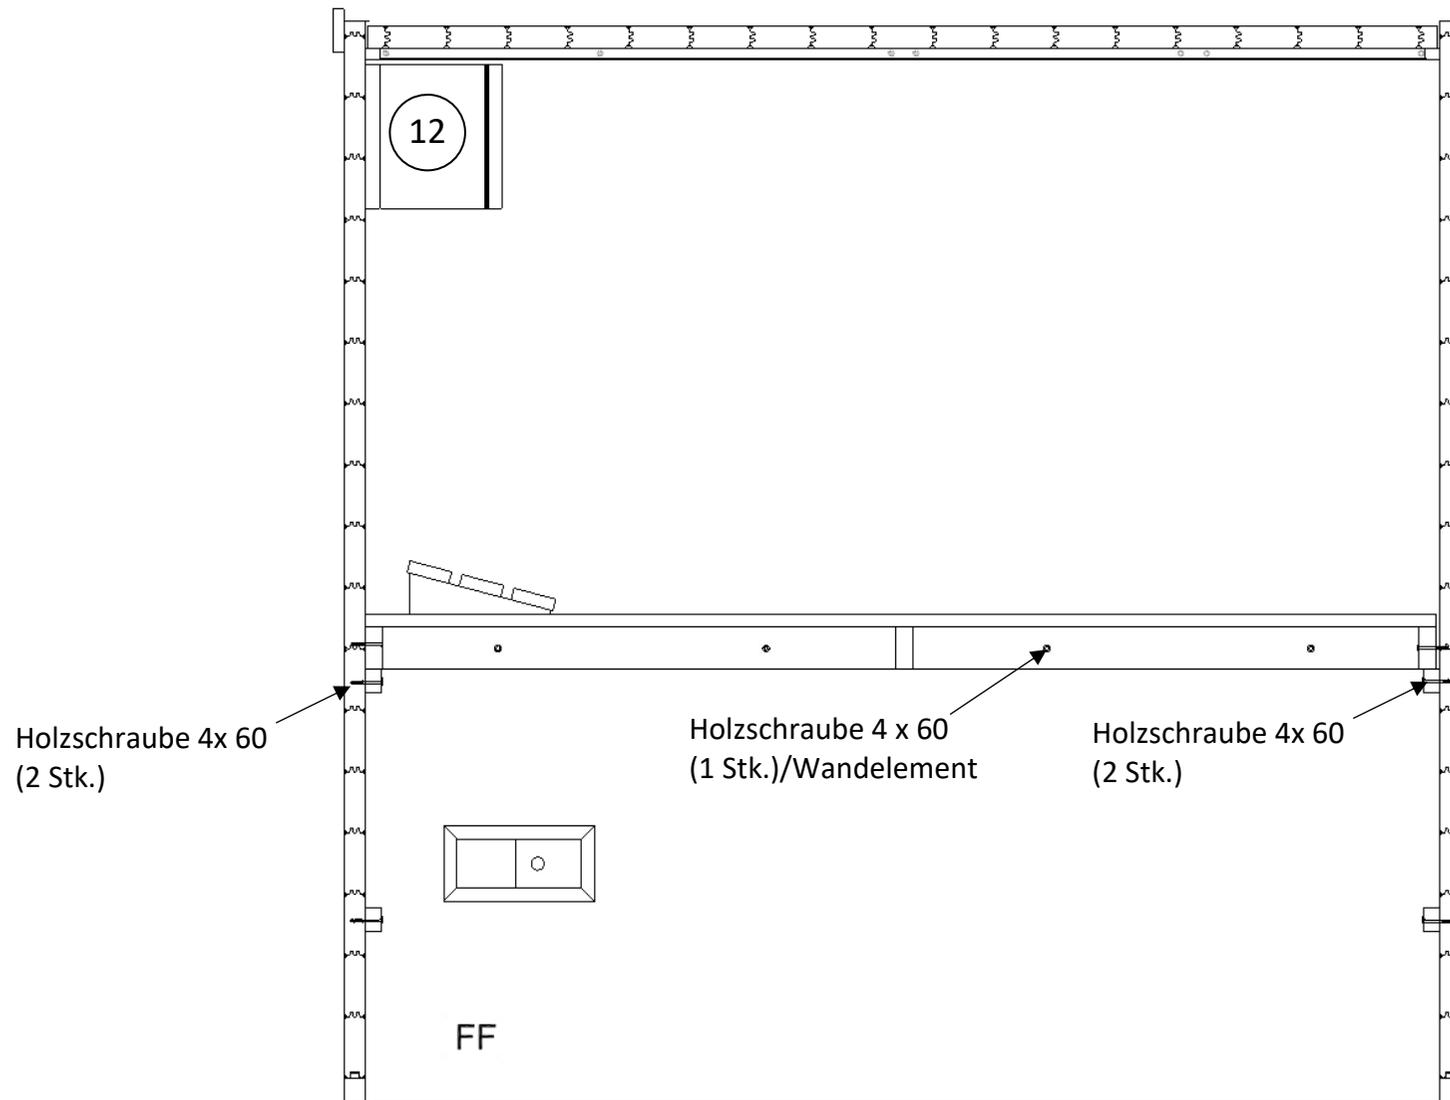


- Die Schrauben für Bänke vorbohren


## ECK- LEUCHTE (12)

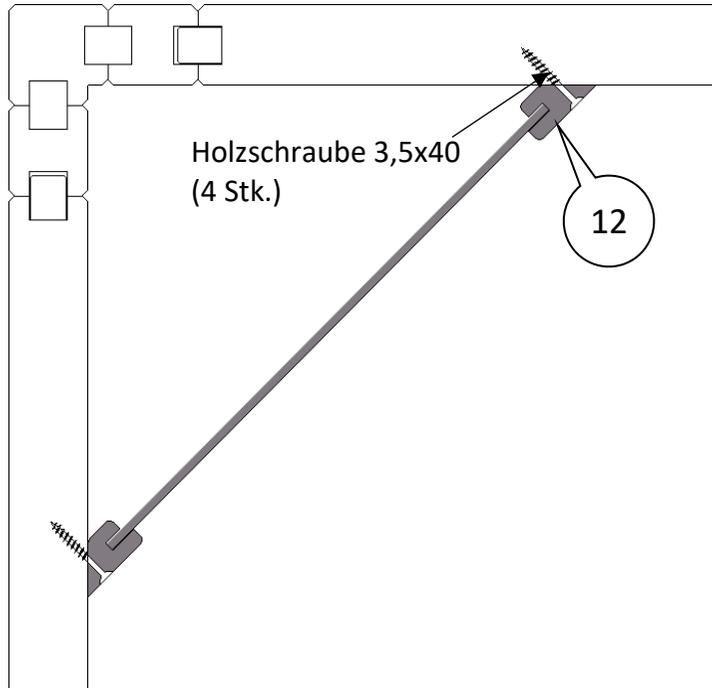

## OFENSCHUTZGITTER (14)

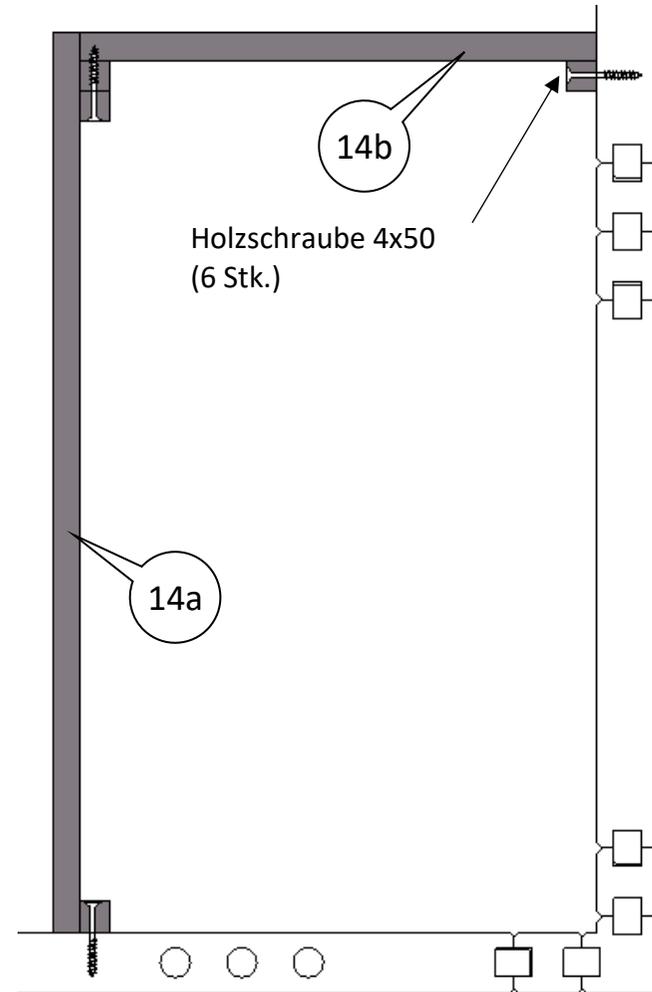

## ZUSÄTZLICHE OPTION (GEGEN AUFPREIS)

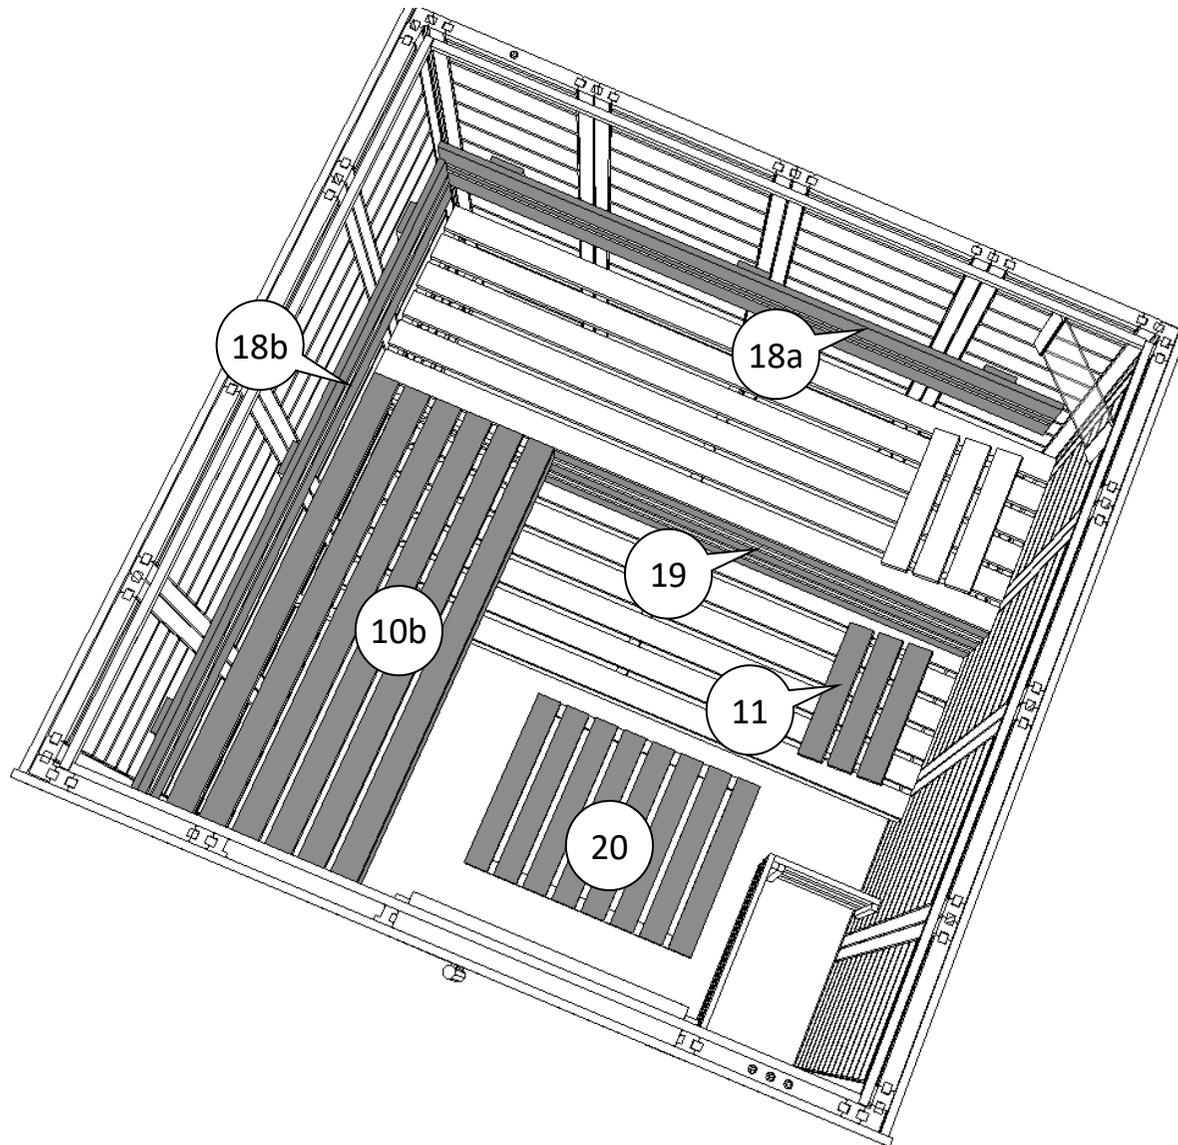


ZUSÄTZLICHE OPTION				
Gruppennummer	Typ	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
10	Sauna-Liege 10b*	102	580	1410
11	2. Kopfstütze	75	450	275
18	Rückenlehne 18 a**	44	228	1900
	Rückenlehne 18 b**	44	228	1900
19	Zwischenbankverkleidung**	70	409	1988
20	Bodenrost	41	600	800


\*Inkl. Schrauben und Auflagehölzer, direkt daran befestigt

\*\* Inkl. Schrauben, direkt daran befestigt

## SITZBANK (GRUPPE 9)

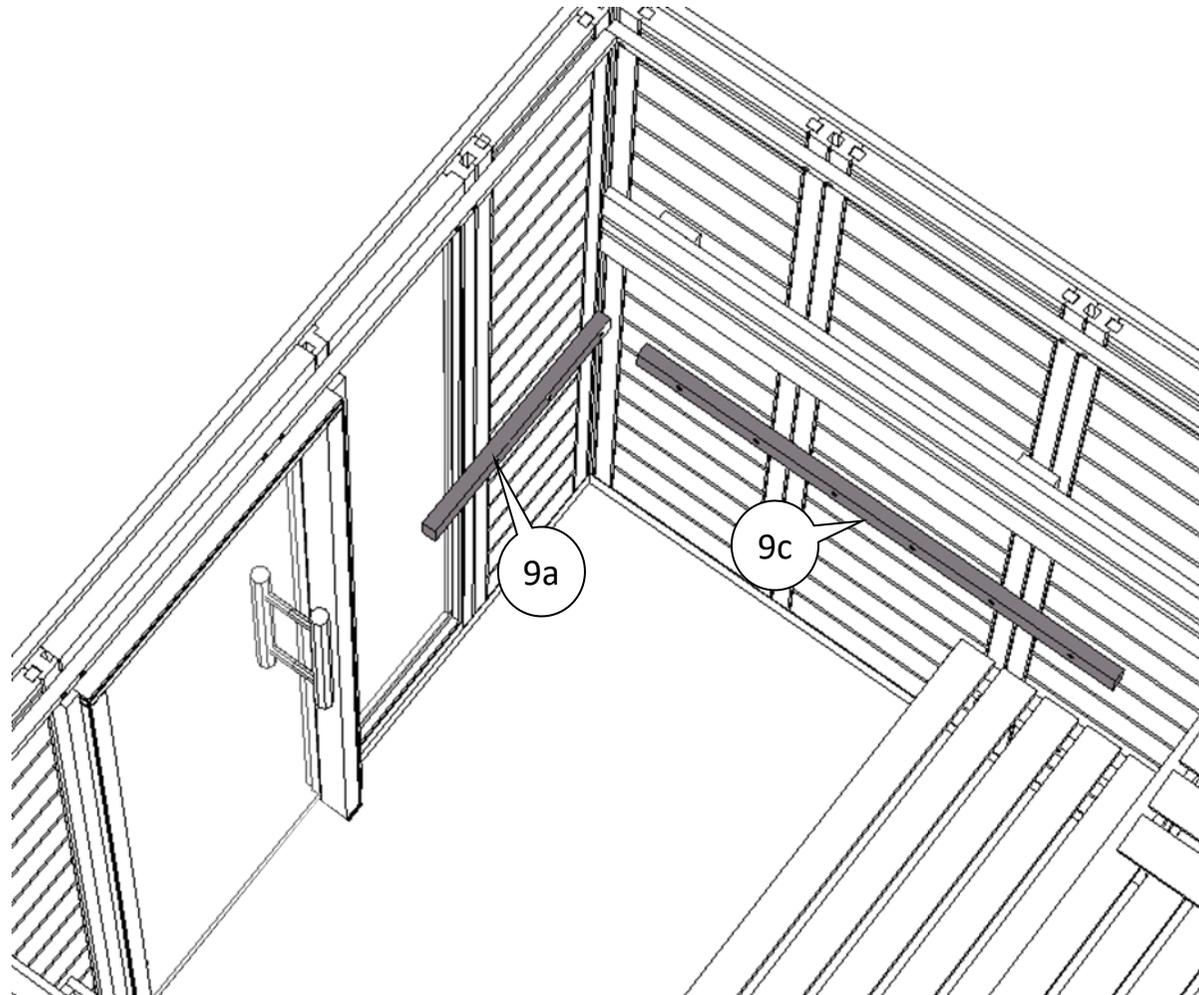


## QUERSCHNITT

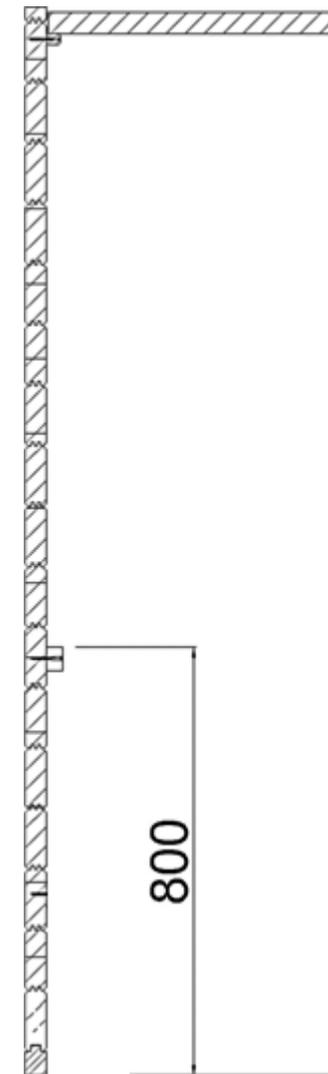


Die Auflagehölzer 9a + 9c für die Liege 10b mit Schrauben **5x60** (9 Stk.) für Holz befestigen (sind bei Lieferung an der Liege 10b befestigt).

## DETAILS-SCHNITT

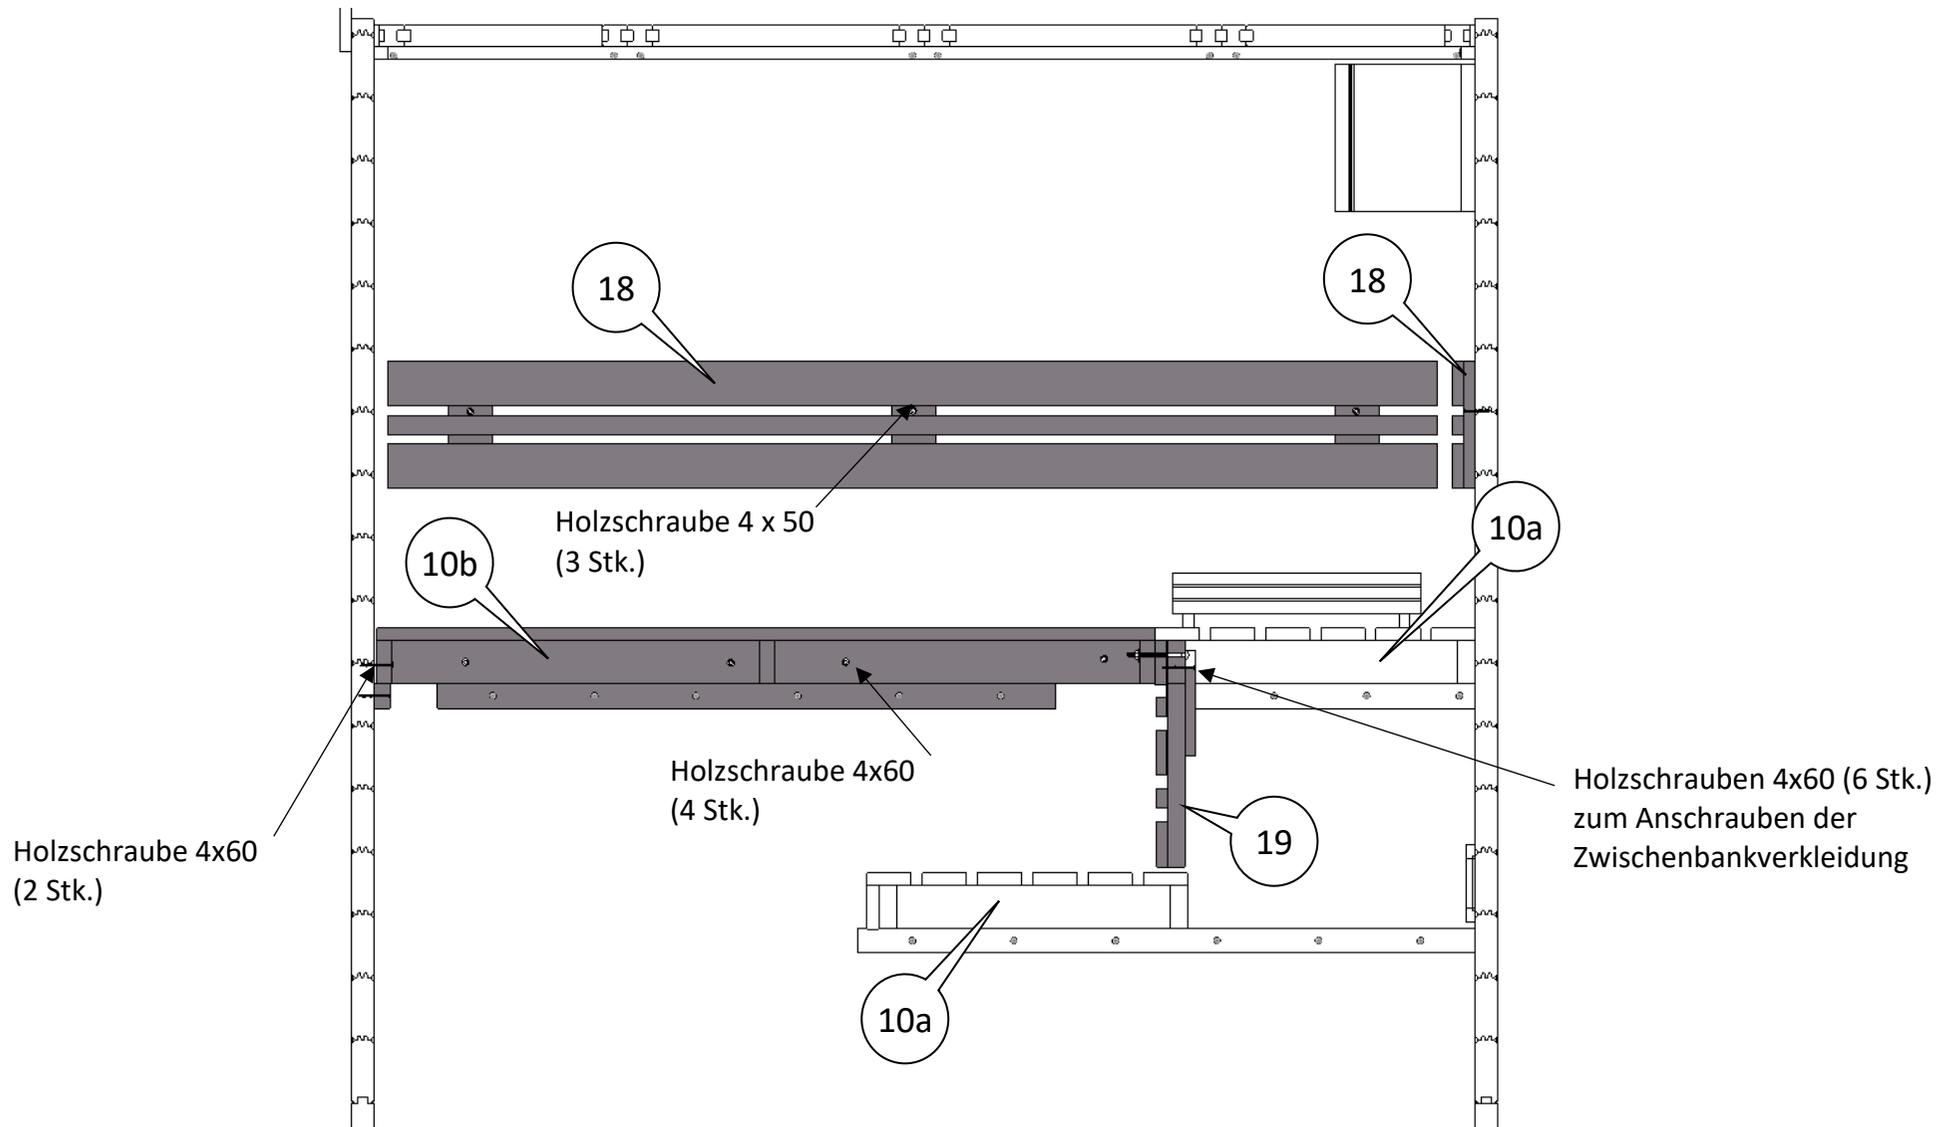

- Bohren Sie die Schraubenlöcher der zu befestigenden Teile vor

## DETAIL- SAUNA-LIEGE

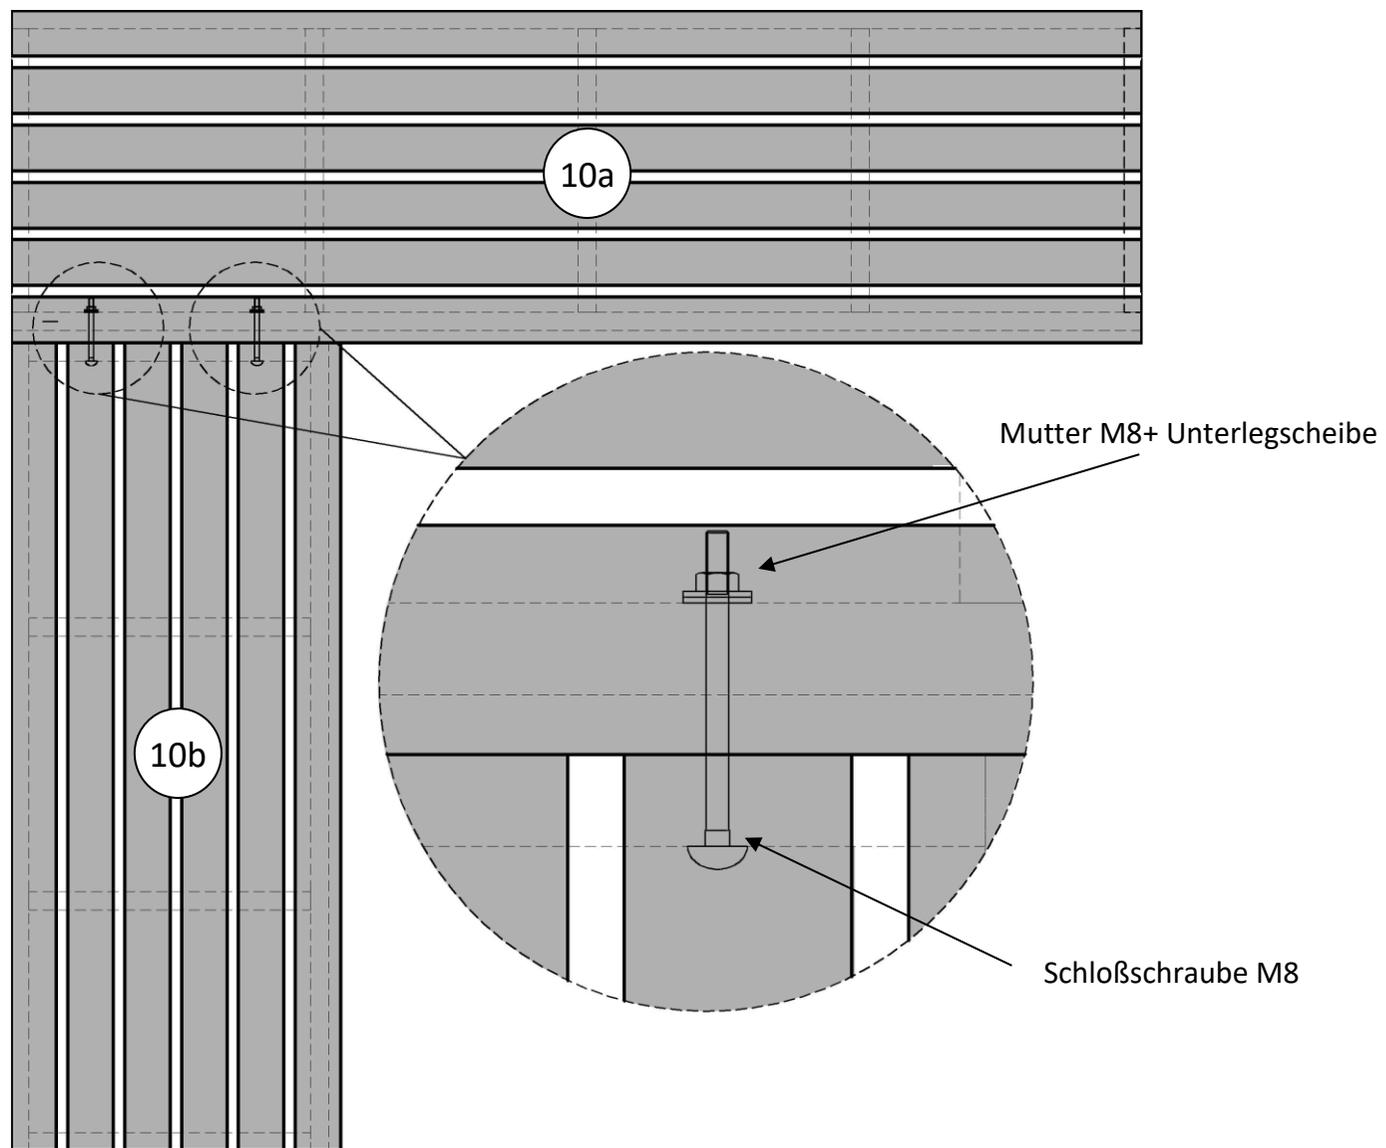

- Teile 10a und 10b mit Schloßschrauben verbinden (vorbohren)