


Montageanleitung

Mülltonnenbox doppelt

Typ 586


BxTxH: 172x80x125,5 cm

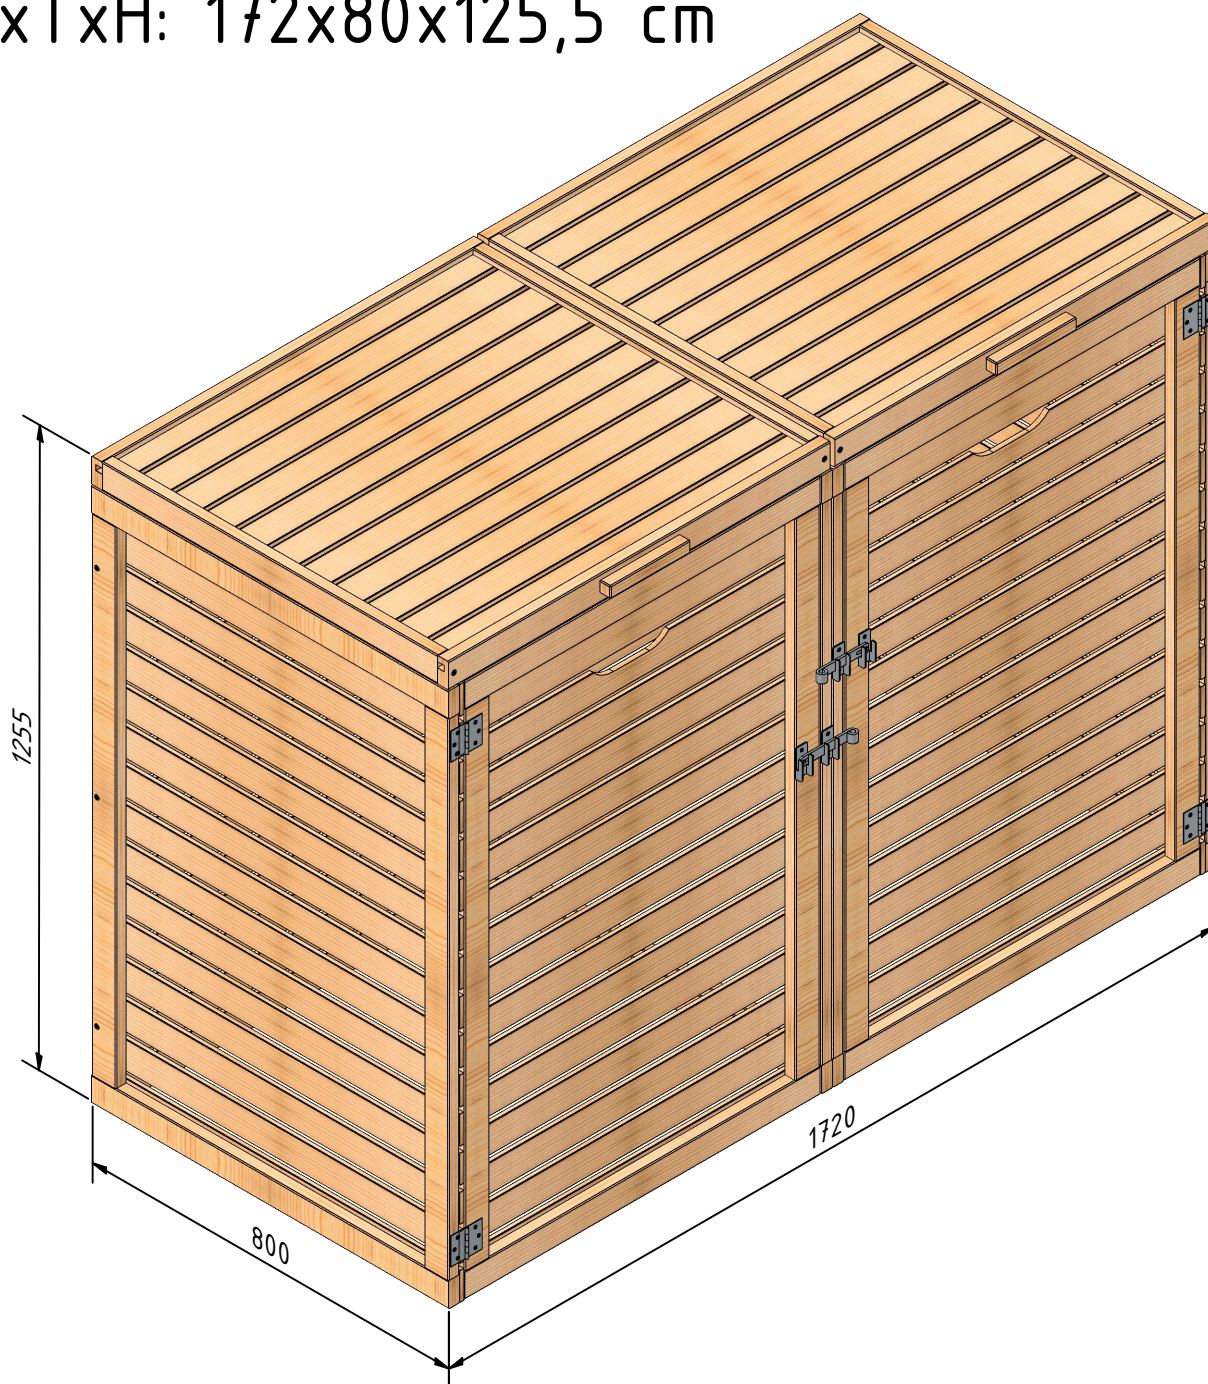

Bevor Sie loslegen:


- Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um sich die Montageanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird.
- Alle Schritte für den Aufbau werden, auch in Detailbildern, dargestellt.
- Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten.
- Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung.
- Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Elemente sind vor dem Aufbau, mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln!

benötigt wird:

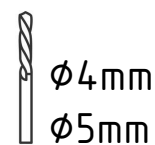


Bauteileliste:


1 - 558121
2x

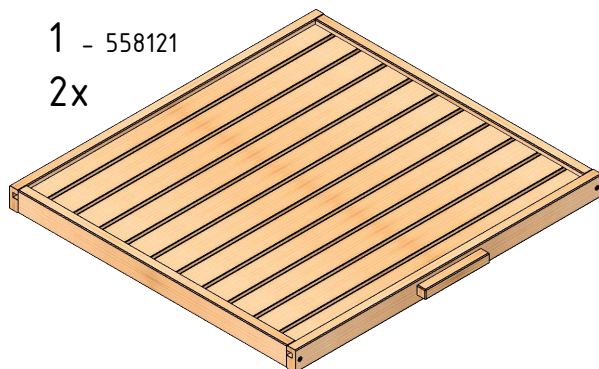


2 - 558122
2x

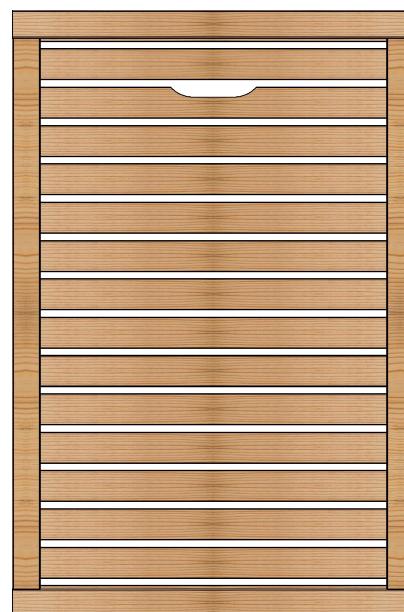


3 - 558124
4x

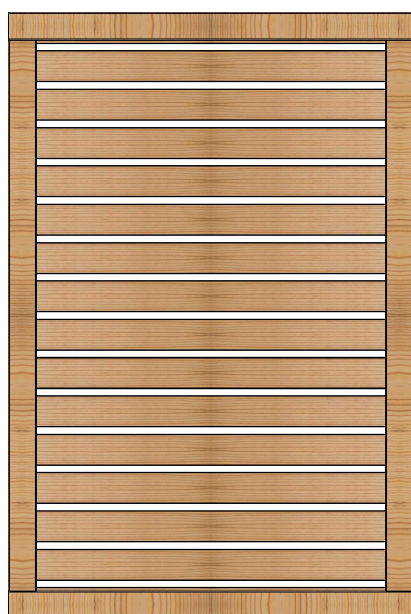


4 - 558125
2x

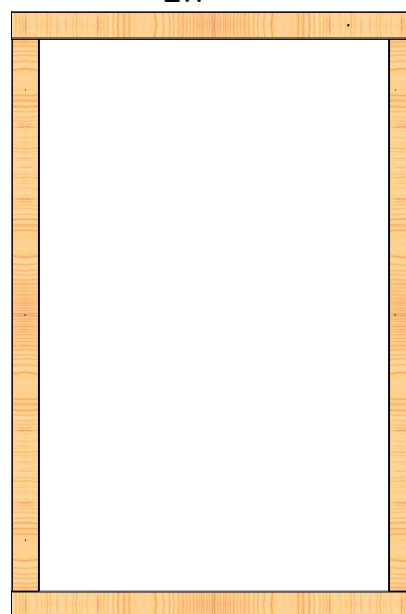


A - 692461
8x




B - 692470
2x

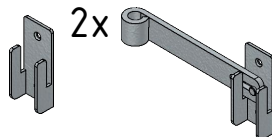

5 - 552551
2x

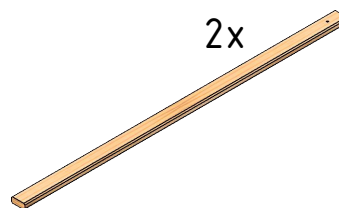

6 - 552523
2x

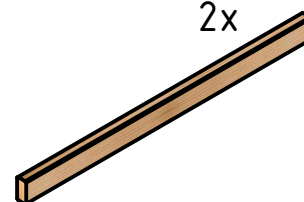

C - 4,5x70 - 691109
12x



D - 4x40 - 691104
12x




E - 3,5x25 - 691115
88x



F - 692449
4x




1.

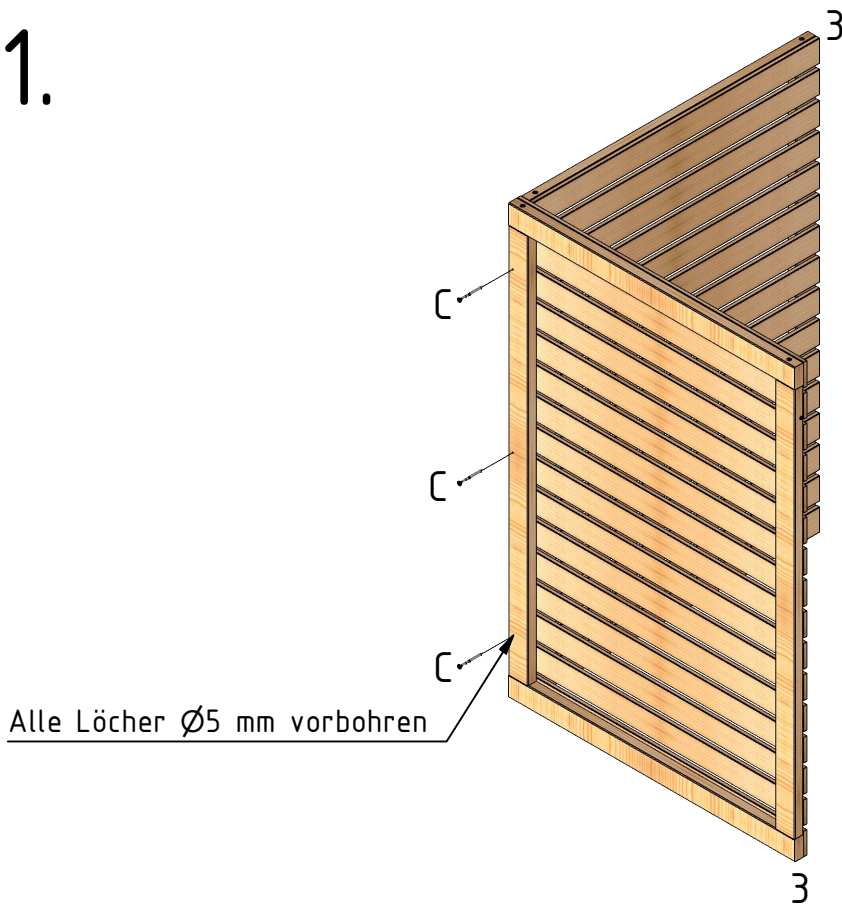


Die Bauteile (3) als Seite und Rückwand miteinander verbinden, hierzu Schraube (C) verwenden. (linke Box)

2.

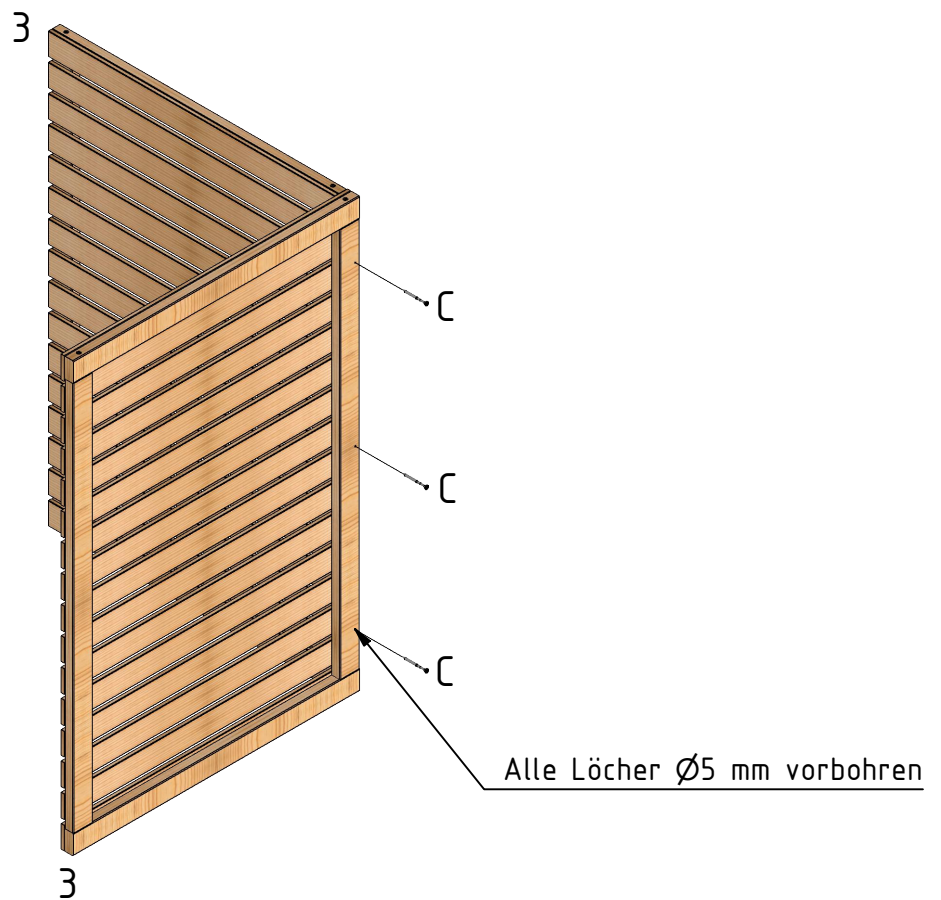


Die Bauteile (3) als Seite und Rückwand miteinander verbinden, hierzu Schraube (C) verwenden. (rechte Box)

3.

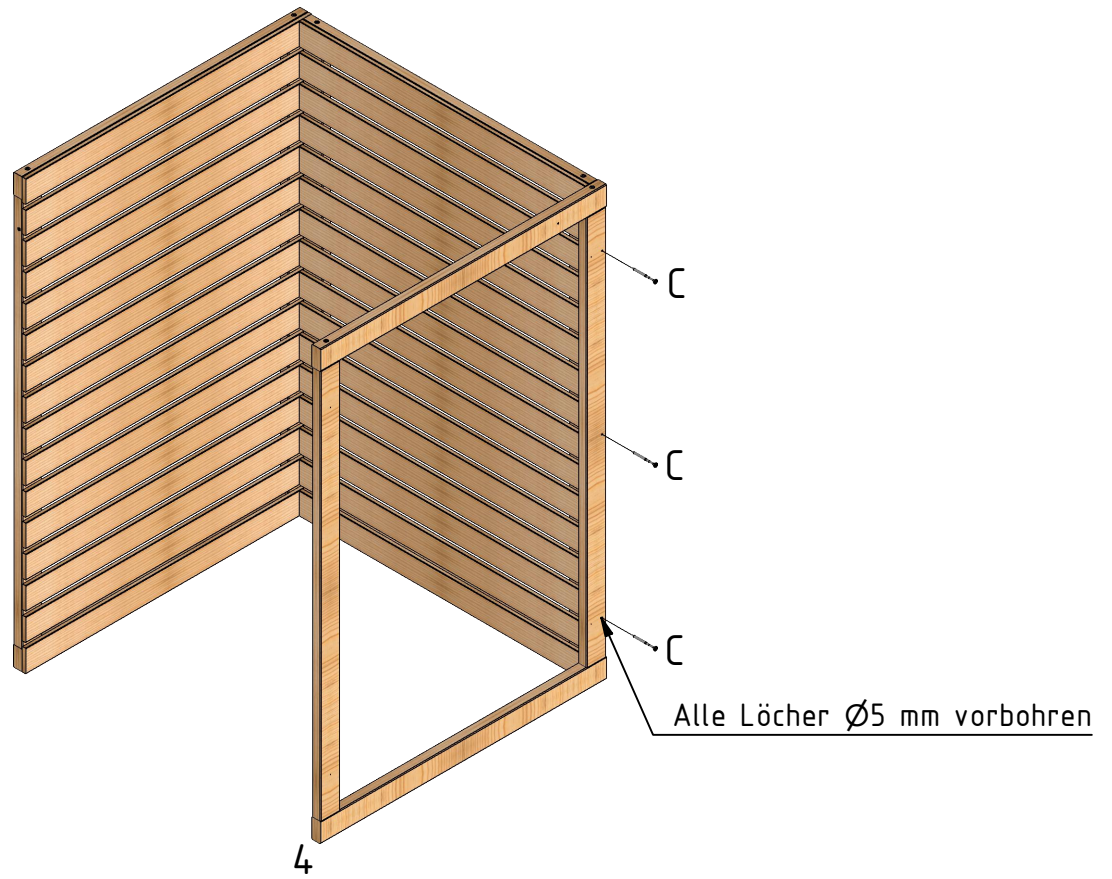


Rahmen (4) mit Rückwand (3) verschrauben,
hierzu Schraube (C) verwenden (linke Box)

4.

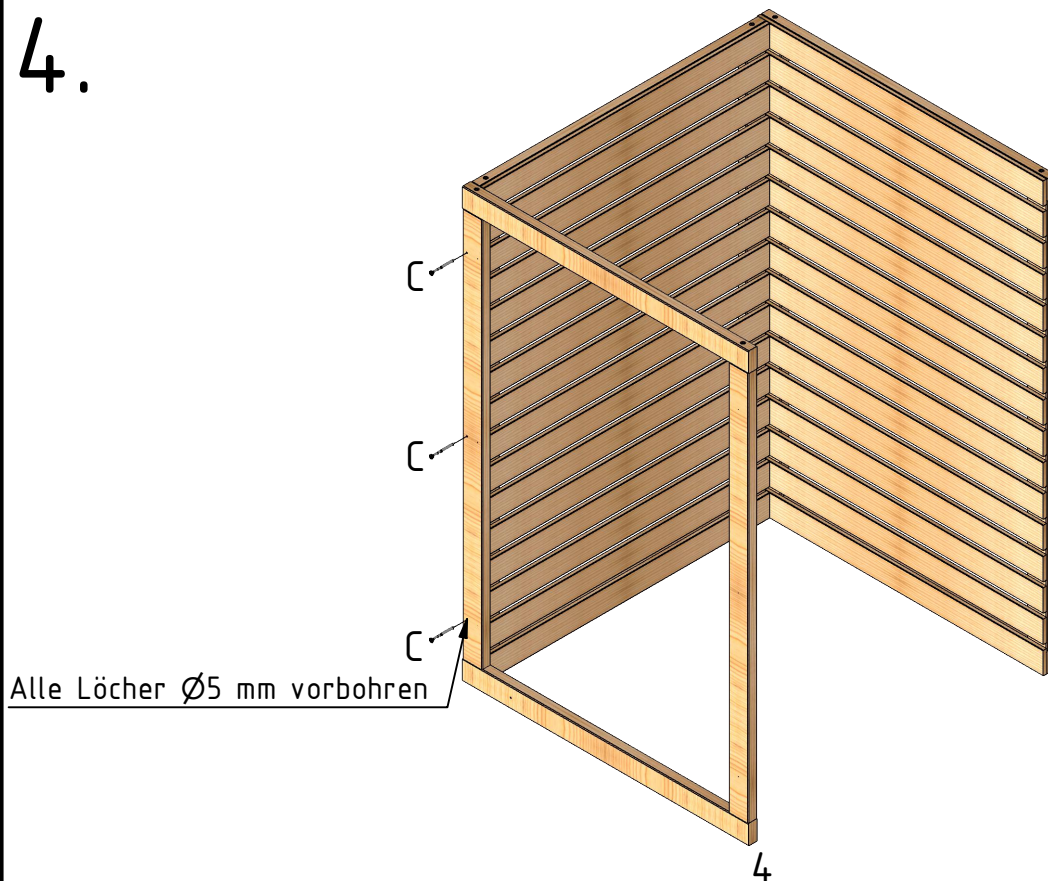


Rahmen (4) mit Rückwand (3) verschrauben,
hierzu Schraube (C) verwenden (rechte Box)

5.

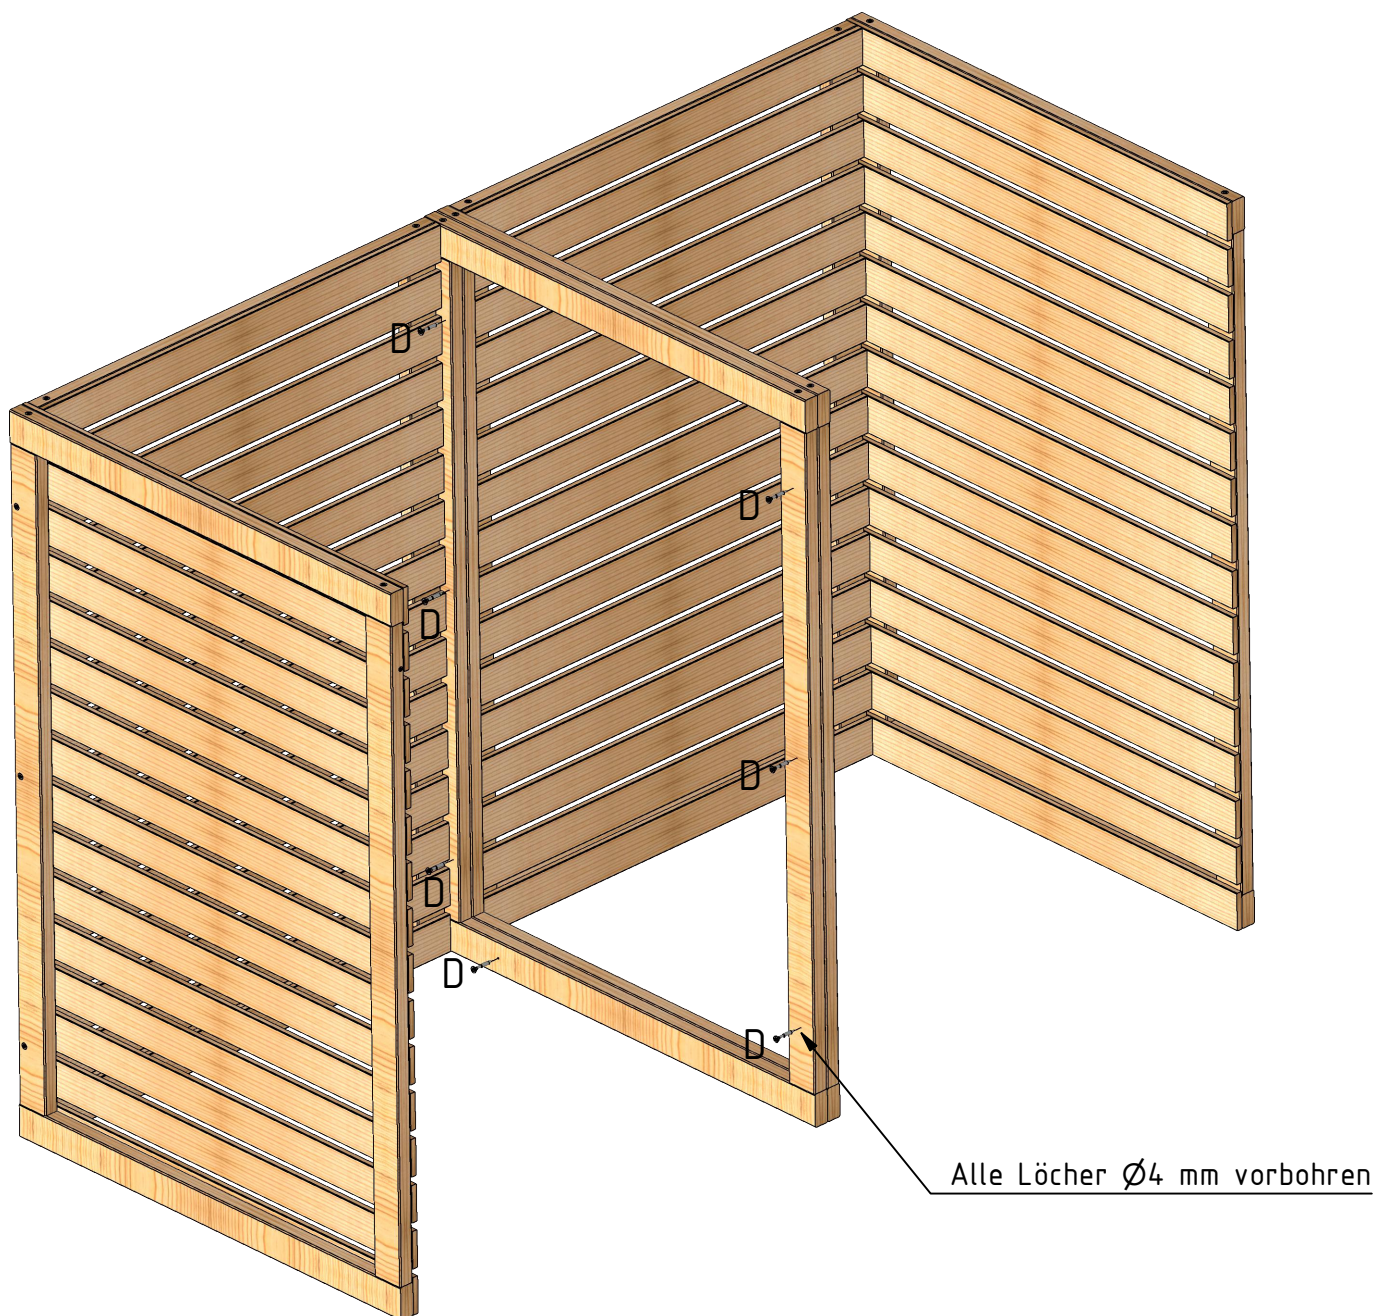


Die "linke" und die "rechte" Box miteinander verschrauben,
hierzu Schraube (D) verwenden.

6.

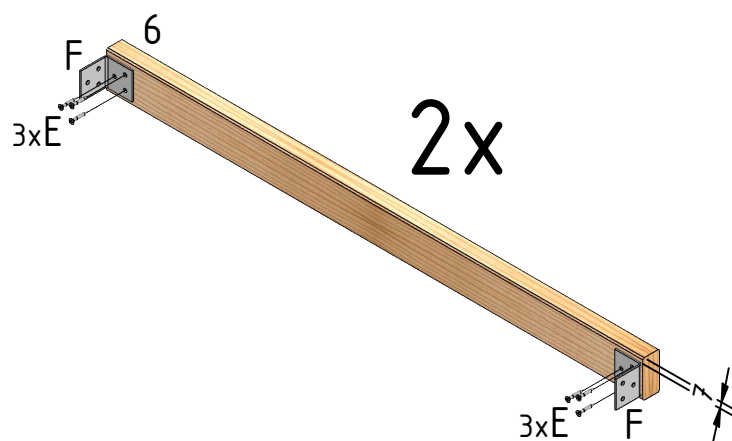


7.

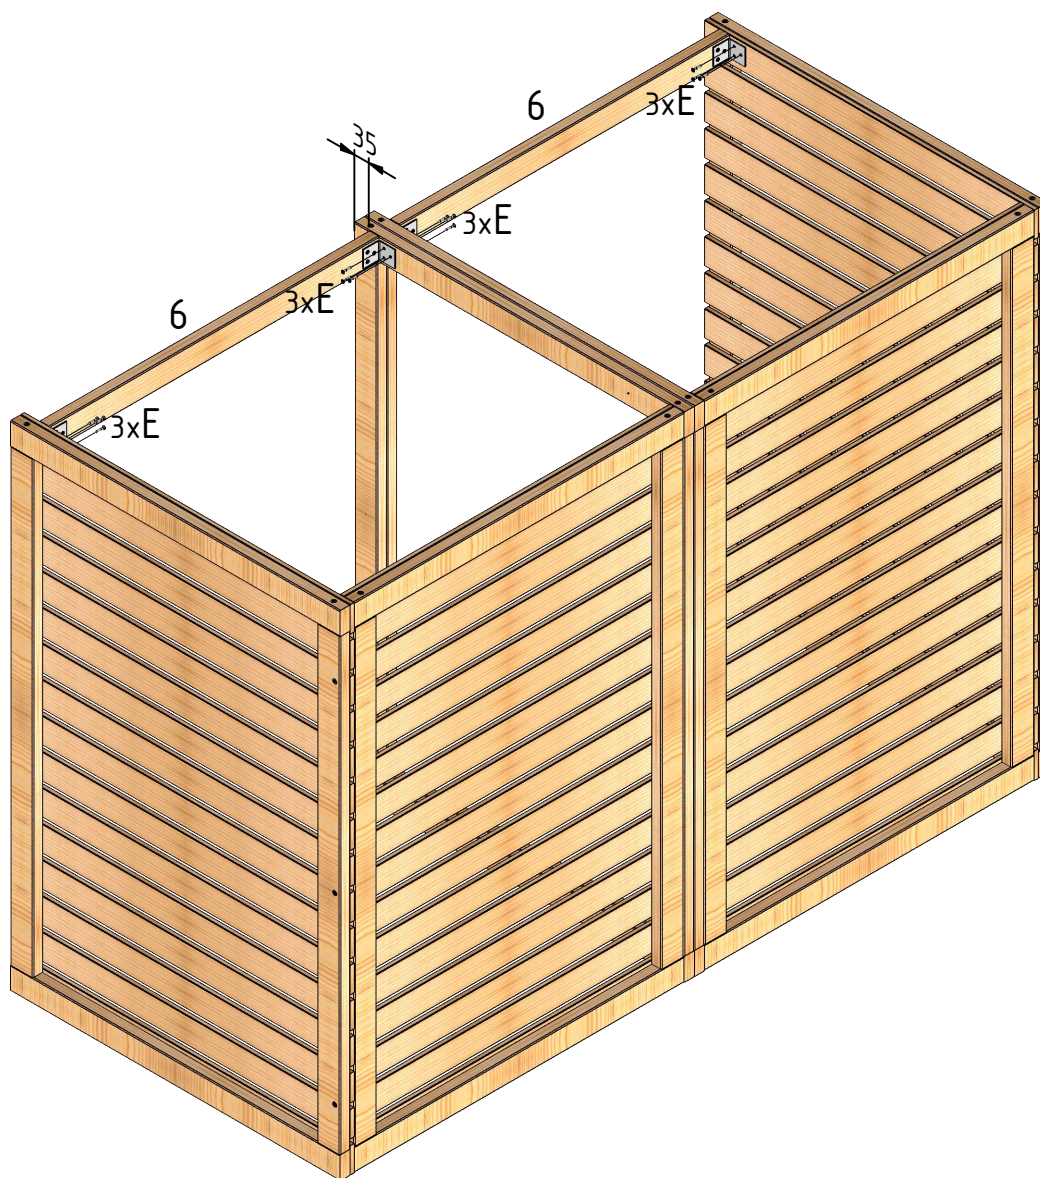


Die Streben (6) in die "rechte" u. "linke" Box einschrauben (E)

8.

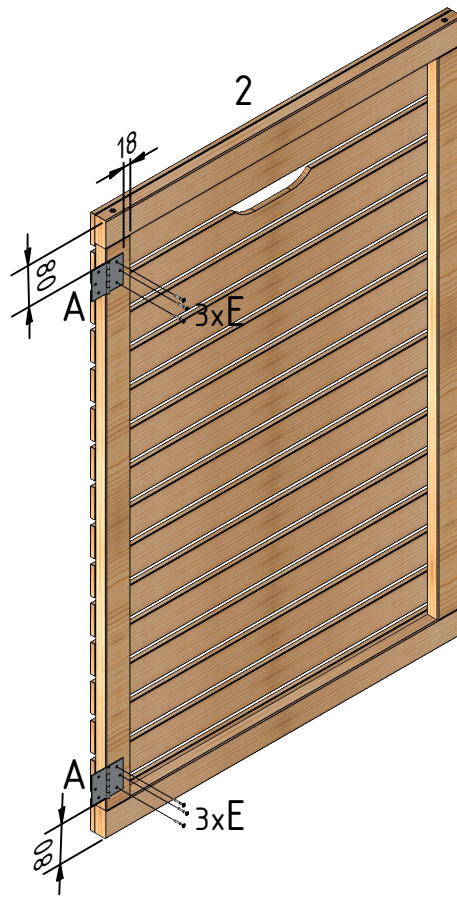


Die Bänder (A) "links" an eine Türe (2) schrauben (E)

9.

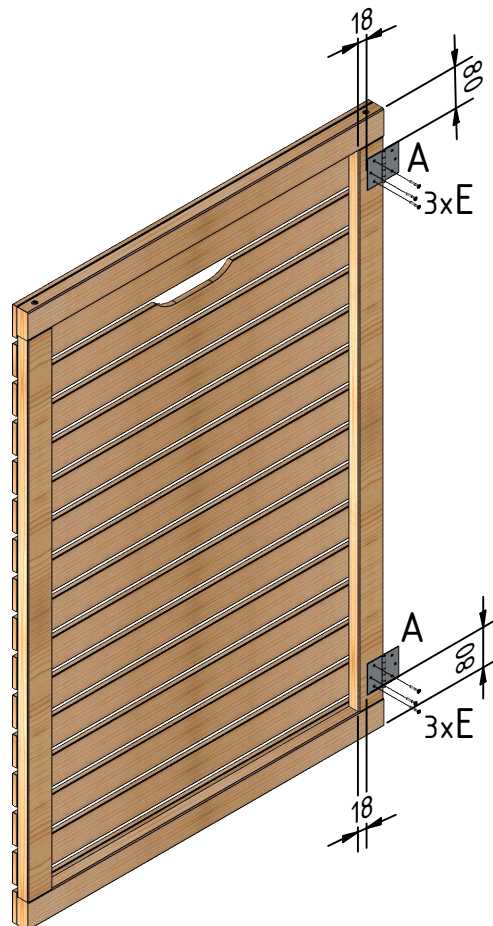


Die Bänder (A) "rechts" an eine Türe (2) schrauben (E)

10.

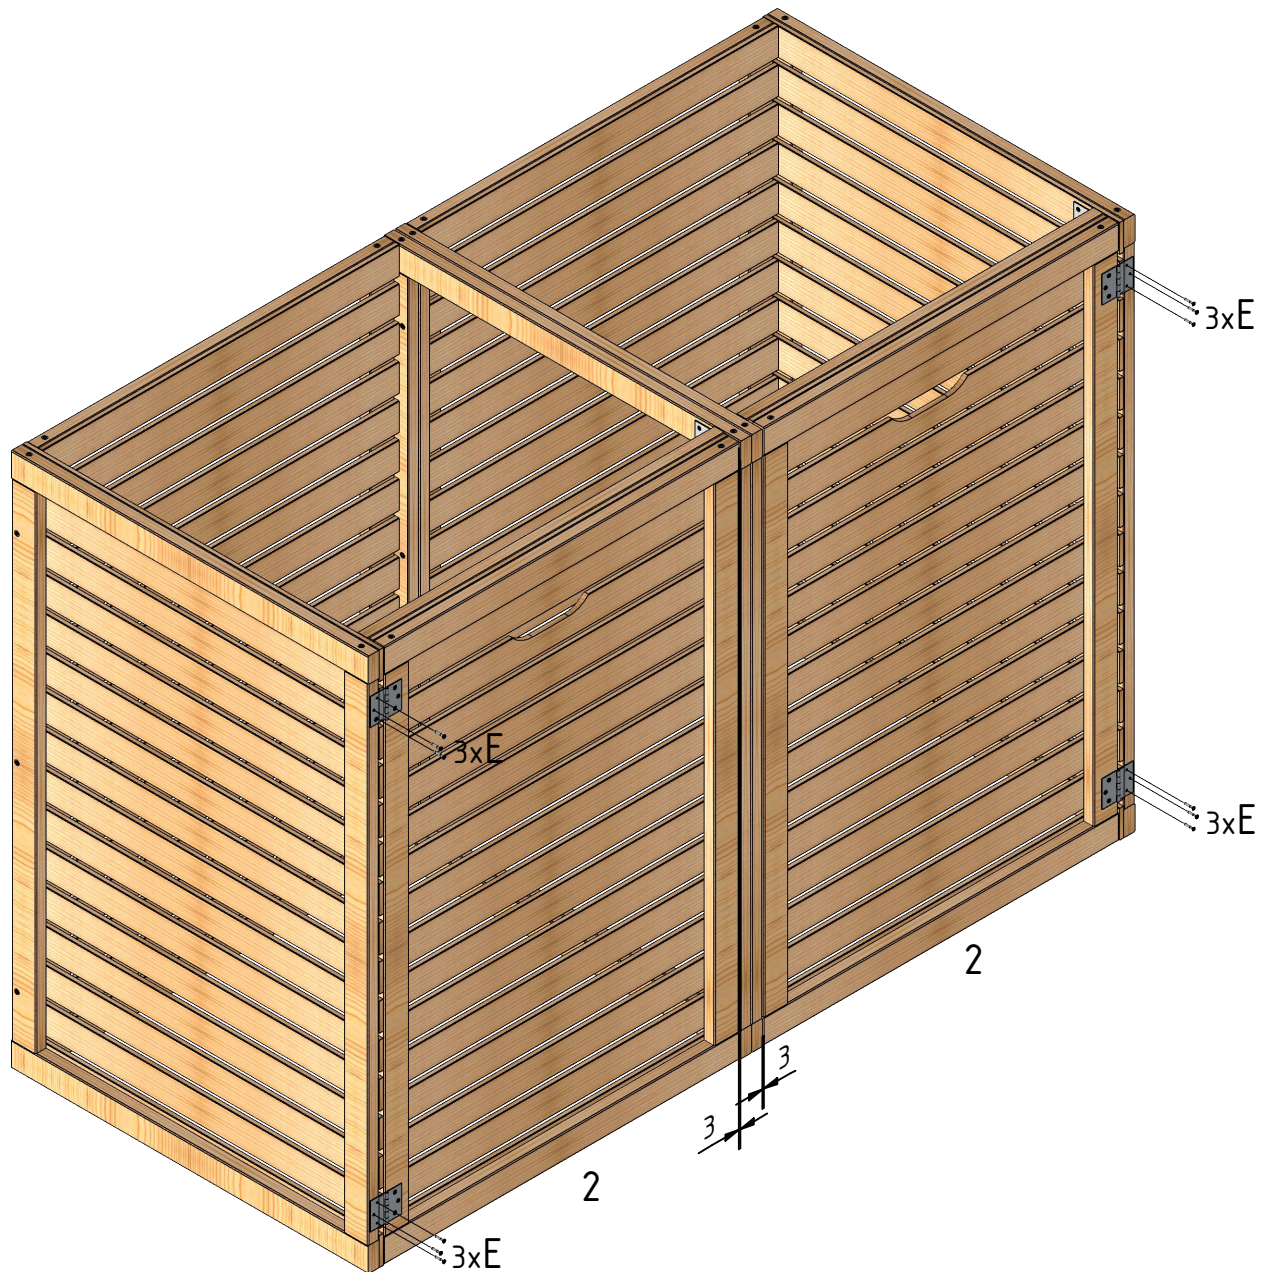

Die "Linke" und die "Rechte" Türe (2) an die Boxen anschrauben (E)


11.

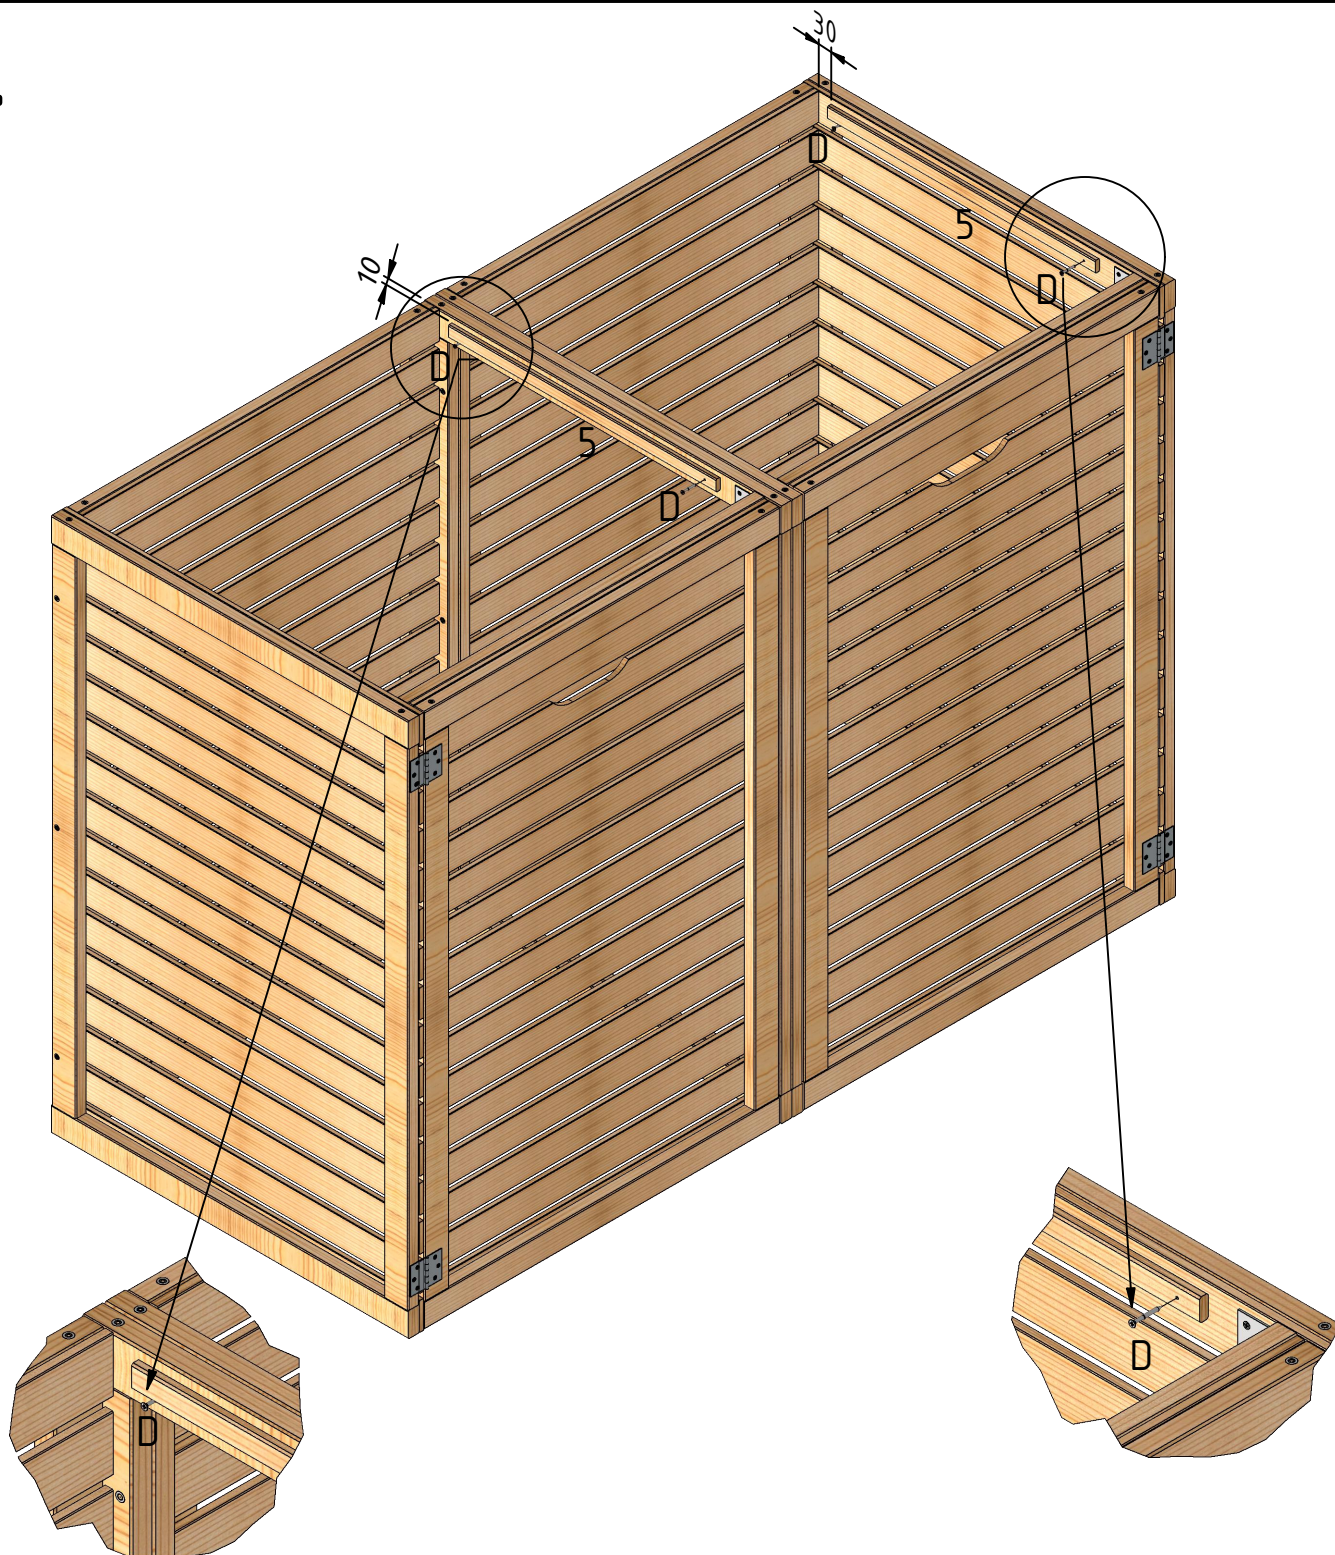

Deckelstützen (5) mit der Schraube (D) leicht fixieren, sodass sich die Leisten drehen können. An der hinteren Seiten der Stützen eine Schraube (D) eindrehen, damit die Stützen gehalten werden!

12.

2x

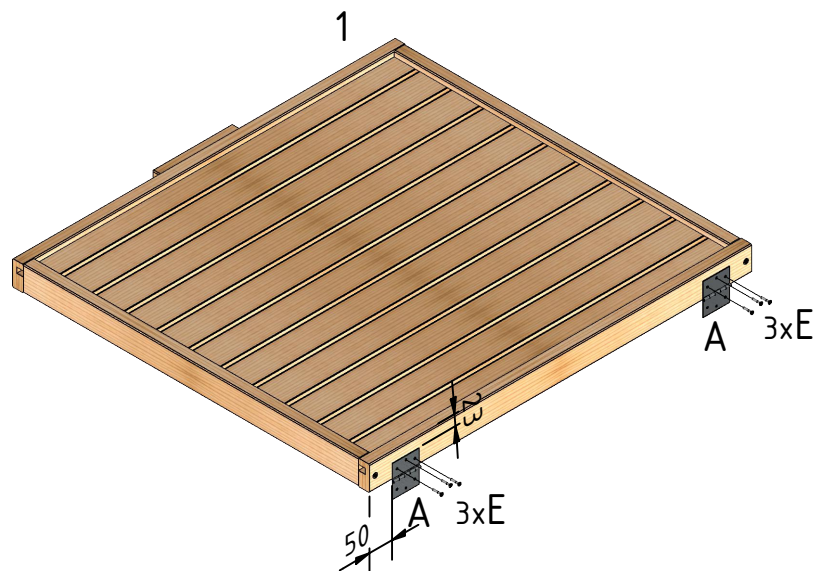


An Deckel (1) mit der Schraube (E) die Scharniere (A) anbringen

13.



Die Deckel (1) mit den Schrauben (E) entsprechend anschrauben

14.

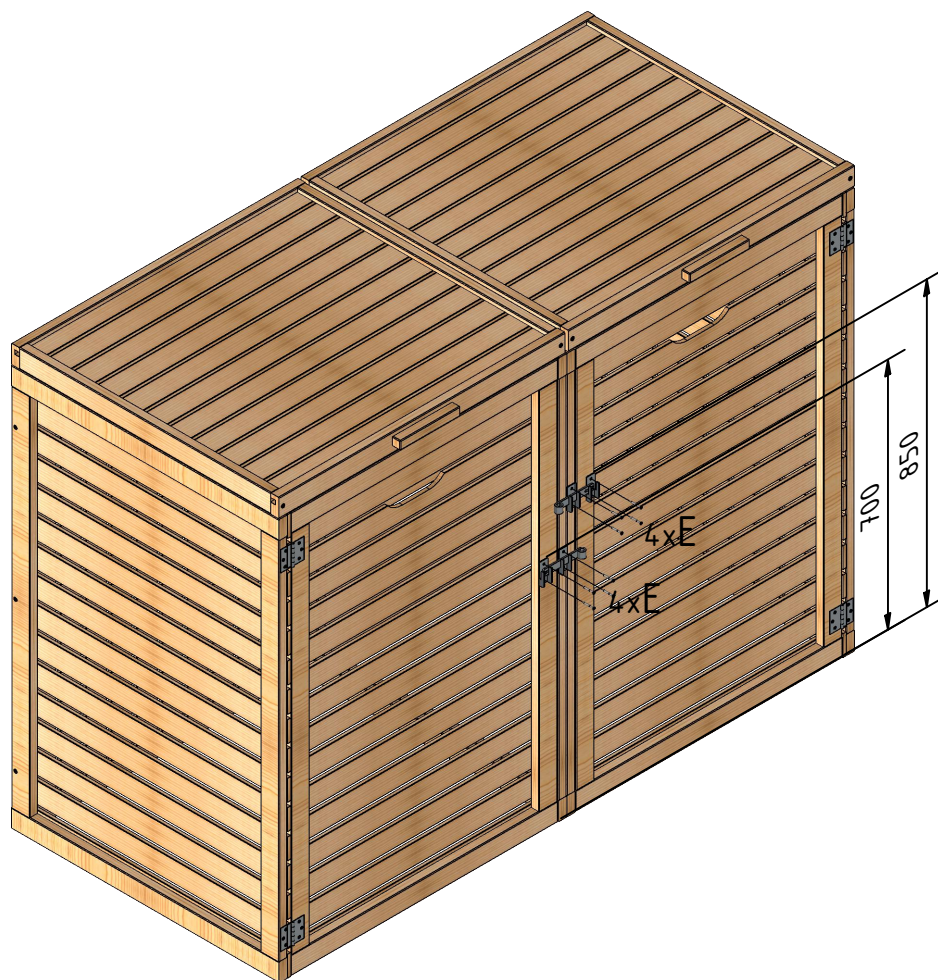

An Türen (2) mit der Schraube (E) die Überwürfe (B) anbringen.

15.

