

- (D) Ablaufverbindung Doppelspüle
 (F) Raccord d'écoulement évier double
 (I) Attacco scarico doppio lavabo
 (NL) Afvoer t.b.v. dubbele spoelbak
 (S) Diskbänksvattenlås dubbel
 (CZ) Sifon pro dvoudřez
 (SK) Sifón pre dvojdzrez
 (RO) Racord scurgere chiuvetă dublă




Art.-Nr. 10171428



Manufactured for
 HORNBAACH Baumarkt AG
 Hornbachstr. 11
 76879 Bornheim/Germany
 www.hornbach.com

Version no. 20230104

- ① — X3
 ④ — X1
 ⑦ — X1
 ⑧ — X1

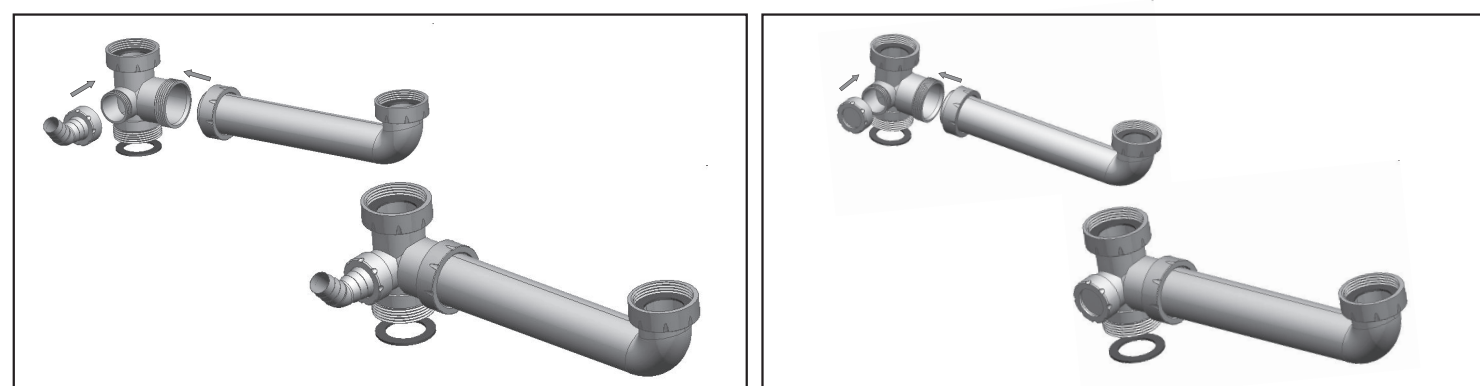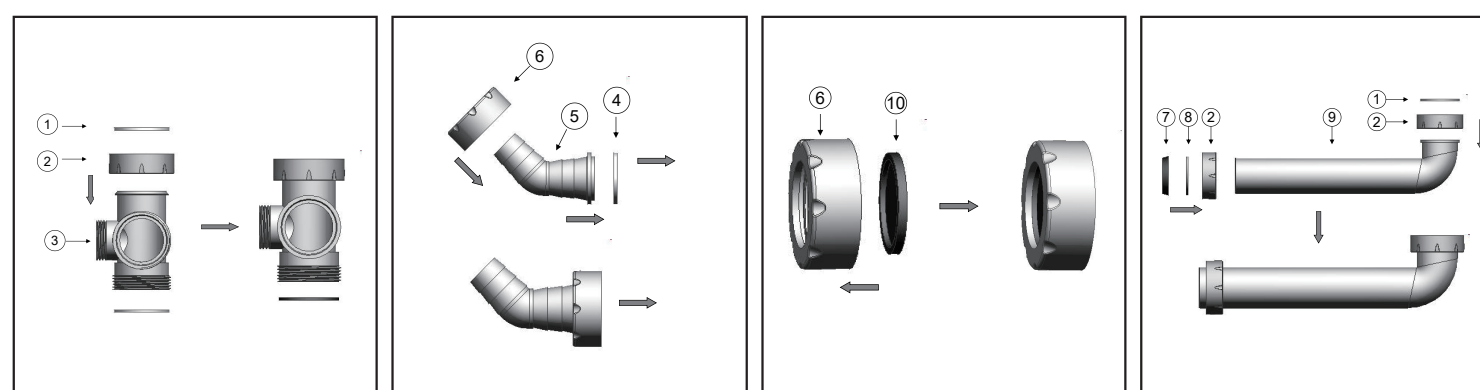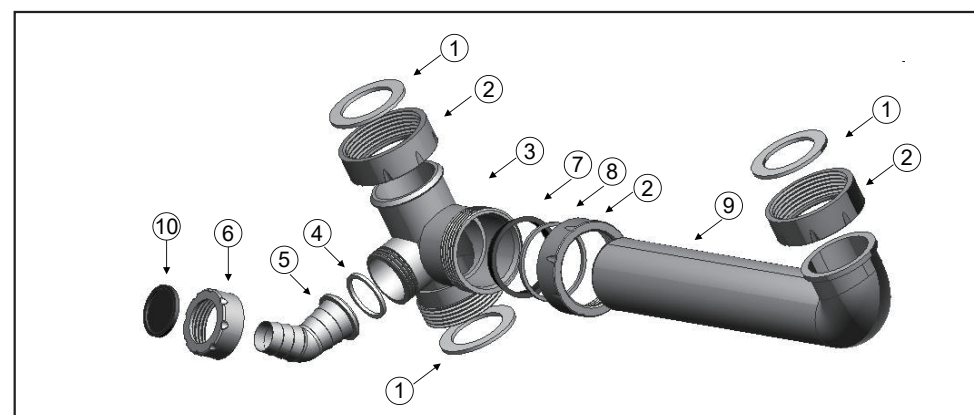

- (D) • Schrauben Sie den Siphon ohne Spannung an
 • Prüfen Sie nach Abschluss der Montage, ob alle Verbindungen dicht sind
 • Führen Sie nach der Montage eine Dichtheitsprüfung durch
 • Tragen Sie Schutzhandschuhe.

- (EN) • Screw the siphon on without tension
 • After completing the assembly, check that all connections are tight
 • Carry out a leak test after assembly
 • Wearing safety gloves.

- (F) • Vissez le siphon sans forcer
 • Après avoir fini le montage, vérifiez que tous les raccords sont bien fixés
 • Effectuez un test d'étanchéité après le montage
 • Portez des gants de protection.

- (IT) • Avvitare il sifone senza tensione
 • Dopo aver completato il montaggio, verificare che tutti i collegamenti siano ben saldi
 • Eseguire una prova di tenuta dopo il montaggio
 • Indossare guanti di protezione.

- (NL) • Draai de sifon zonder spanning vast
 • Controleer na de montage of alle verbindingen stevig vastzitten
 • Voer na de montage een lektest uit
 • Draag veiligheidshandschoenen.

- (S) • Skruva fast sifonen utan spänning
 • När monteringen är avslutad, kontrollera att alla anslutningar är täta
 • Utför ett läckagetest efter montering
 • Bär skyddshandskar.

- (CZ) • Našroubujte sifon bez napětí
 • Po dokončení montáže zkontrolujte, zda jsou všechna spoje těsná
 • Po montáži proveďte test těsnosti
 • Používejte ochranné rukavice.

- (SK) • Sifón naskrutkujte bez silného napätia
 • Keď dokončíte montáž, skontrolujte, či sú všetky spoje pevne utiahnuté
 • Po montáži vykonajte tesnostnú skúšku
 • Noste ochranné rukavice.

- (RO) • Însurubați sifonul, fără a-l forța
 • La sfârșitul asamblării, verificați ca toate legăturile să fie strânse
 • După asamblare, efectuați un test de etanșeitate
 • Purtați mănuși de protecție.

- (PL) • Przykręcić syfon unikając naprężenia
 • Po zakończeniu montażu sprawdzić szczelność wszystkich połączeń
 • Po montażu wykonać próbę szczelności
 • Nosić rękawice ochronne.