

EINBAU- & PFLEGERICHTLINIEN



BLOCKSTUFE

JURA KALKSTEIN BEIGE

FORMAT

ca. 100 x 37 x 15 cm
(Länge x Breite x Höhe)

HERKUNFT

Deutschland, Altmühltal

BEARBEITUNG

Vorderseite bossiert,
Oberseite/Auftritt sandgestrahlt, Rest gesägt


Zulässige Toleranz von gesägten Seiten +/- 5 mm

EINBAU & PFLEGE

Blockstufen sind im Außenbereich grundsätzlich im, für Naturstein geeigneten, wasserdurchlässigen Splittbett oder Einkormörtel (Korngröße mindestens 4/8 mm) zu verlegen. Wasser ist von der Oberseite/Auftrittsfläche sowie aus dem Unterbau (zweite Entwässerungsebene) mittels Gefälle von mindestens 2 % und gezielter Wasserableitung (Drainagen, Roste, etc.) abzuleiten.

Eine fugenlose Verlegung (Pressfugen) ist nicht zulässig. Generell sind die Fugen mindestens mit 5 mm Breite anzulegen und dauerhaft offen zu halten. Die Verwendung von gebundenen Pflasterfugenmörtel (z. B. auf Kunstharzbasis), Versiegelungen oder Imprägnierungen erfolgen ausdrücklich auf eigene Gefahr, da diese diffusionshemmend wirken und so Abplatzungen an den Oberflächen entstehen können.

Kalksteine sind nicht tausalzbeständig. Bitte bei Bedarf Streusplitt (keine Taumittel) verwenden. Reinigung und Pflege nur mit klarem Wasser ohne jegliche Zusätze.

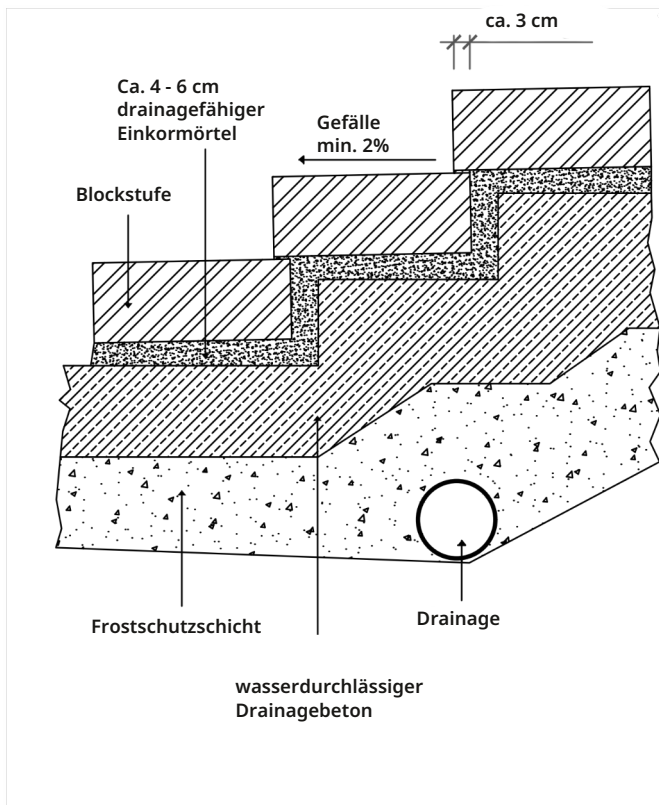

Naturstein ist ein Naturprodukt, dessen Aussehen und Eigenschaften bei seiner Entstehung vor vielen Millionen Jahren bestimmt wurde. Kleinere Oberflächenablösungen von fossilen Einschlüssen (Ammoniten, Korallen, Schwämmen etc.), sowie offene Poren oder Adern sind naturbedingt, materialtypisch und zeigen die Entstehungsgeschichte des Natursteins.

Struktur und Farbe sind einzigartig. Abweichungen sind unvermeidbar – jedes Stück ein Unikat.

Kalksteine sind nicht säure- und tausalzbeständig

Reinigung und Pflege nur mit klarem Wasser ohne jegliche Zusätze.

Keine Versiegelung, Imprägnierung oder Oberflächenschutz auftragen.

Bei fehlerhaftem Einbau bzw. falscher Pflege übernehmen wir keine Gewährleistung.