Doppelfenster 28mm und 45mm

28-DF-04 / 45-DF-04

Lieferumfang:

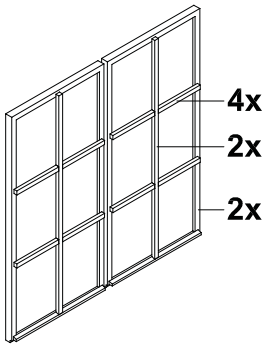

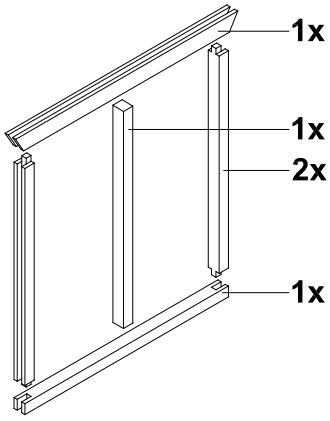

16 x B105-030 30mm

12 x B105-040 40mm

4 x B105-060 60mm

4 x B100-L

Zusätzlich:

Bitte alle Schraublöcher vorbohren!

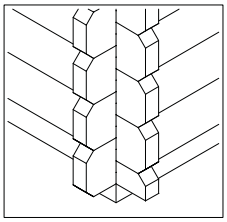

Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:

- Breite: 126cm
- Höhe: 135cm

⚠ Der **Fensterrahmen** darf **nicht mit der Wand verschraubt** werden, da die einzelnen Bohlen in der Höhe arbeiten.

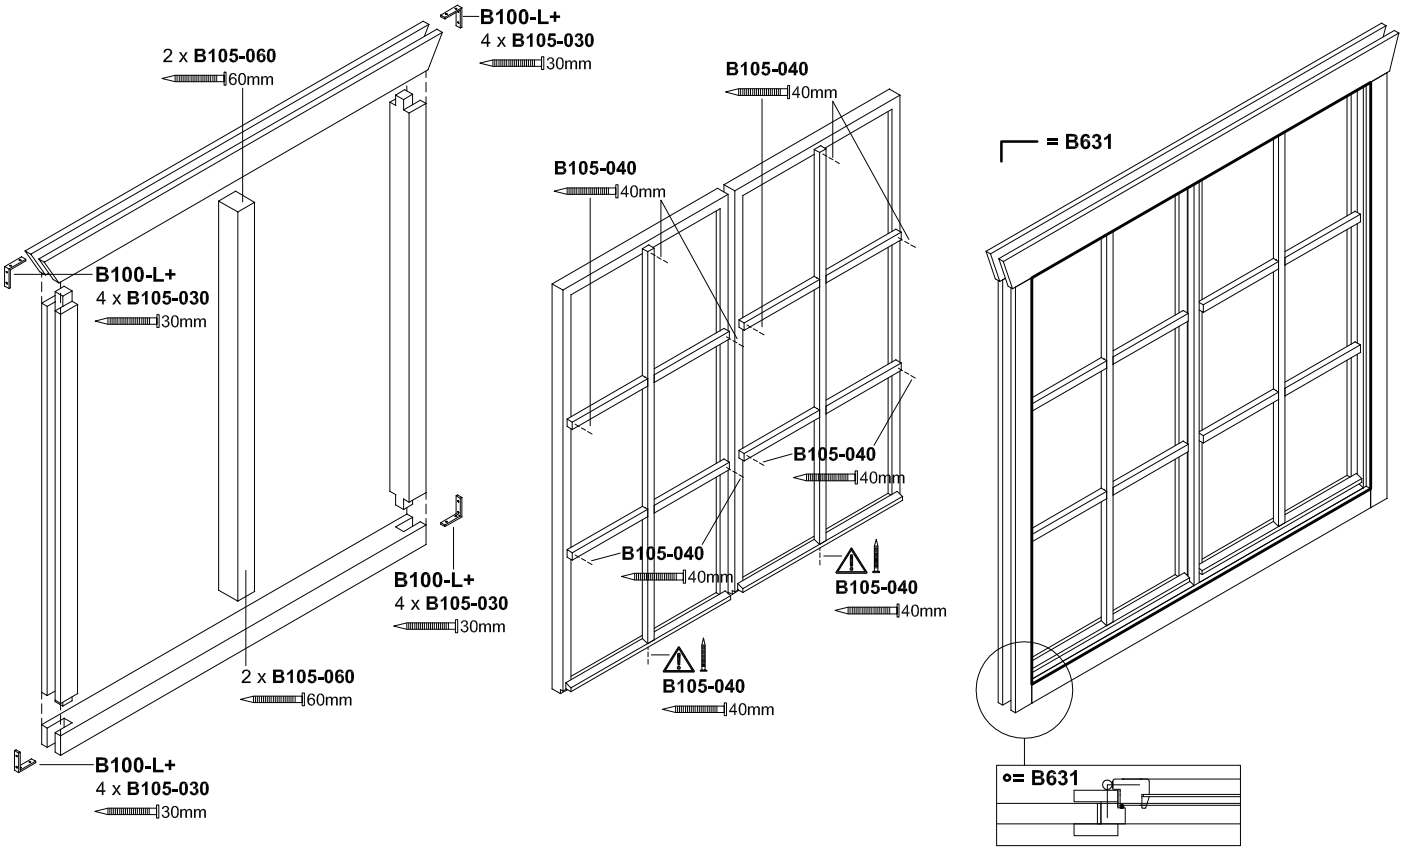

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:
Erstellen Sie den Ausschnitt für das Fenster während des Aufbaus des Hauses und schieben Sie das Fenster von oben in den Ausschnitt.

Variante 2:
Erstellen Sie den Fensterausschnitt im aufgebauten Zustand.
Entfernen Sie die Scharnierteile und inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt.

© SKAN HOLZ Europe GmbH - Im Alten Dorfe 10 - D-21227 Bendestorf. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/15

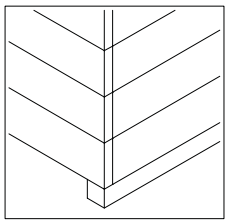

Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:

- **Breite: 127,7cm**
- **Höhe: 131cm**

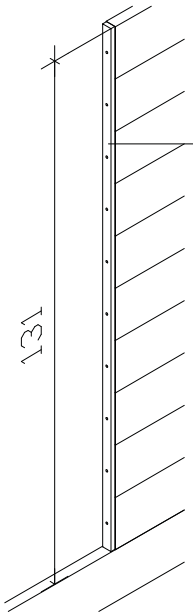

Bauseits:

Leiste 1,2x2,5x131cm
(für 28mm Wandstärke)

Leiste 1,2x4,1x131cm
(für 45mm Wandstärke)
+
10 x **B105-040** 40mm

! beidseitige Montage !

*** Tip:**

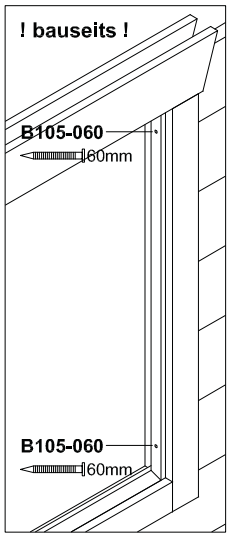

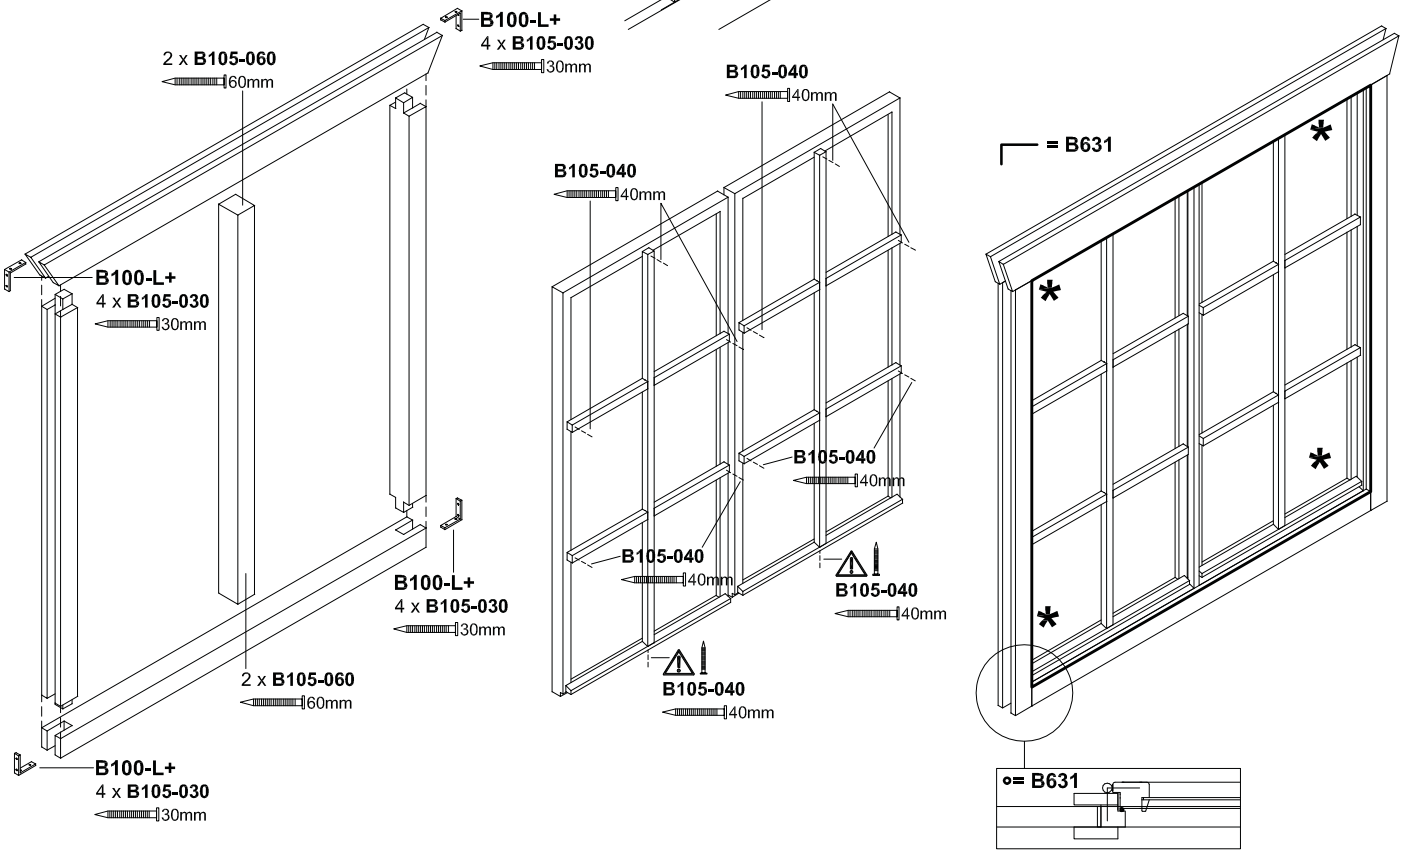

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:
Erstellen Sie den Ausschnitt für das Fenster während des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann das Fenster von oben in den Ausschnitt.

Variante 2:
Erstellen Sie den Fensterausschnitt im aufgebauten Zustand.
Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen.
Entfernen Sie die Scharnierteile und inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt.

© SKAN HOLZ Europe GmbH - Im Alten Dorfe 10 - D-21227 Bendestorf. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/15