


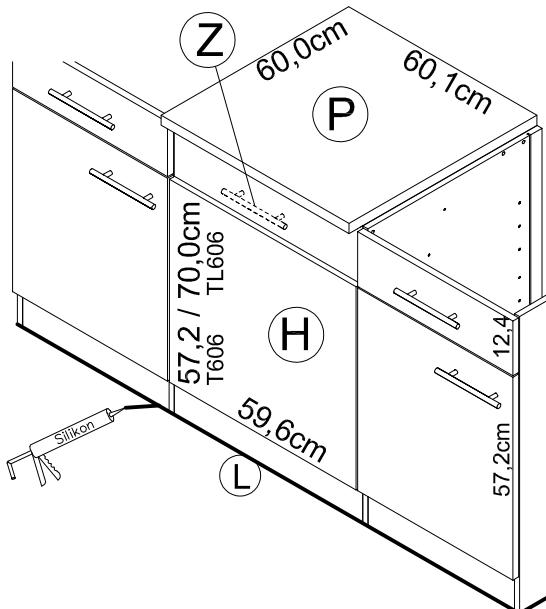


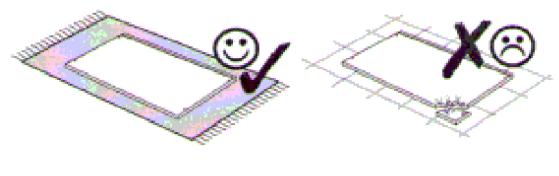


JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

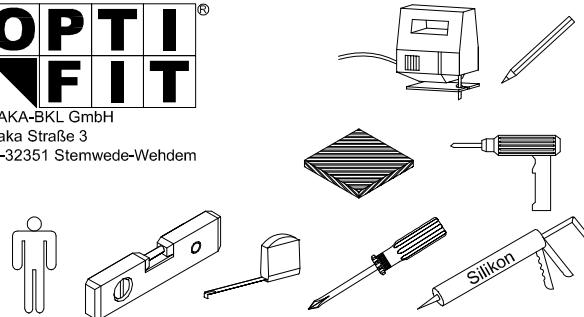


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Min.
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

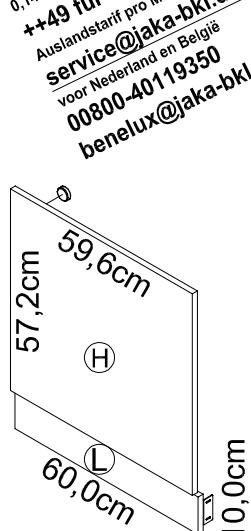


T606-6
T606-9

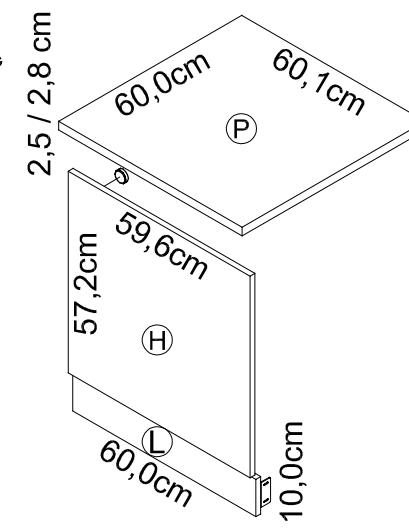


T606APL-6
T606APL-9

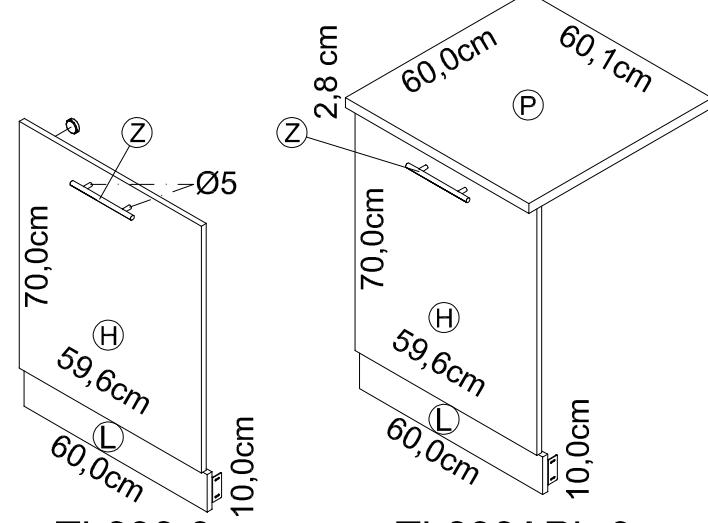


TL606-9

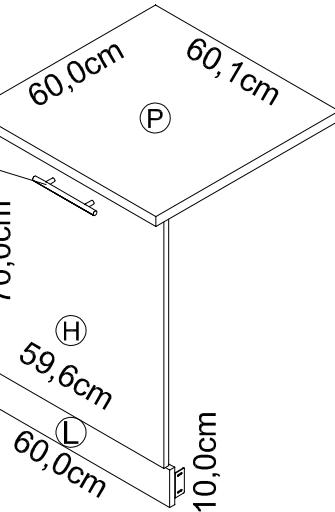

TL606APL-9

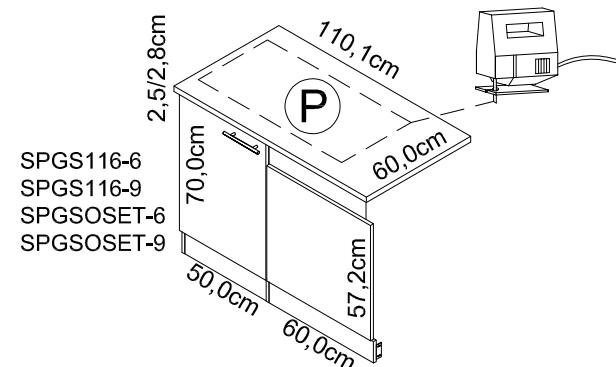

SPGS116-6
SPGS116-9
SPGSOSET-6
SPGSOSET-9

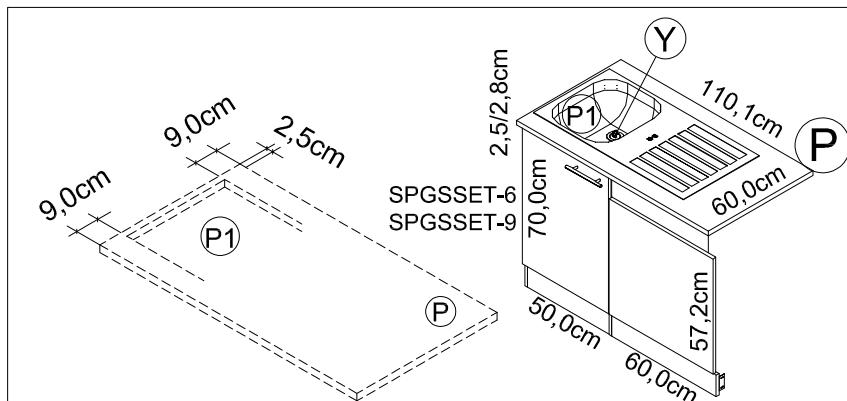

SPGSSET-6
SPGSSET-9

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/
pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

T 606-6 | H | E980611 | L | E946060

T 606-9 | H | E940611 | L | E946060

T 606APL-6 | H | E980611 | L | E946060 | P | E441103

T 606APL-9 | H | E940611 | L | E946060 | P | E540103


TL 606-9 | H | E940621 | L | E946060 | Z | E447100

TL 606APL-9 | H | E940621 | L | E946060 | P | E540103 | Z | E447100







SPGS...-6 | P | E441100 | P1 | E448292 | Y | E446500

SPGS...-9 | P | E540100 | P1 | E448292 | Y | E446500

500657.1.H 01/23 sl

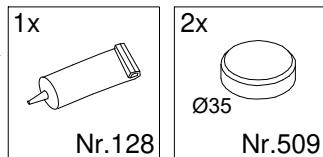

TL606-9
TL606APL-9

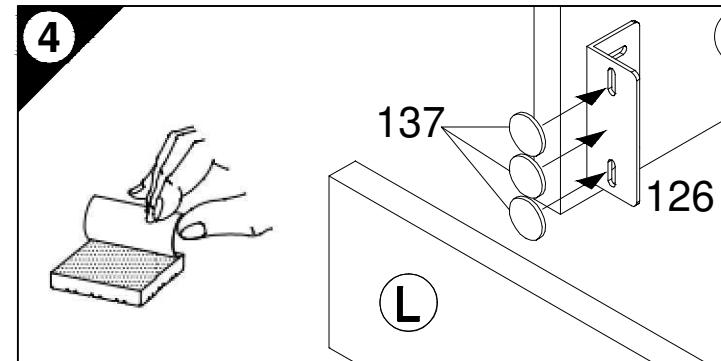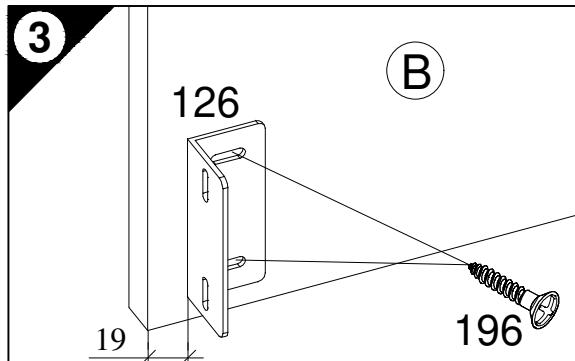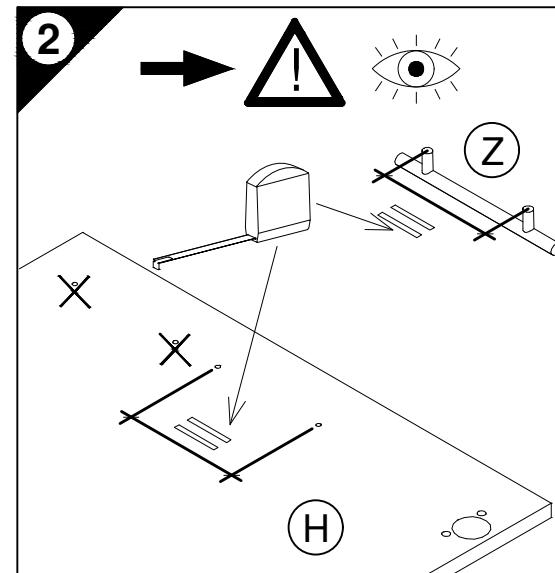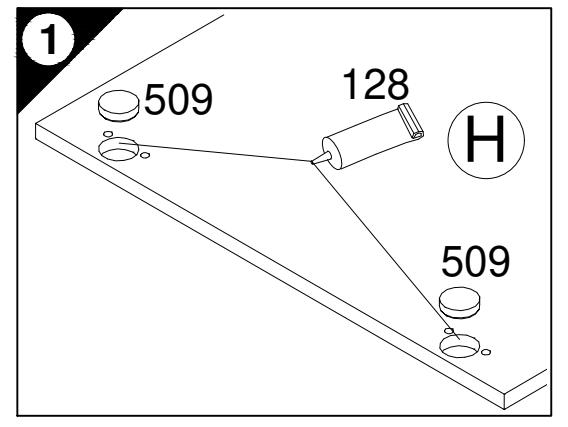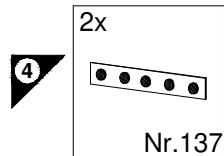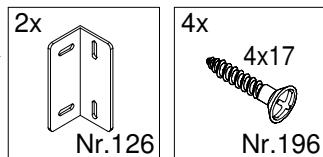

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
GB Use a wooden base!
F Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois!
NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
E Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать остров сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając malej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátéte!
Nyomja le az elölapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite licnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrnjajte luknjo!

FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použiť drevéný podklad!
Pritlačte front, použiť ostrý vrták a prevŕňajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

