


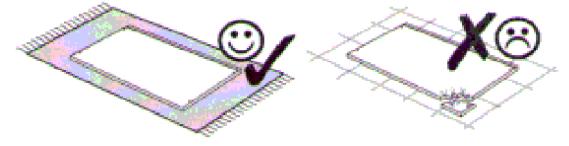
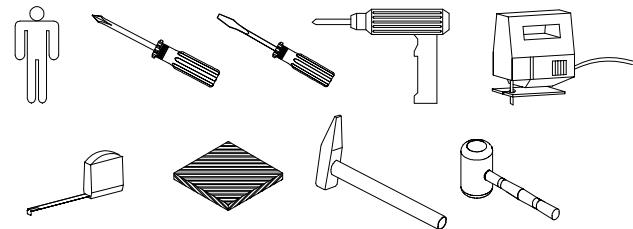


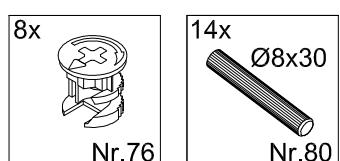

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehden

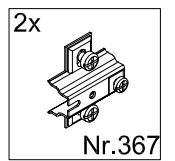


1 → 2 → 3 ...

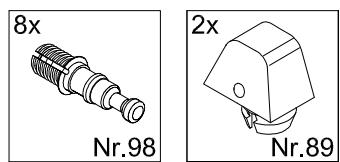


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de


SPGS116-9
SPGS116-6
SPGSOSET-9
SPGSOSET-6

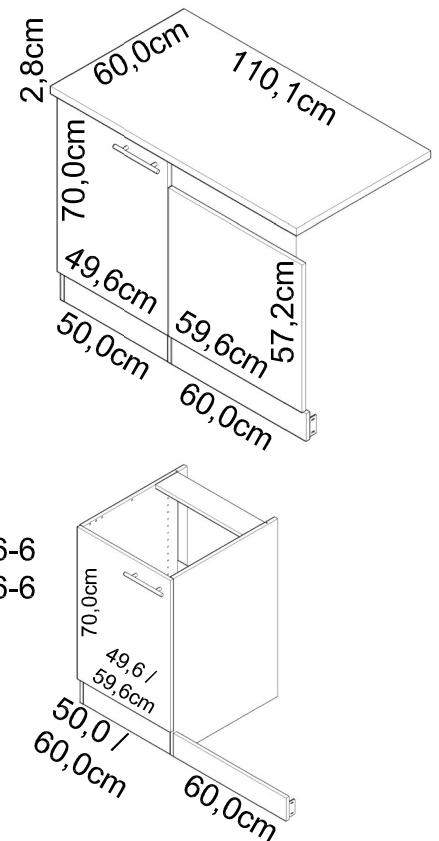



Montageanleitung

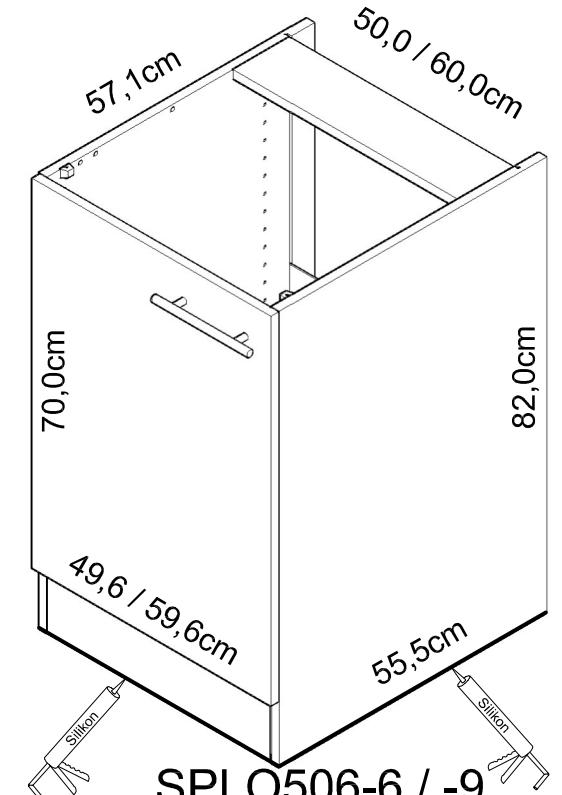

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

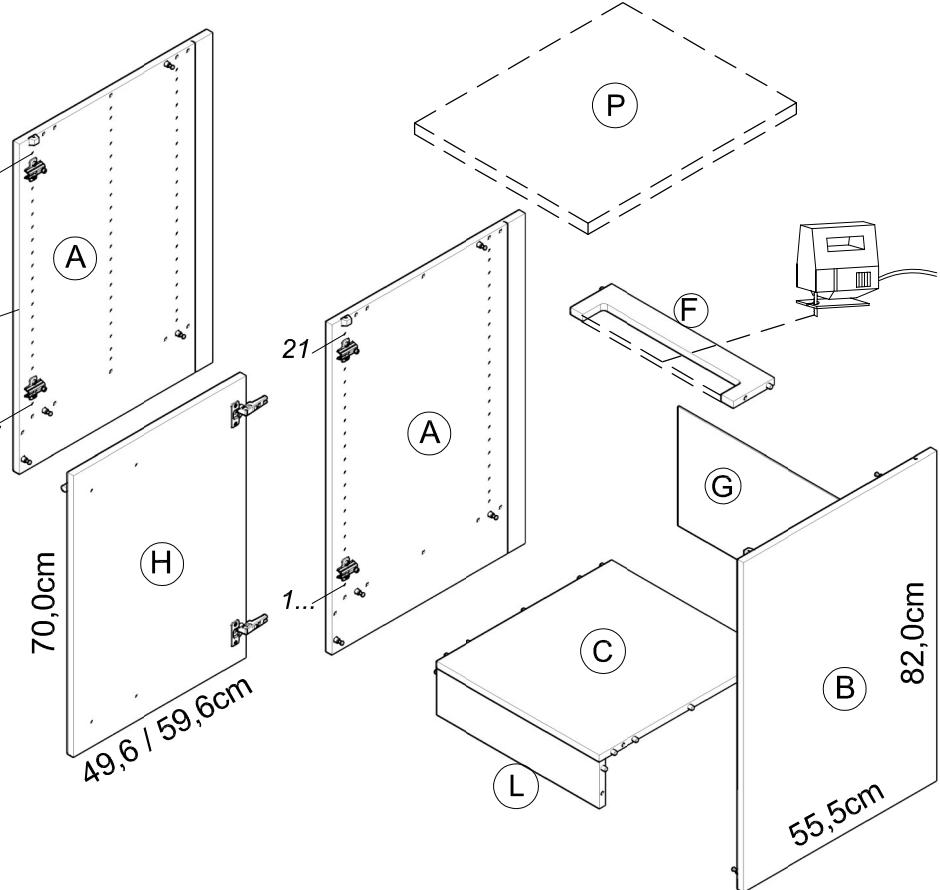

SPLO506-6 / -9
SPLO606-6 / -9

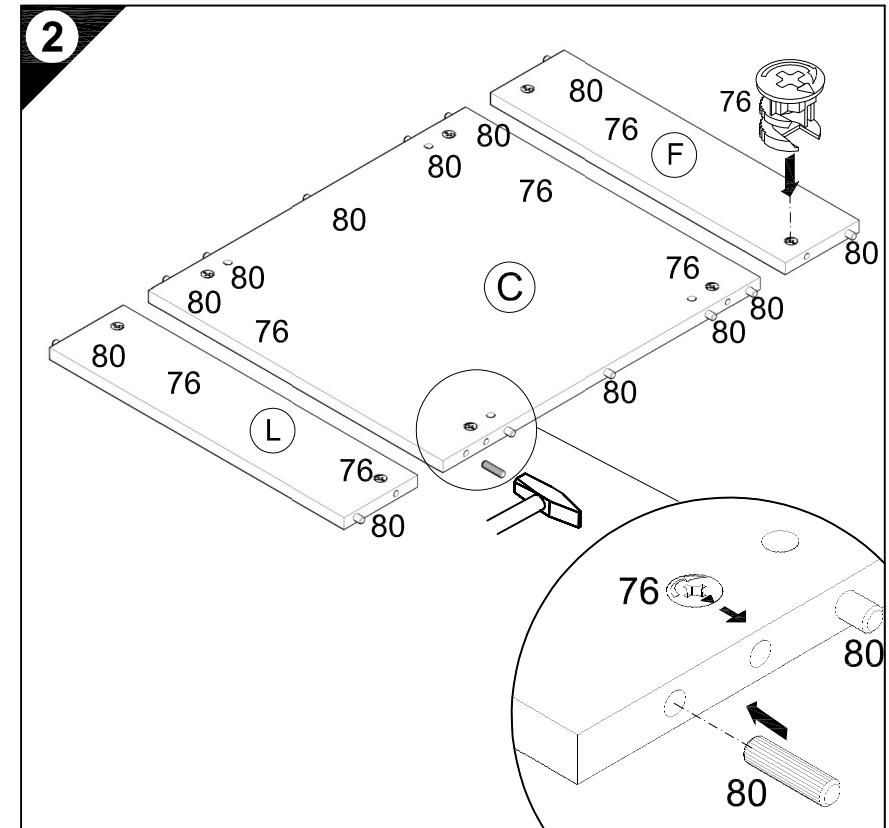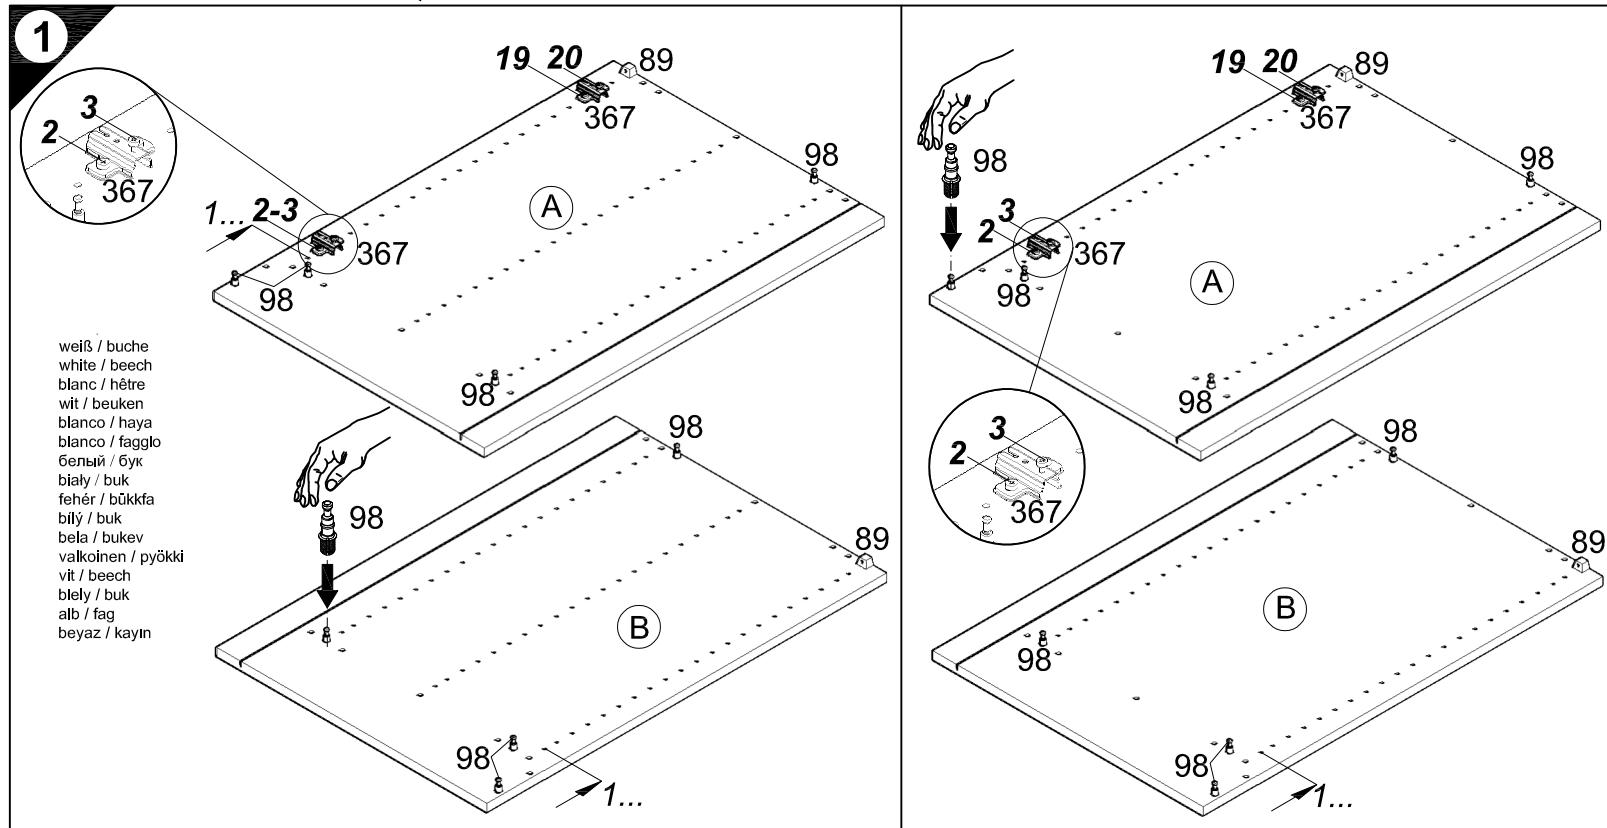







Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

50cm SPLO506-9 / -6 | A| E961021 | B| E961022 | C| E954224 | F| E970974 | G| E445043 | H| E940622 | L| E970974

weiß/buche... SPLO506-9 / -6 | A| E981021 | B| E981022 | C| E954224 | F| E970974 | G| E445043 | H| E940622 | L| E970974

60cm SPLO606-9 / -6 | A| E961021 | B| E961022 | C| E954223 | F| E970973 | G| E970079 | H| E940621 | L| E970973

weiß/buche... SPLO606-9 / -6 | A| E981021 | B| E981022 | C| E954223 | F| E970973 | G| E970079 | H| E940621 | L| E970973

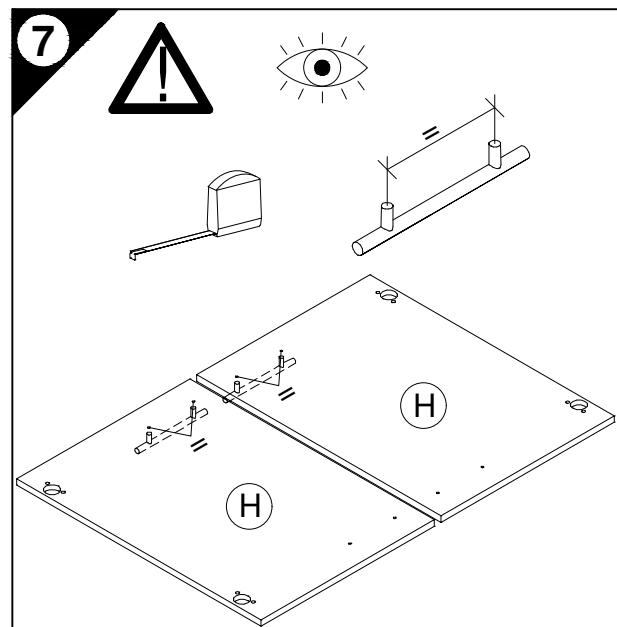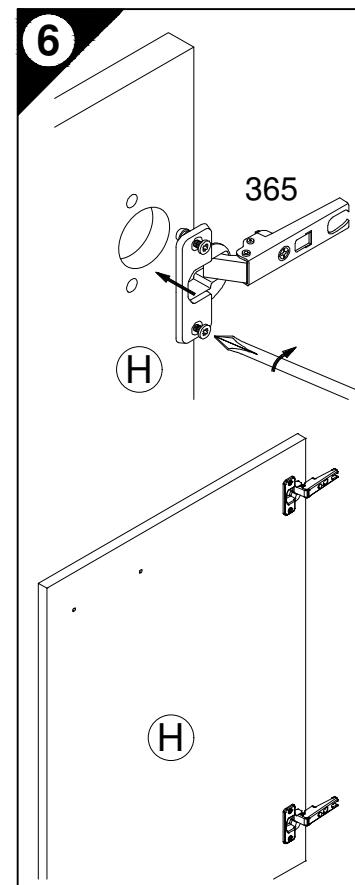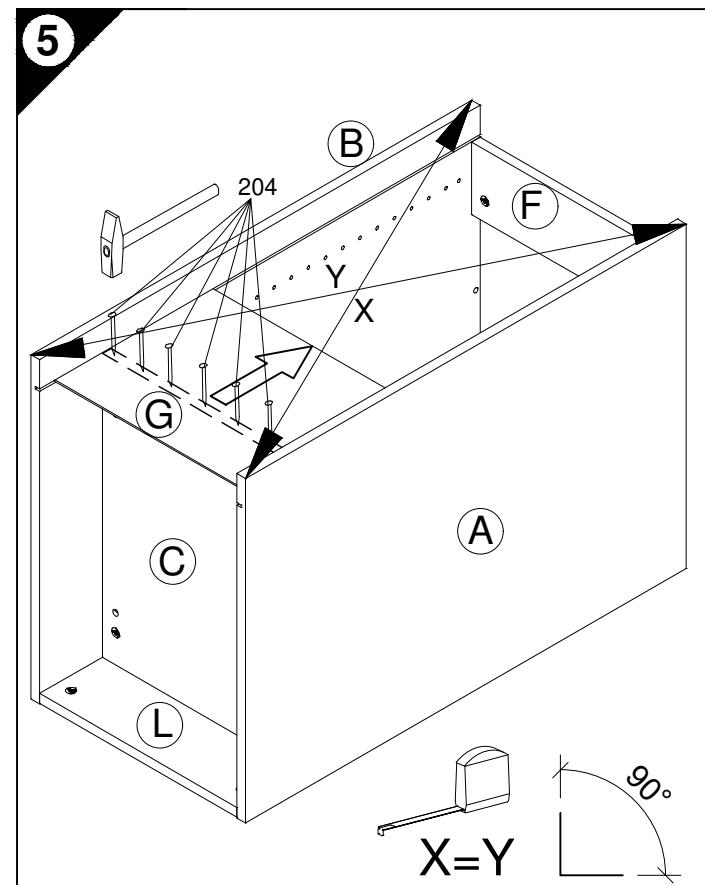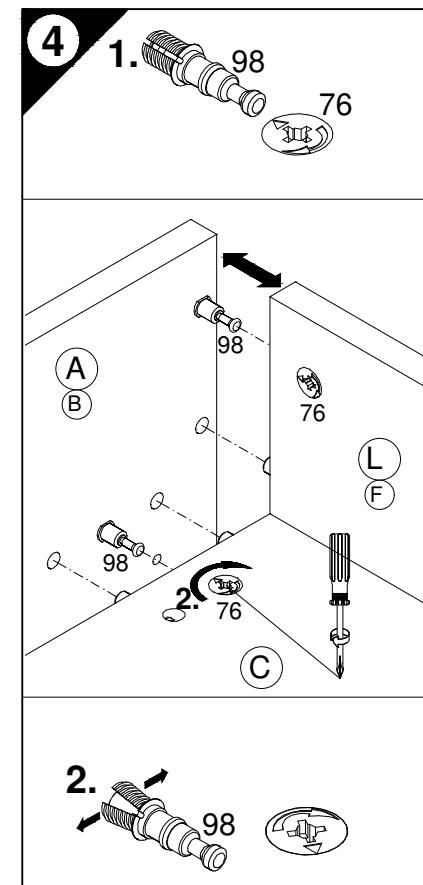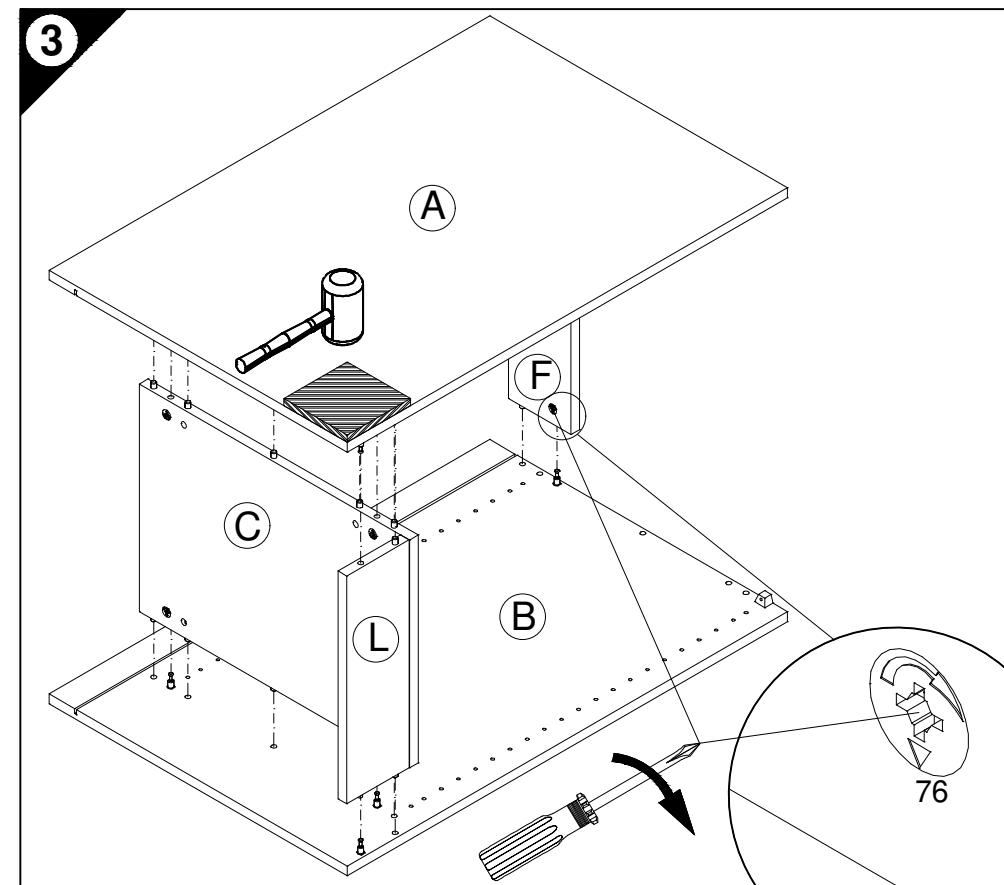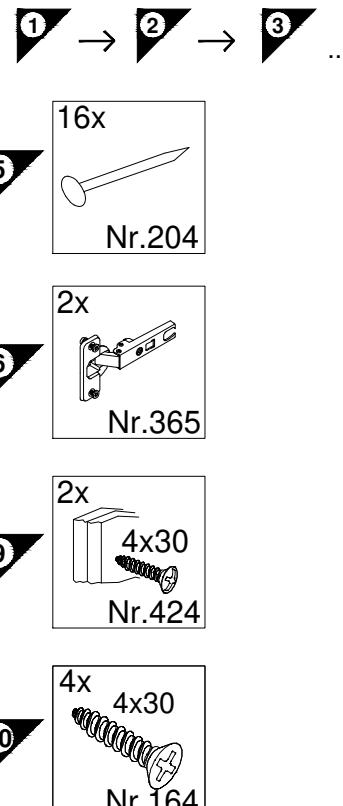

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúra át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrтайte luknjo!

FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Používajte drevený podklad!!
Pritlačte front, používajte ostrý vrták a prevŕťajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

