



Montageanleitung T034.4

Tür in Nische an Fixteil

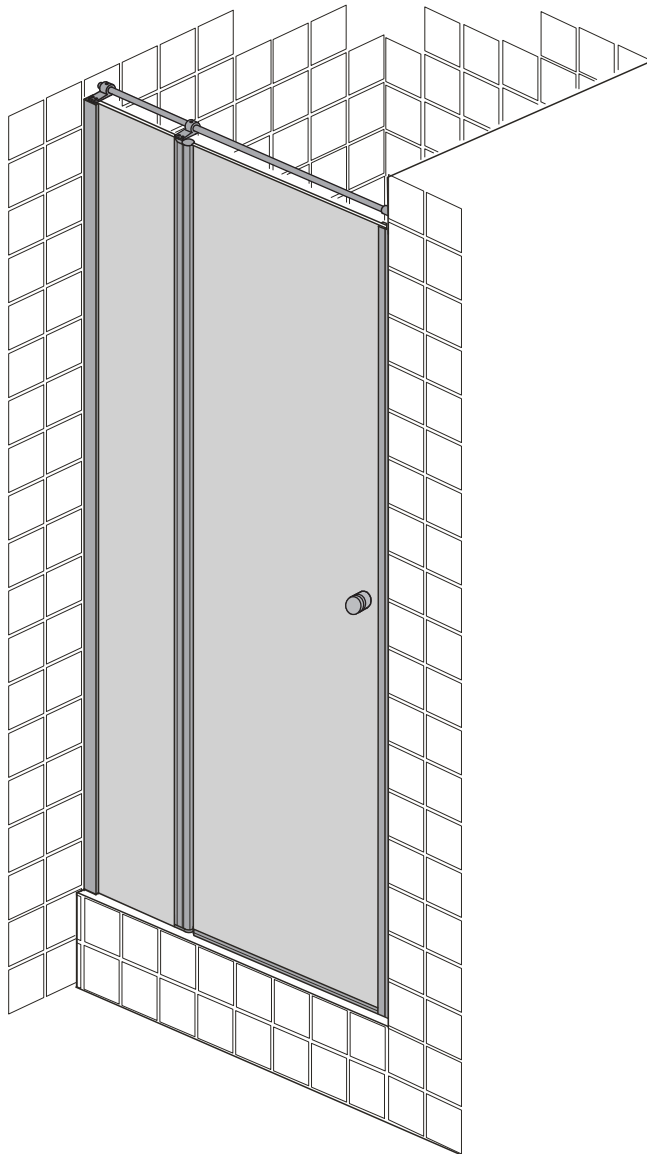


Keine scheuernden Putzmittel verwenden !
Do not use scouring powder !

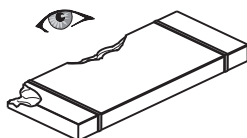

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.
Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

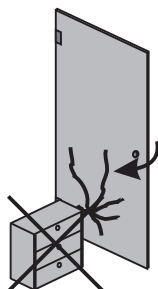

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !


Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !

1 x
105042

3 x
105046

3 x M6x14
102095

1

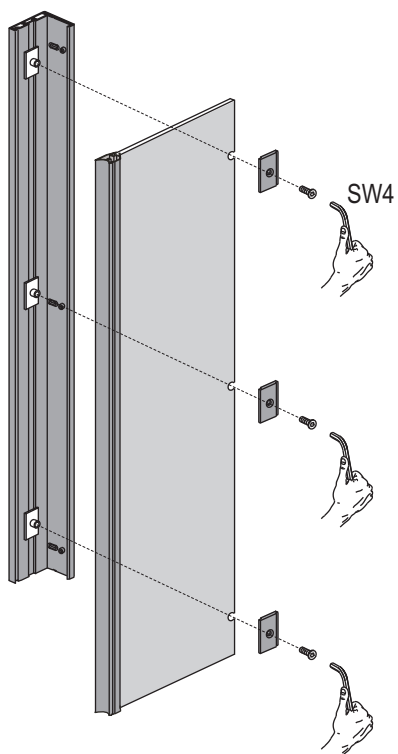


2

1 x $\varnothing 4,2 \times 45$
100887

1 x 104562
(104563)

1 x
104402

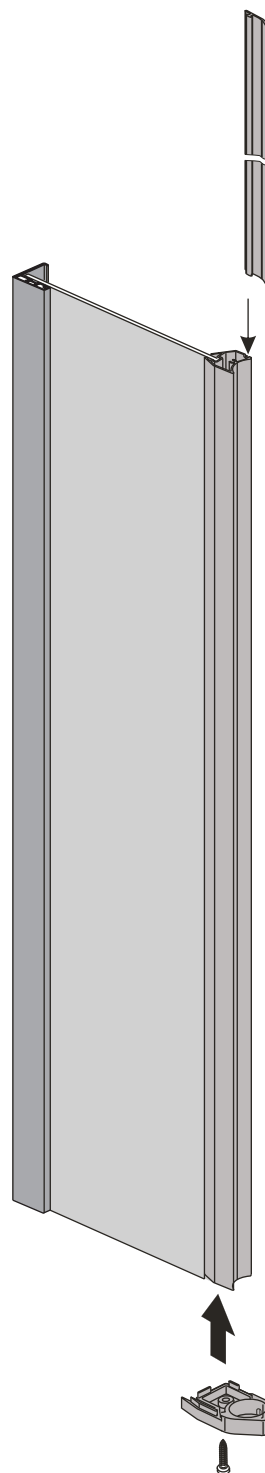


4 x $\varnothing 6$
100956

4 x $\varnothing 4,8 \times 50$
106230

4 x
103967

4 x
103179



3

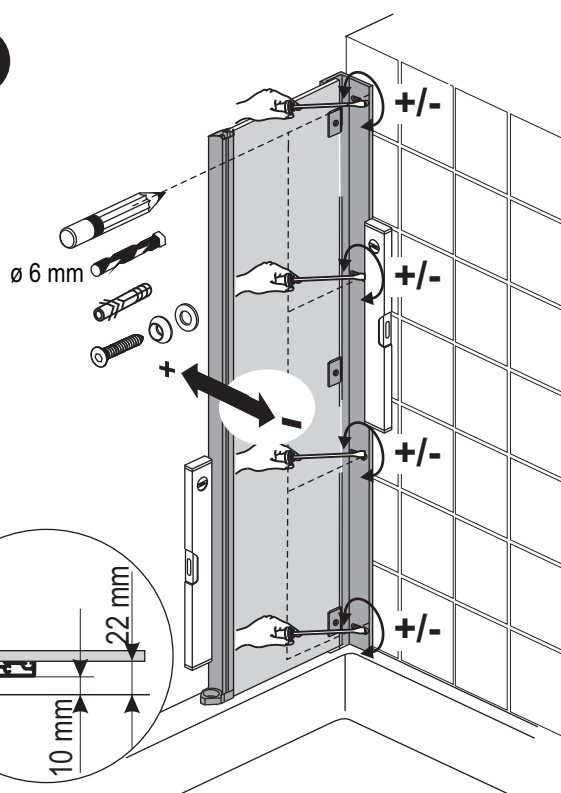

1 x 104949
 3 x $\varnothing 6$ mm 100956
 3 x $\varnothing 4,2 \times 45$ 100887
 3 x M4 101385
 1 x 104947
 3 x M6x5 102098


4

3 x
 103637

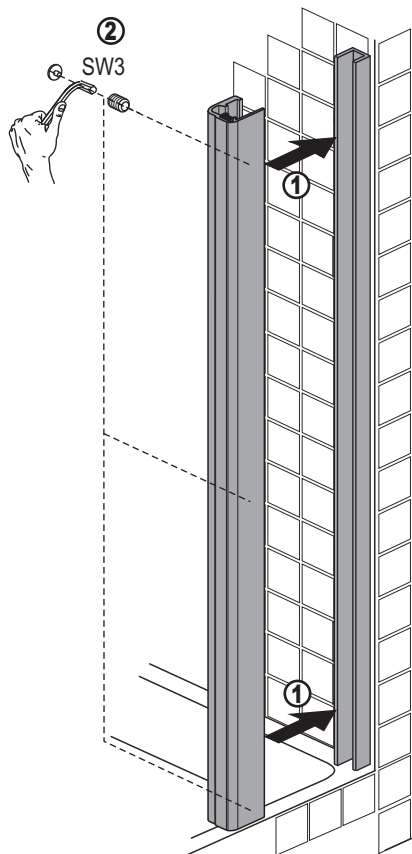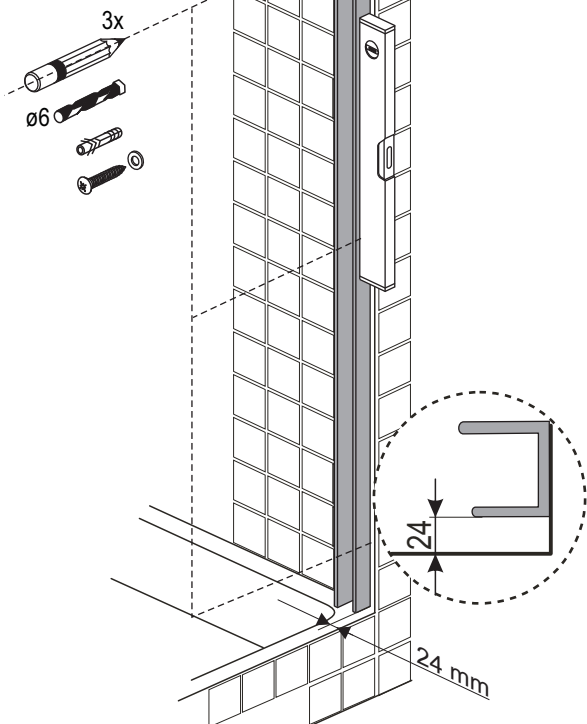


5

1 x $\varnothing 4,2 \times 45$ 100887
 1 x 104533 (104534)
 1 x 102117
 1 x 105836

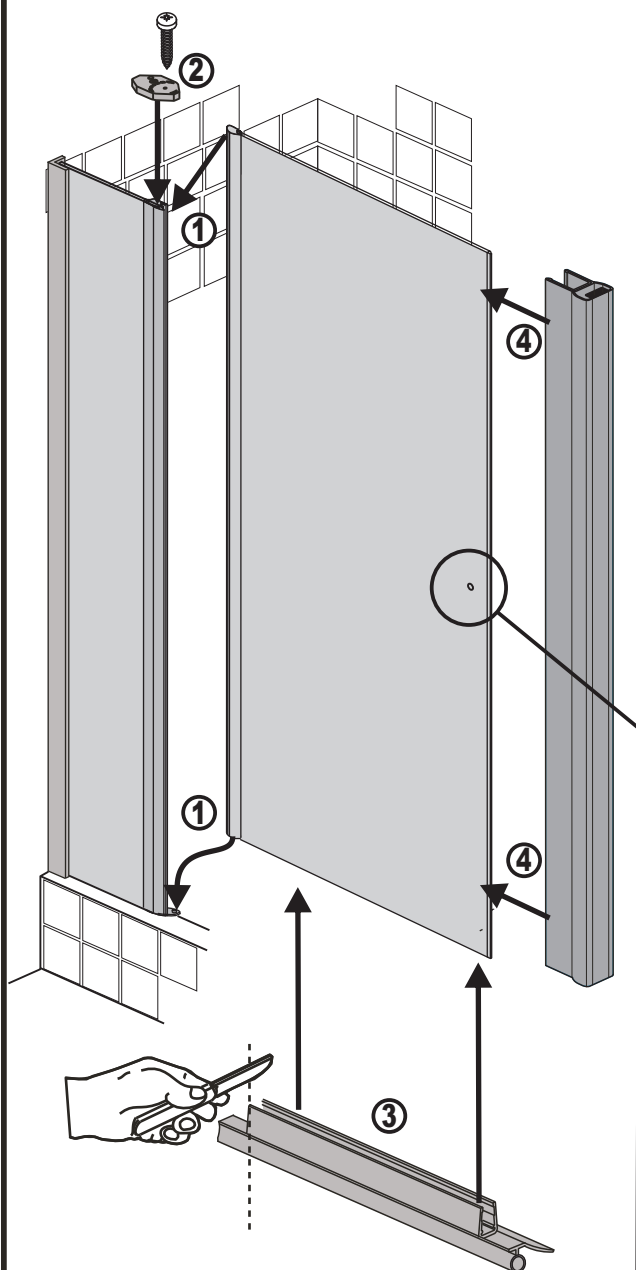



6

Griffmontage
 Handle mounting



Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden



7

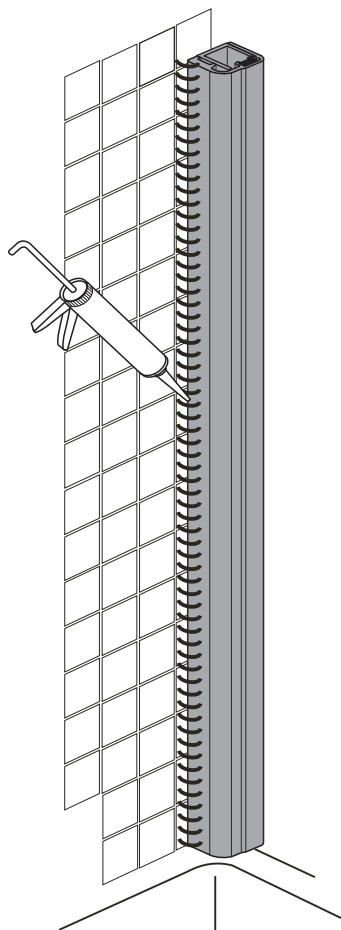

Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

1 x
105043

8

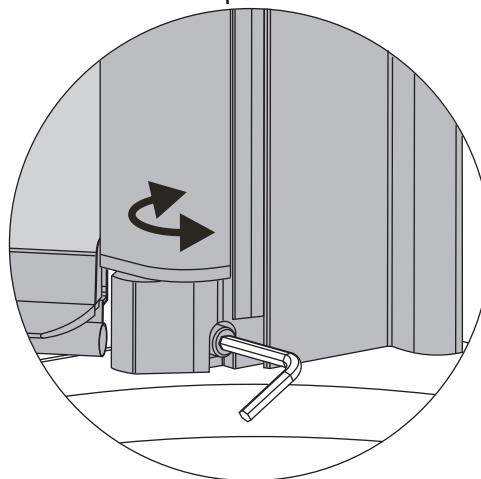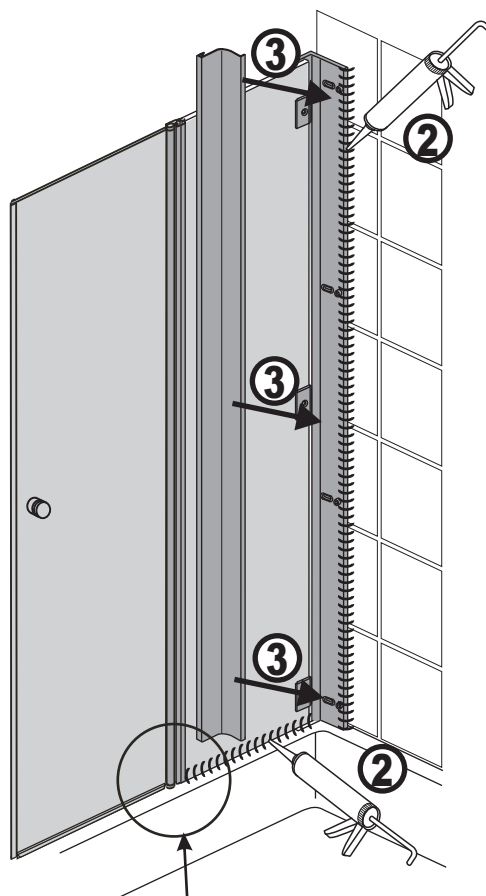

1 x
104890

1 x
104776

2xM4x12
101909

2x $\varnothing 3,5 \times 22$
100899

2 x M6x5
102098

1xM6x6
101006

1x $\varnothing 4,2 \times 45$
100887

1 x
103805

1x $\varnothing 6$
100956



Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

9

