



Montageanleitung T055.1

Eckfaltkabine

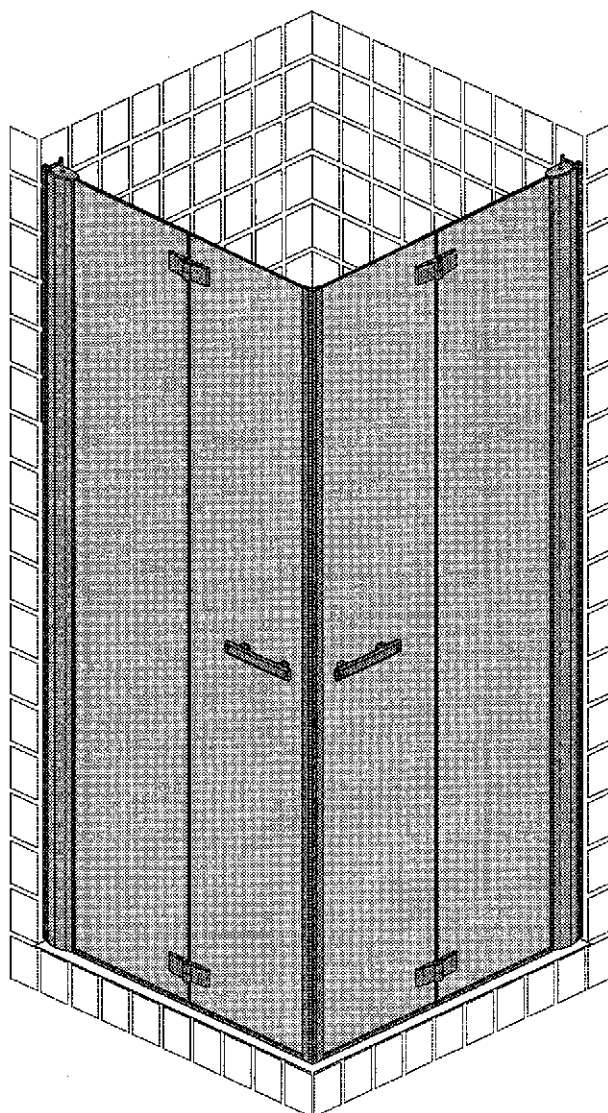


Keine scheuernden Putzmittel verwenden !

Do not use scouring powder !

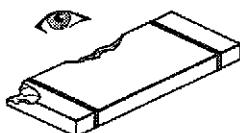

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.
Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

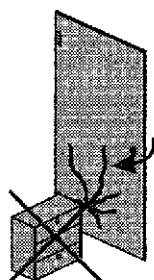

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !

Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !

1x
101790

3x $\varnothing 6$
100956

3x
101556

5x $\varnothing 4,2 \times 45$
100887



1x
104553

1x
104546

1x
104535

1x
104402

1

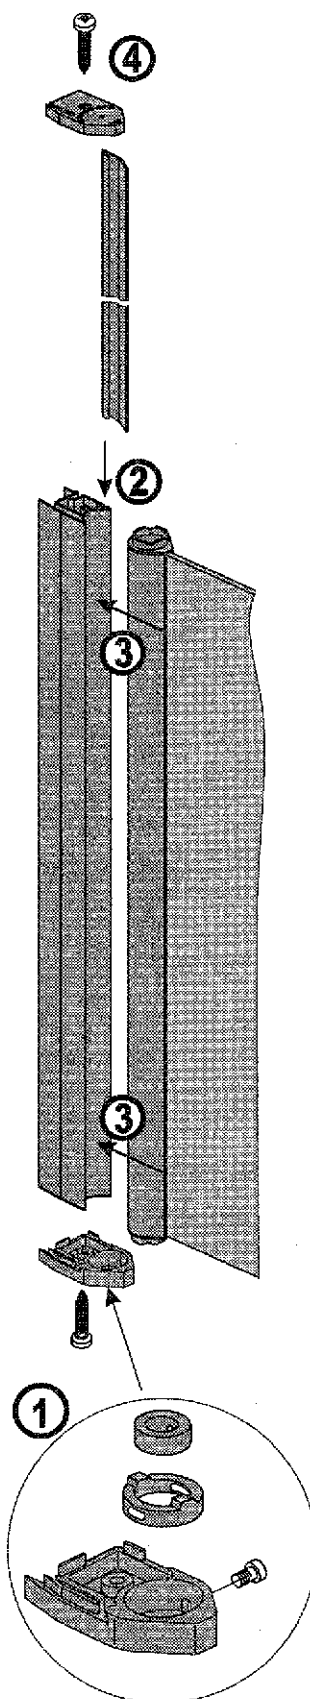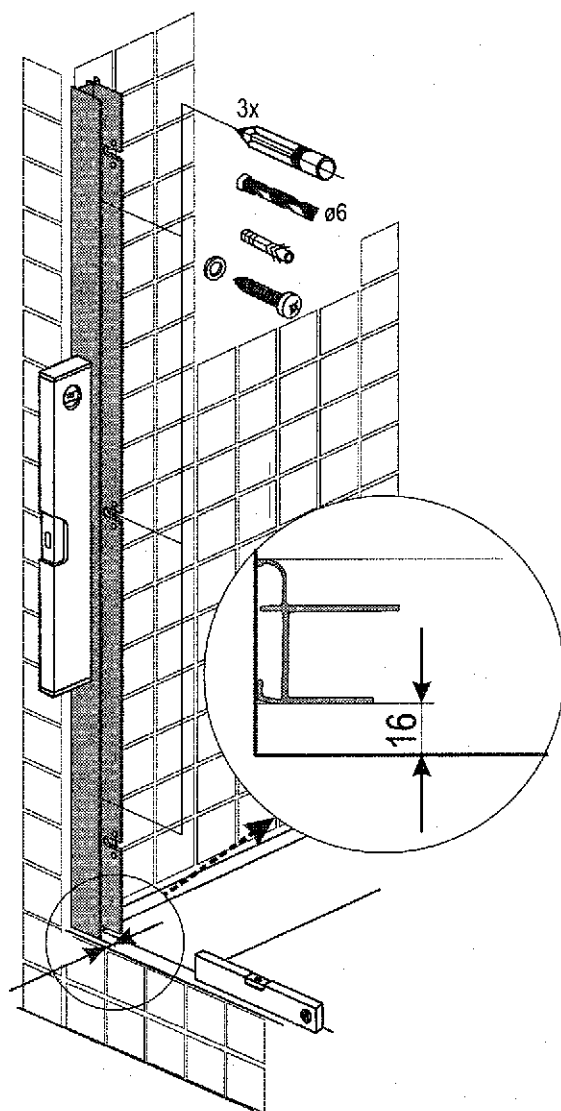

1 x
101790

3 x $\varnothing 6$
100956

3 x
101556

5 x $\varnothing 4,2 \times 45$
100887




1 x
104553

1 x
104547

1 x
104536


1 x
104402

2

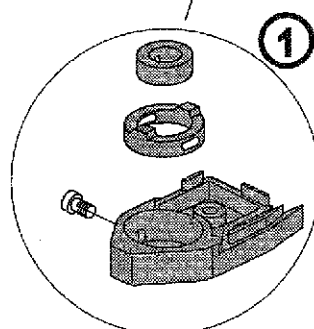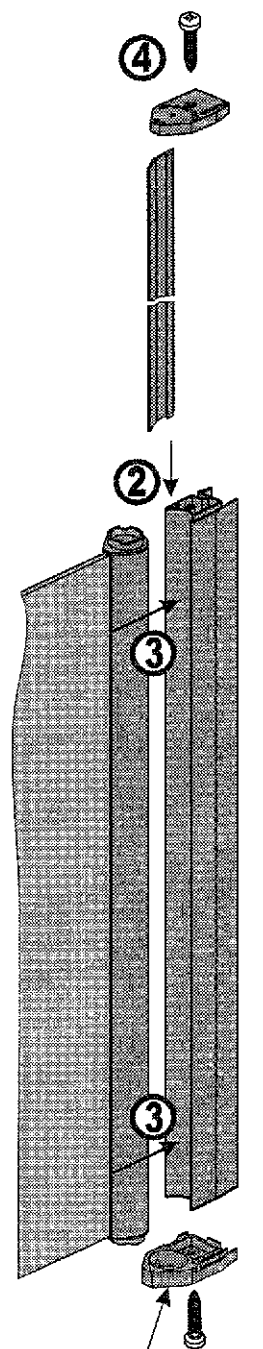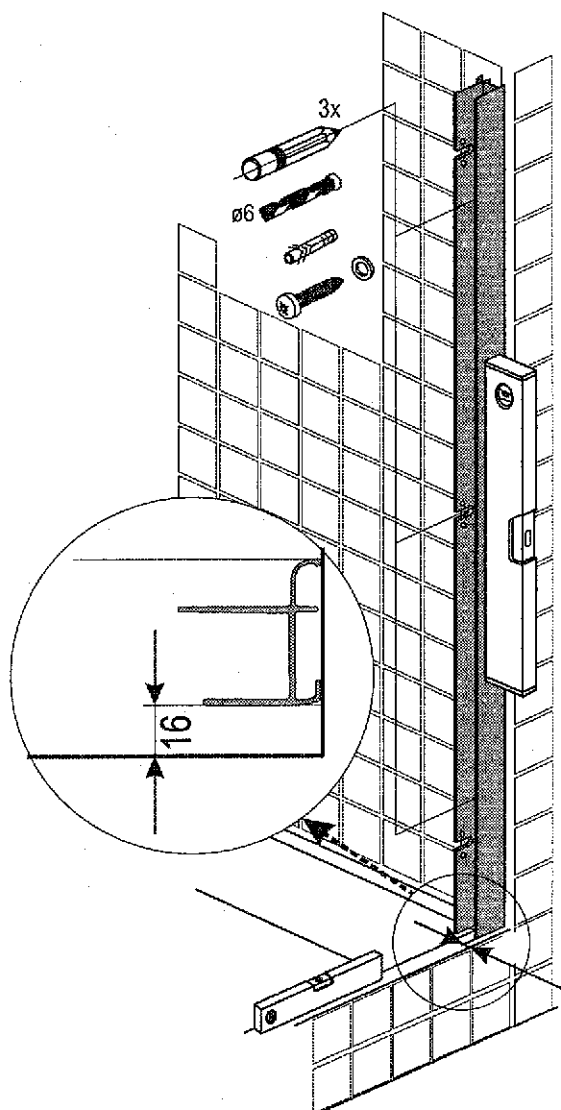


 3 x $\varnothing 3,9 \times 13$ 100892
 3 x $\varnothing 3,5 \times 9,5$ 100888
 1 x 100230
 1 x 100217
 1 x 105959

3

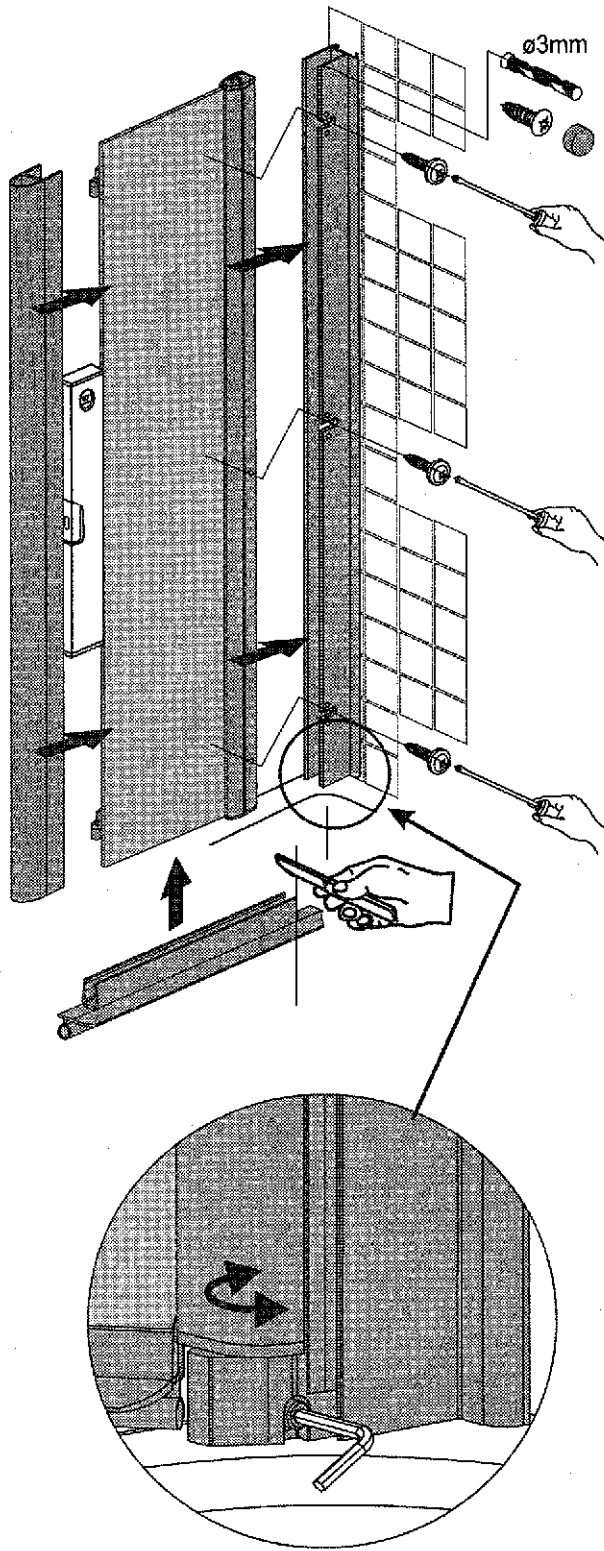

 3 x $\varnothing 3,9 \times 13$ 100892
 3 x $\varnothing 3,5 \times 9,5$ 100888
 1 x 100230
 1 x 100217
 1 x 105959



4

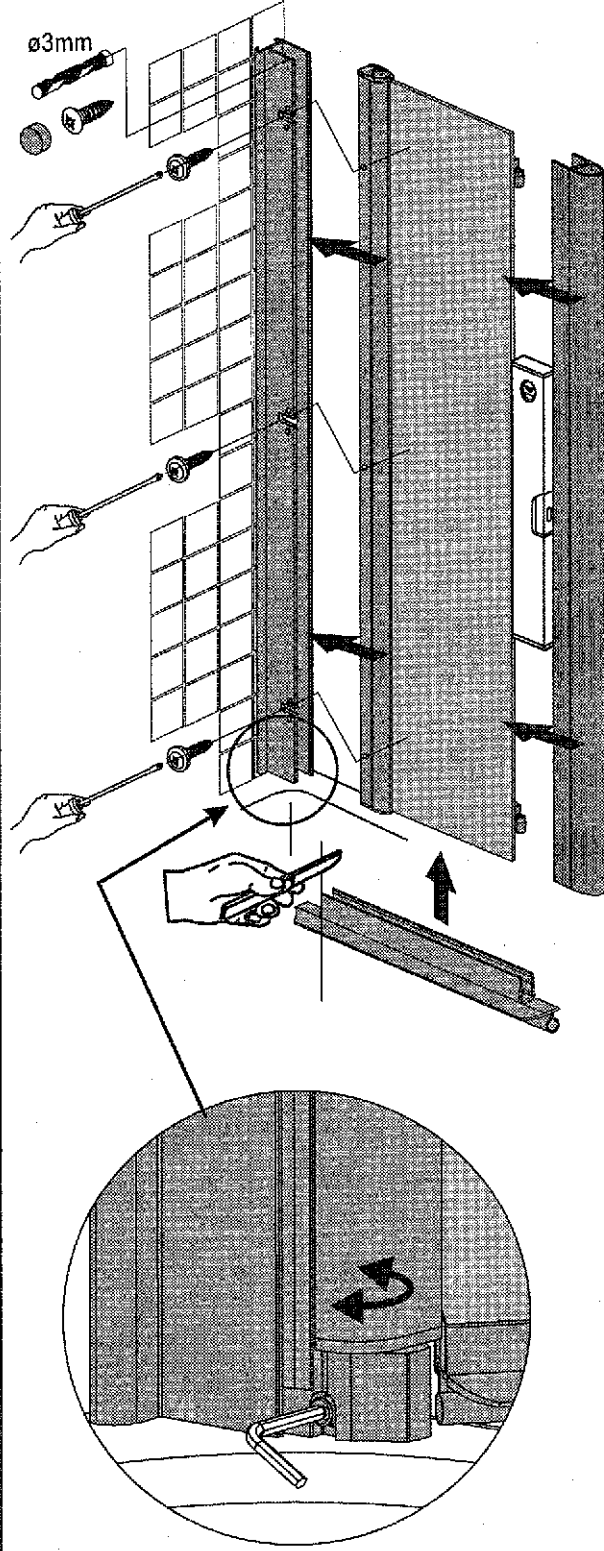




2 x
102117

1 x
106225
+ 106226


5

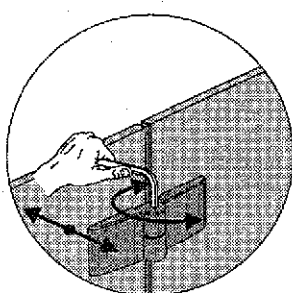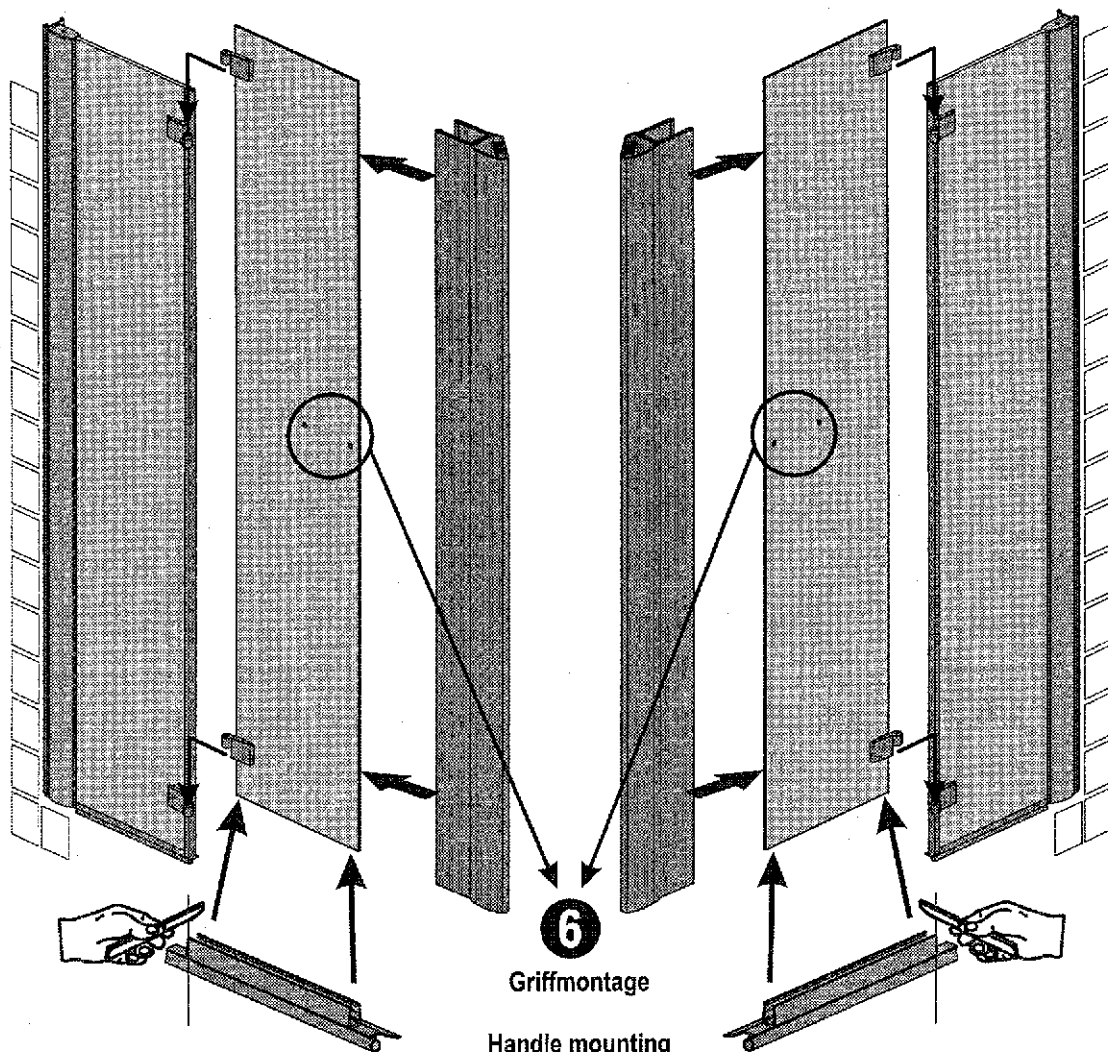

Türblattverstellung
falls erforderlich

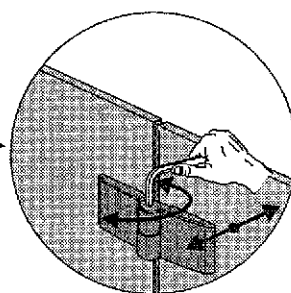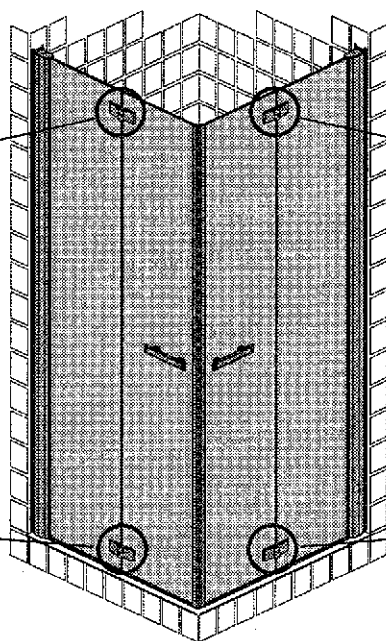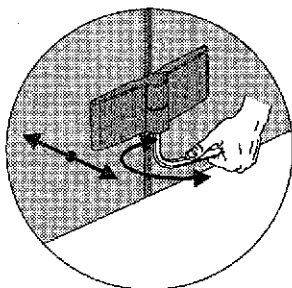

Türblattverstellung
falls erforderlich


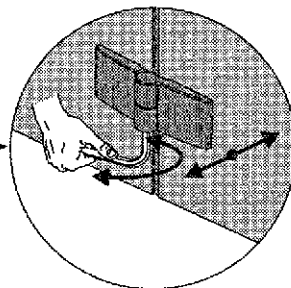




Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

6 x 100232 8 x 104790

7

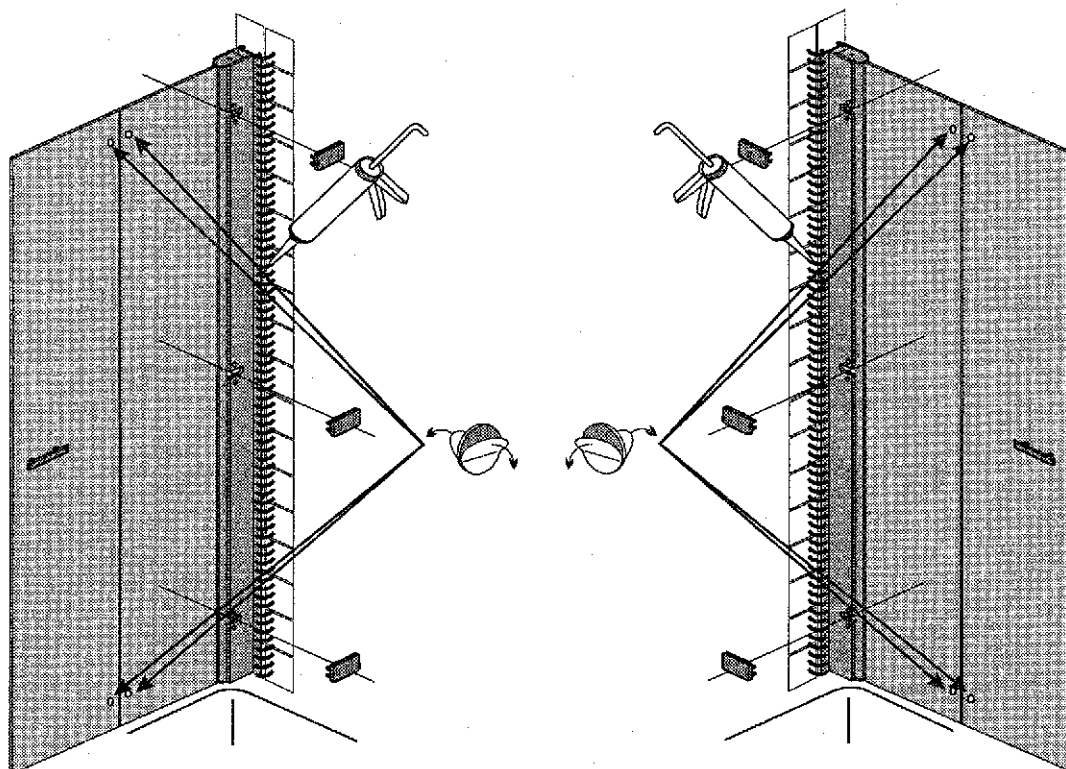

Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

8

