


Montageanleitung Drehtür mit Türschließer

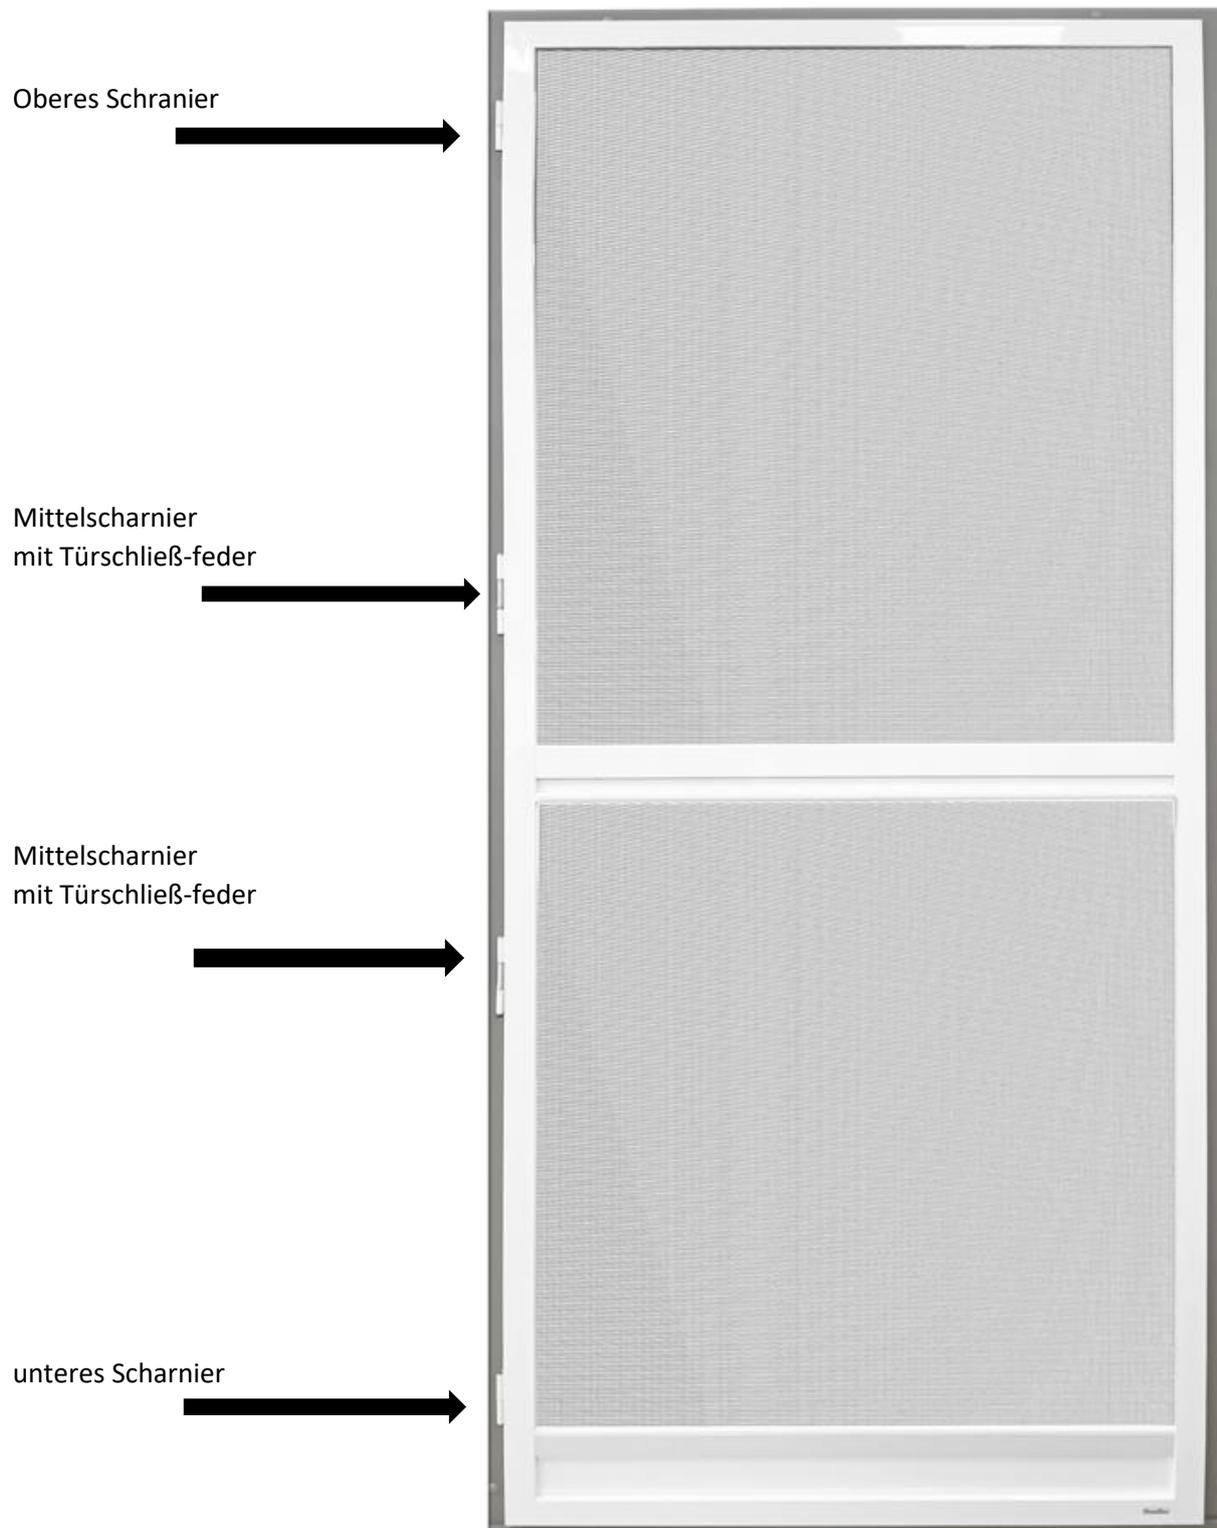

Die Scharniere oben und unten werden bündig zum Gegenscharnier an der Insektenschutztüre befestigt – Abstand zur Türrahmeninnenkante 1,5 cm



Die beiden Mittelscharniere benötigen zum Einsetzen der Türschließerfeder einen Abstand von 4 cm




Bitte auch hier wieder den Abstand von 1,5 cm zur Türrahmeninnenkante beachten.

Montage des oberen und unteren Scharniersplintes:

Führen Sie den Splint mittels eines Schonhammer durch das obere und untere Scharnier.



Montage der Türschließ-Feder:

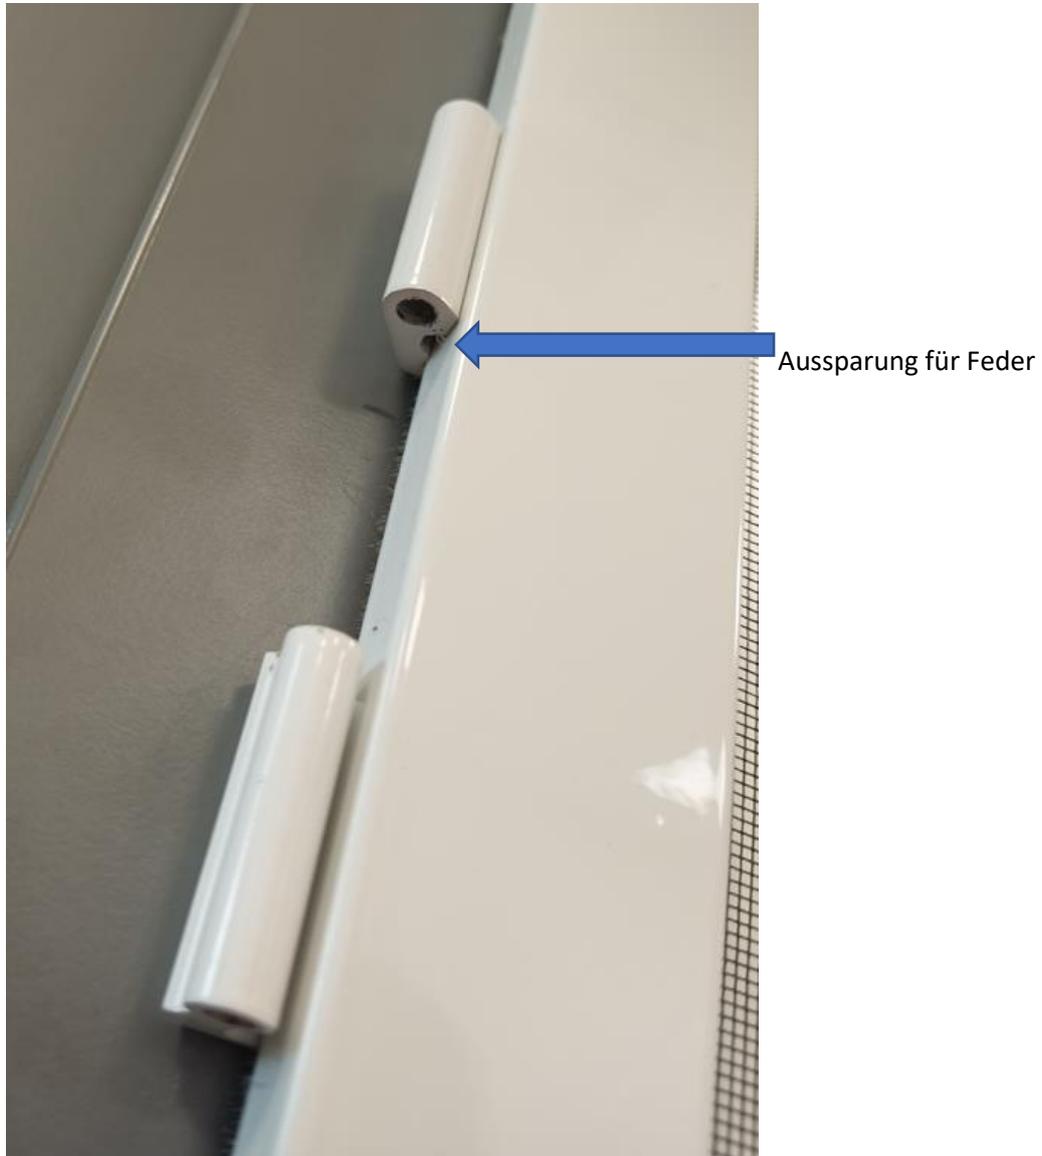

die Feder muss in die oben abgebildete Ausparung eingeführt werden.



Abbildung der Türschließ-Feder nach dem einsetzen



Hierbei drücken Sie auf die Feder.



Nun können Sie in den Mittelscharnieren den Splint mittels eines Schonhammer einführen.



Bsp. Mittlere Scharniere

Bitte beachten Sie das die untere „Nase“ der Türschließfeder außen auf dem Scharnier aufliegt.



An den Splint-Enden bitte noch die schwarzen O-Ringe (Sperr-Ringe) anbringen

Fertig montierte Insektenschutztür mit Türschließfeder:

