



- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioneer

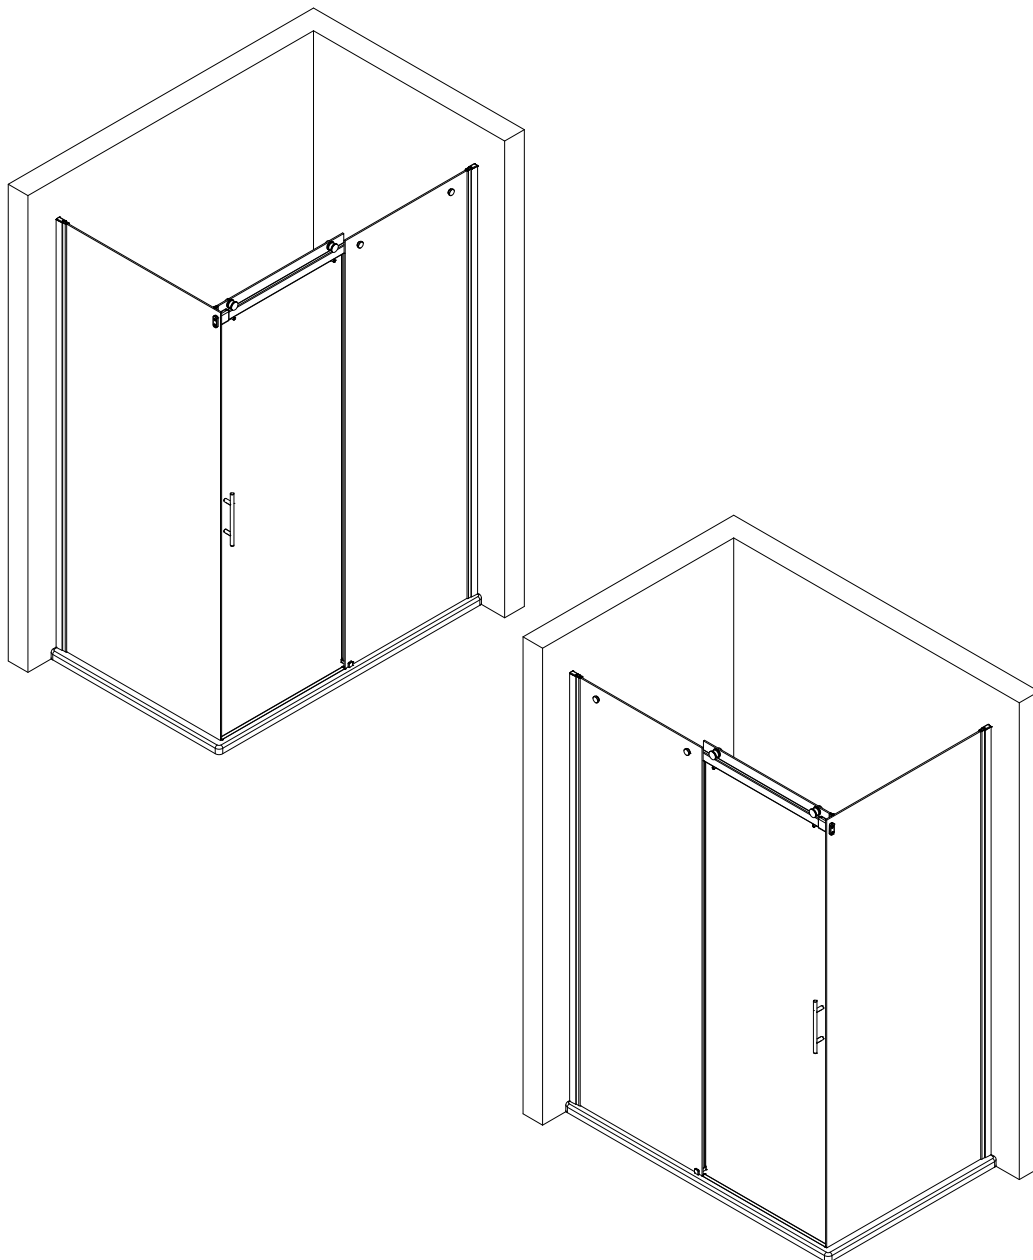






1586-2

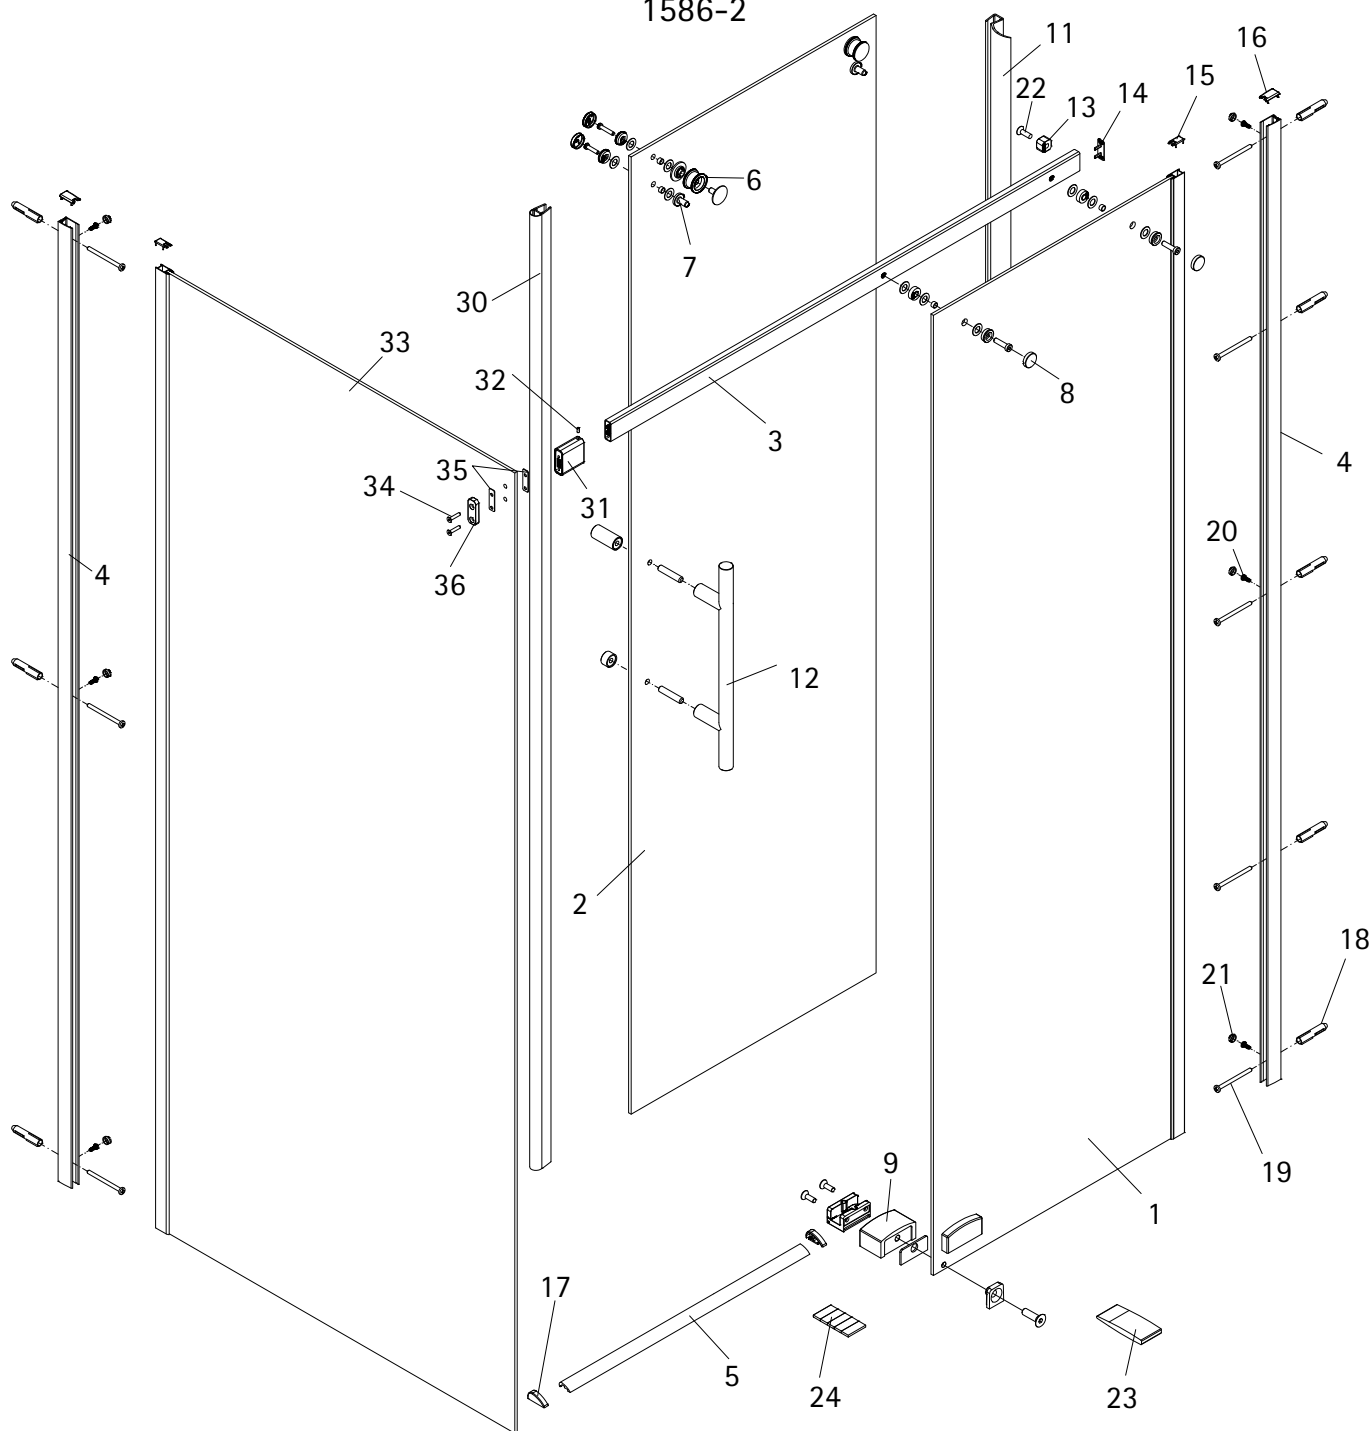




Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
1	1x Nebenteil		
2	1x Türteil		
3	1x Führungsschiene (inkl. Pos. 14)	E23305	Set
4	2x Wandanschlussprofil	E100230-5	Stück
5	1x Wasserleiste (inkl. Pos. 24)	E100050	Stück
6	2x Rolle komplett	E23261	Set
7	2x Aushebeschütz komplett	E23262	Set
8	2x Laufschienebefestigung komplett	E23222	Set
9	1x Türführung komplett	E23280	Set
11	1x Streifdichtung extra lang	E100057-3	Stück
12	1x Stangengriff klein, komplett	E100140-17	Stück
13	1x Stopper (inkl. Pos. 22)	E23225	Stück
14	1x Abdeckkappe Führungsschiene	E23205-2	Set
15	2x Einschubkappe		
16	2x Abdeckkappe	E100211-17	Set
17	2x Wasserleistenendkappe		
18*	8x Dübel S6		

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
19*	8x Blechschraube 4,2 x 45 mm		
20*	6x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
21*	6x Abdeckkappe für Kappenschraube		
22*	1x Senkkopfschraube M8 x 25 mm		
23*	1x Silikonkeil (6 Stück)	E100203	Set
24	1x Klebestreifen		
30	1x O-Dichtung	E100078-8-3	Stück
31	1x Adapter	E23308	Set
32	1x Gewindestift M5 x 6 mm		
33	1x Seitenwand		
34	2x Senkkopfschraube M5 x 30 mm	E23307	Set
35	2x Dichtung für Adapter		
36	1x Gegenplatte für Adapter		
37*	1x Innensechskantschlüssel SW3		

* Schrauben und Abdeckkappenset E23200-1

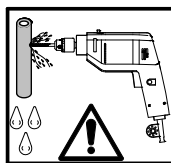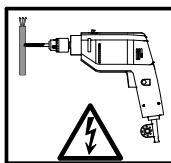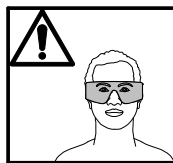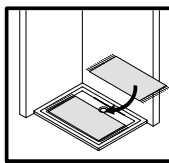


1

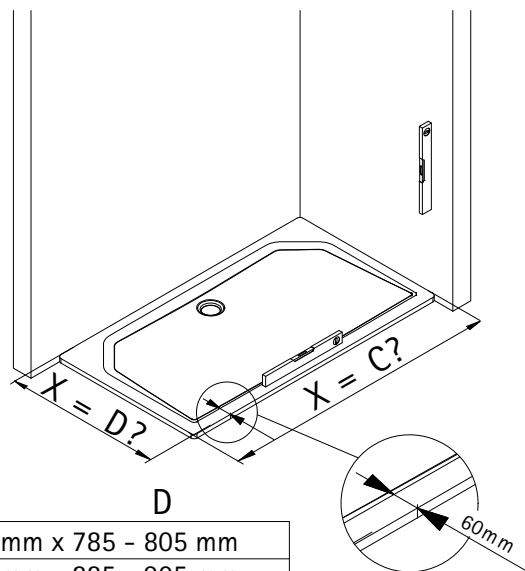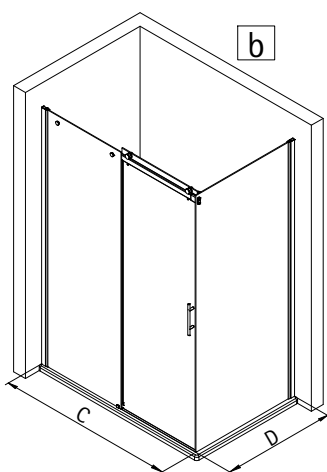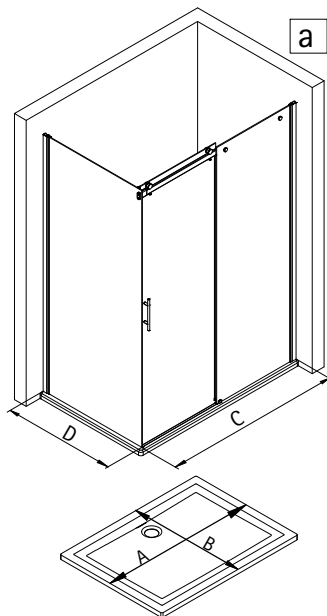


A	B	C	D
1200 x 800 mm		1185 - 1205 mm x 785 - 805 mm	
1200 x 900 mm		1185 - 1205 mm x 885 - 905 mm	


2

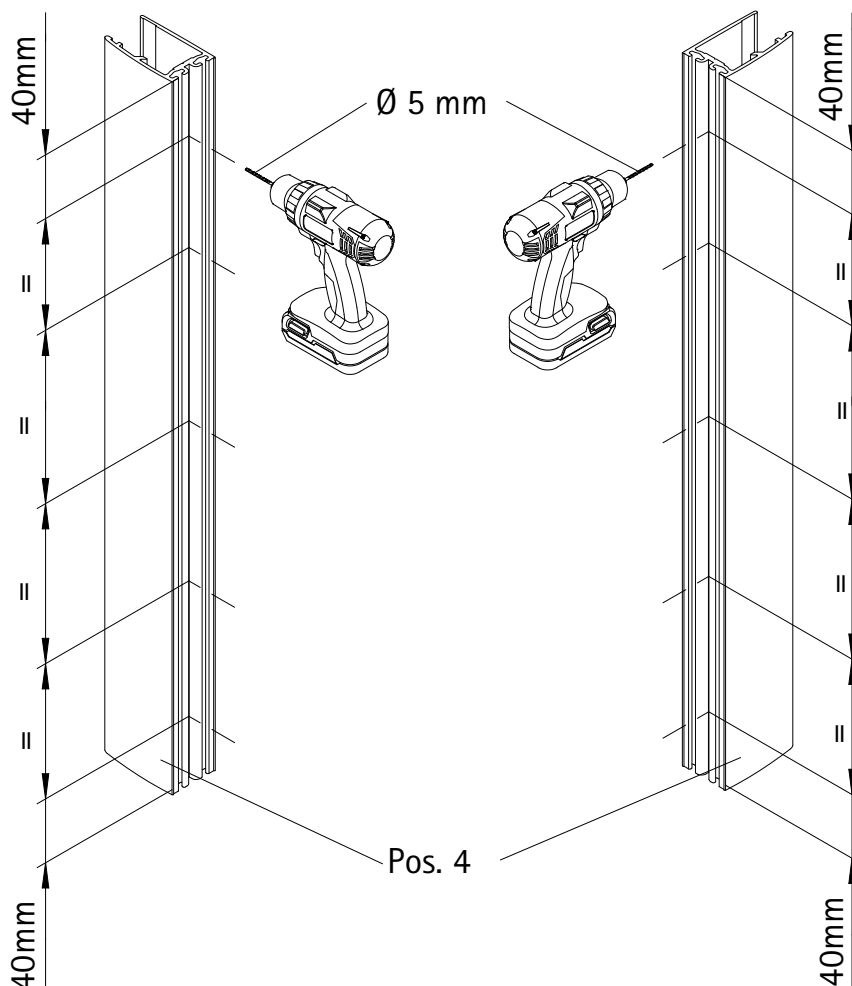


3

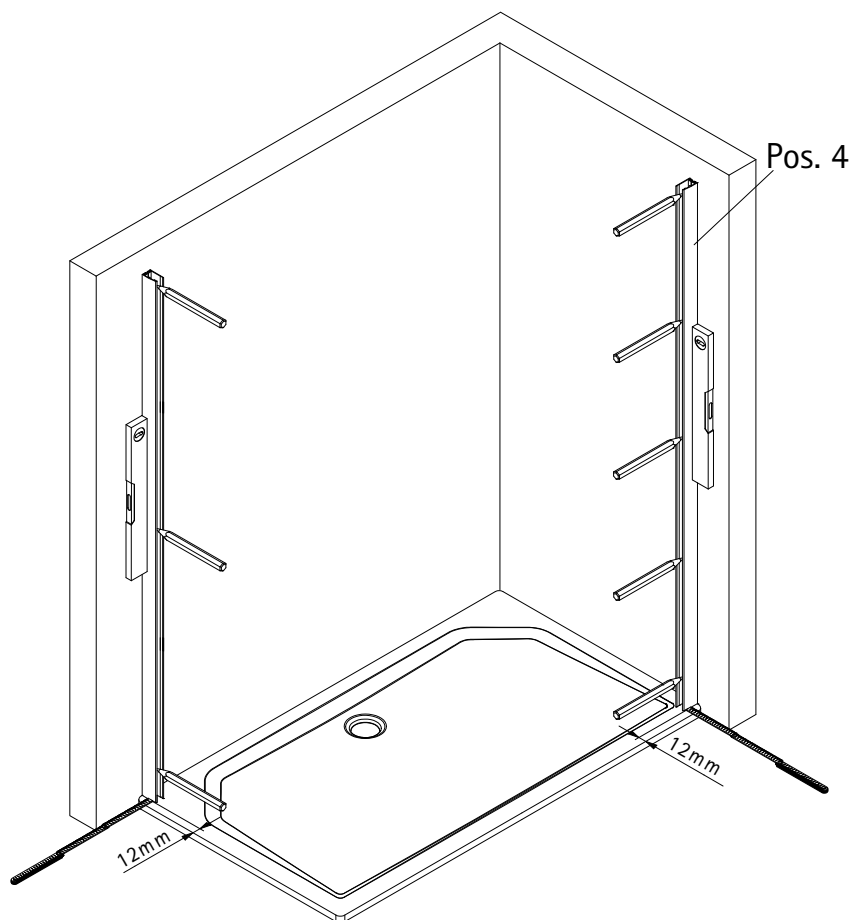


4

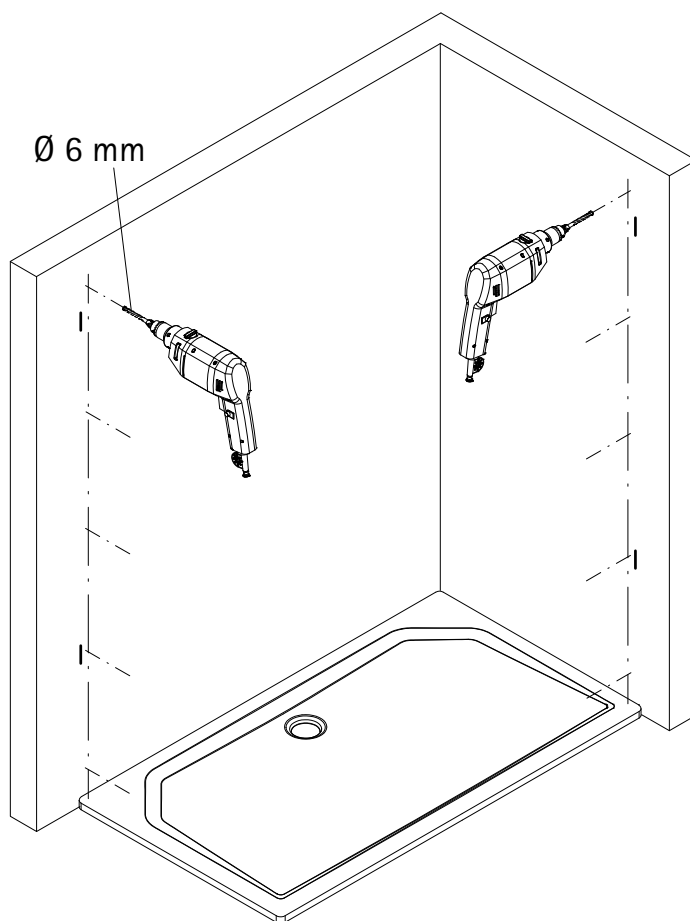


5

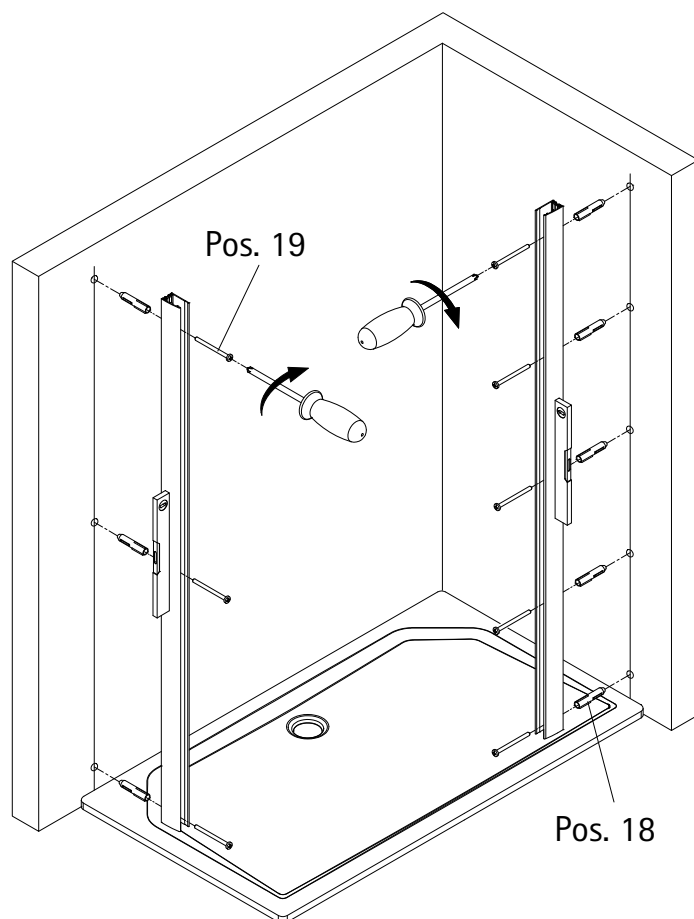


6

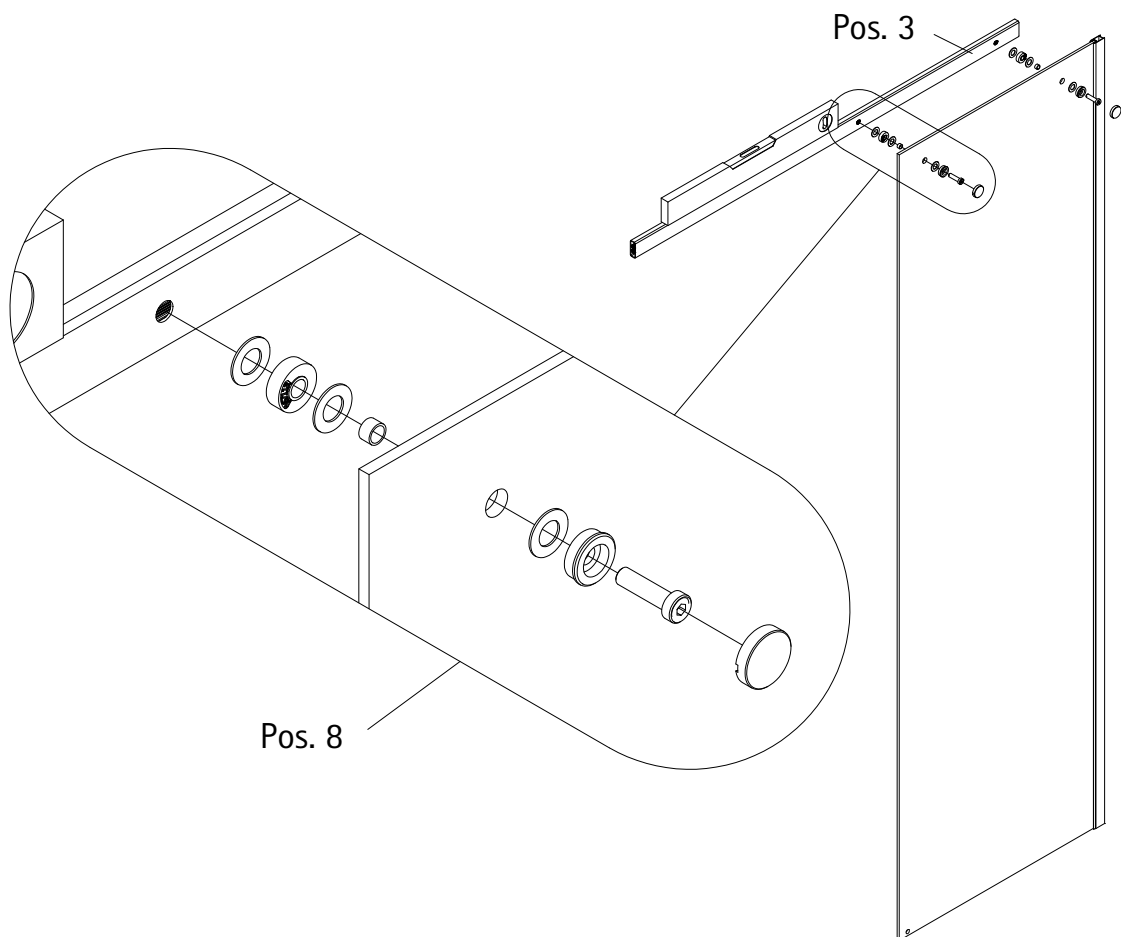


7

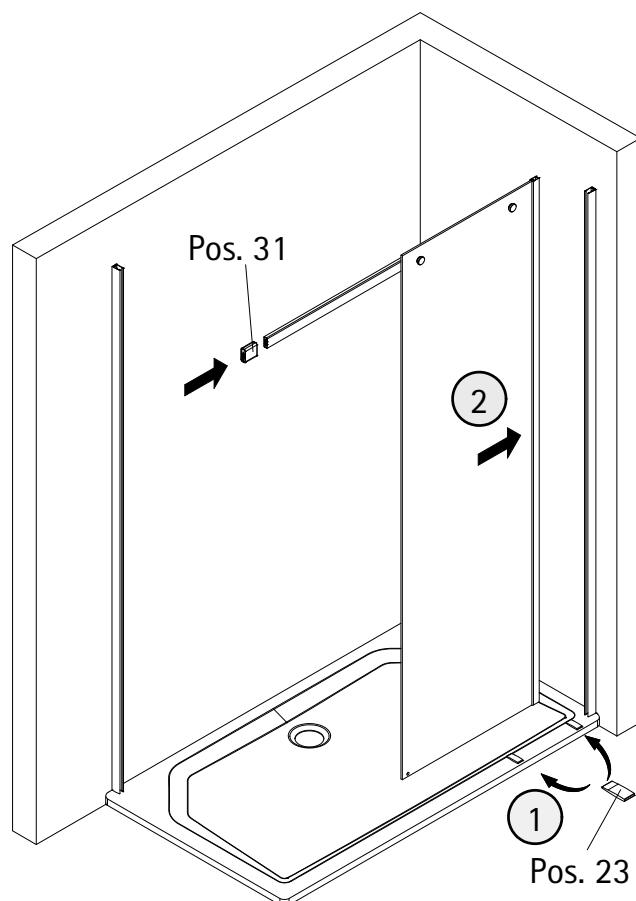


8

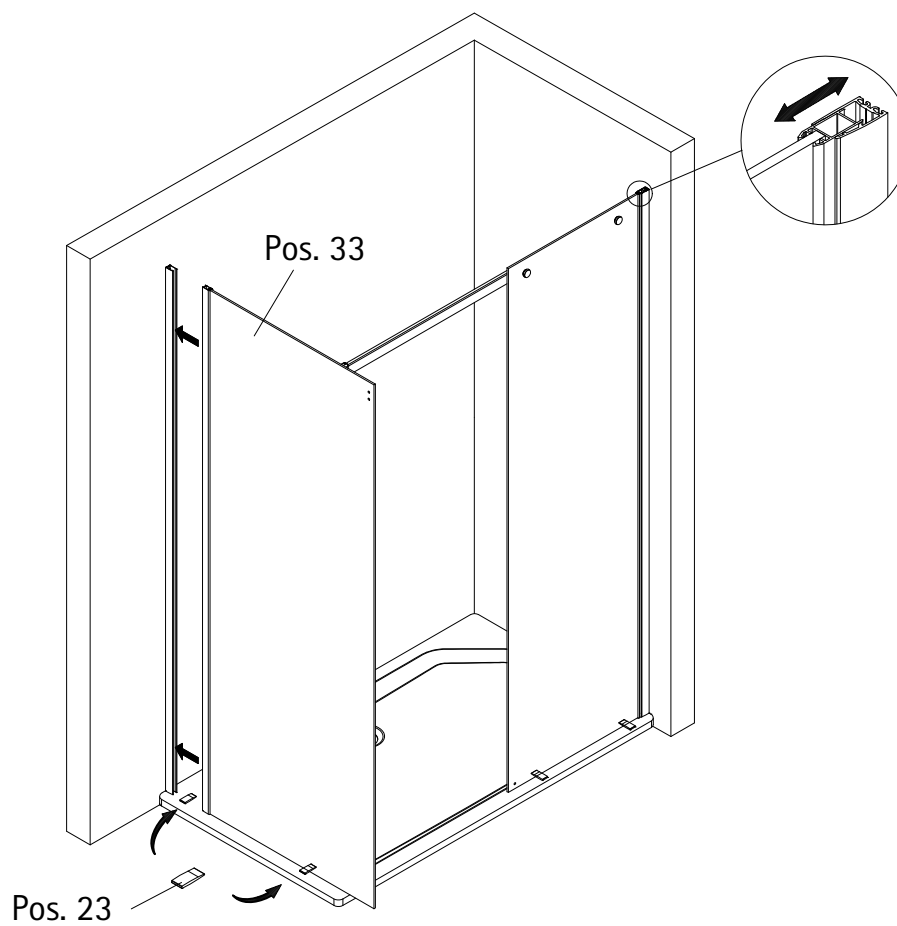


9

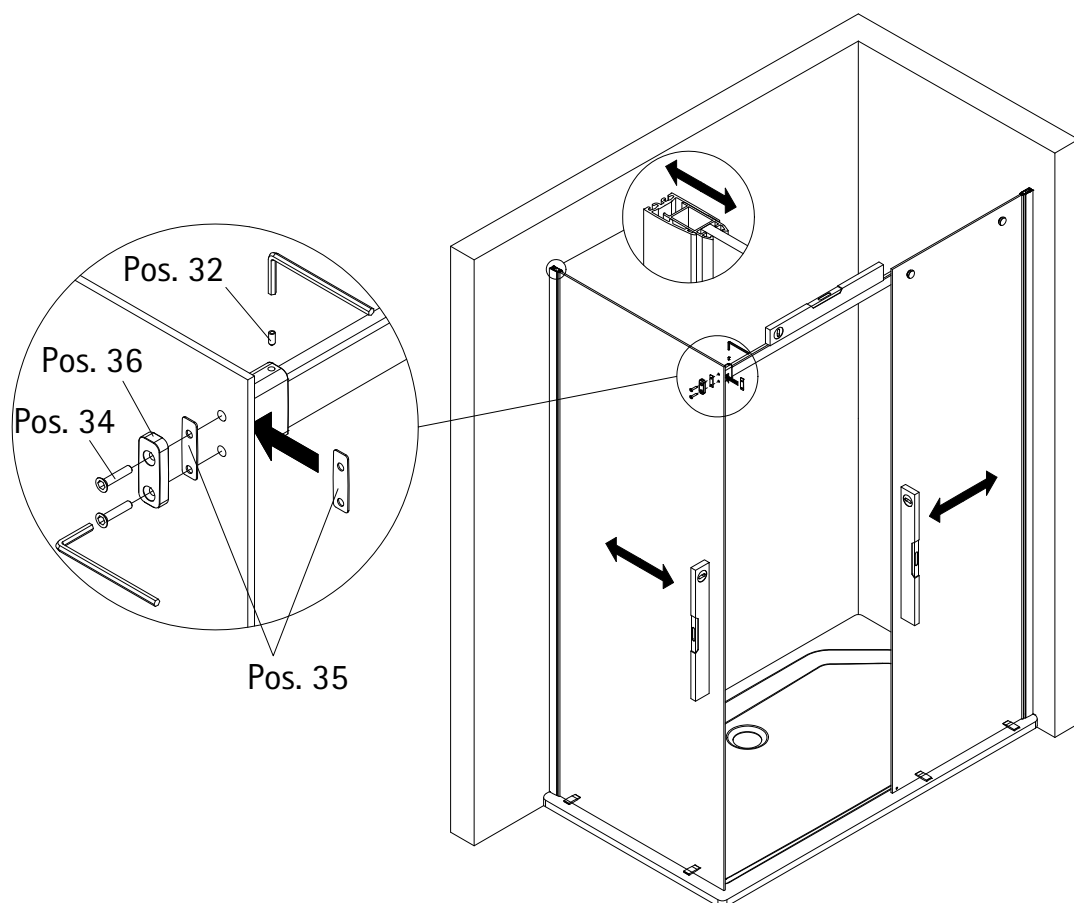


10

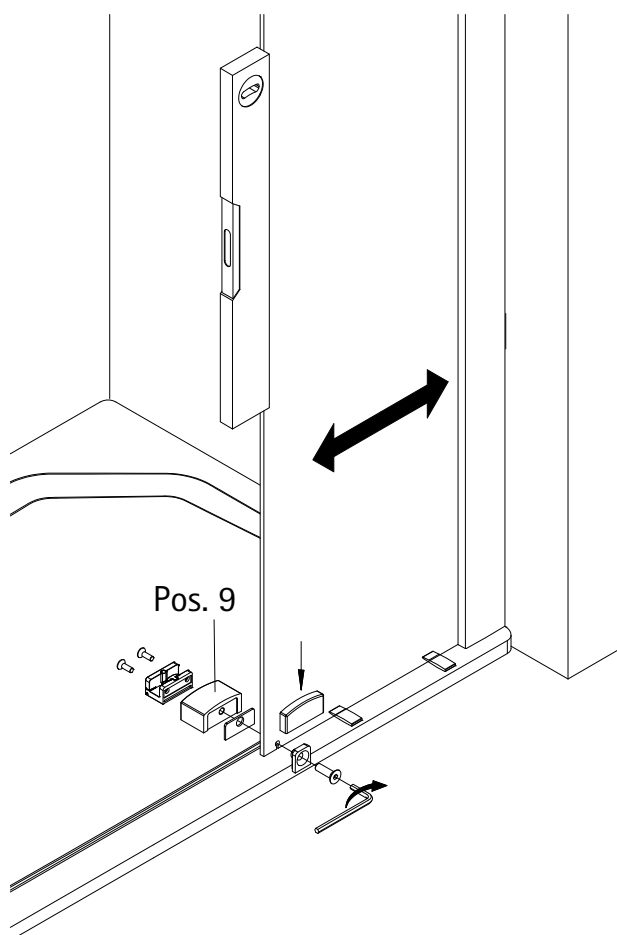


11

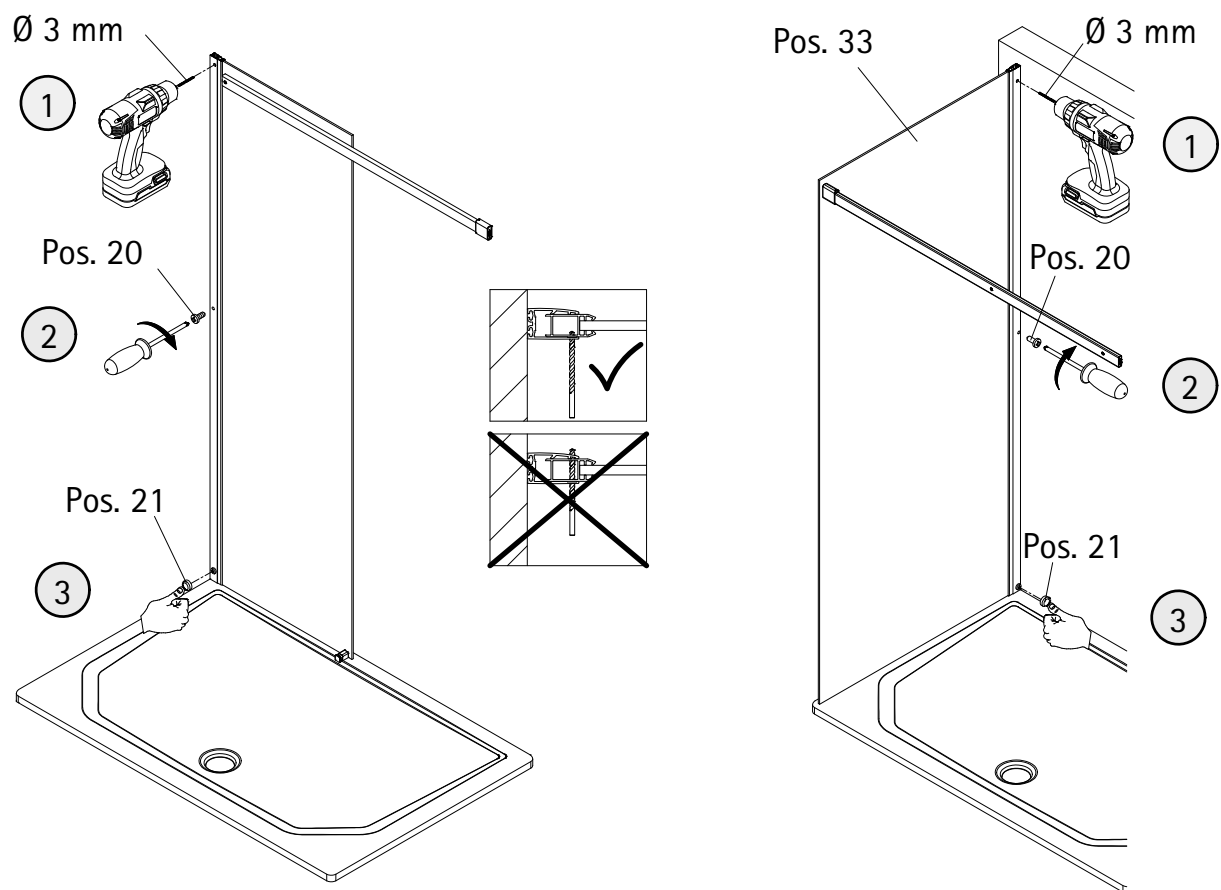


12

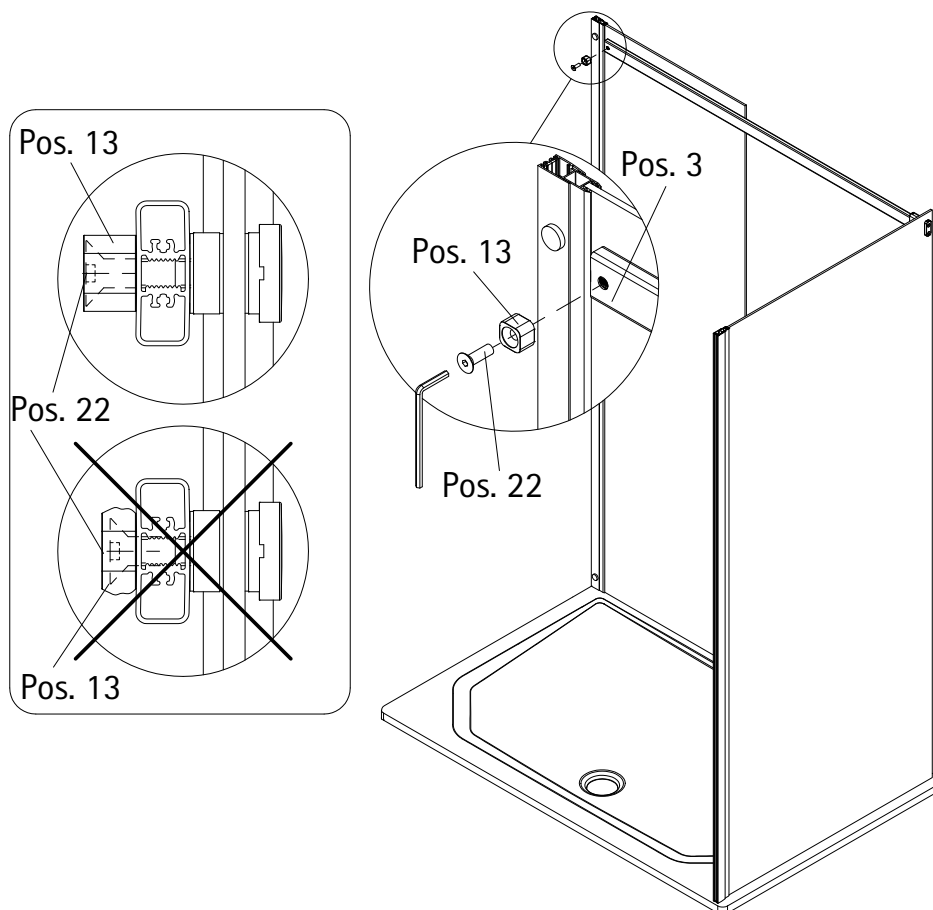


13

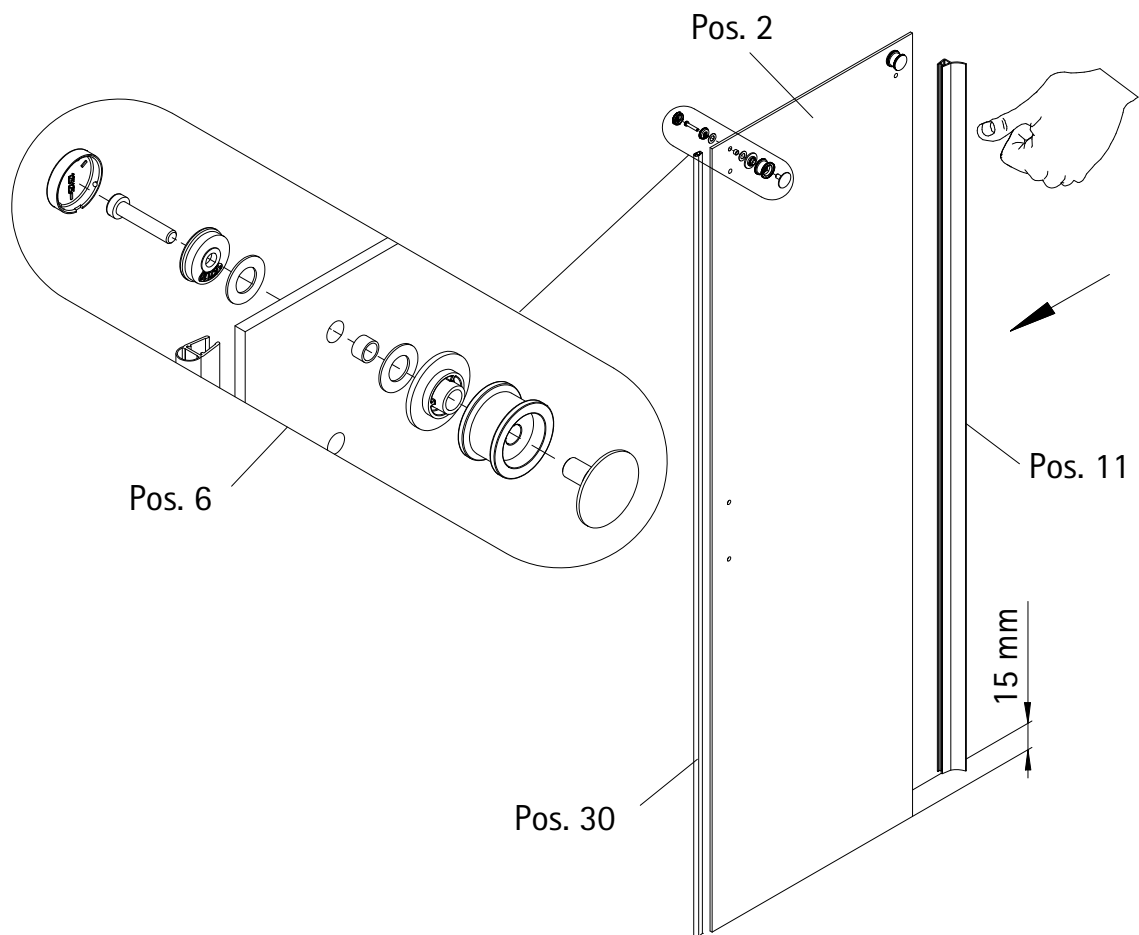


14

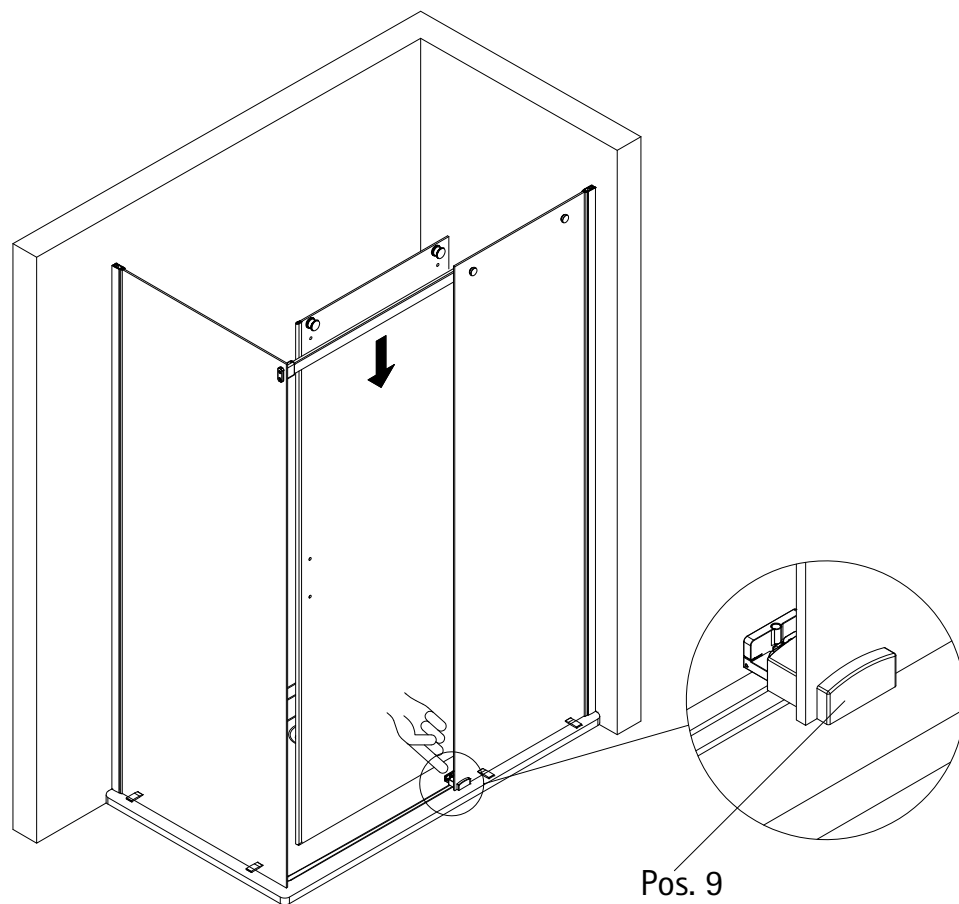


15

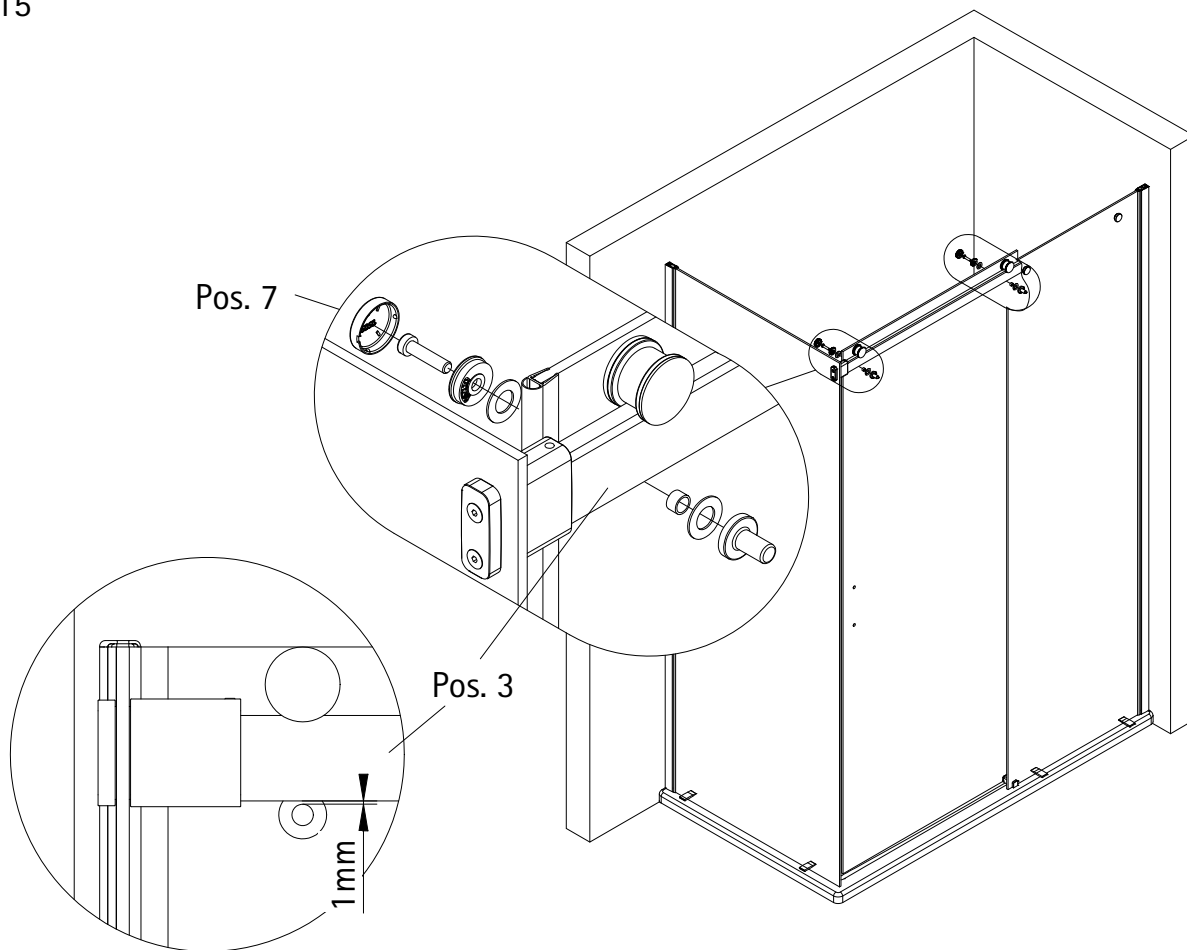


16

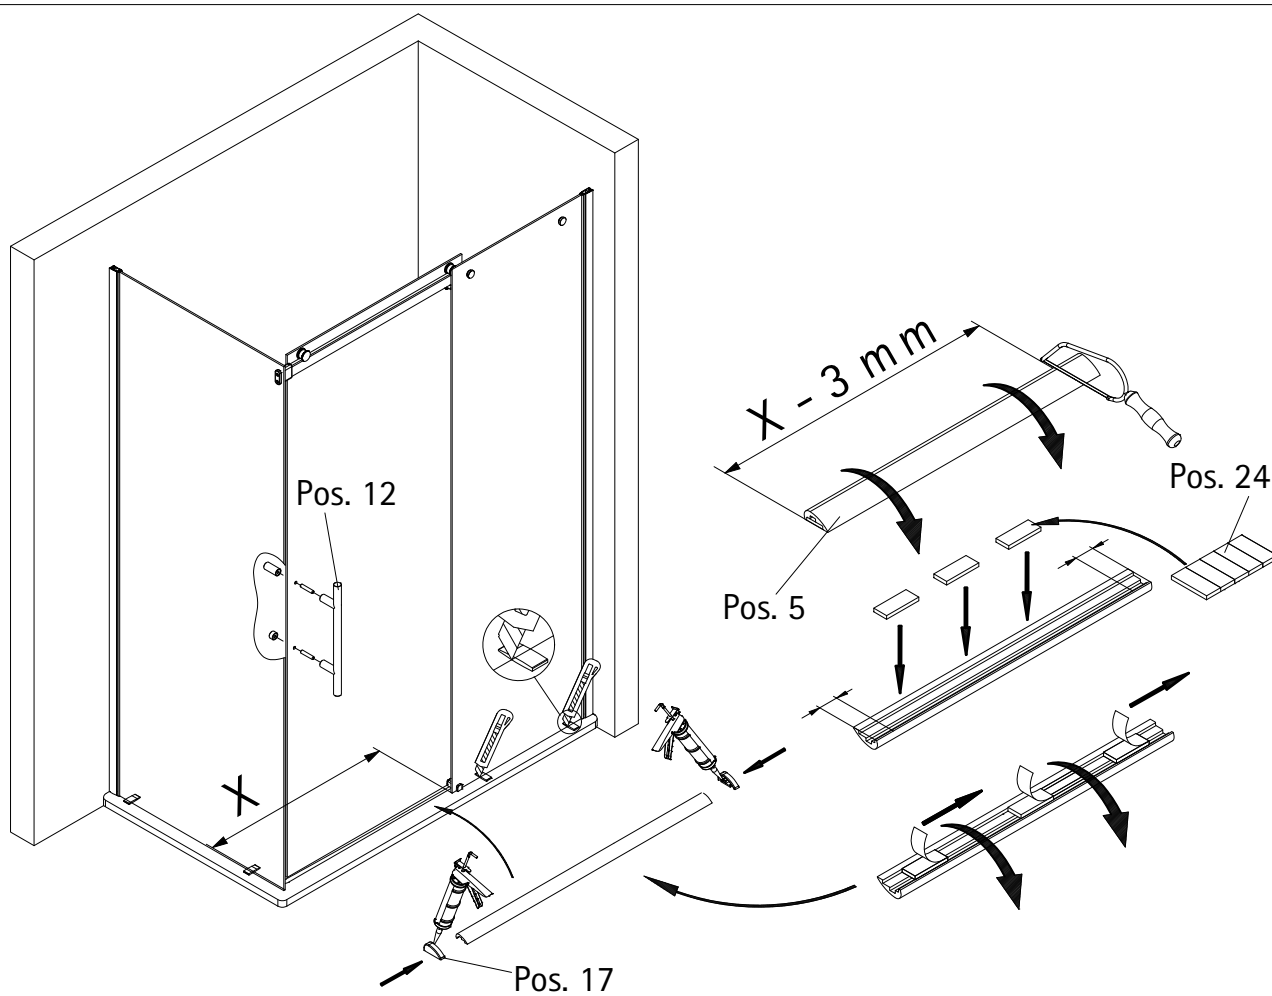

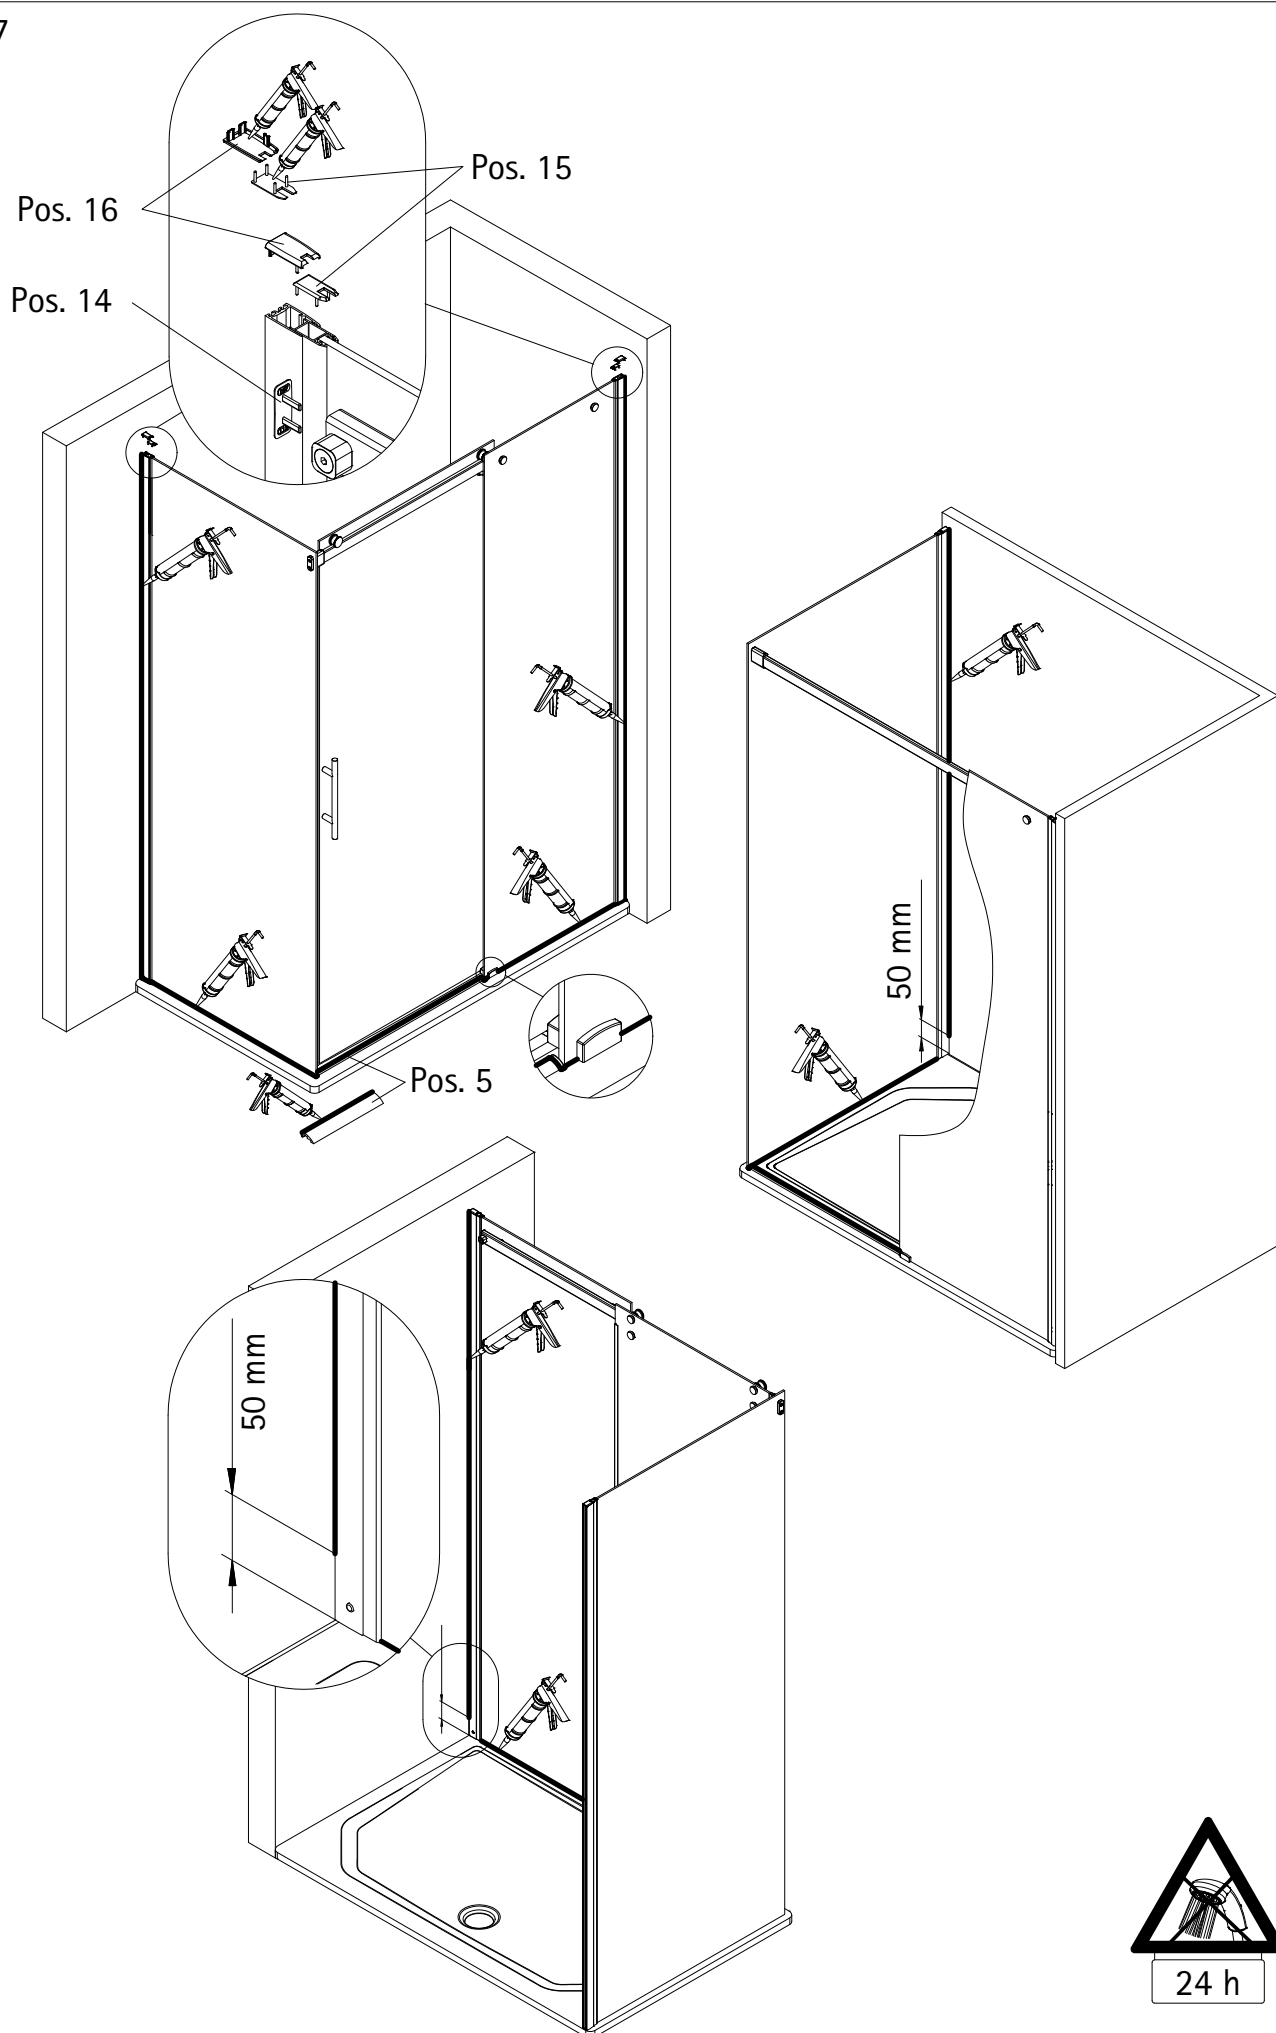

1586-2

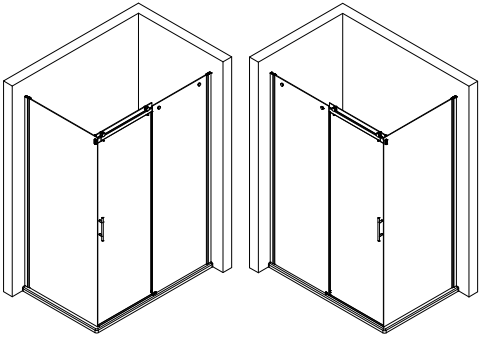

Prüfnummer / Inspection number / Numéro d'essai / Testnummer



Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces de rechange / Bestelling van reserveonderdelen:
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



0000603210000000000000000000