


Einbauanleitung *Installation guide*

Stand Version:
03/2023

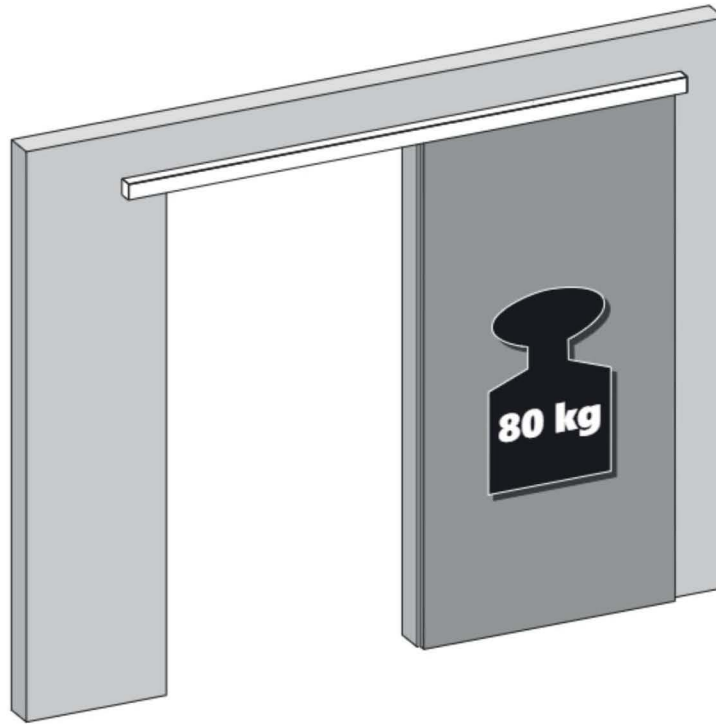


VB-LIGHT SOFT


Schiebetürbeschlag *Sliding door fitting*

- für Vollbautürblätter *for solid door leaves*
- bis 80 kg Türgewicht *Up to 80 kg door weight*
- für 39 bis 43 mm Türblattstärken *for 39 up to 43 mm door leaf thickness*
- einflügelig *single leaf*
- Wandmontage *wall mounting*
- ohne Durchgangszarge *without door frame*
- mit Einzugsdämpfung *with softclose*



i Querschnitte und Bemaßung *Cross sections and dimensions*

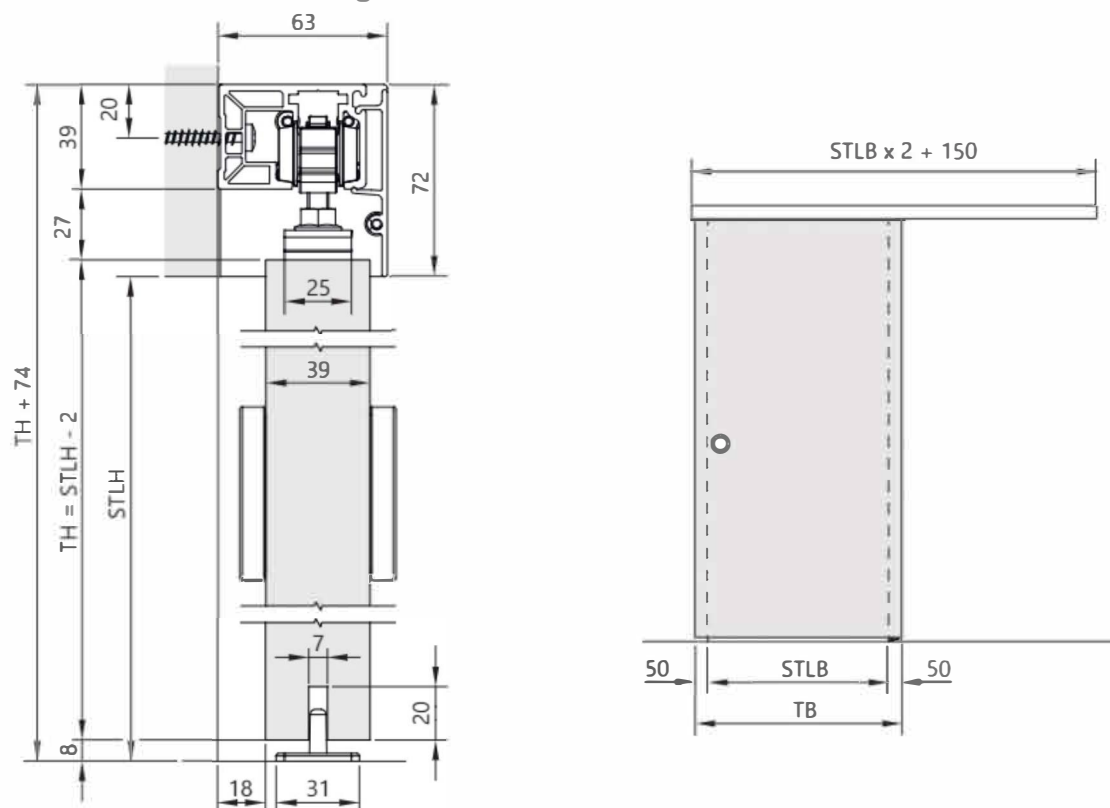


Beschlagset einflügelig mit Einzugsdämpfung¹ *Fitting set single leaf with softclose¹*

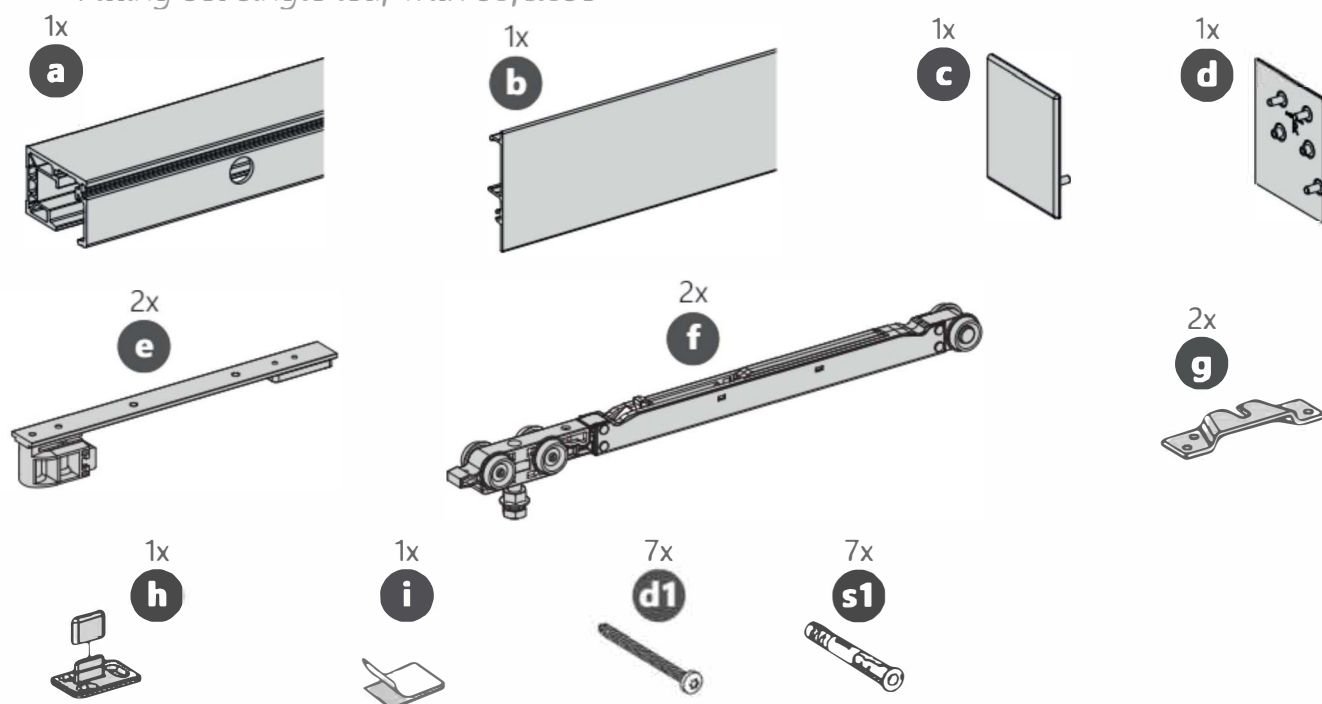


¹ 850 mm minimale Türflügelbreite erforderlich 850 mm minimal door width required

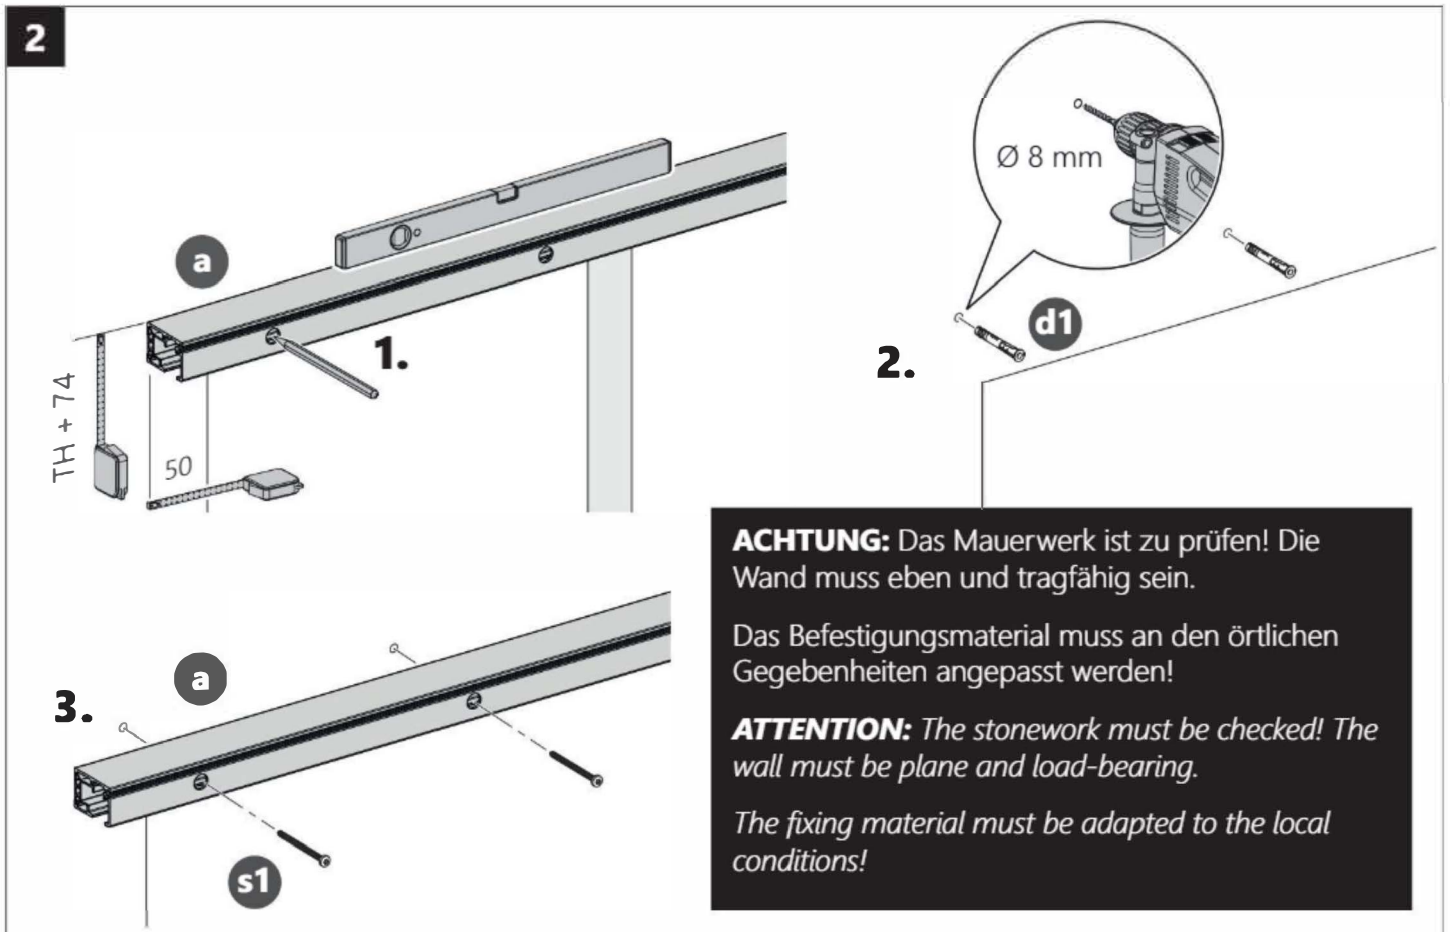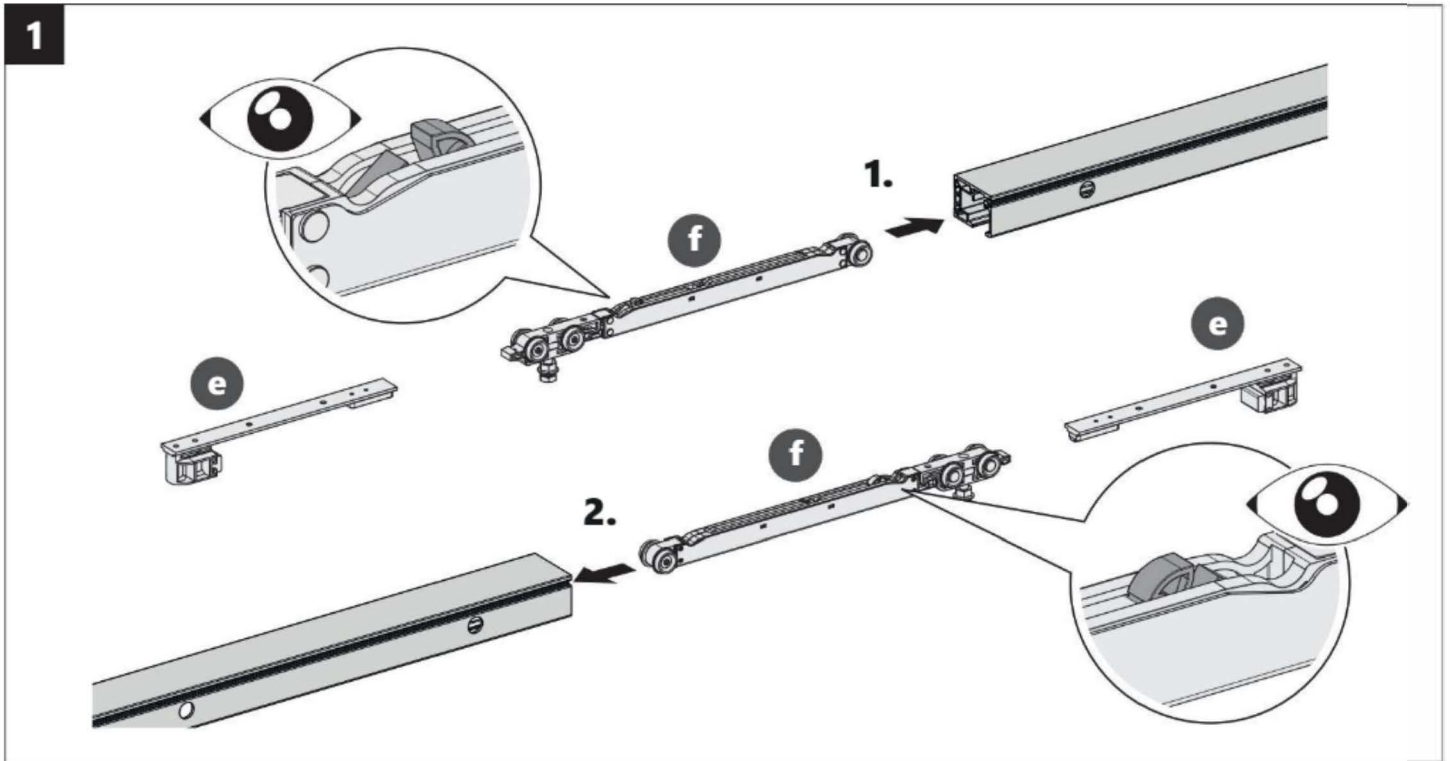

3

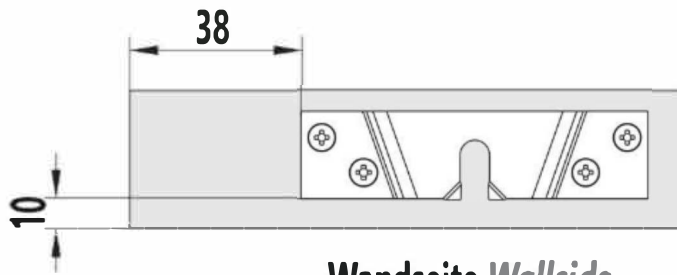


Wandseite *Wallside*

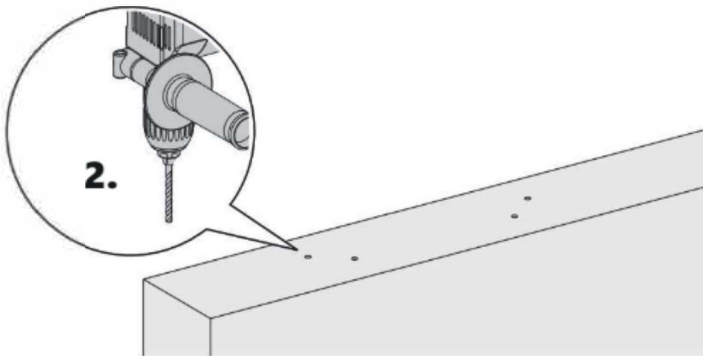


1.

g

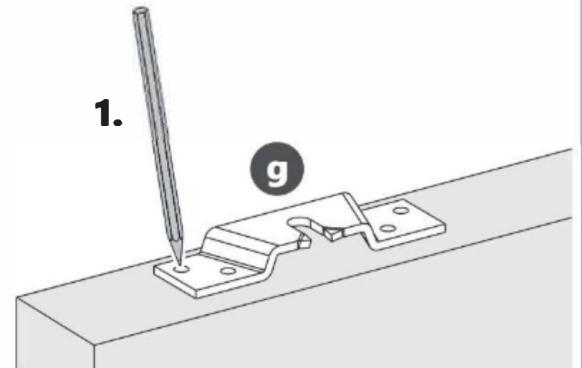



3.

s3

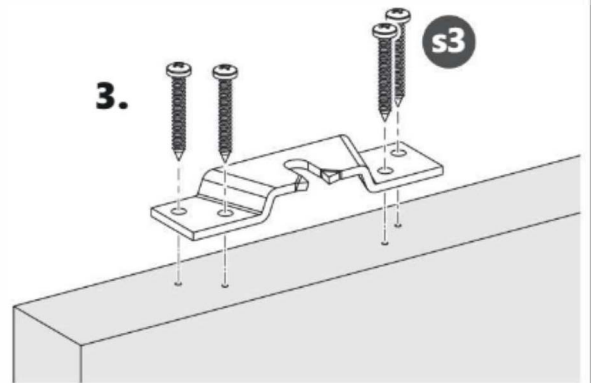


4

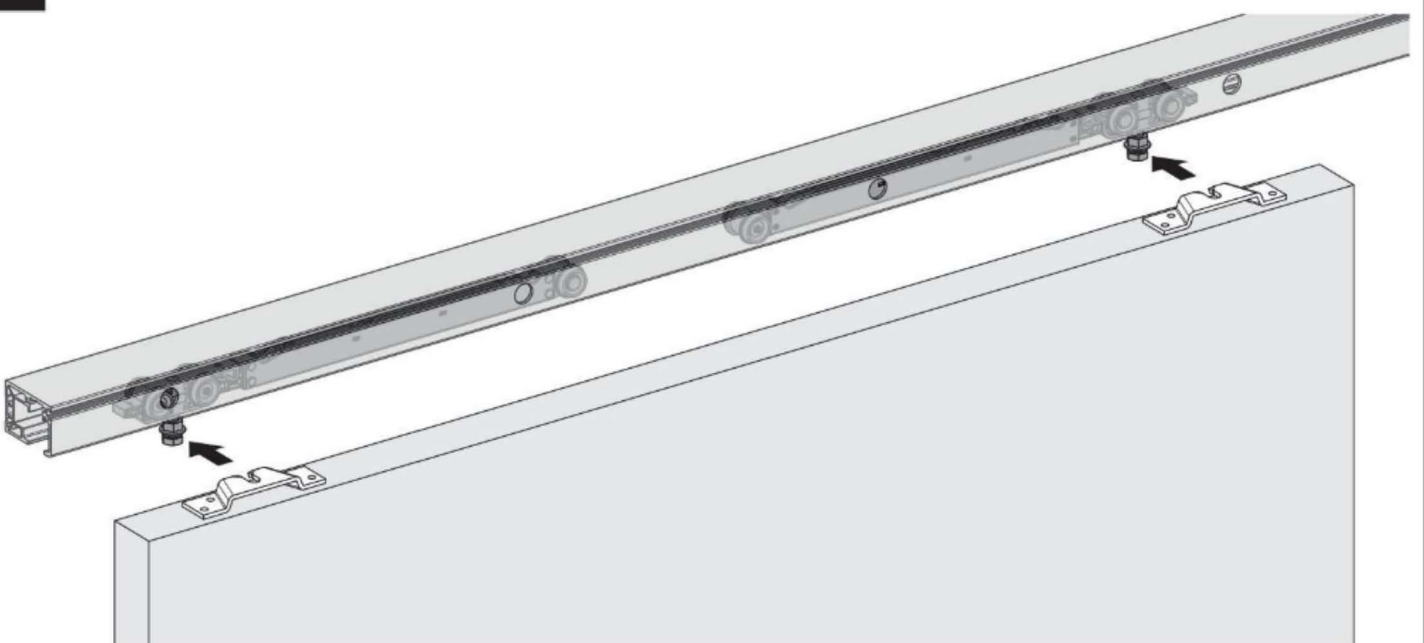

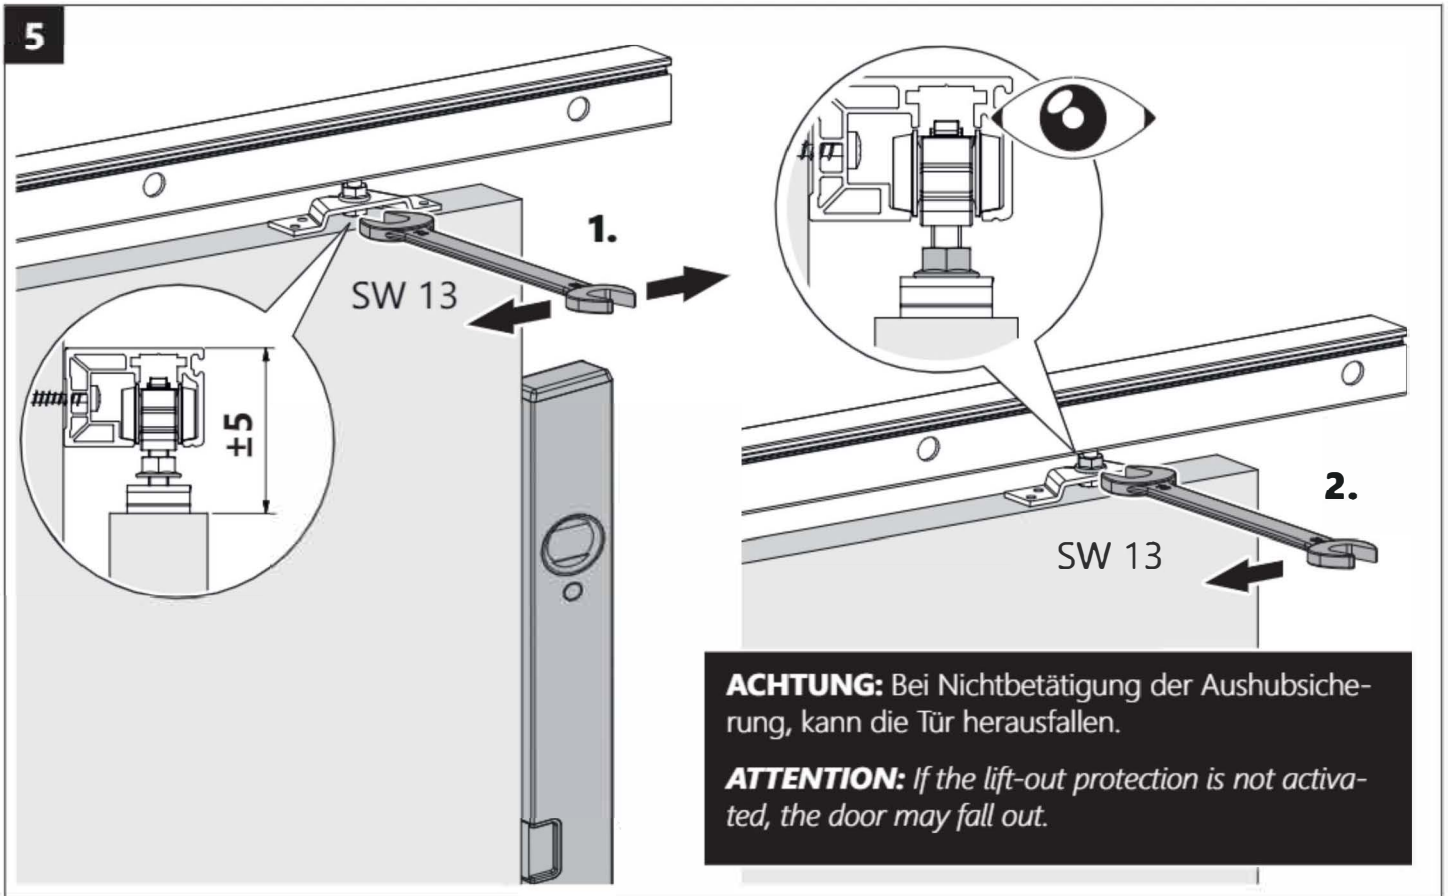




6

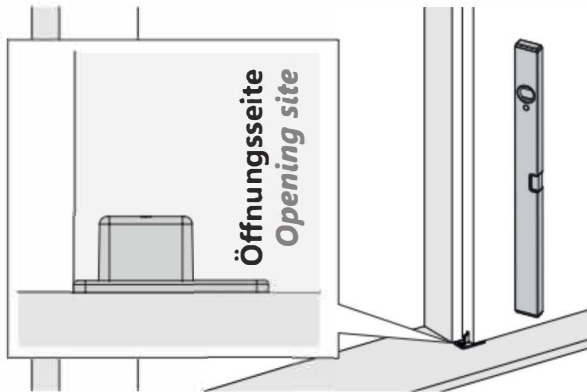




ACHTUNG: Das Befestigungsmaterial muss an den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden! Im Fall einer Fußbodenheizung, kann die Bodenführung geklebt werden.

ATTENTION: The fixing material must be adapted to the local conditions! In the case of an underfloor heating, the floor guide can be glued.


Schraubvariante *Screw-on variant*

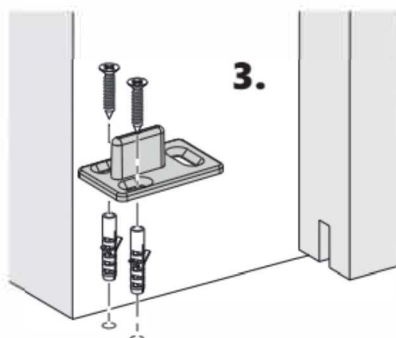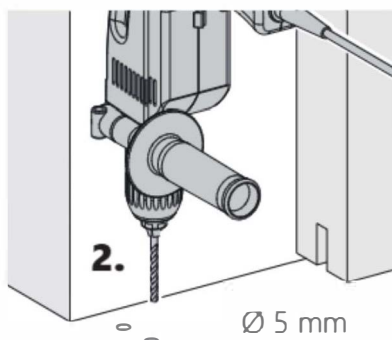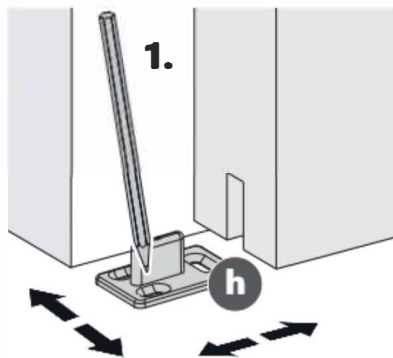


Klebvariante *Glue version*

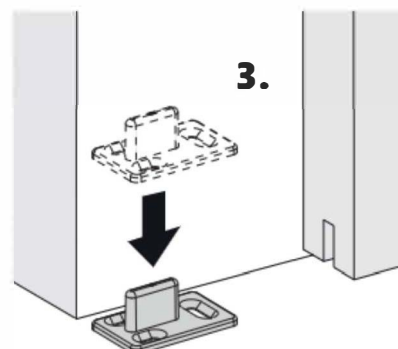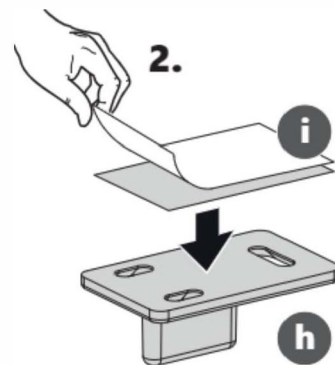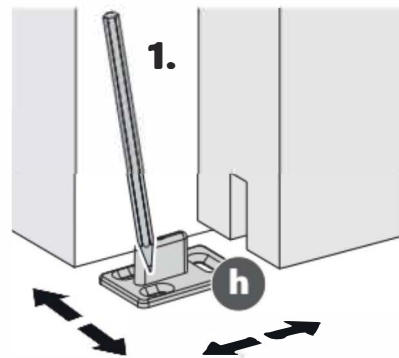

7

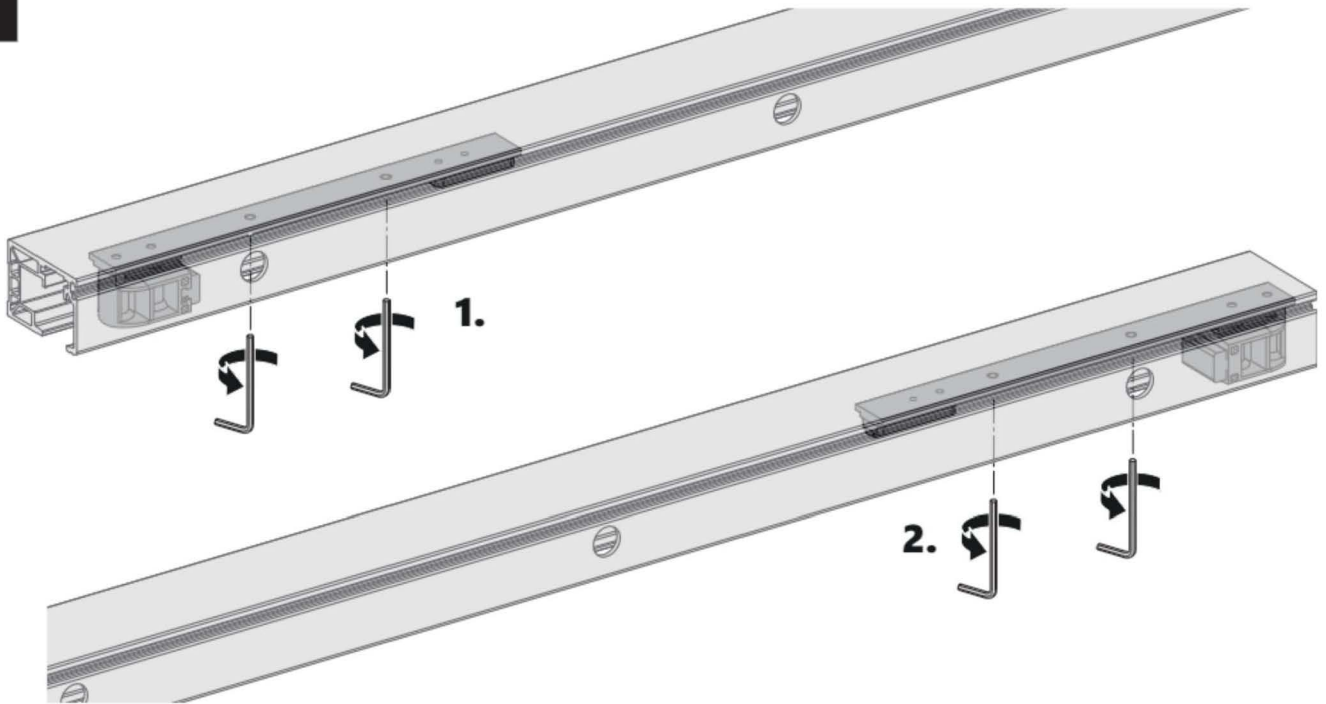

8

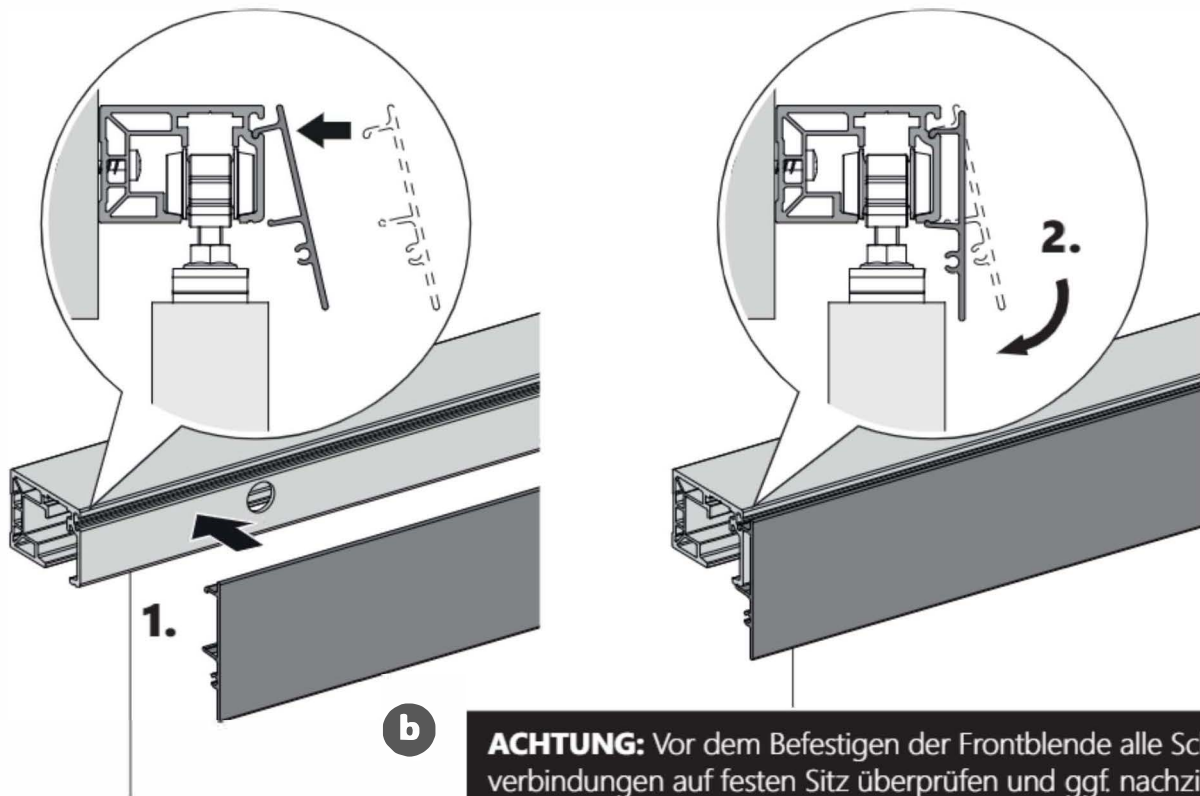

b

ACHTUNG: Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!

ATTENTION: Before attaching the front panel, check all screw connections for tightness and tighten if necessary!

