

mySPOTTI® FRESH







DIE DUSCHRÜCKWAND-FOLIE ZUM AUFKLEBEN

Mit diesem attraktiven Spritzschutz-Aufkleber aus einer abwischbaren Folie wird Dein Bad mit nur wenigen Handgriffen zu einer Wellnessoase.

Den **mySPOTTI fresh** kannst Du ganz einfach, wie ein großes, stabiles Abziehbild aufkleben und Dir problemlos auch auf Dein Wunsch-Maß zuschneiden. Fertig ist Deine neue „Duschrückwand“.

Dafür brauchst Du:

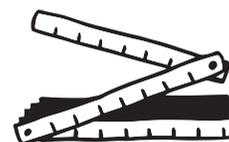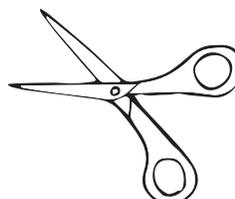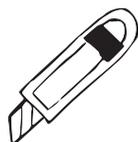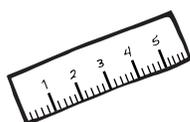

1. Messe die zu beklebende Wandfläche aus und fertige eine Skizze an. Zeichne in Deine Skizze die Aussparungen für Armaturen oder ähnliches ganz genau ein.
2. Übertrage Deine Skizze mit Bleistift auf die Motivseite Deines **mySPOTTI fresh** und schneide diesen mit einem Cutter oder einer guten Schere zu.
3. Montiere die Armaturen und Wandhalterungen ab.
4. Das Aufkleben an der Wand solltest Du zusammen mit einem Freund machen. Lege den **mySPOTTI fresh** gerade an der Wand an.
5. Beginne an der oberen Seite das Schutzpapier auf der Rückseite ca. 30 cm abzuziehen und knicke das Schutzpapier um.
6. Befestige den klebenden Bereich des **mySPOTTI fresh** an der Wand und streiche diesen mit der flachen Hand fest.
7. Ziehe vorsichtig das Schutzpapier weiter in Verkleberichtung ab. Rolle das abgezogene Schutzpapier auf, damit Du mehr Platz hast. Achte darauf, dass der **mySPOTTI fresh** beim Aufkleben immer straff anliegt, damit er gerade wird.
8. Für kleine Spalten oder schwer zugängliche Stellen kannst Du einen Filzraker oder eine in ein weiches Tuch gewickelte Plastikkarte verwenden, um den **mySPOTTI fresh** an die Wand zu drücken.
9. Jetzt musst Du nur noch Deine Armaturen und Halterungen wieder anbringen und die Ränder mit neutralvernetztem Silikon sauber verfugen, damit keine Feuchtigkeit hinter den Duschrückwand-Aufkleber kommen kann. Fertig ist Deine neue Duschrückwand!



Dein **mySPOTTI fresh** hält optimal auf allen glatten und unbehandelten Untergründen. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. **ACHTUNG!** Haftet nicht auf Flächen, die zuvor mit Latexfarbe gestrichen oder mit anderen Mitteln, die Dispersionseigenschaften haben, behandelt wurden (imprägnierte oder versiegelte Fliesen).

TIPP: Wir empfehlen die Ränder der Duschrückwand-Folie mit **neutralvernetztem Silikon (säurefrei !)** abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit dauerhaft zu vermeiden.

sauber – praktisch – modern

selbstklebende, repositionierbare Folie • abwischbar und spritzschutzbeständig • Formate: 100 x 255 cm, 90 x 210 cm und 100 x 210 cm • praktischer Wand-Spritzschutz geeignet als Fliesenersatz oder zum Überkleben des vorhandenen Fliesenspiegels • einfach ausmessen, zuschneiden, Schutzfolie abziehen und auf die Wand in der Dusche aufkleben • Reinigung mit weichem Tuch oder Schwamm und haushaltsüblichen Reinigern ohne Lösungsmittel, Alkohol oder Säuren



www.facebook.com/mySPOTTI



www.instagram.com/myspotti/