
Vordach

Montageanleitung **I**

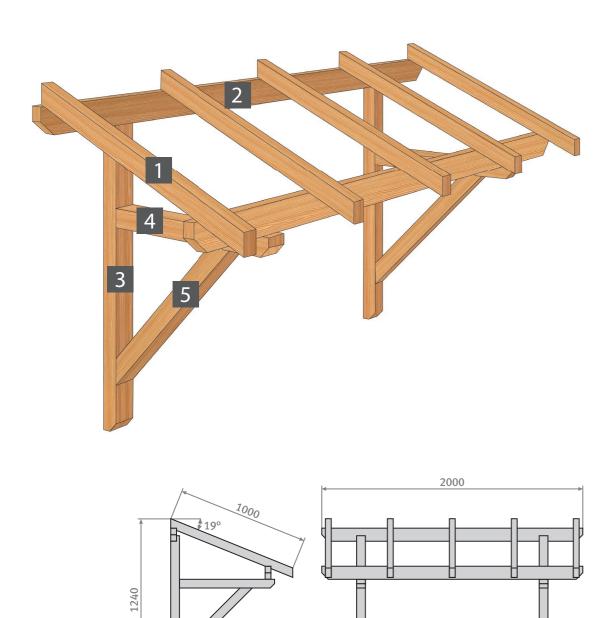


mini: 1300

Lieferumfang

	Stückzahl	Bezeichnung	Breite x Höhe x Länge	
1	5	Sparren	30 mm x 55 mm x 1000 mm	
2	2	Pfette	45 mm x 140 mm x 2000 mm	
3	2	Säule	55 mm x 70 mm x 1030 mm	
4	2	Querpfette	70 mm x 70 mm x 800 mm	
5	2	Kopfband	55 mm x 70 mm x 735 mm	
A	6	Holzschraube	Ø 5 mm, Länge 60 mm	
B	2	Stahlwinkel	50 mm, Länge 50 mm	0
C	4	Schraube	Ø 10 mm, Länge 160 mm	
D	10	Holzschraube	Ø 5 mm, Länge 100 mm	
(3)	4	Holzschraube	Ø 4 mm, Länge 40 mm	
(3)	6	Dübel S14	Ø 14 mm, Länge 100 mm	There was
G	2	Schraube	Ø 10 mm, Länge 140 mm	

Benötigte Personen/Materialien

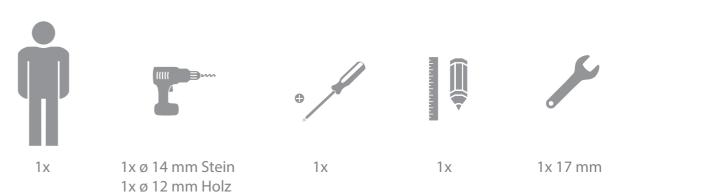

ACHTUNG: Bitte achten Sie darauf, dass der Untergrund/Baustoff, an dem das Vordach befestigung obliegt dem Anwender!

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Für Anwendungsfehler kann keine Gewährleistung übernommen werden. Alle Maße sind Circa-Angaben in Millimeter.

