

Montageanleitung Schiebetürschloss PZ für Glastüren

D

1 Vor der Montage

i



Prüfen Sie Ihre Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit, richtige Ausführung und offene Mängel.

Fehler und offene Mängel können Sie nur unmittelbar nach der Lieferung beanstanden.


Beachten Sie auch die separaten Sicherheitshinweise im Lieferumfang der Glastürblätter.

Alle Maßangaben in Millimeter.

Glasbohrung

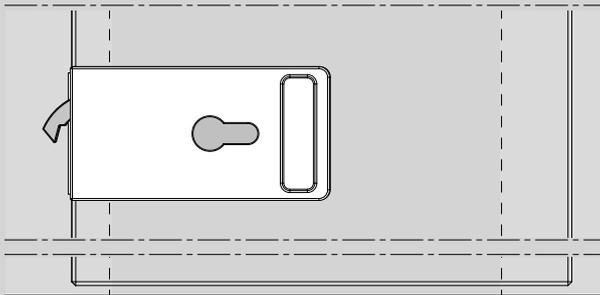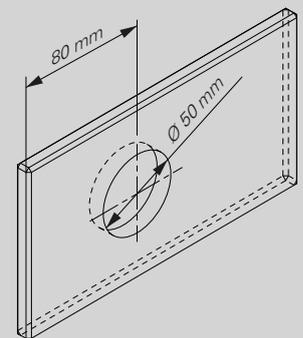


Auslieferungszustand:
DIN Rechts¹, Riegel außen²

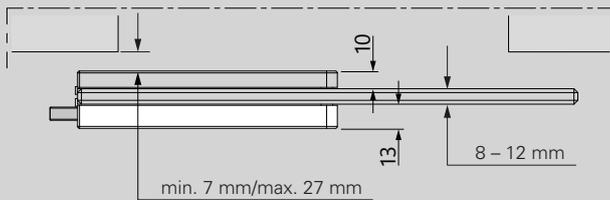

Vorsicht: Klemmgefahr!
Wandabstand einhalten!

Benötigtes Werkzeug


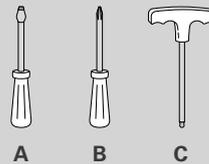


- A:** Schlitz-Schraubendreher, SL6
- B:** Kreuz-Schraubendreher, PH2
- C:** Innensechskantschlüssel, SW2


¹ Auslieferungszustand kann an DIN Links Türen angepasst werden.

² Riegel kann auch auf der Innenseite montiert werden.


Lieferumfang und Demontage

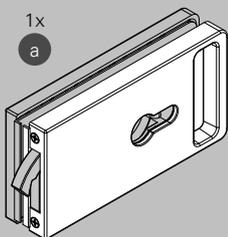

* für 12 mm Glasstärke


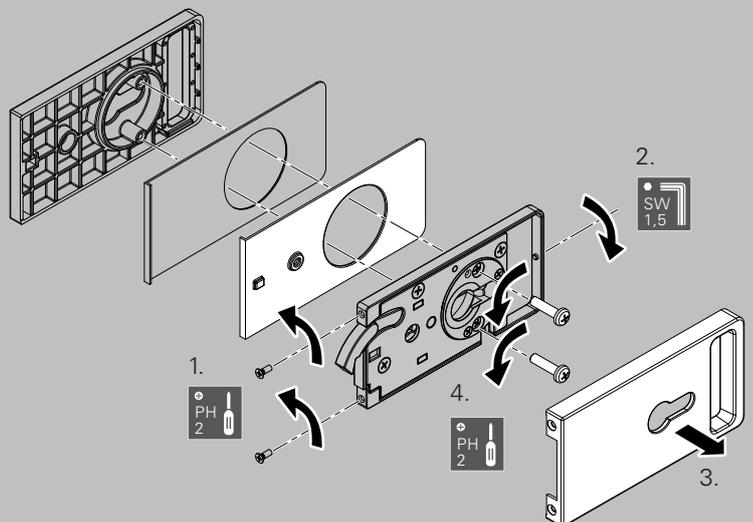


2 Profilzylinder einsetzen

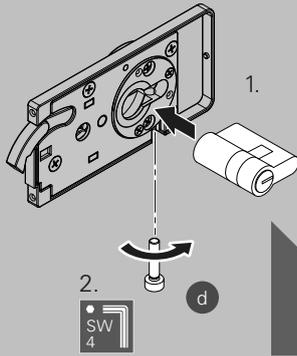


Empfehlung:
Profil-Kurzzyylinder 21/21 mm

3 Schlossmontage

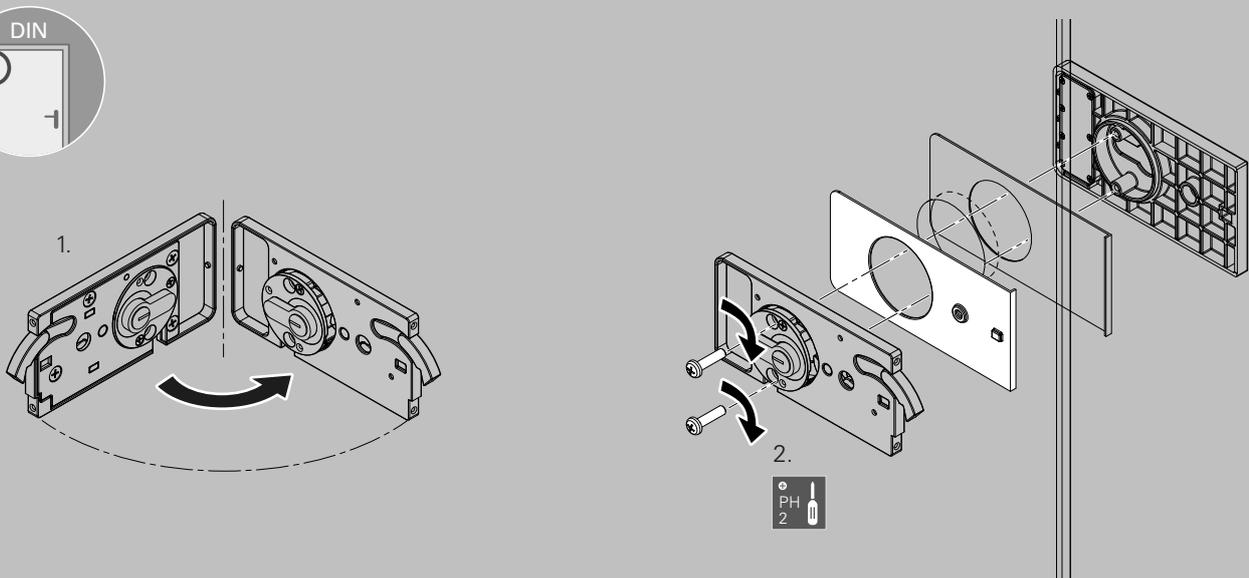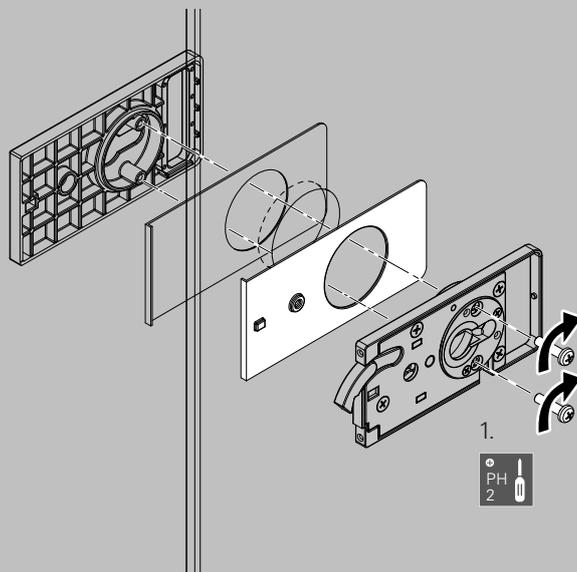

4 Blende befestigen

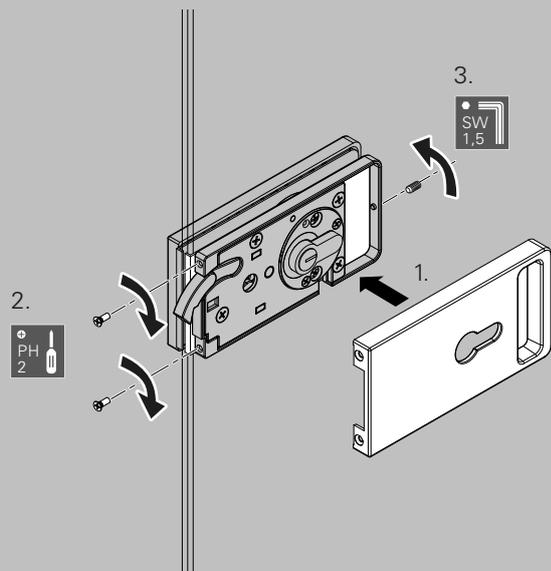

i

Die hier beschriebene Einbauweise hat Empfehlungscharakter und muss ggf. an die bauseitige Einbausituation angepasst werden. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um industriell gefertigte Bauteile, auf Basis normativer Vorgaben wie Maße und Toleranzen.

Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technische Information, Stand 02/2024, gültig ab 02/2024

Montageanleitung

Schiebetürschloss Gegenkasten 2-flügelig

D

1 Vor der Montage

i



Prüfen Sie Ihre Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit, richtige Ausführung und offene Mängel.

Fehler und offene Mängel können Sie nur unmittelbar nach der Lieferung beanstanden.


Beachten Sie auch die separaten Sicherheitshinweise im Lieferumfang der Glastürblätter.

Alle Maßangaben in Millimeter.


Glasbohrung

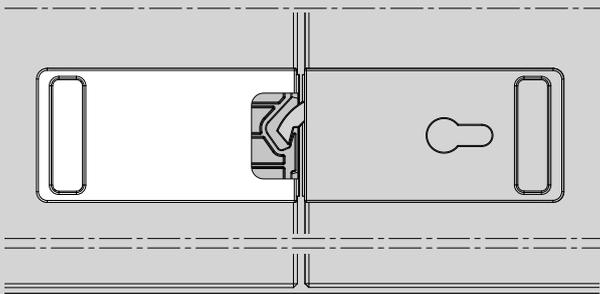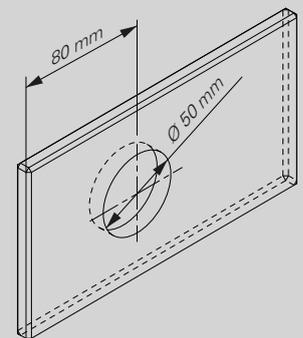

Auslieferungszustand:
DIN Rechts¹




Benötigtes Werkzeug

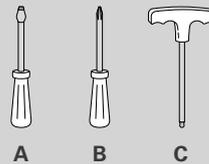

- A:** Schlitz-Schraubendreher, SL6
- B:** Kreuz-Schraubendreher, PH2
- C:** Innensechskantschlüssel, SW2


¹ Auslieferungszustand kann an DIN Links Türen angepasst werden.

Lieferumfang und Demontage

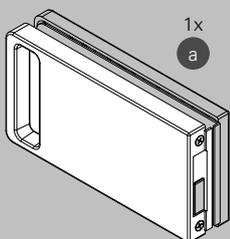


* Ersatzteil zur Blendenmontage

**für 12 mm Glasstärke

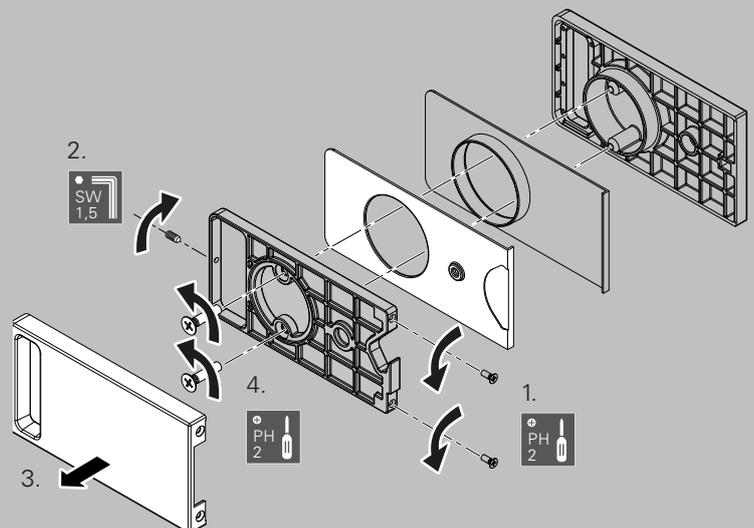


2 Gegenkasten montieren


AN DER LINKEN TÜR (DIN RECHTS)

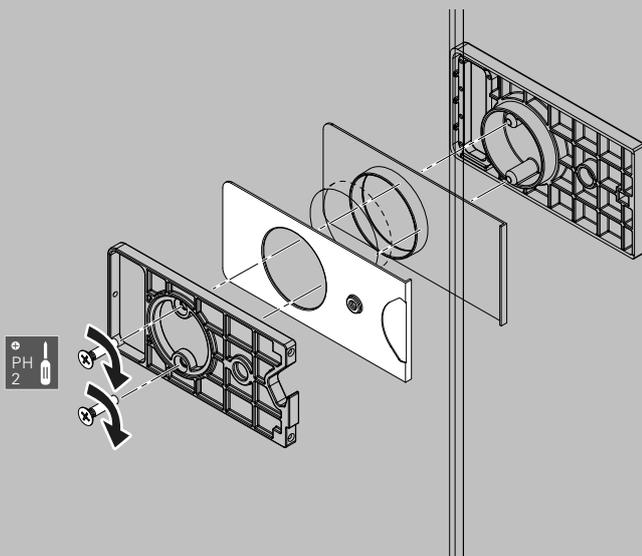

AN DER RECHTEN TÜR (DIN LINKS)

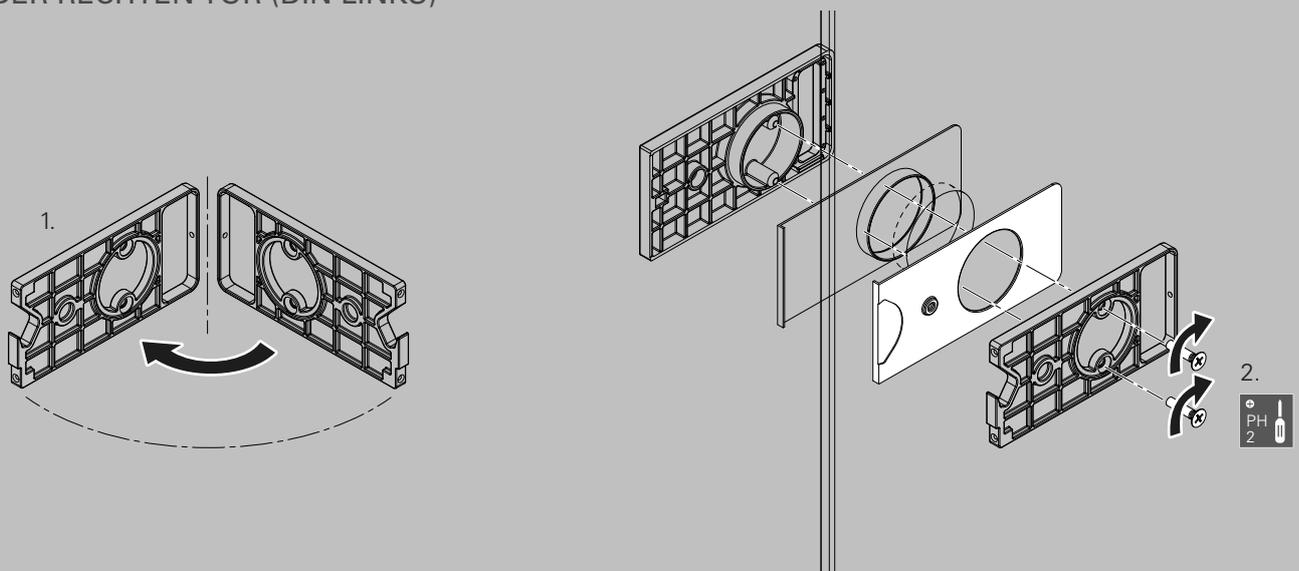

3 Blende befestigen

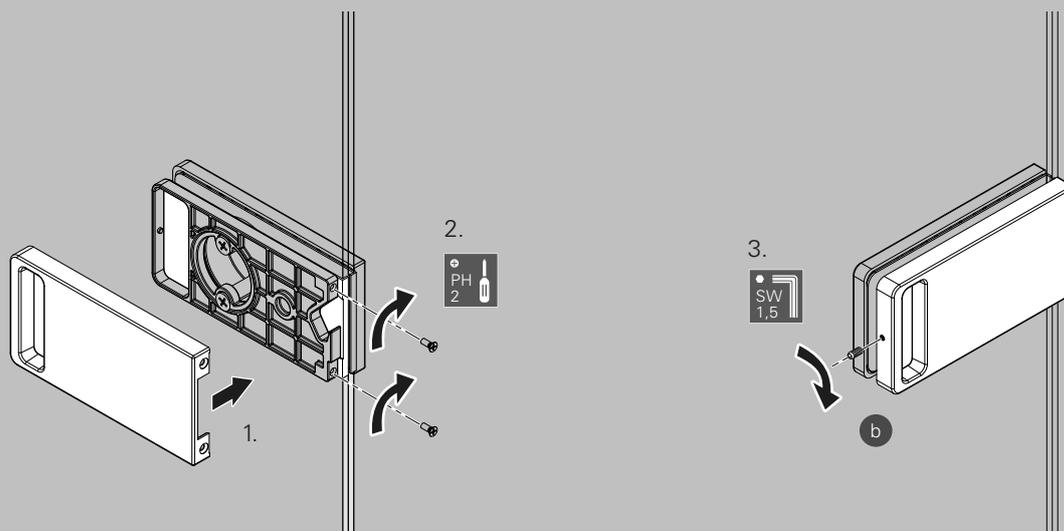

Die hier beschriebene Einbauweise hat Empfehlungscharakter und muss ggf. an die bauseitige Einbausituation angepasst werden. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um industriell gefertigte Bauteile, auf Basis normativer Vorgaben wie Maße und Toleranzen.

Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technische Information, Stand 02/2024, gültig ab 02/2024