

Montageanleitung Selir

D

Schiebetürbeschlag Set 2-flügelig, für Glastüren

1 Vor der Montage




i

Prüfen Sie Ihre Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit, richtige Ausführung und offene Mängel.


Fehler und offene Mängel können Sie nur unmittelbar nach der Lieferung beanstanden.

Beachten Sie auch die separaten Sicherheitshinweise im Lieferumfang der Glastürblätter.



Alle Maßangaben in Millimeter.

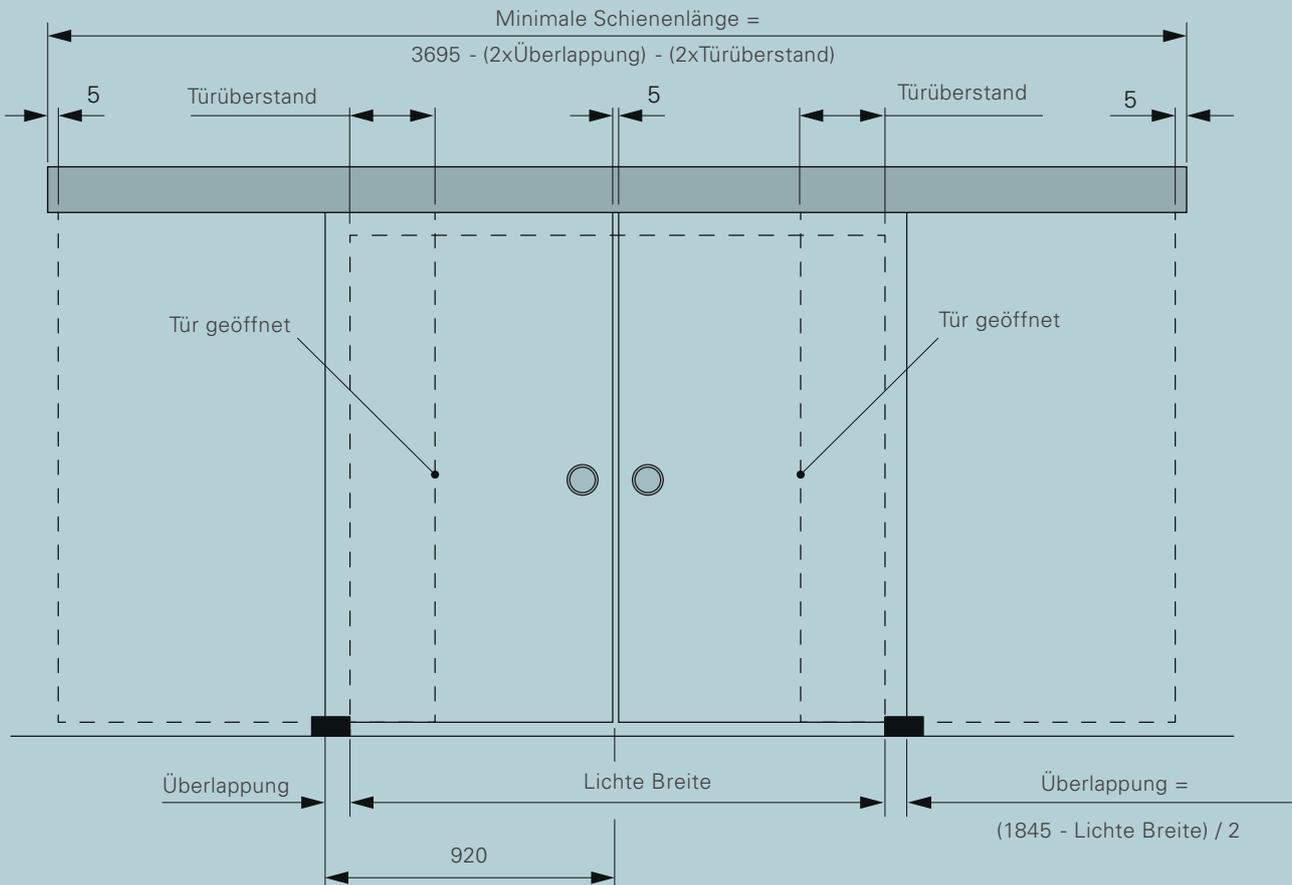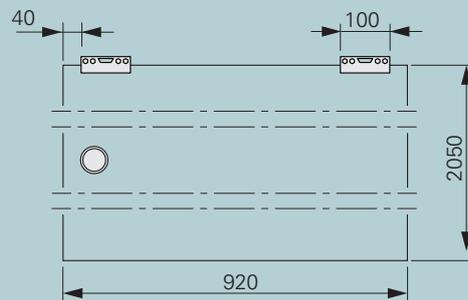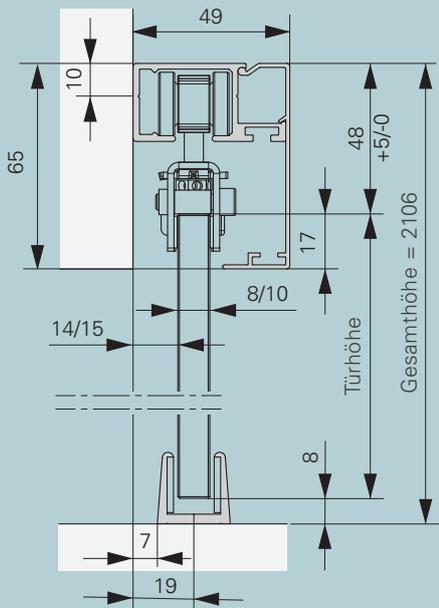

Lieferumfang

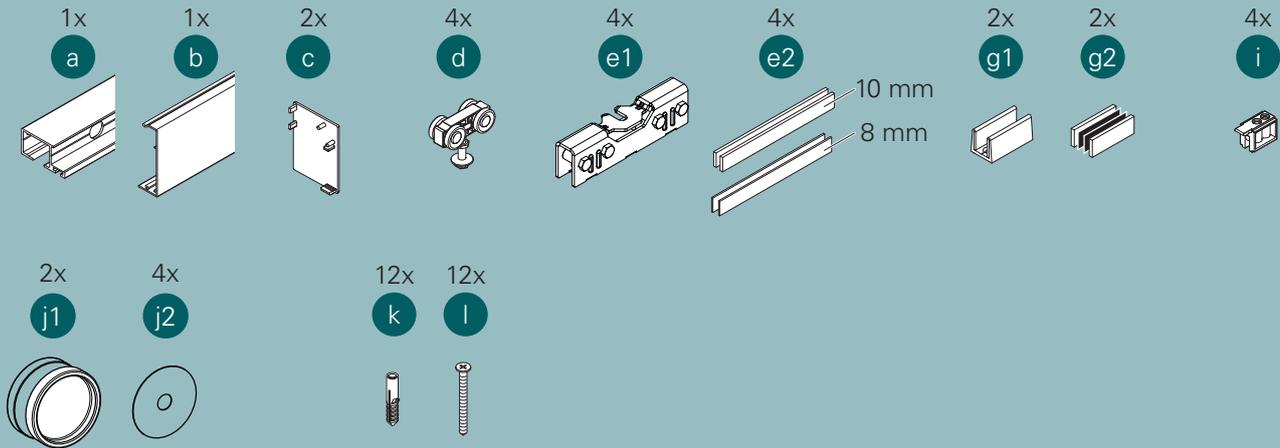



2 Schiene montieren.

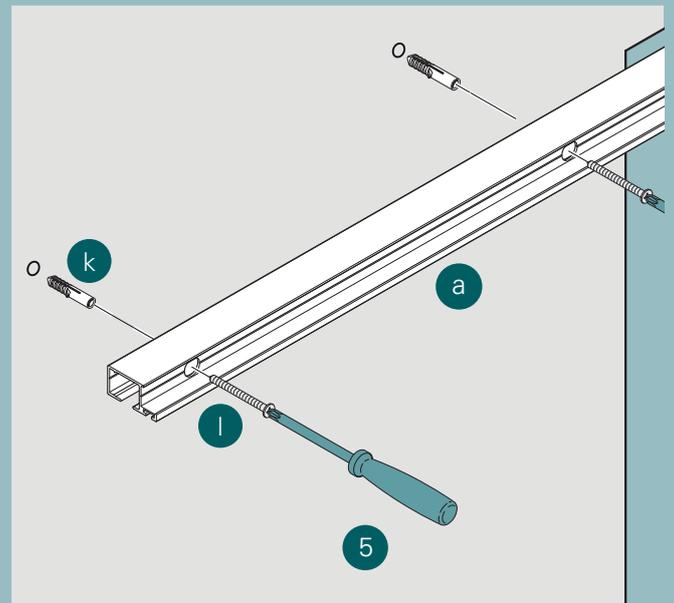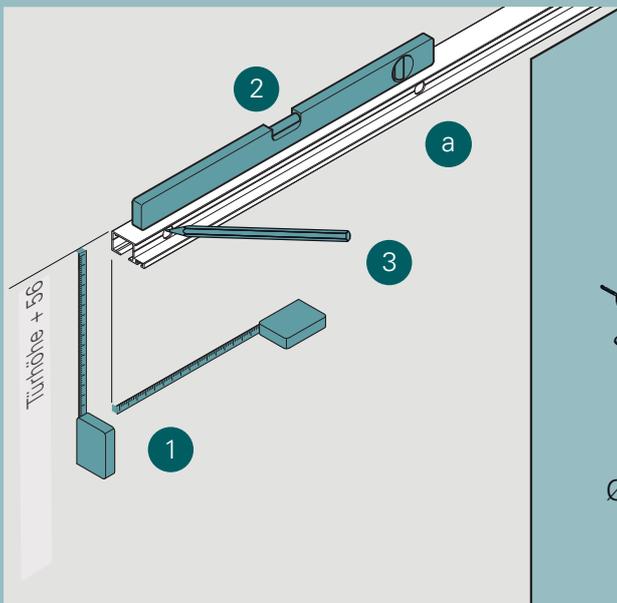


Bitte auf ausreichenden Abstand zwischen Sturz und Bohrungen achten. Zusätzlich Rücksicht auf Baugegebenheiten nehmen.

Das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial ist nur für Mauerwerk und Porenbeton geeignet. Bei anderen Untergründen ist geeignetes Befestigungsmaterial bauseits zu stellen.


3 Laufwagen und Stopper einschieben und festschrauben.

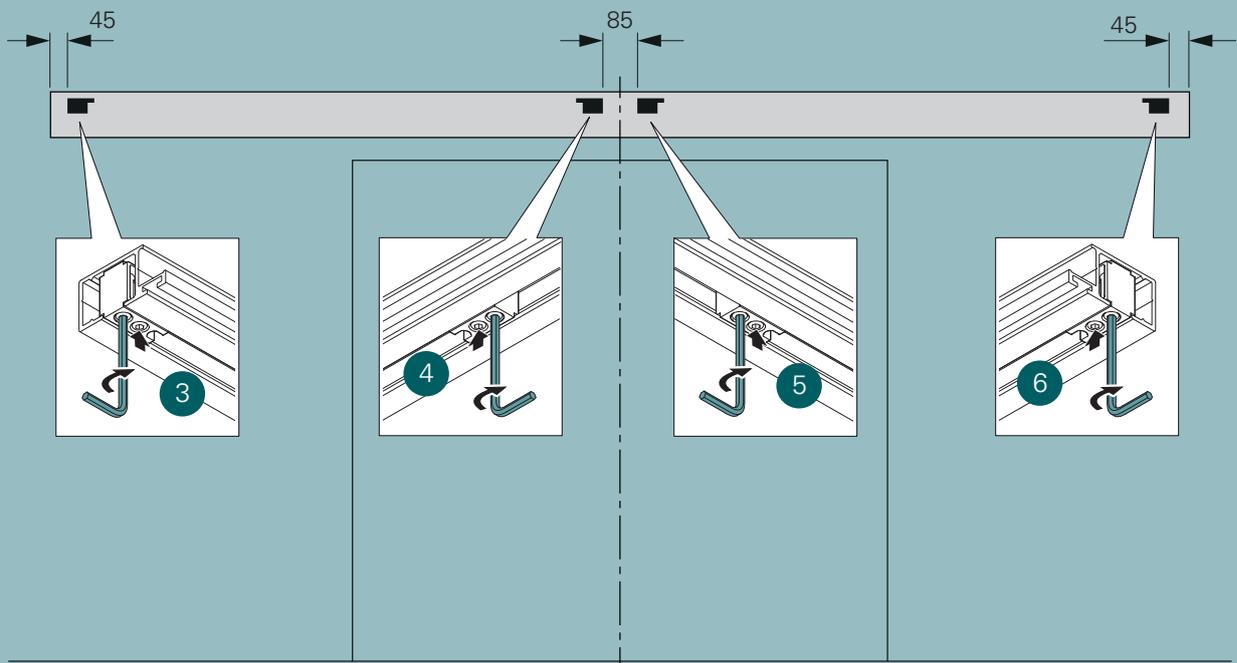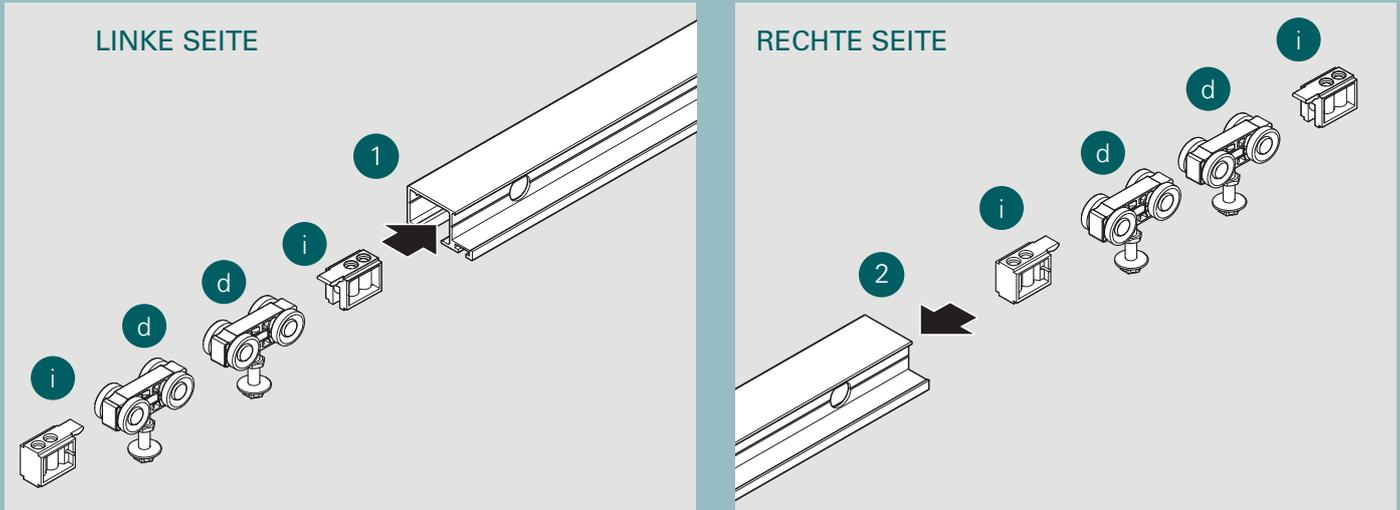


4 Glasklemmbacken platzieren und befestigen.

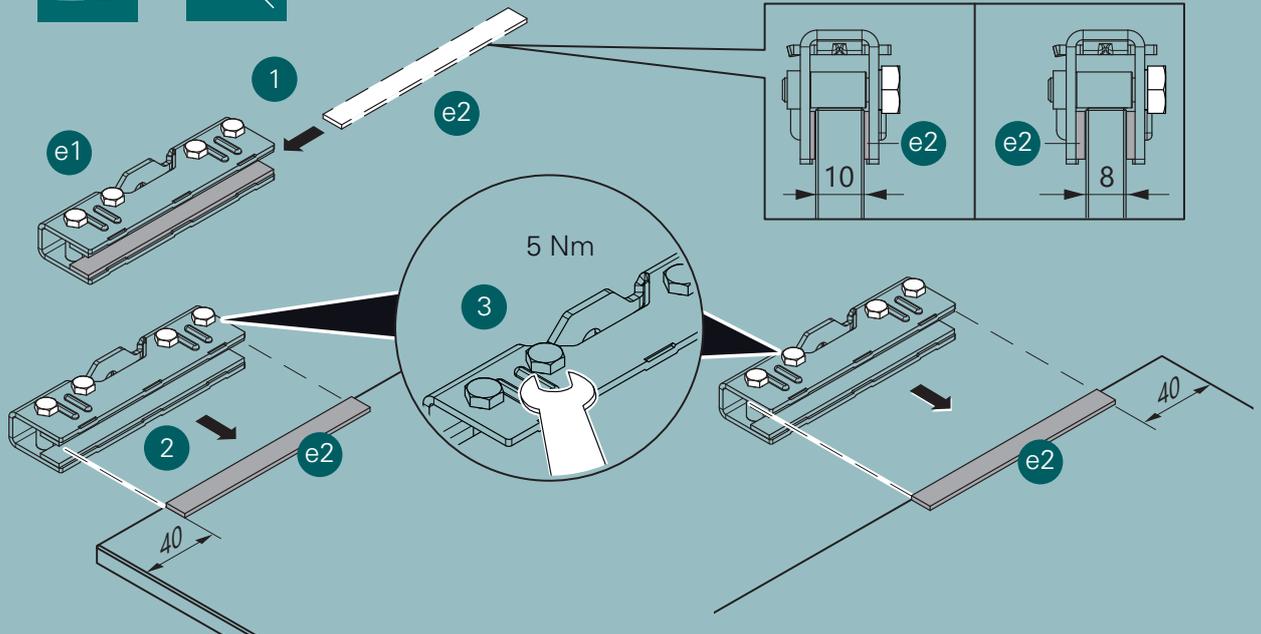


5 Türen einhängen, ausrichten und gegen Herausfallen sichern!

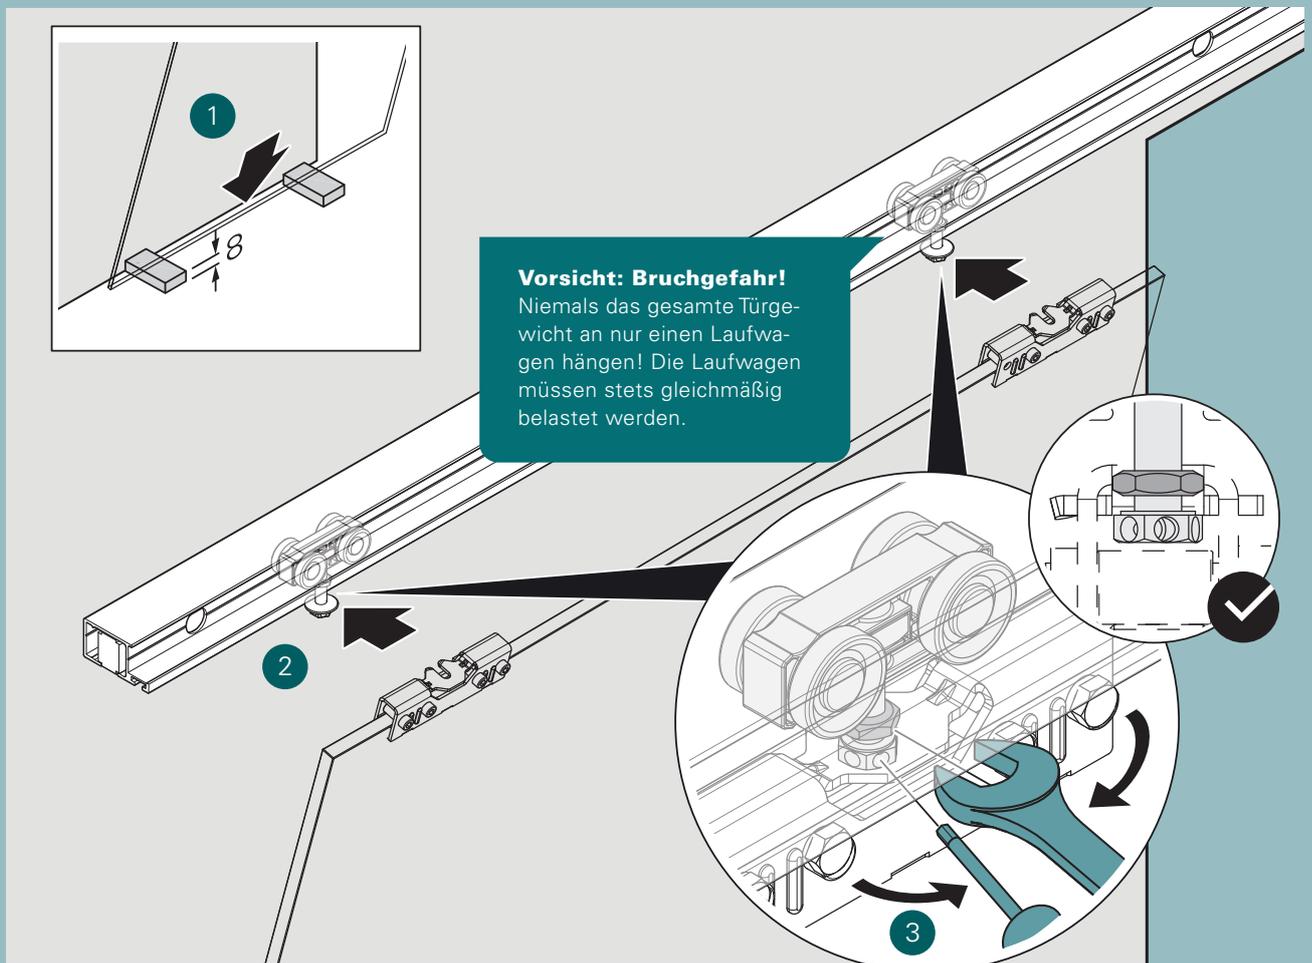


6 Bodenführungen platzieren und Gleitbelag aufkleben.

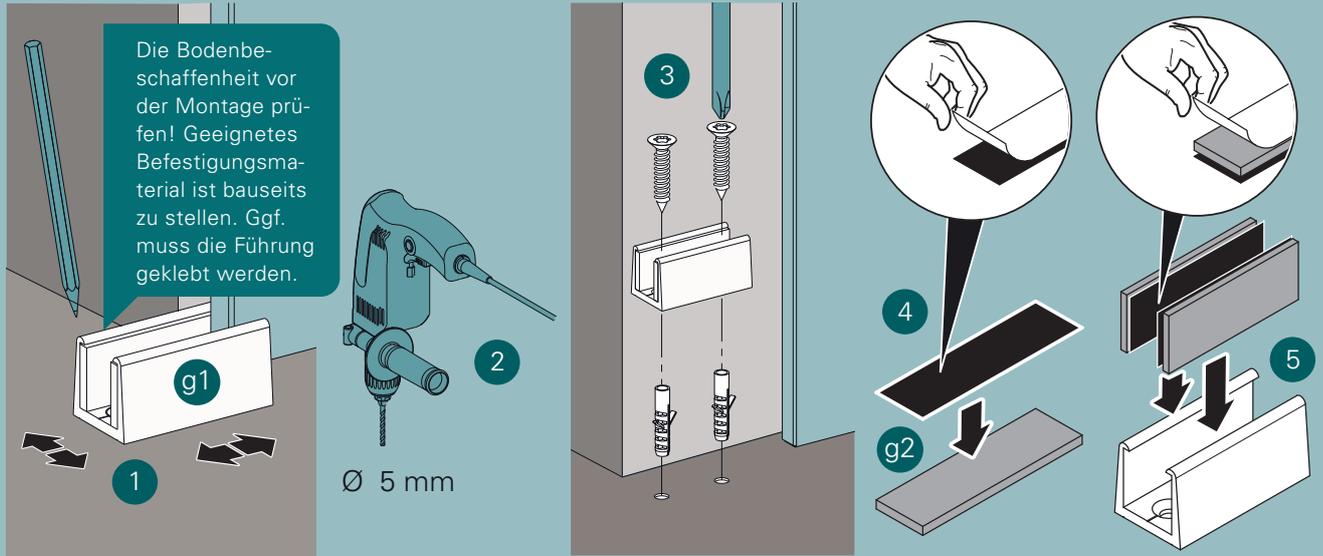


7 Frontblende aufklipsen.

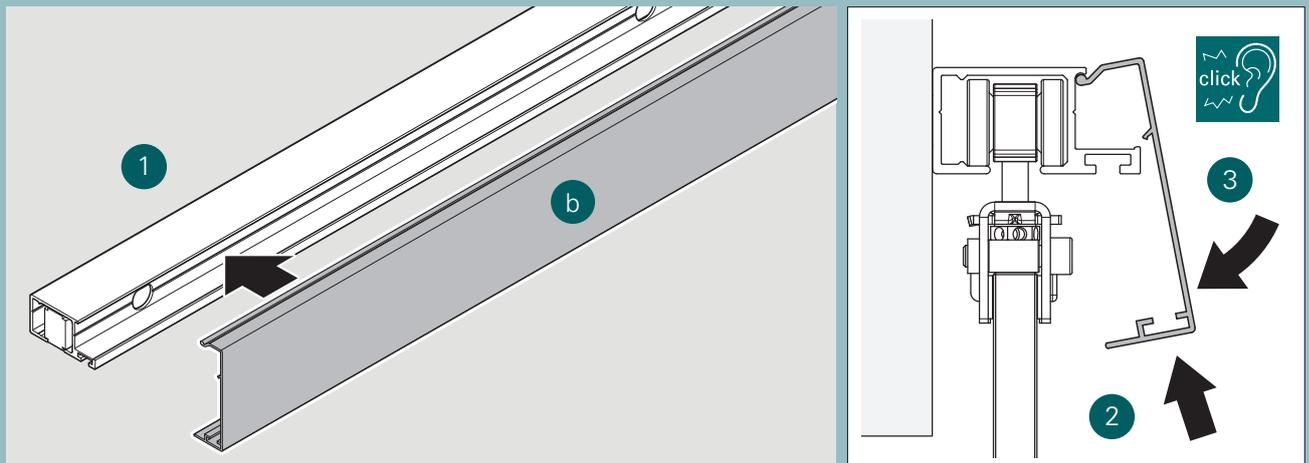



8 Endkappen einpressen.

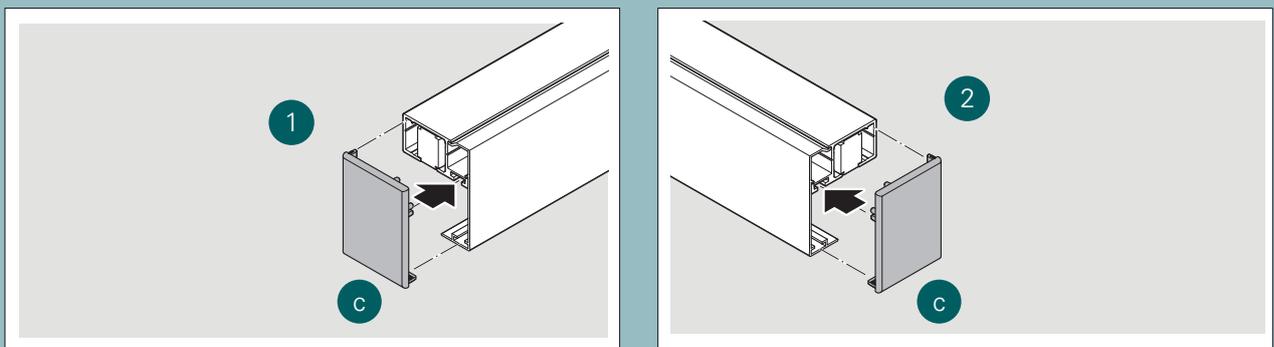


7 Frontblende aufklipsen.

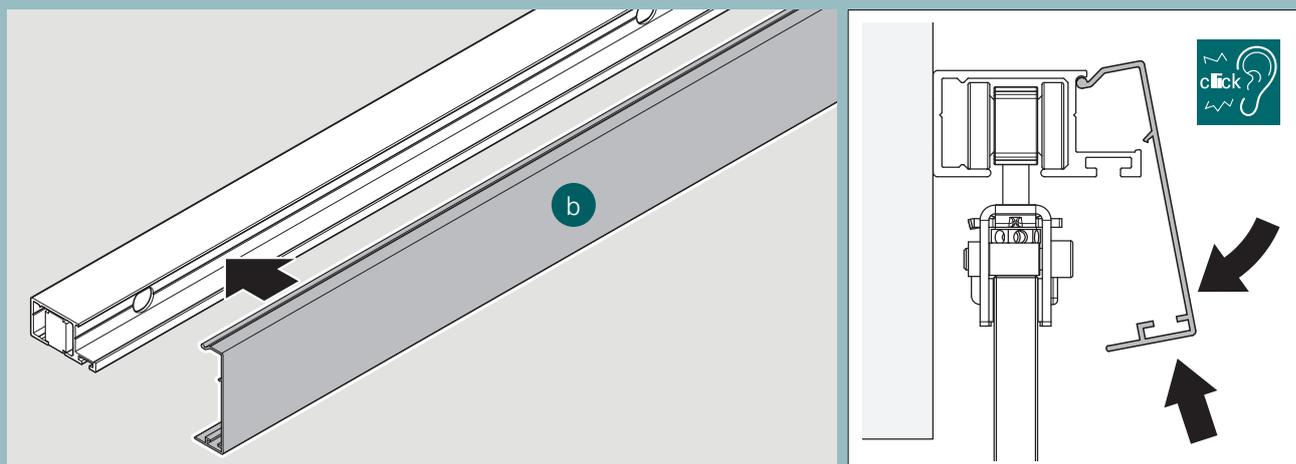

8 Endkappen einpressen.

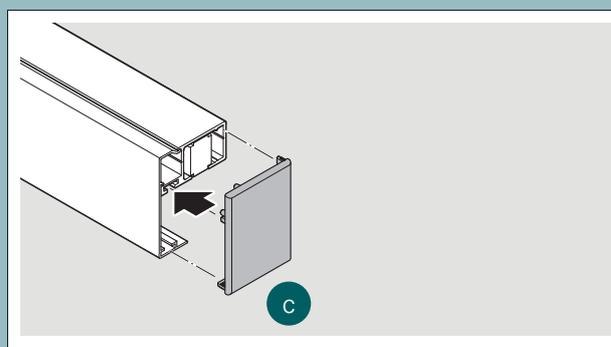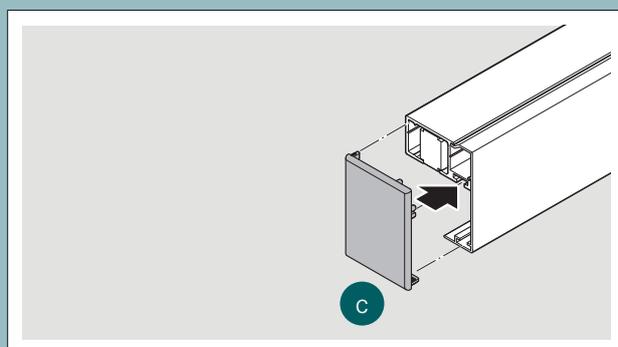

9 Griffmuscheln anschrauben.

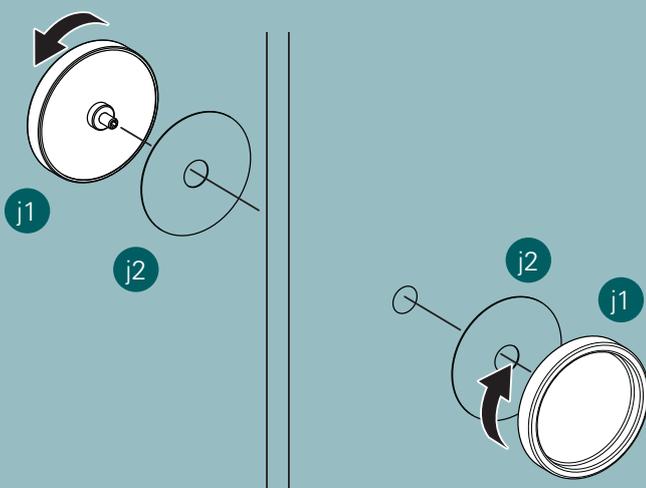



Die hier beschriebene Einbauweise hat Empfehlungscharakter und muss ggf. an die bauseitige Einbausituation angepasst werden. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um industriell gefertigte Bauteile, auf Basis normativer Vorgaben wie Maße und Toleranzen.

Manufactured for:
HORNACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technische Information, Stand 04/2024