

# Montageanleitung Selir

D

## Schiebetürbeschlag Set 2-flügelig, für Holztüren




### 1 Vor der Montage

i


Prüfen Sie Ihre Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit, richtige Ausführung und offene Mängel.

Fehler und offene Mängel können Sie nur unmittelbar nach der Lieferung beanstanden.



Alle Maßangaben in Millimeter.

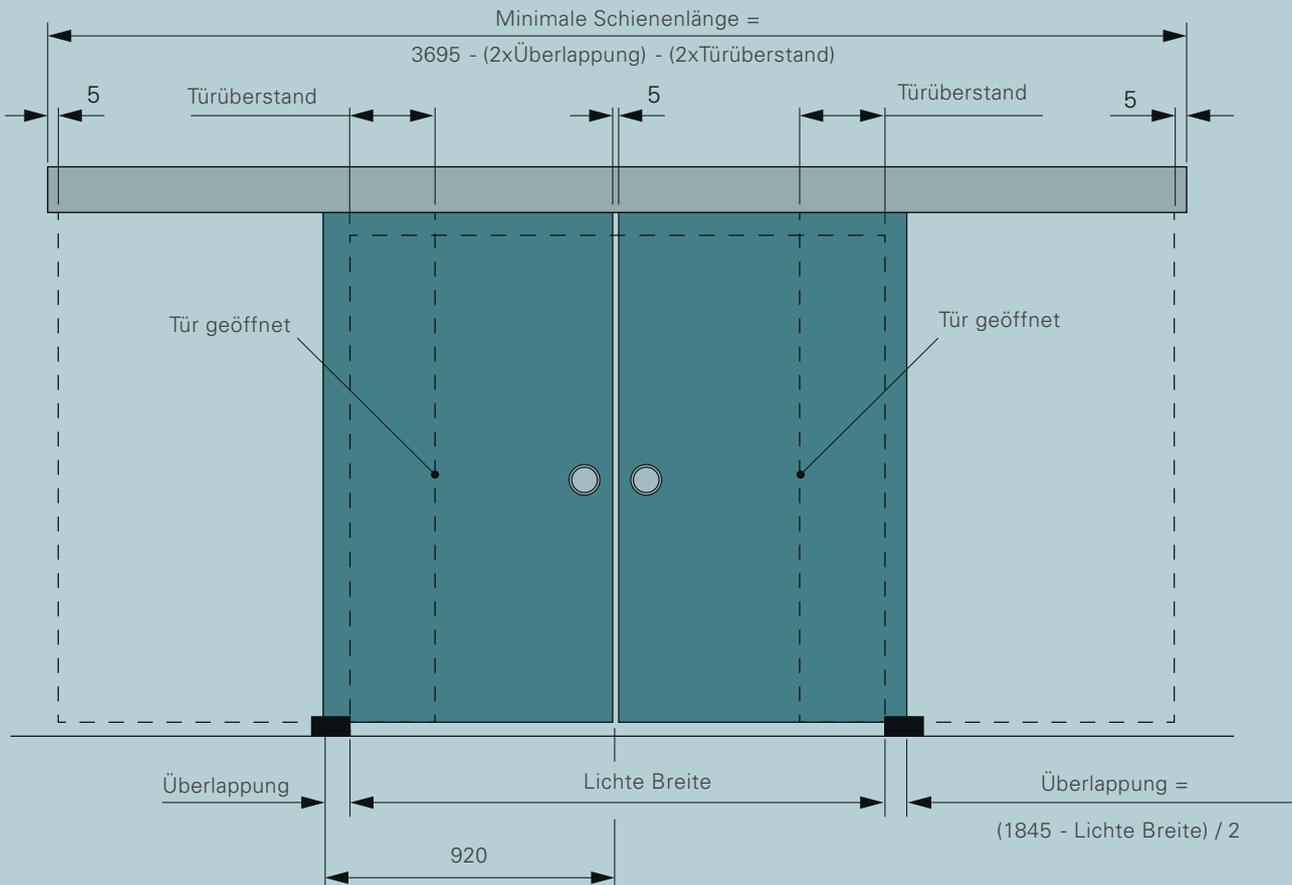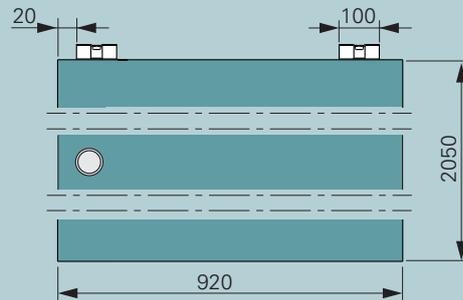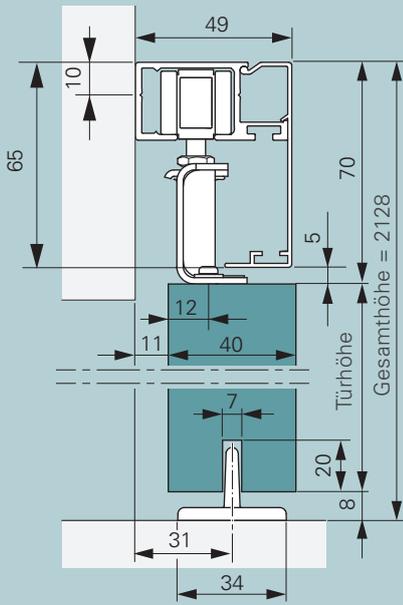

# Lieferumfang

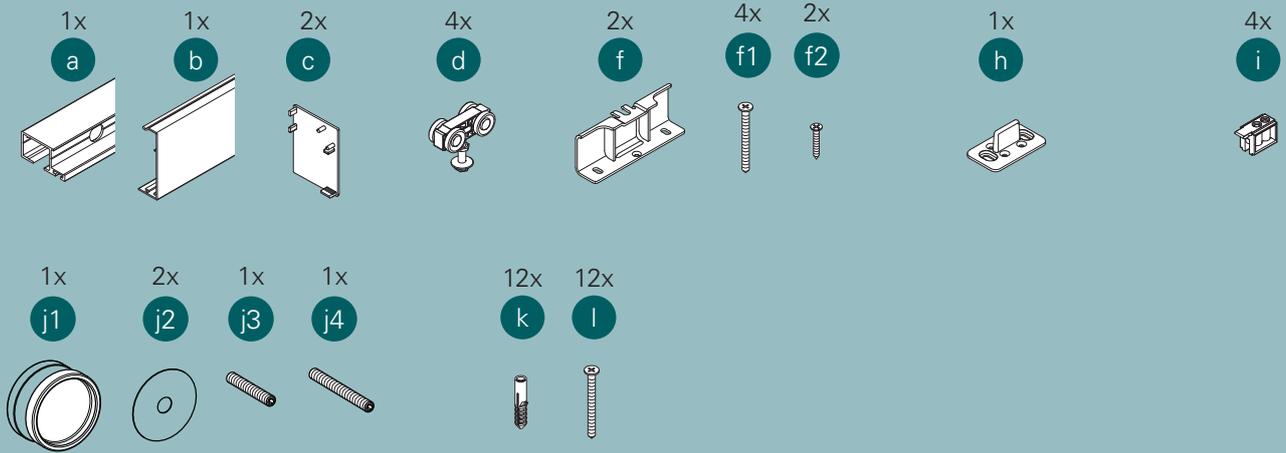



## 2 Schiene montieren.

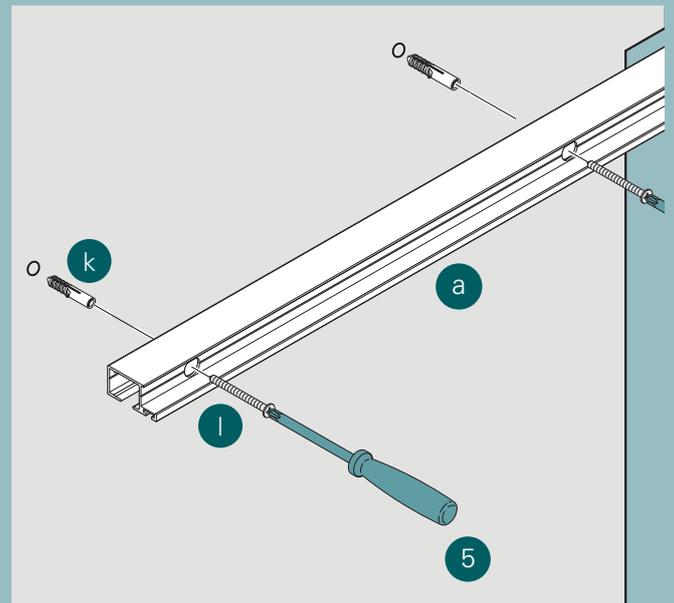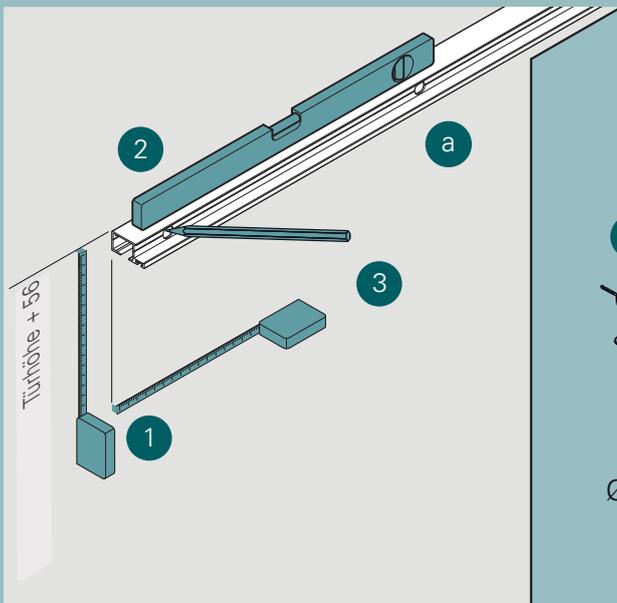


Bitte auf ausreichenden Abstand zwischen Sturz und Bohrungen achten. Zusätzlich Rücksicht auf Baugegebenheiten nehmen.

Das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial ist nur für Mauerwerk und Porenbeton geeignet. Bei anderen Untergründen ist geeignetes Befestigungsmaterial bauseits zu stellen.


### 3 Laufwagen und Stopper einschieben und festschrauben.

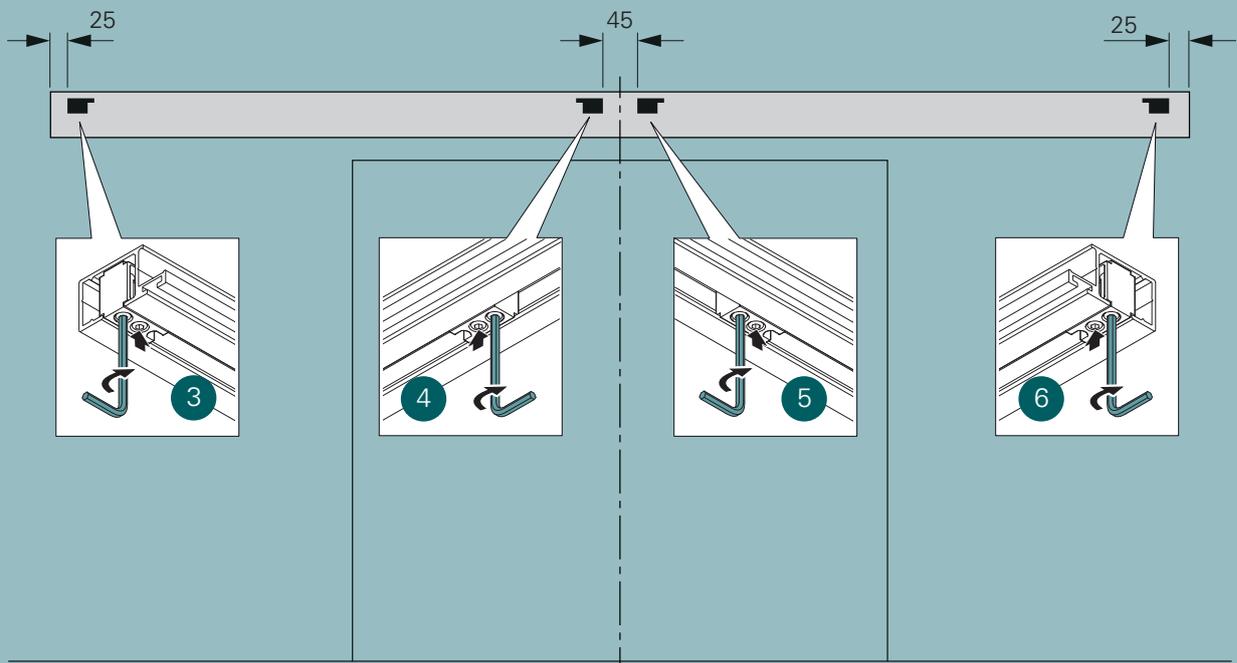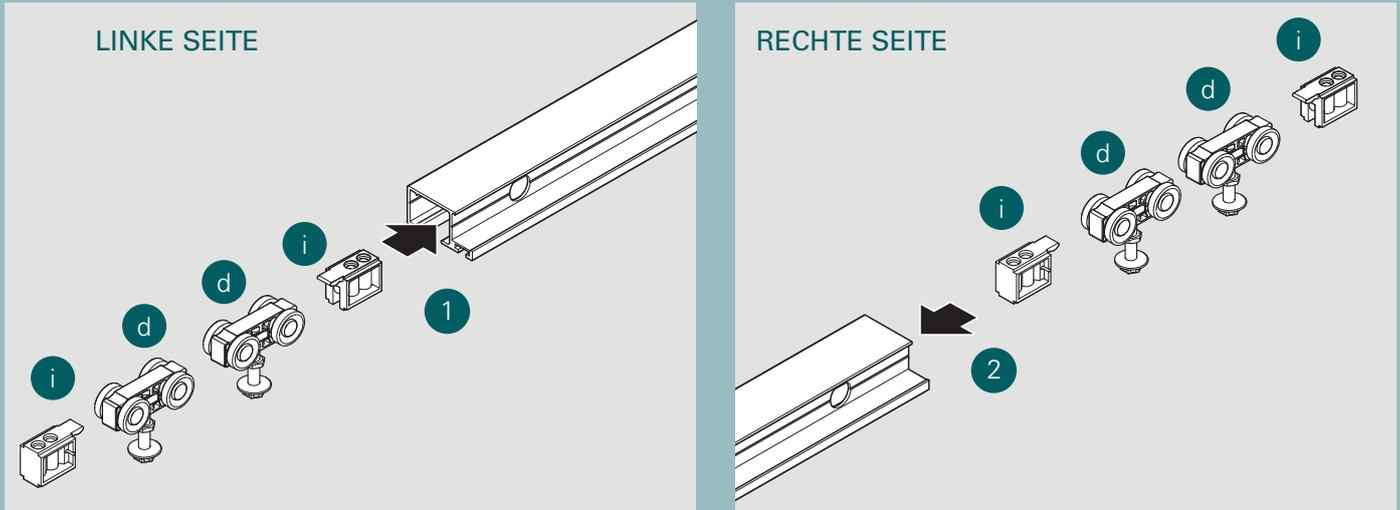



## 4 Holztüraufnahmen platzieren und befestigen.

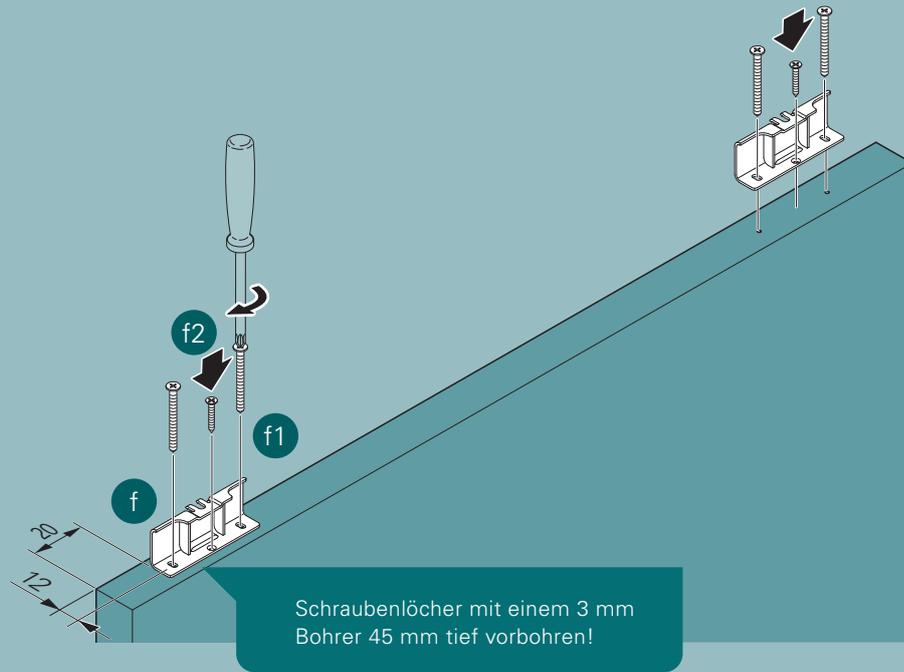



## 5 Türen einhängen, ausrichten und gegen Herausfallen sichern!

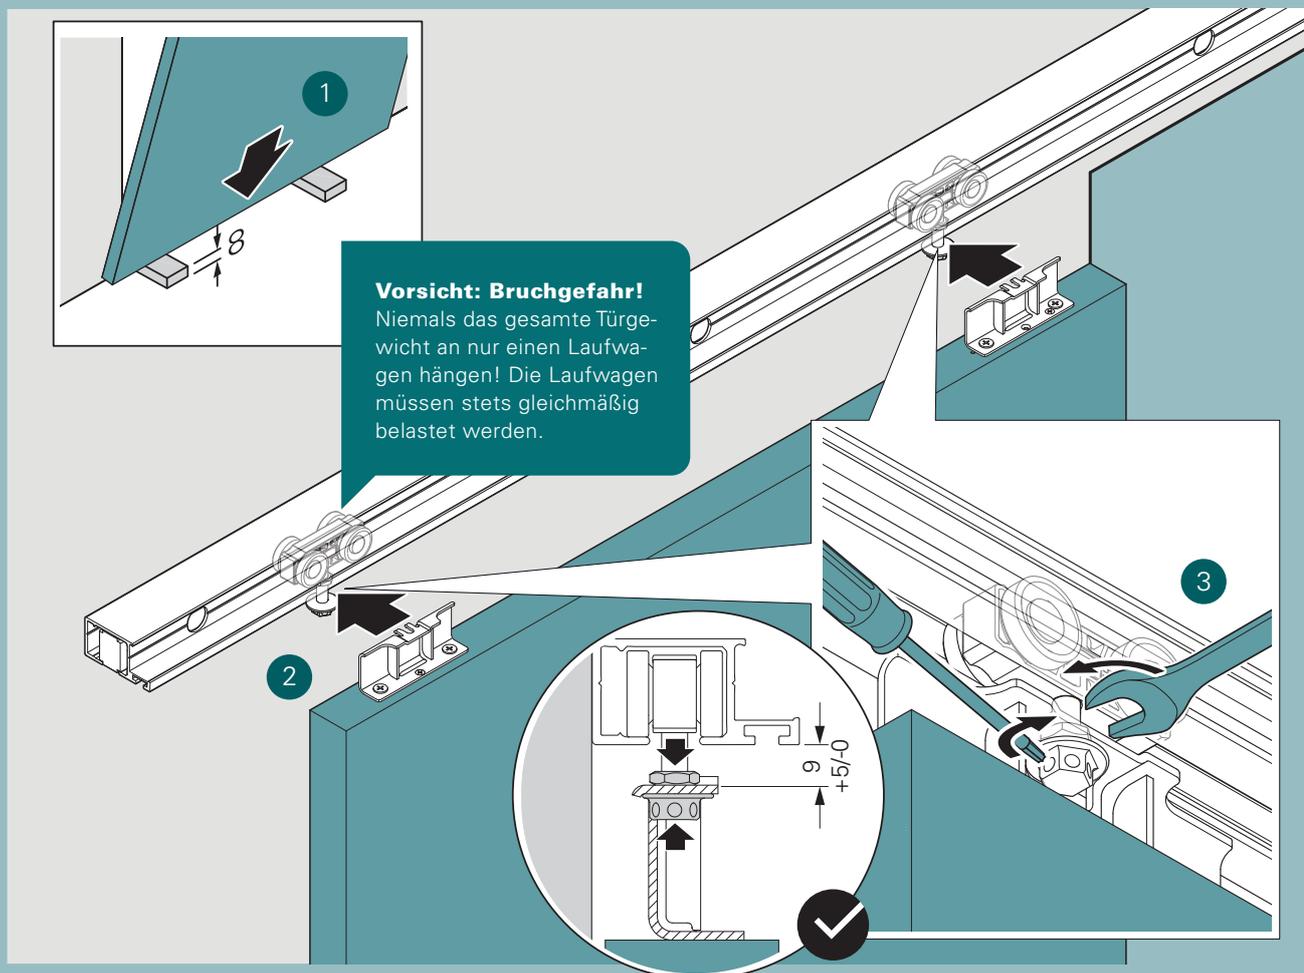



## 6 Bodenführungen platzieren.

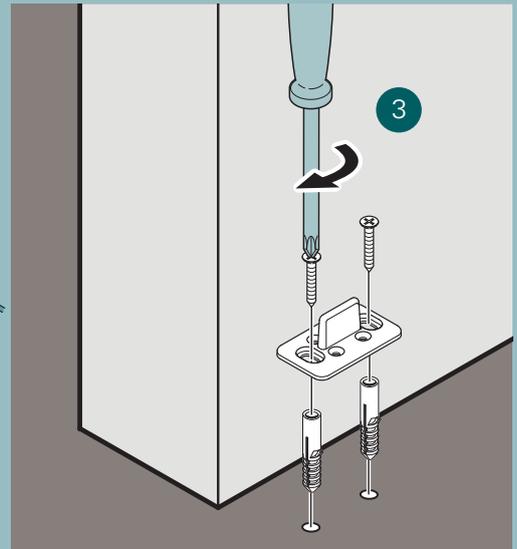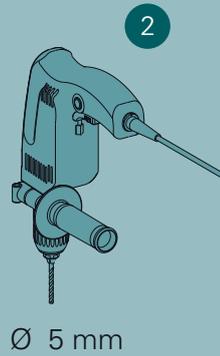


## 7 Frontblende aufklipsen.

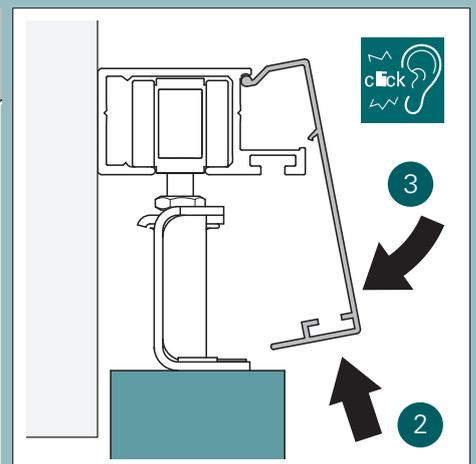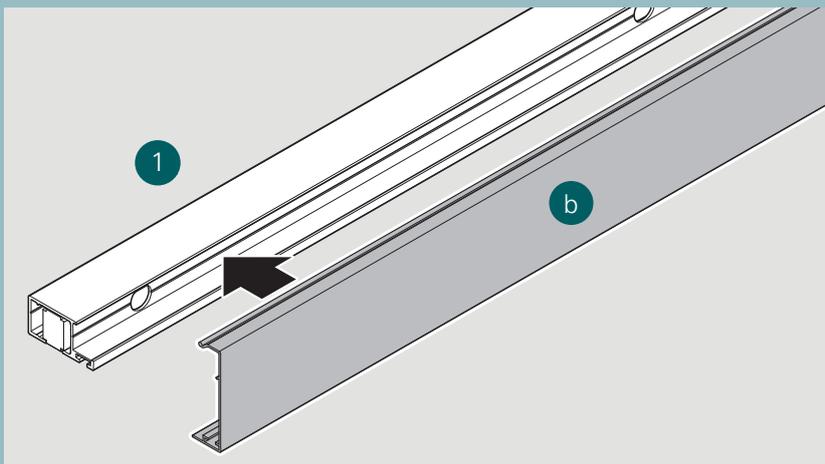

## 8 Endkappen einpressen.

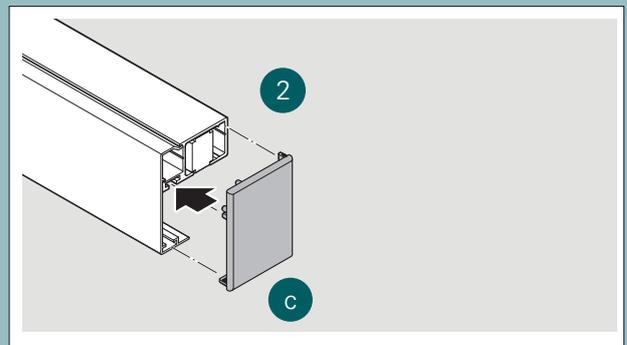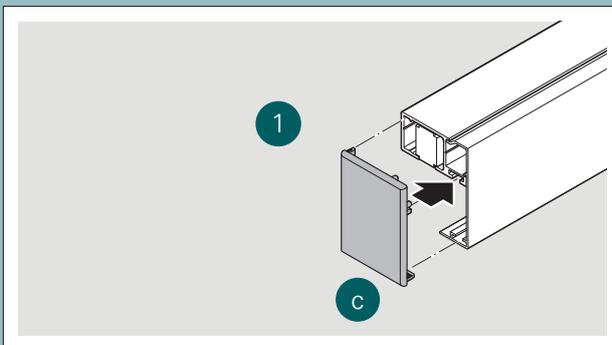

## 9 Griffmuscheln anschrauben.

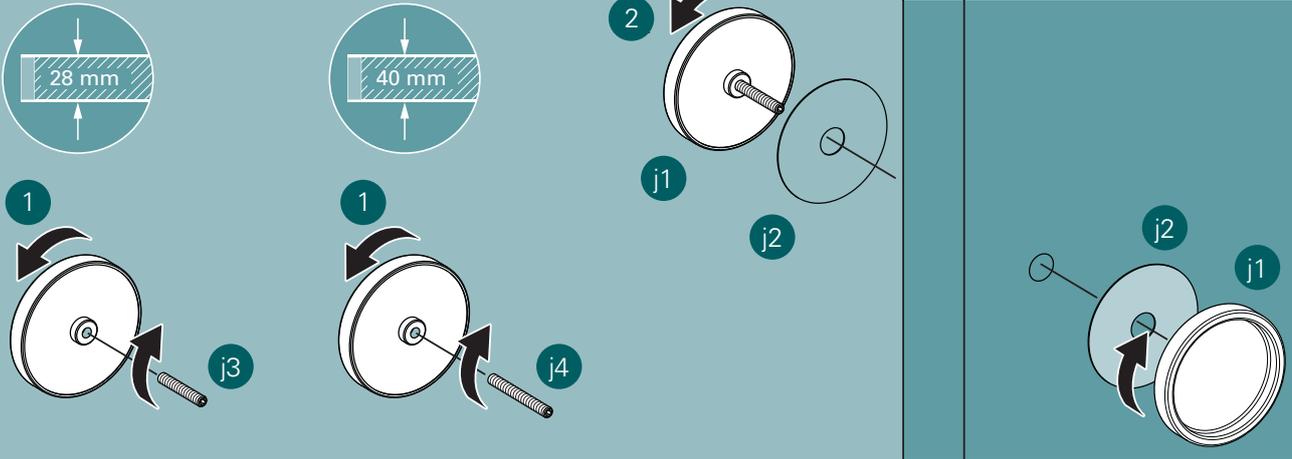

i

Die hier beschriebene Einbauweise hat Empfehlungscharakter und muss ggf. an die bauseitige Einbausituation angepasst werden. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um industriell gefertigte Bauteile, auf Basis normativer Vorgaben wie Maße und Toleranzen.

Manufactured for:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany  
product@hornbach.com  
www.hornbach.com

Technische Information, Stand 04/2024