
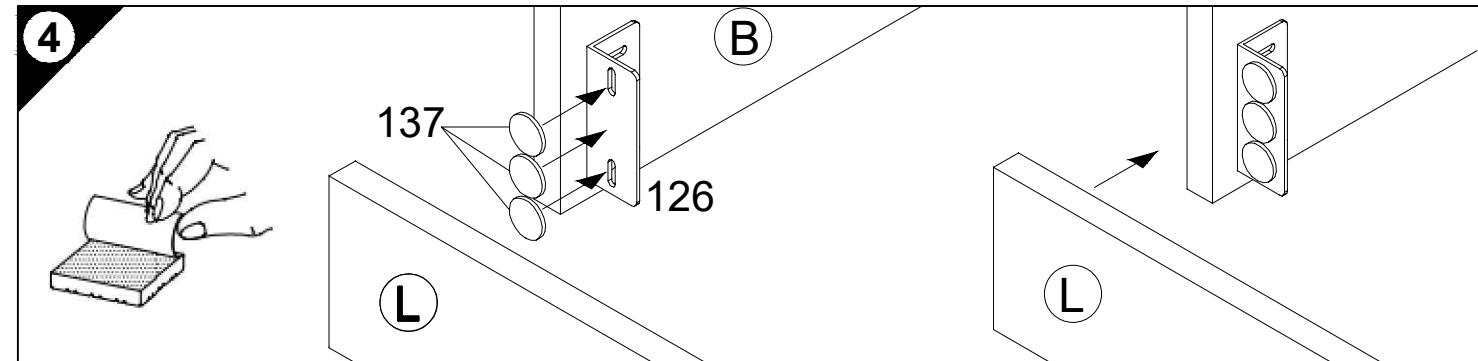
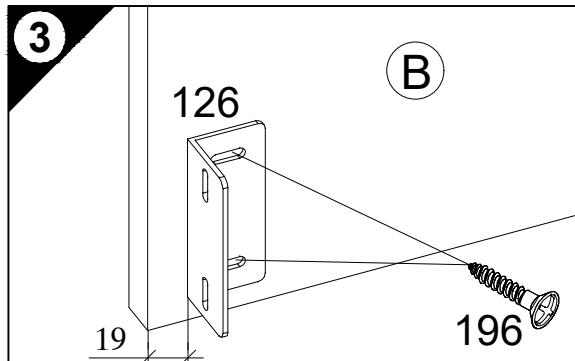
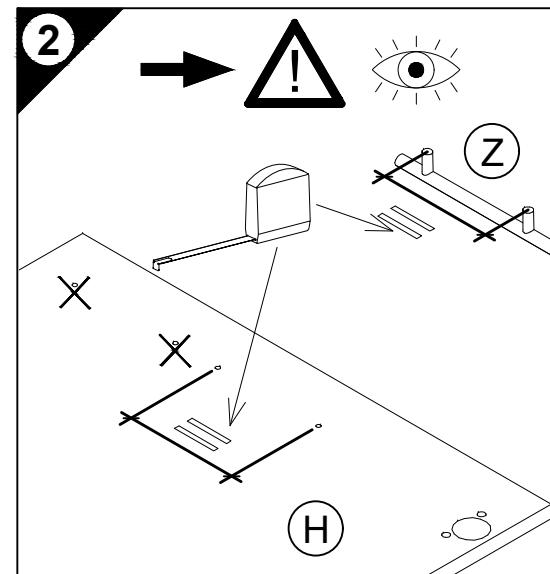
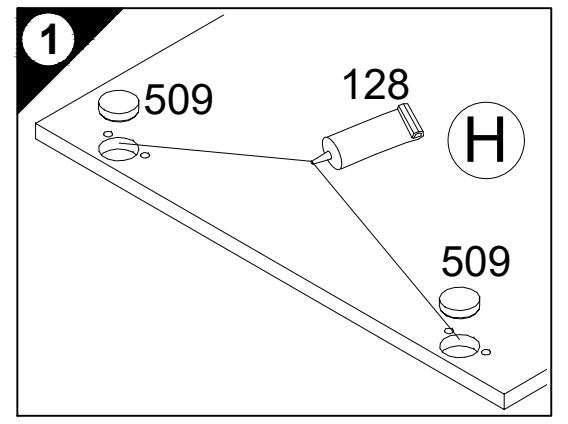
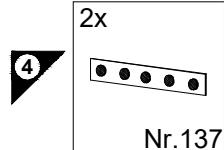


**TL456-9
TL606-9
TL606APL-9**

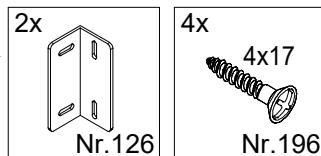

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
GB Use a wooden base!
F Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois !
NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!
H Alkalmazzon fa alátéteit!
Nyomja le az elölapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!
CZ Použijte dřevočerný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z oštrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrnjajte luknjo!
FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použiť drevéný podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕťajte miernym tlakom!
RO suport de lemn! Împingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

