
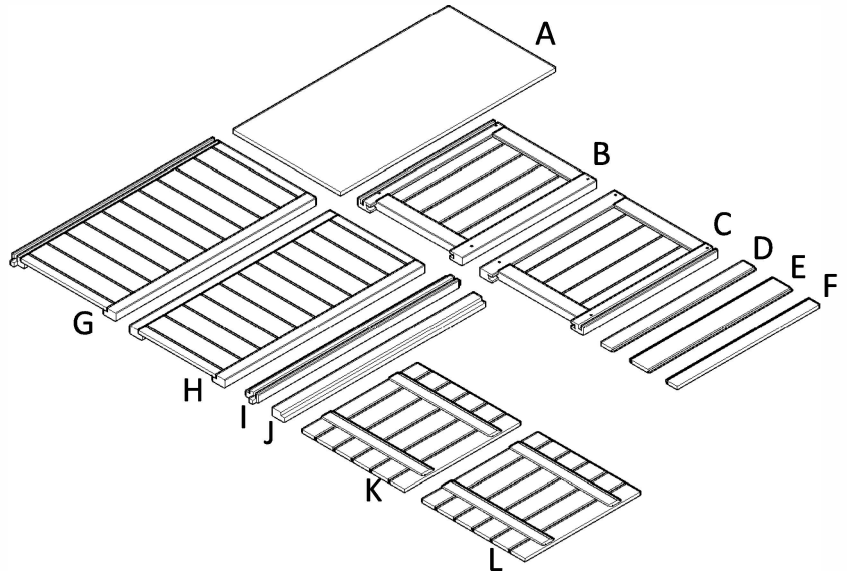



Montageanleitung

Outdoorküche

Sideboard mit 2 Türen

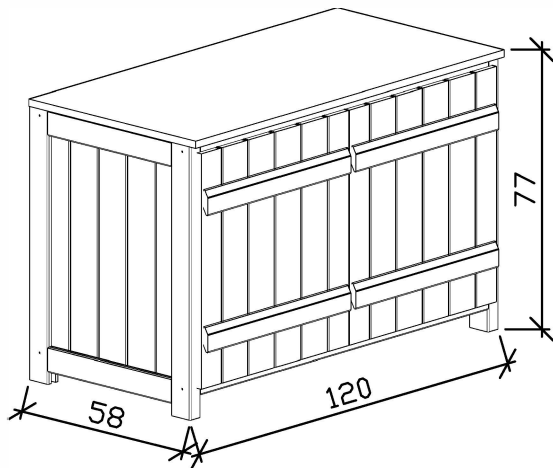

bestehend aus:	A 1x	Abdeckplatte 591388	G 1x	Boden 558102
	B 1x	rechte Seite 558118	H 1x	Einlegeboden 558103
	C 1x	linke Seite 558117	I 1x	Strebe Rückwand 554209
	D 1x	Rückwand links 551543	J 1x	Strebe Front 554208
	E 10x	Rückwand 551544	K 1x	Tür links 558119
	F 1x	Rückwand rechts 551542	L 1x	Tür rechts 558120

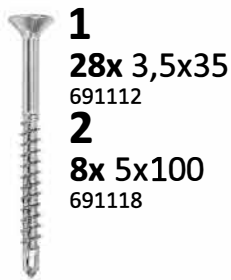

2
8x 5x100
691118



3
4x Verstellwinkel
692455



4
4x Scharnier
692463



5
4x Montageplatte
692464


Zur Montage werden benötigt:

- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Holzleim


Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich. Der Untergrund für Ihre Outdoorküche sollte fest und exakt in Waage sein, damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.

Des Weiteren empfehlen wir die Outdoorküche in einem überdachten Außenbereich aufzustellen.

1

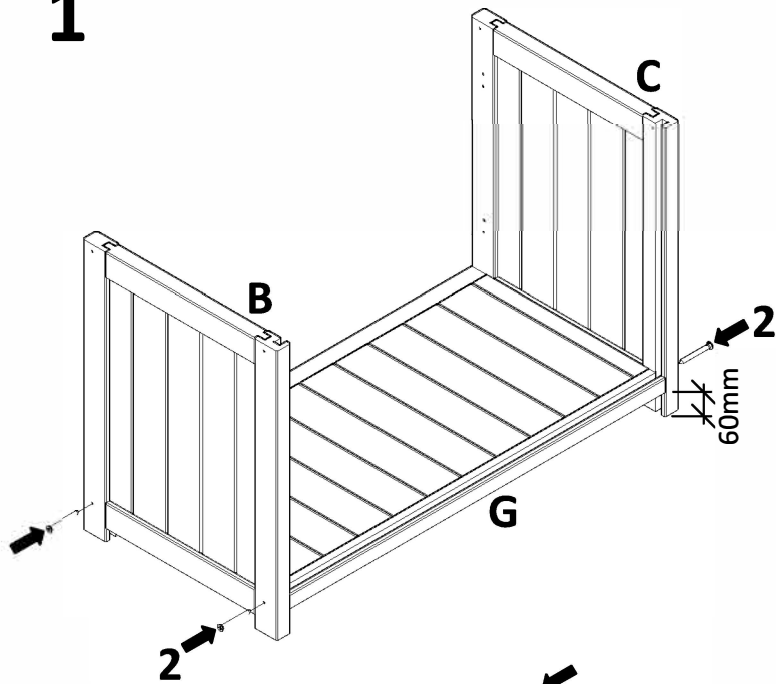


2

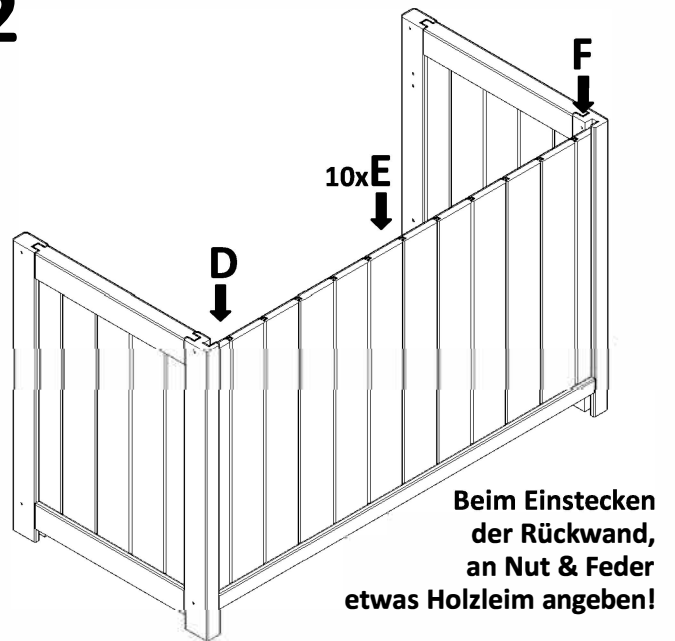


Beim Einstecken
der Rückwand,
an Nut & Feder
etwas Holzleim angeben!

3

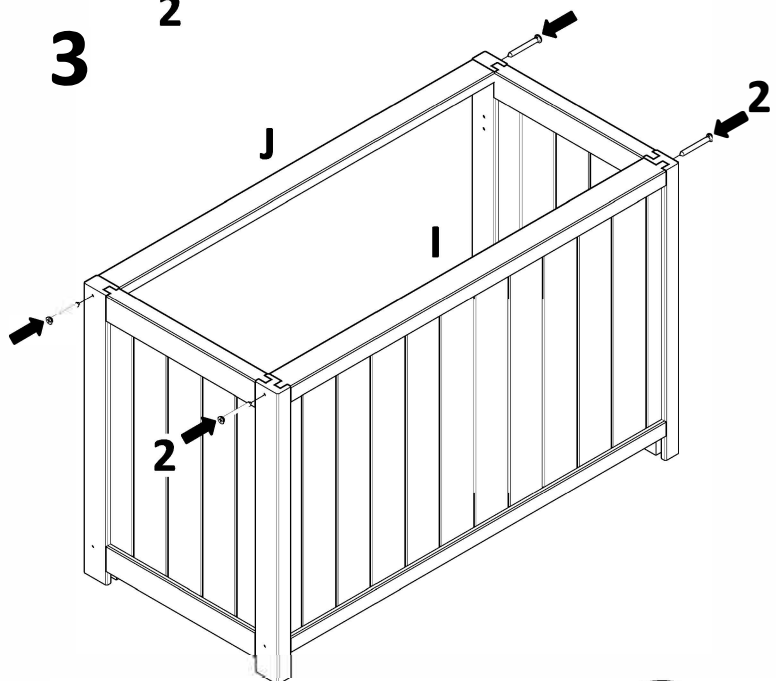


4

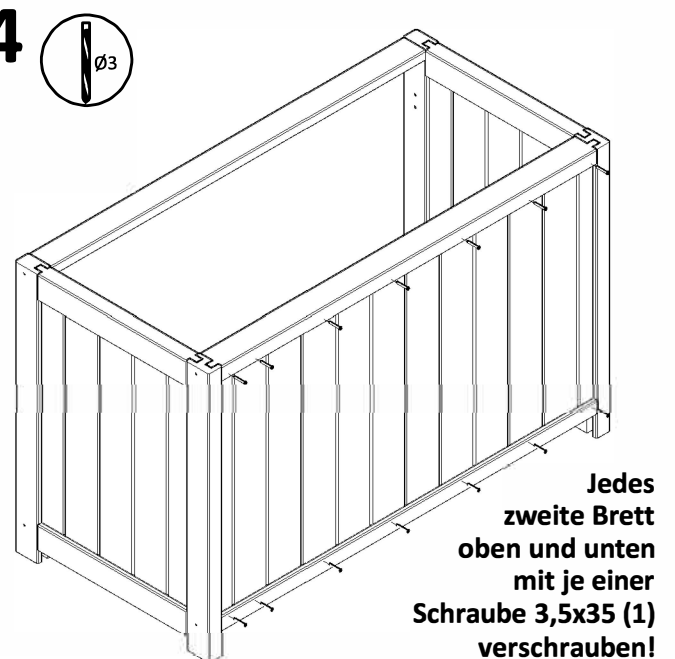


Jedes
zweite Brett
oben und unten
mit je einer
Schraube 3,5x35 (1)
verschrauben!

5

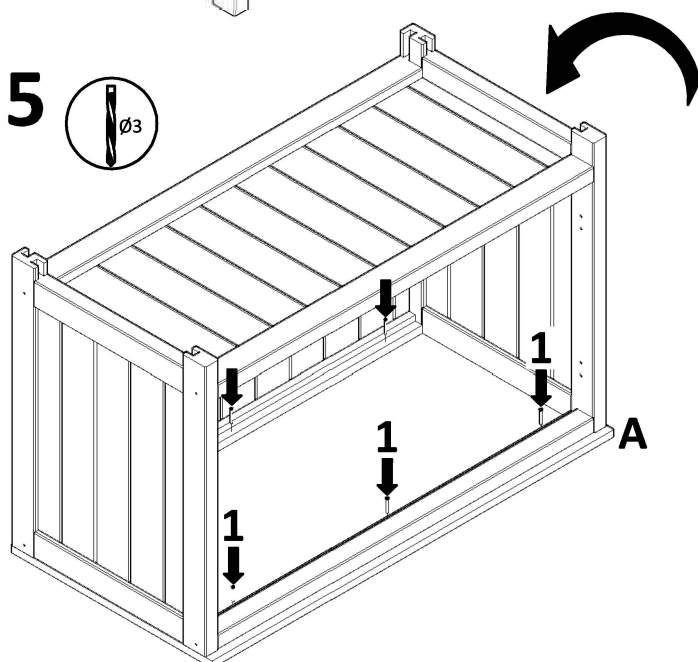


6

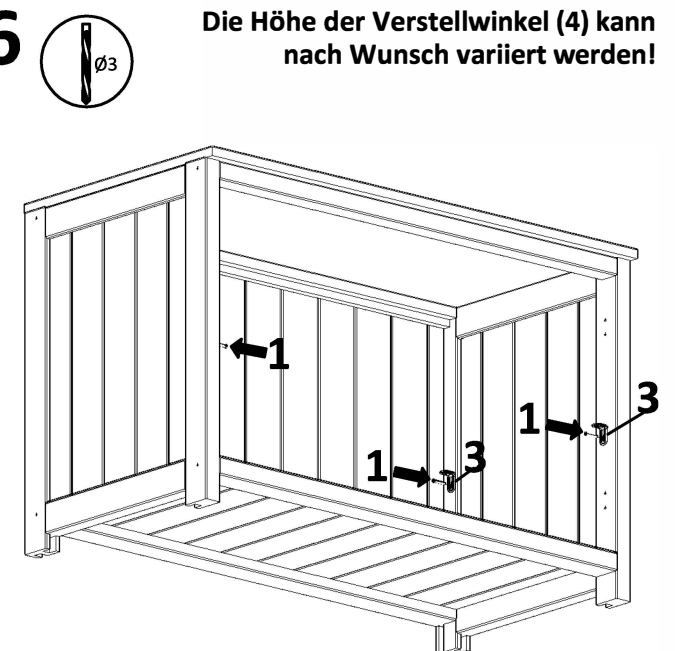


Die Höhe der Verstellwinkel (4) kann
nach Wunsch variiert werden!

7 

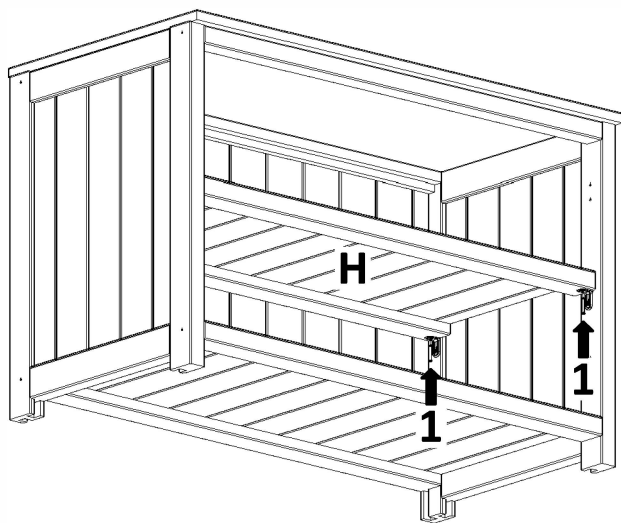


8

Scharniere mit
einem Hammer vorsichtig
in die vorgebohrten Löcher
einbringen!

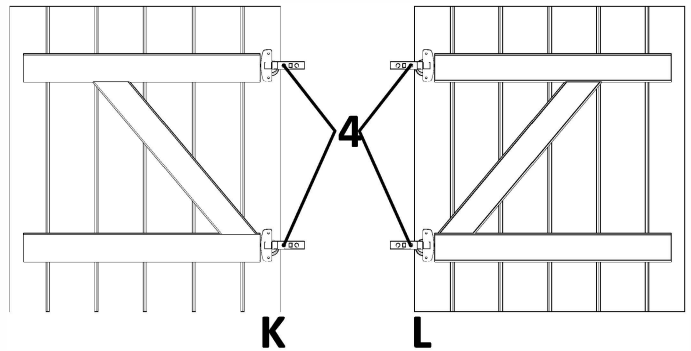


9

Montageplatten (5) mit
dem Pfeil nach vorne
zeigend montieren!

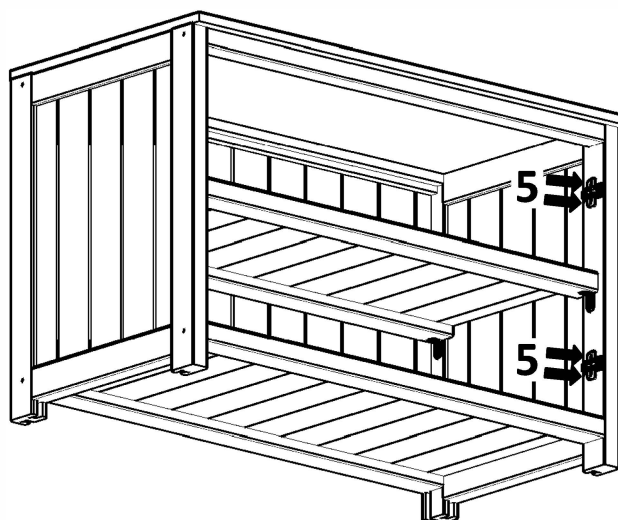

10

Scharniere (4) vorne in die
Montageplatte (5)
einführen und nach
hinten einklicken!

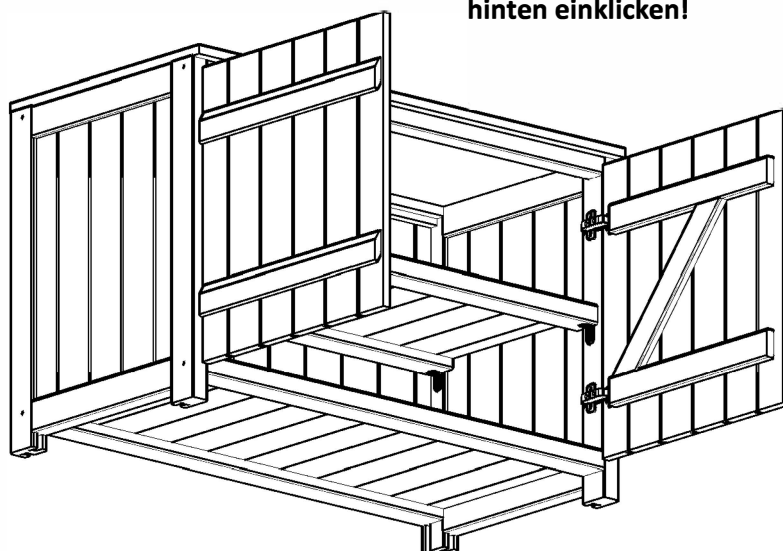


Möglichkeiten zur Verstellung des

Möbelscharniersystems:



Technische Informationen:

3-D-Verstellung:

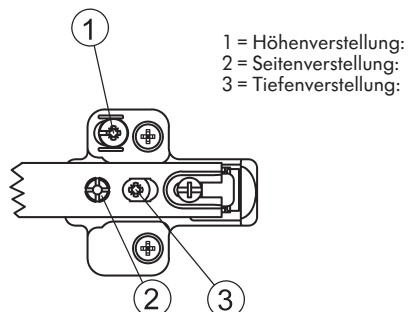



Alle Möbelscharniere können in Kombination mit Ihren Montageplatten dreidimensional verstellt werden. Einige Verstellungen können, je nach Ausführung der Montageplatte über Excenter vorgenommen werden. Dies erleichtert den Verstellvorgang erheblich.

Höhenverstellung:

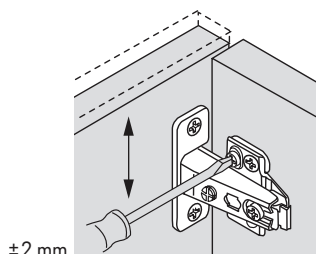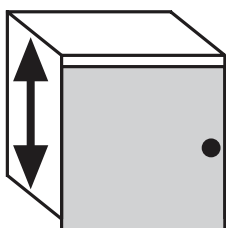



Alle Montageplatten können in der Höhe um ± 2 mm über ein Langloch, internes Verschieben oder über Excenter verstellt werden.

Seitenverstellung:

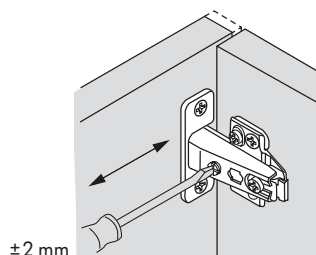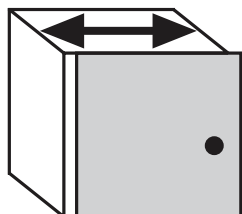

Alle Möbelscharniere können seitlich um ± 2 mm über eine Stellschraube im Bandarm verstellt werden.

Tiefenverstellung:

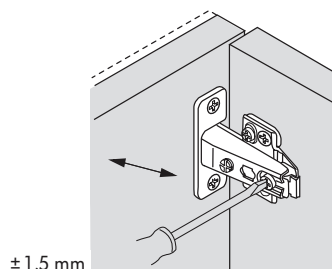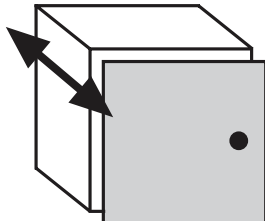

Alle Möbelscharniere können in der Tiefe um $\pm 1,5$ mm über eine Fixierschraube im Bandarm verstellt werden. Je nach Ausführung kann auch an der Montageplatte diese Verstellung über einen Excenter vorgenommen werden.