

50 mm

Fold line

50 mm


Fold line

50 mm

EN: Turn off power before starting!

1. Cut the grommet to size.
2. Mounting of socket according to diagram.
3. Connect the ground wire to the ground contact ($\perp$).
4. Make sure all wires are tight.
5. Turn on power.


Important! Assemble the housing arrow up ↑ (see back of the housing back)

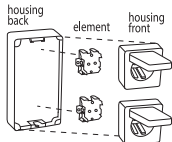

Color code

VD-installation wire:
Color - Function
 Black - Switch lead
 Brown - Live lead
 Blue - Neutral lead
 Green/yellow - Earth lead

Schuko, 2-fold

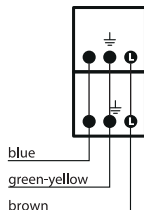

For questions and / or advice, consult your dealer or installer.

Q-LINK®

Socket, 2-fold, vert.
 dust protected / splashing of water



Stopcontact, 2-v, vert.
 stofbescherming / plensdicht

Schuko, 2-Fachm Vertikal
 Staubschutz / Spritzwassergeschützt

Prise, 2f, verticale
 Protégé contre la poussière / Éclaboussures d'eau

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50

8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

19CL22.4 16AX / 250V~

00.946.50


8 711332 274725

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands

NL: Schakel stroom uit voor aanvang!

1. Snij de tule op maat.
2. Montage van stopcontact volgens schema.
3. De contactdoos met de aardendraad op het aardecontact ($\perp$) aansluiten.
4. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
5. Schakel stroom in.


Let op!
Monteer de achterbak met TOP ↑ naar boven (zie achterzijde achterbak).

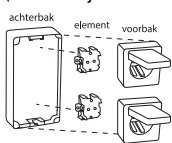

Kleurcode

VD-installatiedraden:
Kleur - Functie
 Zwart - Schakeldraad
 Bruin - Fasedraad
 Blauw - Nuldraad
 Groengeel - Aarddraad

Stopcontact dubbel

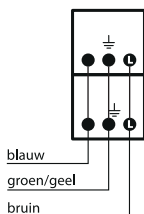

Voor vragen en/of advies raadpleeg uw verkoper of installateur.

- For indoor and outdoor use.
- Binnen- en buitengebruik.
- Innen- & Außenbereich.
- Pour usage intérieur et extérieur.

- Dust protected / Splashing of water.
- Stofbescherming/plensdicht.
- Staubschutz / Spritzwassergeschützt
- Protégé contre la poussière / Éclaboussures d'eau.

- See inside for installation.
- Zie binnenzijde voor installatie.
- Siehe Innenseite für die Installation.
- Voir à l'intérieur pour l'installation.

DE: Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie beginnen!


1. Schneiden Sie den Leitungseinführung zu.
2. Montage des Schuko gemäß Diagramm.
3. Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem Erdungskontakt ($\perp$).
4. Stellen Sie sicher, dass alle Drähte fest sind.
5. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Wichtig!
Montieren Sie das hinterteil mit der Oberseite ↑ nach oben (siehe Rückseite des hinterteil).



Farbcode
Installationskabel:
Farbe - Funktion
 Schwarz - Schalterdraht
 Braun - Phasendraht
 Blau - Nulldraht
 Grün-Gelb - Erdungsdraht

Schuko, 2-Fach

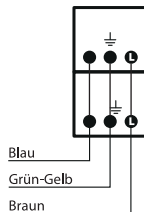

Bei Fragen und/oder Unklarheiten wenden Sie sich an Ihren Händler oder Elektroinstallateur.

EN: The colours of the wiring may differ from the colours shown, depending on the local installation guidelines. If in doubt, consult a qualified installer.

NL: De kleuren van de bedrading kunnen, afhankelijk van de lokale installatierichtlijnen, afwijken van de getoonde kleuren. Raadpleeg een erkend installateur in geval van twijfel.


DE: Je nach den geltenden Installationsrichtlinien können die Farben der Verdrähtung von den gezeigten Farben abweichen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.

FR: Les couleurs du câblage peuvent différer des couleurs illustrées, selon les directives d'installation locales. En cas de doute, consultez un installateur qualifié.

FR: Coupez l'alimentation avant de commencer!

1. Coupez l'isolant à la bonne taille.
2. Installez la prise selon le schéma.
3. Connectez le fil de terre au contact au terre ($\perp$).
4. Assurez-vous que tous les fils sont bien serrés.
5. Mettez sous tension.

Attention! Assemble le boîtier flèche vers le haut ↑ (voir au dos du boîtier).

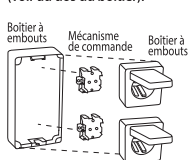


Code couleur

Câble d'installation:
Couleur - Fonction
 Noir - fil de l'interrupteur
 Brun - fil la phase
 Bleu - fil la neutre
 Vert/jaune - fil de terre

Prise, 2-f

Installation example:

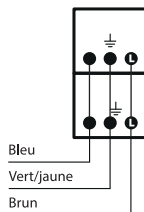

Pour toute question et/ou conseil, consultez votre revendeur ou installateur.



Points de collecte sur www.quefarfendemediechets.fr

Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil



www.shi.nl/media/icon.pdf