

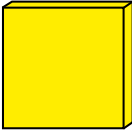
50 Stück

HABA-BETON

Stoßfugenbegrenzer

Zum Herstellen einer Verbindung zwischen HABA Drain Schlitzrinnen

Gemäß der HABA Verlegeanleitung muss der Stoßfugenspalt eingehalten werden, um die Beweglichkeit der Verbindung sicherzustellen. Die Mindestmaße und Grenzwerte für die Fugenbreiten sowie die Anzahl der Stoßfugenbegrenzer sind der beigefügten Tabelle zu entnehmen.

Stoßfugenbegrenzer (Format)	 30 x 30 x 6 mm
zulässige Stoßfugenbreite	5-15 mm
Anzahl je Verbindung	4

Empfehlungen für die Anwendung:

Stoßfugenbegrenzer werden mit Hilfe einer kleinen Menge Gleitmittel am Muffenspiegel angebracht.
Die benötigte Anzahl je Verbindung müssen nach der folgenden Darstellung angebracht werden.



HABA Gleitmittel ergiebig auf Muffe und Spitze auftragen. **HABA Stoßfugenbegrenzer** mit Hilfe einer kleinen Menge Gleitmittel am Rinnenspiegel anbringen, um eine Beschädigung der Rinne beim Verlegen zu vermeiden.