

## Reinigung und Pflege für florco® WPC Klickfliesen

### WPC Reiniger zur Grund- und Unterhaltsreinigung WPC Schutz für eine lange Lebenszeit



Geeignet für WPC-Bodenplatten auf Balkonen und Terrassen sowie für Sichtschutzelemente, Möbel, Dielen etc.

**WPC Reiniger** beseitigt Schmutz, Flecken, leichte Grünbeläge und andere Verunreinigungen von WPC-Oberflächen.

Inhalt: 1000 ml, Verbrauch: sehr ergiebig.

**WPC Schutz** schützt vor dem Eindringen von Öl-, Fett- und Wasserflecken. Die Oberfläche kann abgewischt werden, ehe der Fleck eindringt. Frischt die Struktur auf.

Reichweite: 10-15 m<sup>2</sup> pro halber Liter (bei einmaligem Auftragen)

#### Anwendung WPC Reiniger

- losen Schmutz mit einem Besen von der Oberfläche fegen

#### Unterhaltsreinigung

- ca. 50 ml mit 8-10 Liter Wasser vermischen
- gleichmäßig auftragen - kurze Zeit einwirken lassen und wie gewohnt wischen
- nachspülen mit Wasser ist hier nicht unbedingt erforderlich

#### Intensivreinigung bei stark verschmutzten Fliesen

- ca. 250 ml mit 8-10 Liter Wasser vermischen
- gleichmäßig auftragen - kurze Zeit einwirken lassen und wie gewohnt wischen
- bei sehr starker Verschmutzung Behandlung wiederholen und länger einwirken lassen
- mit Wasser gründlich abspülen (bis max. 80 bar)

#### Anwendung WPC Schutz

- Oberfläche mit WPC Reiniger gut säubern.
- Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
- WPC Schutz gleichmäßig dünn mit einem Pinsel oder einer Rolle aufbringen. Ganz wichtig ist, dass die aufgetragene Menge der Aufnahmefähigkeit der Oberfläche angepasst wird. Nicht im Überschuss arbeiten.
- Nicht eingezogene Flüssigkeit nach 10 Minuten mit einem Tuch entfernen.
- Fläche erst nach dem Abtrocknen (ca. 2-3 Std.) begehen. Wirkungseintritt nach 24 Std.
- Bei nachlassender Wirkung Behandlung wiederholen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Verpackungen.

## Pflege-Tipps für florco® Klickfliesen

#### florco® Stone Steinplatten:

Mit speziellem Steinpflegemittel reinigen. Eine Imprägnierung für Steinfliesen wird empfohlen.

#### florco® Tex Kunststoff-Bodenplatten:

- Einfache Reinigung durch Fegen und nass aufwischen.
- Hochdruckreiniger: Einsatz bis max. 80 bar.

#### florco® WPC 3D Holzstruktur-Bodenplatten:

Bei florco® WPC 3D Holzstruktur handelt es sich um ein Produkt, welches durch eine völlig neue Art von Co-Extrusion hergestellt wurde. Durch die Aufbringung einer speziellen Kunststoffolie auf den WPC-Kern konnten die Eigenschaften von WPC-Bodenplatten deutlich verbessert werden.

#### Vorteile WPC 3D Holzstruktur:

- Das Material ist besonders stabil
- Äußerst resistent gegen Kratzer und Pilze
- Wasserundurchlässig, wetterresistent
- UV-beständig
- Besonders langlebig
- Natürliche Holzoptik durch Holzstruktur-Oberfläche
- Besonders pflegeleicht - normale Flecken können mit Wasser weggewischt werden.

## Noch Fragen?

Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

©HORNBACH Baumarkt AG,  
76878 Bornheim bei Landau

Internet: [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Kontakt: [info@hornbach.com](mailto:info@hornbach.com)

# HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.

811110101\_5523911\_08/17. Keine Haftung für Druckfehler.

## florco® Klickfliesen verlegen und pflegen.

PROJEKT-  
TIPP!



# HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.

[www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)

## Aufbau und Pflege für florco® Klickfliesen

### Anleitung zum Aufbau / Pfleheinweis

#### 1. Untergrund

Grundsätzlich sollten alle florco® Klickfliesen (Holz, Stein, WPC, Tex, Rasen, Kunststoff) auf einem festen und ebenen Untergrund wie Asphalt, Beton, Betonsteinen, Fliesen oder Estrichboden montiert werden.

#### 2. Zusammensetzen

florco® Klickfliesen werden an dem an der Unterseite angebrachten Kunststoff-Gitterrücken zusammengehängt. Deshalb ist das Zusammensetzen und Auseinandernehmen sehr einfach. Sie brauchen kein Werkzeug.

#### 3. Beispiele von Zusammensetzungen:

Schachbrettmuster:



Gerade:



#### 4. Schneiden

florco® Klickfliesen können in jede Form geschnitten werden. Die Latten sind von unten durch ein Kunststoffgitter miteinander verschraubt. Bitte beim Sägen auf die Schrauben achten, damit das Sägeblatt nicht beschädigt wird. Es ist möglich, dass Schrauben umgesetzt oder ergänzt werden müssen, je nach Verlauf der Schnittlinie.

#### 5. Anforderung an den Untergrund


Um zu vermeiden, dass florco® Klickfliesen lange Zeit großer Staunässe ausgesetzt sind, ist bei der Verlegung unbedingt darauf zu achten, dass die Verlegefläche ein leichtes Gefälle aufweist.

#### 6. Pflege/Unterhalt Echtholzklickfliesen


florco® Echtholzklickfliesen können leicht gereinigt werden. Meist genügen Staubsaugen und Wischen mit einem feuchten Tuch oder mit einem speziellen Holzreiniger. Um florco® Echtholzklickfliesen zu schützen und um den ursprünglichen Farbton zu erhalten, sollten sie regelmäßig (1-2 Mal pro Jahr am Besten im Frühjahr und im Herbst) mit pigmentierten Ölen oder einem Teaköl behandelt werden. Das Öl kann farblos oder ein für bestimmte Holzarten eingefärbtes handelsübliches Öl sein. Wenn möglich darauf achten, dass es einen guten UV-Schutz besitzt. Farb- und Strukturunterschiede sind Eigenschaften von Holz und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Durch die Witterung können feine Risse entstehen; diese beeinträchtigen aber die Haltbarkeit des Holzes nicht. Sollten Ihre Fliesen einmal leiden, dann nehmen Sie ein mittleres Schmirgelpapier und entfernen Sie die Rückstände des alten Öls. Anschließend mit neuem Öl behandeln und Sie erhalten wieder schön aussehende Echtholzklickfliesen.

# Verlegehinweise florco®-Bodenplatten

Anordnung der Seiten- und Eckteile aus WPC für florco® WPC 3D / ThermoEsche / tex 30 x 30 cm oder 60 x 30 cm

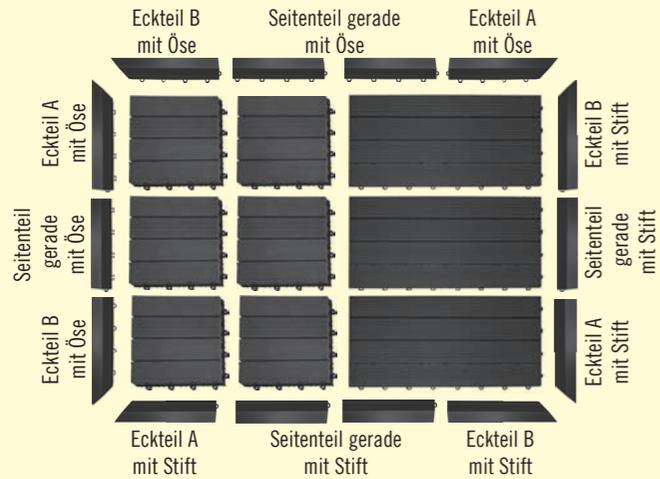

Anordnung der Seiten- und Eckteile aus Kunststoff für florco® stone 30 x 30 cm sowie florco® Rasenoptik 30 x 30 cm

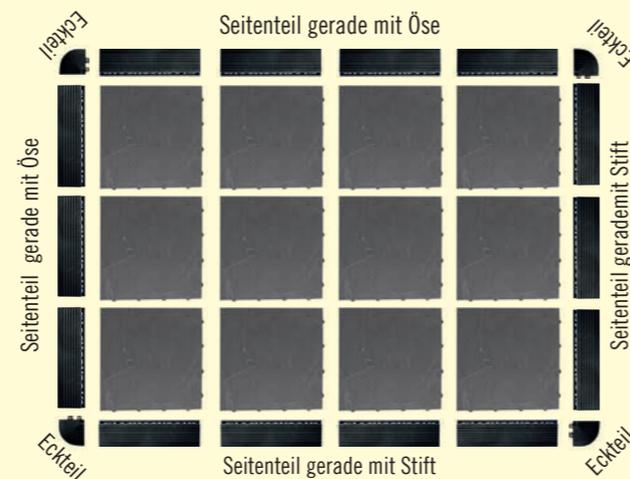

So berechnen Sie Ihren Bedarf an florco®-Bodenplatten

8 m Länge = 20 Fliesen (à 40 x 40 cm)

5 m Breite = 12,5 Fliesen (à 40 x 40 cm)

**Formel für Bedarfsberechnung:**  
(Beispiel anhand einer florco® classic-Fliese mit dem Maß 40 x 40 cm)

Länge (8 m) x Breite (5 m) = Gesamtfläche (40 m<sup>2</sup>)  
40 m<sup>2</sup> = x Fliesen  
1 m<sup>2</sup> = 6,25 Fliesen (diese Angabe finden Sie bei den technischen Daten)

$$X = \frac{40 \times 6,25}{1}$$

**X = 250 Fliesen gesamt**

**Gegenprüfung:**

- Länge : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Länge
- Breite : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Breite
- Anzahl Fliesen der Länge x Anzahl Fliesen der Breite = Gesamtanzahl Fliesen

**Formel für Berechnung der Seitenteile:**


Länge der Randflächen dividieren durch Länge des Seitenteiles; Zahl der gewünschten Ecken festlegen.

**Verlegung Stoß an Stoß / Dehnfuge**

Wir empfehlen, ab einer Bodenfläche von größer 10 m<sup>2</sup> Dehnfugen einzubauen. Entweder mit Distanzstücken oder die Fliesen nicht ineinander haken, sondern Stoß an Stoß zu legen (natürliche Dehnfuge). Dies verhindert das Aufstellen der Fliesen bei starker Hitzeeinwirkung.




Klick-Verlegung

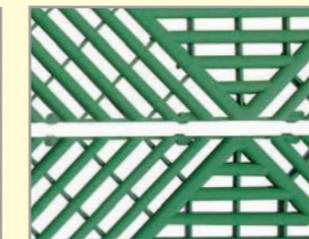


Verlegung Stoß an Stoß

Anordnung der Seiten- und Eckteile für Bodenplatten 40 x 40 cm / Verlegebeispiel

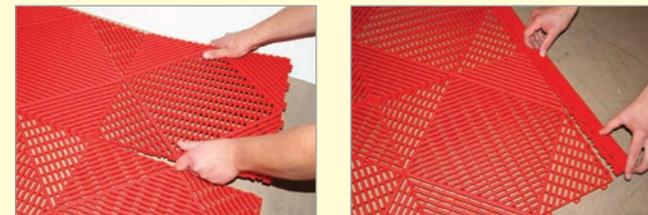

1. Platten zusammenklicken  
2. Rand- und Eckteile anklicken

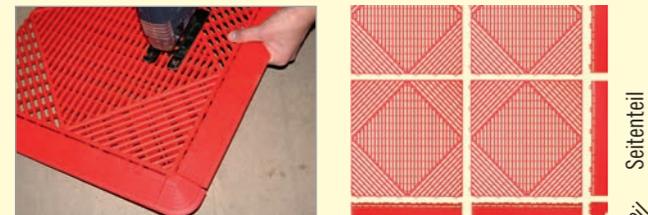

3. Wenn nötig zuschneiden

Beim Zuschneiden mit Elektrowerkzeugen unbedingt Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

Verlegebeispiel anhand der Echtsteinbodenplatten / Pflegehinweis



Problemlose Verlegung ohne Kleber, ohne Fugenmörtel.  
Kinderleichte Verlegung in kürzester Zeit.



Sofort begehbar und belastbar.  
Jederzeit einfach demontierbar.

Wir empfehlen florco® Echtsteinbodenplatten nach der Verlegung mit speziellen Pflegeprodukten zu imprägnieren und die Imprägnierung von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

## Das einfache Klicksystem verbindet alle florco® Bodenplatten

Einfach zusammenklicken und fertig!



Das seitlich integrierte Stecksystem mit Stiften und Ösen gewährleistet einen einfachen, zeiteinsparenden Auf- und Abbau der Bodenplatten. Durch den kompatiblen Gitterrücken lassen sich fast alle Fliesen untereinander kombinieren.



**TIPP**

Die florco®-Bodenplatten sollten mit dem Untergrund nicht fest verbunden werden, damit sich diese bei Wetterveränderungen bewegen können.

Achten Sie darauf, dass bei Wänden, Türschwellen und anderen festen Baukörpern ein Abstand von mind. 10 – 15 mm eingehalten wird (Dehnfuge).

## Herausforderungsmaßstab

