


BEDIENUNGSANLEITUNG

Spiegelschrank SANREMO LUX 105

456605

Schritt 1: Öffnen Sie die Spiegelschranktüren und ziehen Sie die Plastikabdeckung von der Halterung

Schritt 2: Halten Sie den Schrank an die gewünschte Position an der Wand und machen Sie mit einem Stift ein Zeichen durch das vorgefertigte Loch

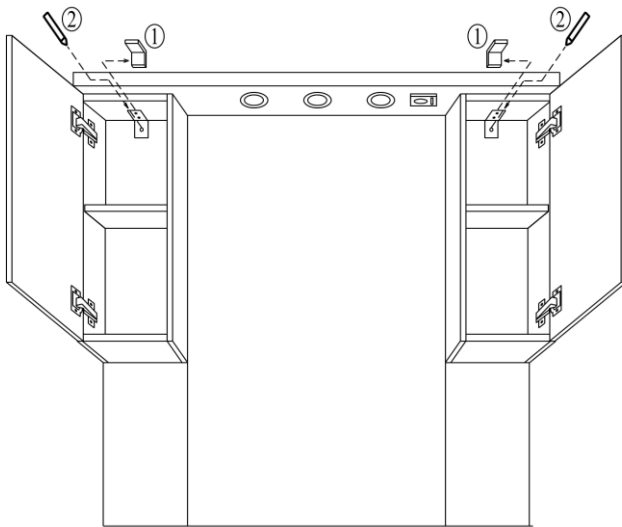

Schritt 3: Legen Sie den Schrank wieder beiseite und bohren Sie mit einer Bohrmaschine einen Dübel in die Wand (wie A)

Schritt 4: Fügen Sie den Dübel in die Löcher und geben Sie den Schrank in die gewünschte Position und fixieren Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher

Schritt 5: : Geben Sie die Plastikabdeckung auf die Halterung

