

# Montageanleitung: Datendose 2xRJ45 geschirmte Ausführung



1) Kabelmantel nach 45 mm einritzen.





2) Kunststoffmantel bei 45 mm abziehen.



3) Schirmgeflecht auf 10 mm kürzen und über Kabelmantel zurückschieben.

Betrachtet von der Kabel-Anschlussseite

4) Schirmfolie ablängen.

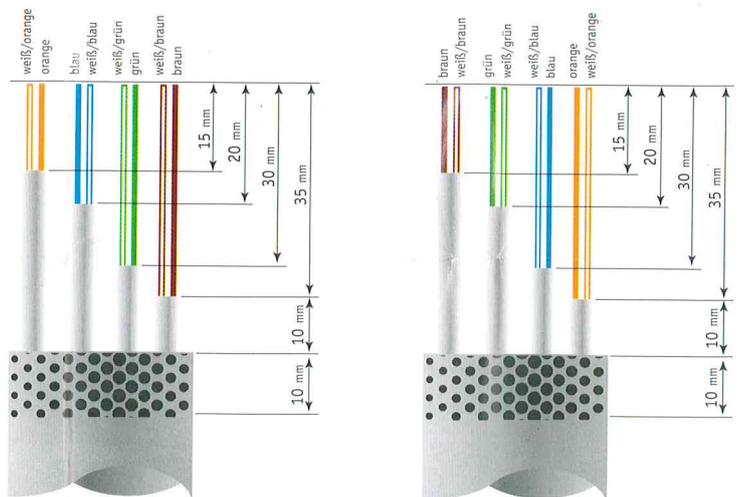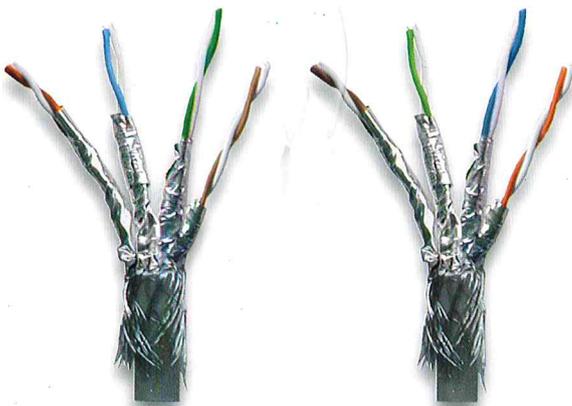


Kabeleinführung linke Seite

Kabeleinführung rechte Seite


Belegung nach EIA/TIA 568 B



5) Kabel befestigen.

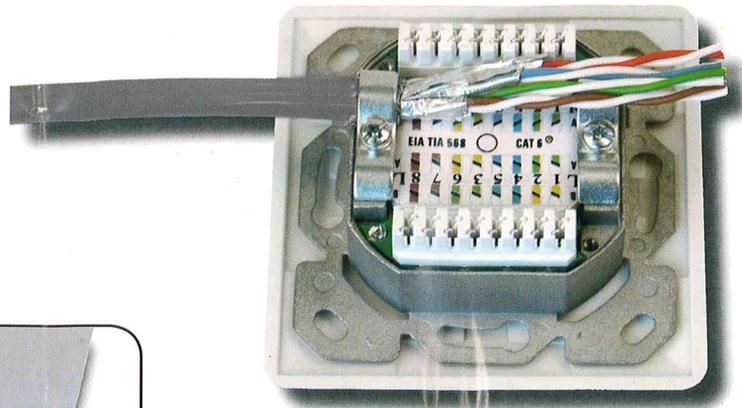


6) LSA-Anlegewerkzeug benutzen.

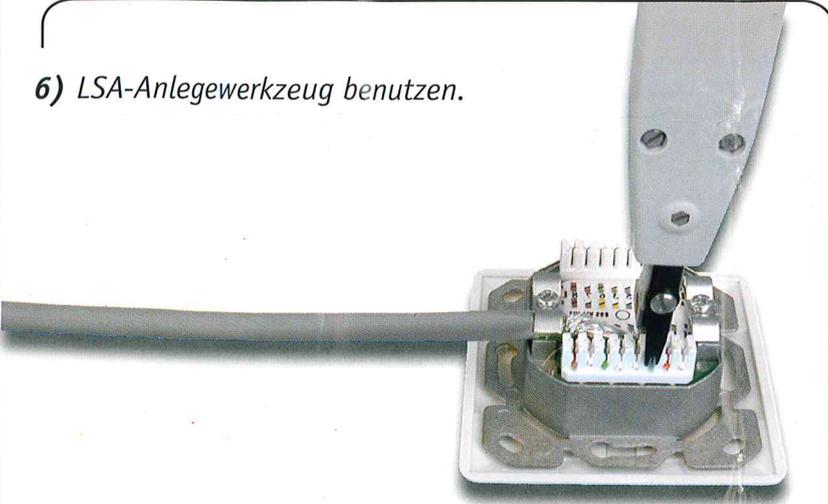


Betrachtet von der Kabel-Anschlussseite

7) Adern anschließen.

Kabeleinführung linke Seite

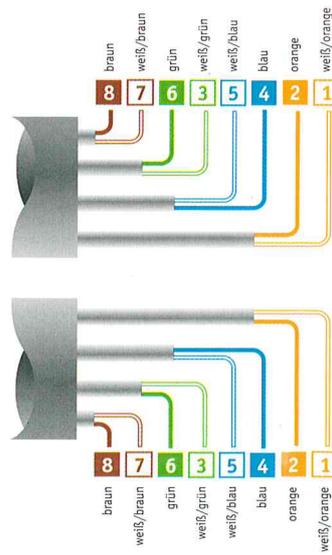

Kabeleinführung rechte Seite

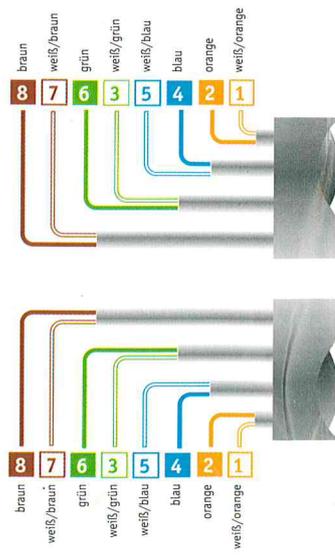

Belegung nach EIA/TIA 568 B

