

Montageanleitung UPPER CLASS TREPPEN


Es ist darauf zu achten das der Beckenkörper bzw. die Wände senkrecht sowie waagrecht ausgerichtet sind. Siehe Beispiel:1

Damit sich in den Ecken ein rechter Winkel mit 90° ergibt, müssen auch die diagonalen Maße des Beckenkörpers übereinstimmen.

Siehe Beispiel:1

Wir empfehlen als zusätzliche Schutzschicht und Stabilisierung die Treppe bzw. wenn gegeben den Sitzbankadapter zu vernetzen und zu verspachteln.


Beispiel:1

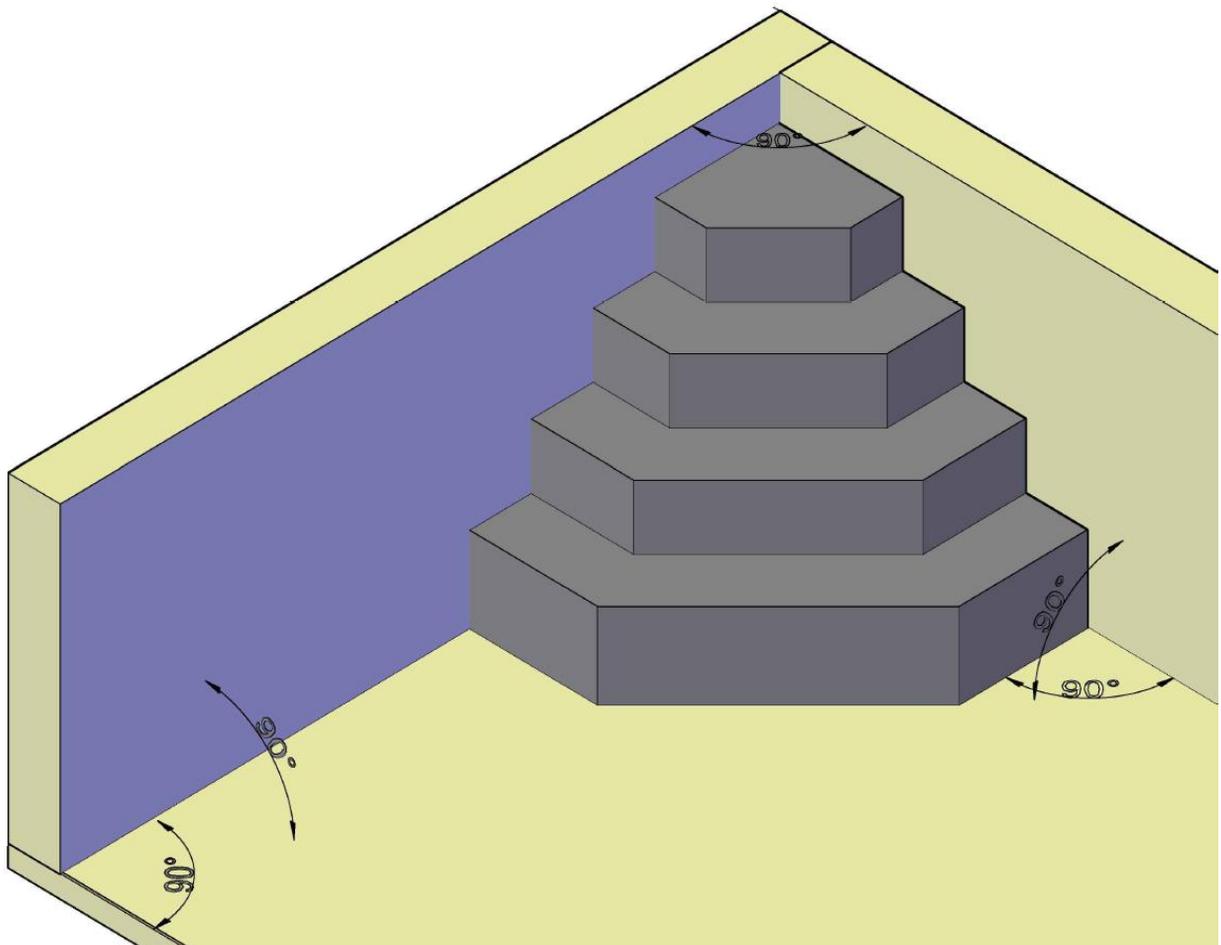

Montageanleitung UPPER CLASS TREPPEN

Vor der Montage der Treppe ist der Beckenkörper zu reinigen bzw. von Staub und Fetten zu befreien.

Beispiel:2

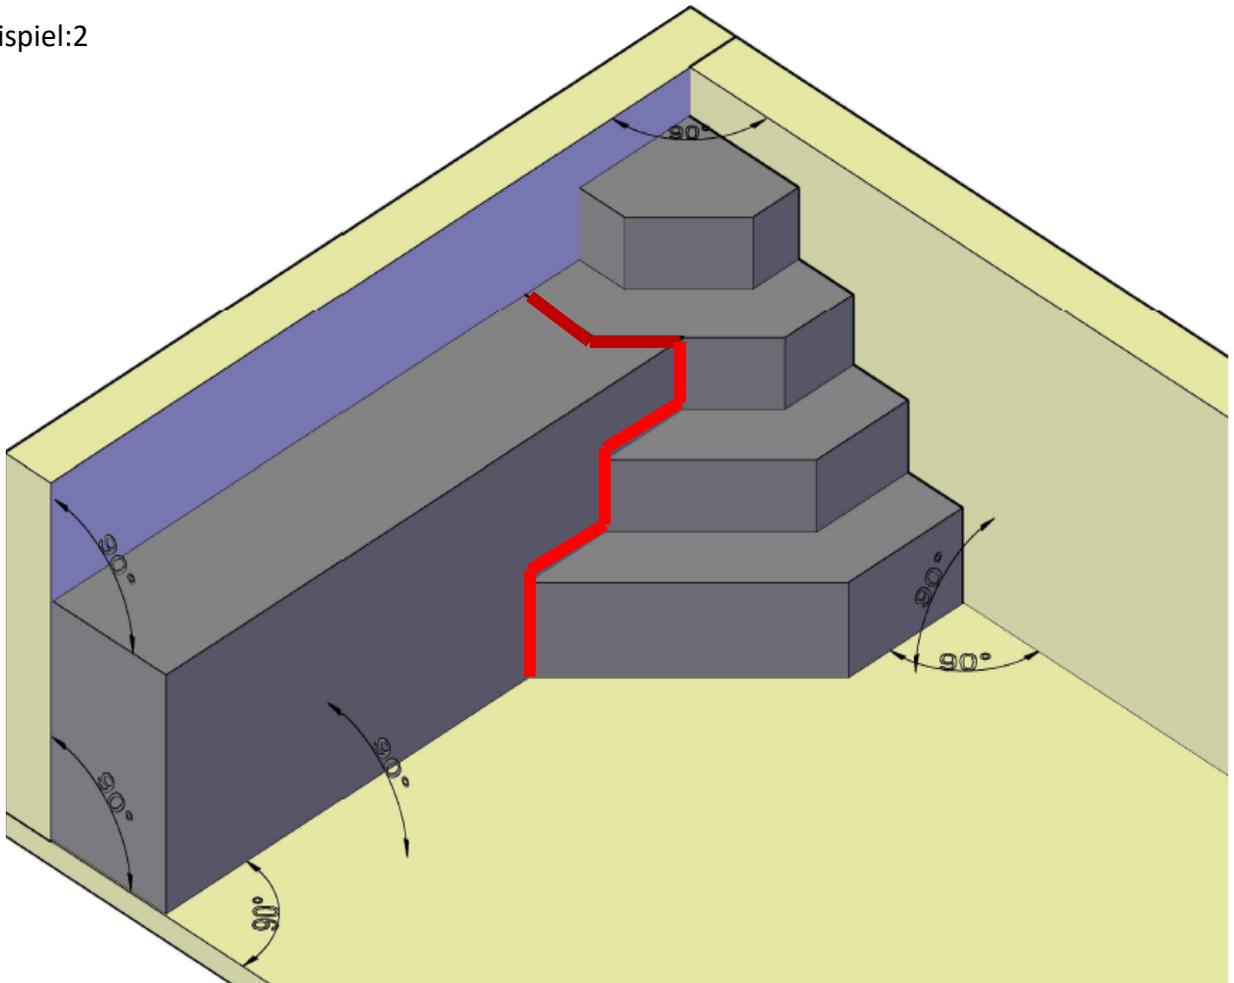

Montageanleitung UPPER CLASS TREPPEN

Beispiel:3 und Beispiel:4

Die Verklebung der Treppe und Sitzbankadapter mit dem Beckenkörper ist mit mit statisch geeigneten Materialien z.B. Klebspachtel laut Herstellerangaben zu verwenden. Der Sitzbankadapter muss mit der Treppe vollflächig und hohlraumfrei mit PU Kleber verklebt werden (Siehe rote Linie Beispiel 2). Die Trocknungszeiten bzw. Auslüftungszeiten entnehmen Sie von der Rückseite des mitgelieferten Systemkleber, bzw. des verwendeten Materials. Wir empfehlen die Treppe bzw. Treppe und Adapter in die Wand mittels netzten und spachteln miteinzubinden.....siehe Bilder unten.

Allgemeine Hinweise:

Bei Nichteinhaltung können Falten oder Schäden entstehen für die KWAD GmbH. nicht belangt oder haftbar gemacht werden kann.



Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung,

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter bzw. Montageanleitung finden Sie auf unserer Internet-Homepage www.KWAD.at unter Downloads.

Beispiel: 3 &4

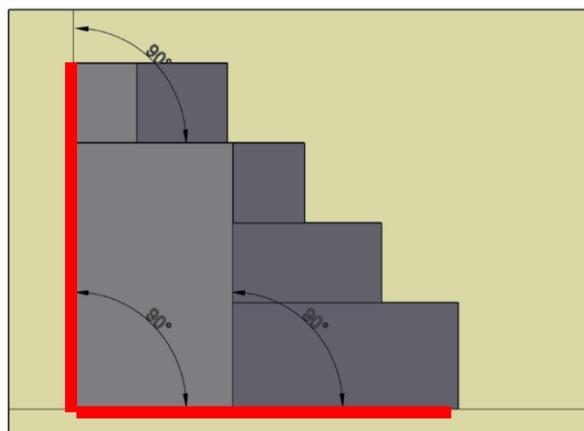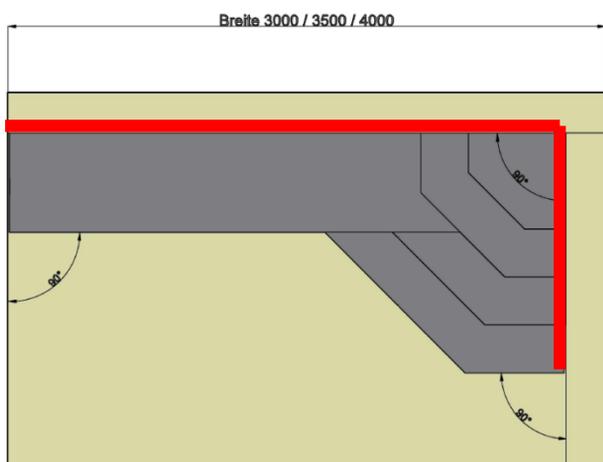

Montageanleitung UPPER CLASS TREPPEN

Beispiel:5

Hier zeigen wir Ihnen Bilder einer Baustelle und die Verarbeitung einer Treppe mit Adapter.

