




MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE-INSTRUCTIE



DESIGNWANNE SEITE / COMBI TUB SIDE/
BAIGNOIRE COMBINÉE CÔTÉ / COMBINATIEBAK KANT

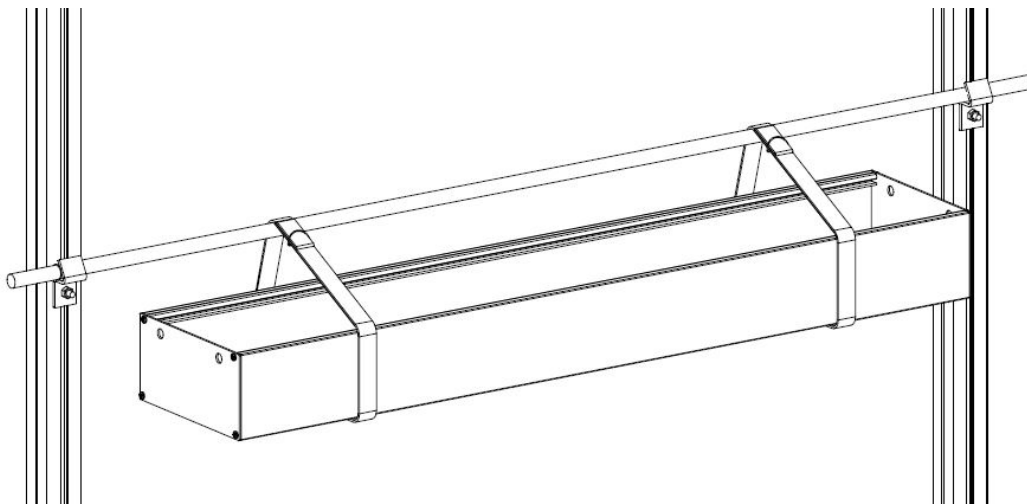

BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN

PLEASE READ BEFORE SETTING UP
S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT DE MONTER
LEES DIT VOORDAT U HET INSTELT






Technische Änderungen vorbehalten

STAND: 05/2025





STÜCKLISTE


Inneneinrichtung: Designwanne Seite

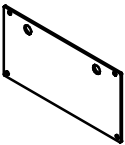Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P186-01-01-00-00-1	Aluminiumstange Ø14 mm	1	1190 mm
2		P187-01-01-00-00-1 P187-02-01-00-00-1	Rinnenprofil R170	1	Variante A: 900 mm Variante B: 450 mm
3		9999005332	Rinnenenddeckel	2	
4		9999005331	Schnallriemen	2	ca. 1000 mm
5		9999002544	Spezial-S-Halter	2	
6		9999005330	O-Ring	2	Ø13 x 2 mm
7		9999000063	Hammerkopfschraube M6 x 16	2	
8		9999000128	Mutter M6	2	DIN 934
9		9999000135	Linsenkopfschraube 3,5 x 16	8	DIN 7981
10					
11					
12					


1

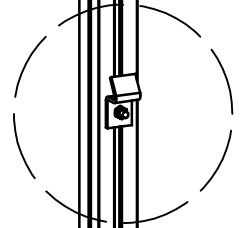
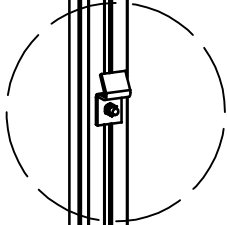


2x

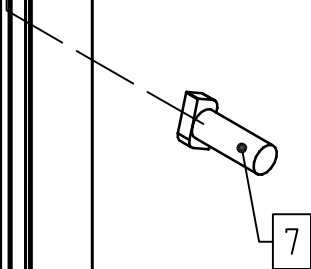


2x


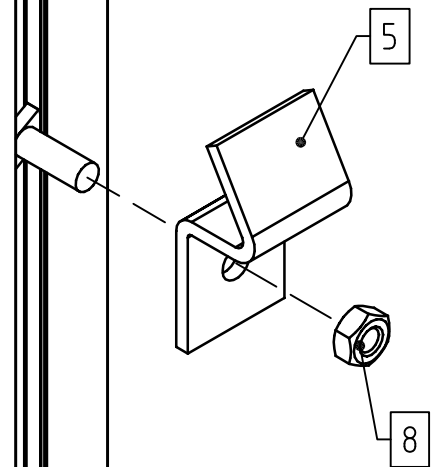


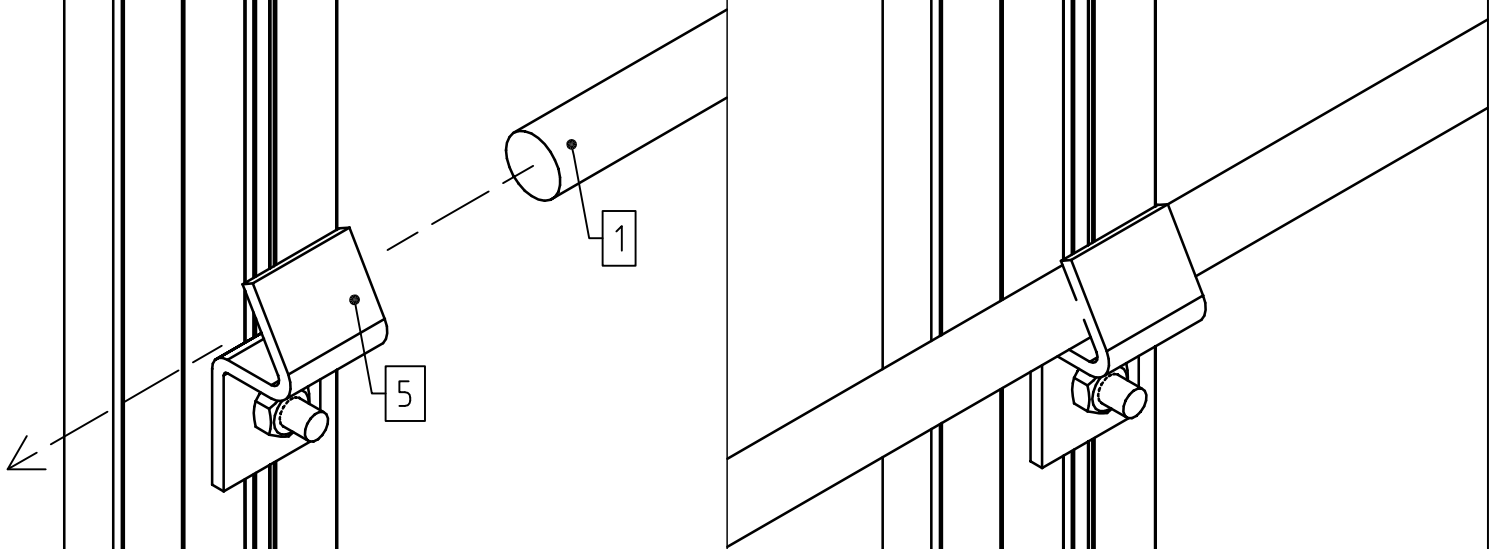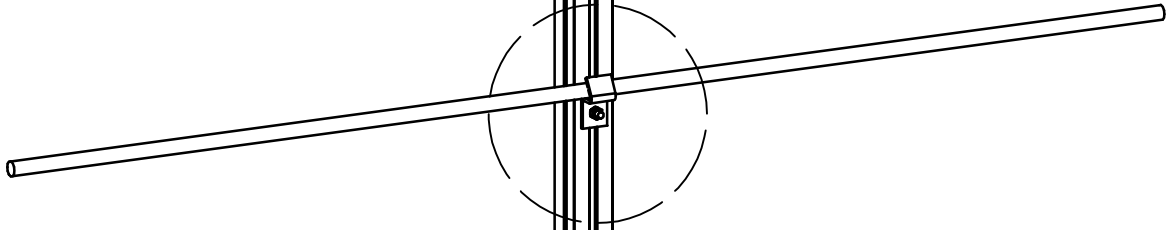


I

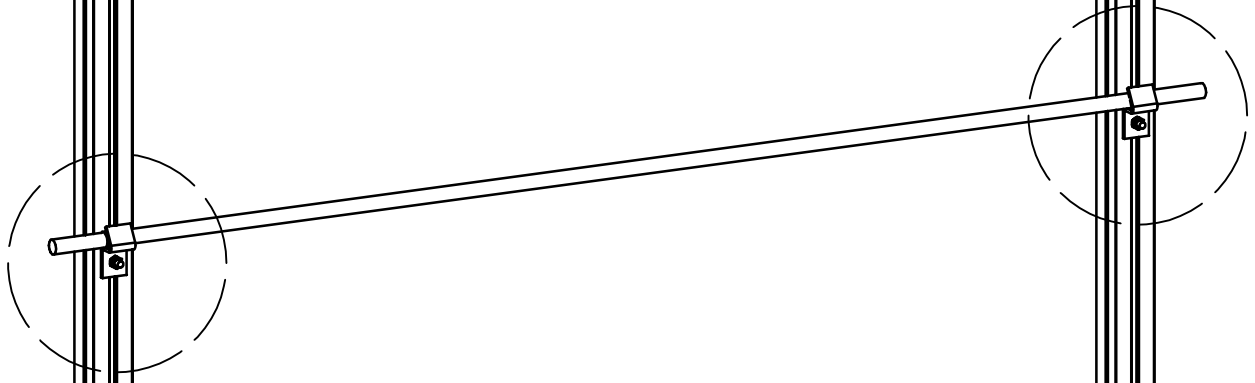



2x

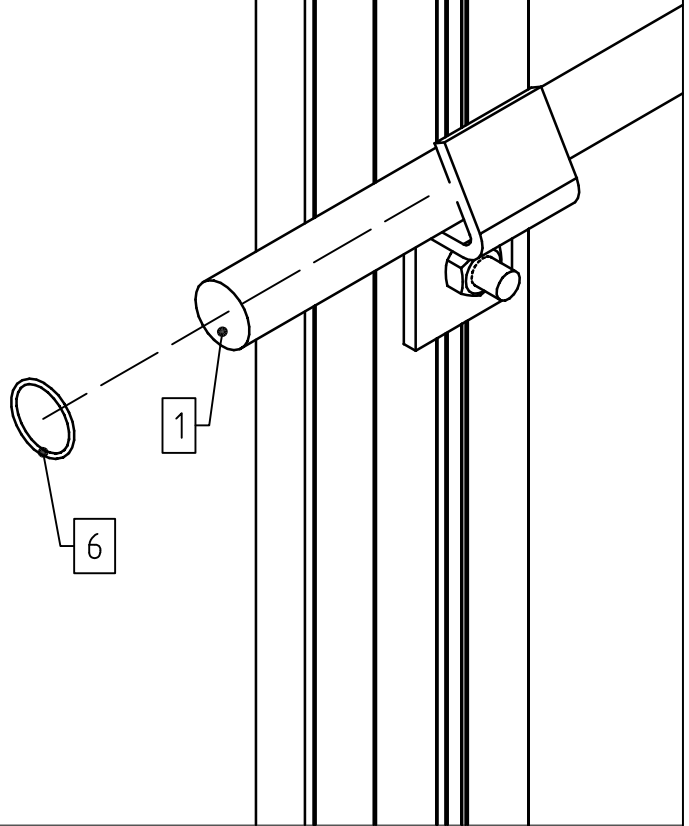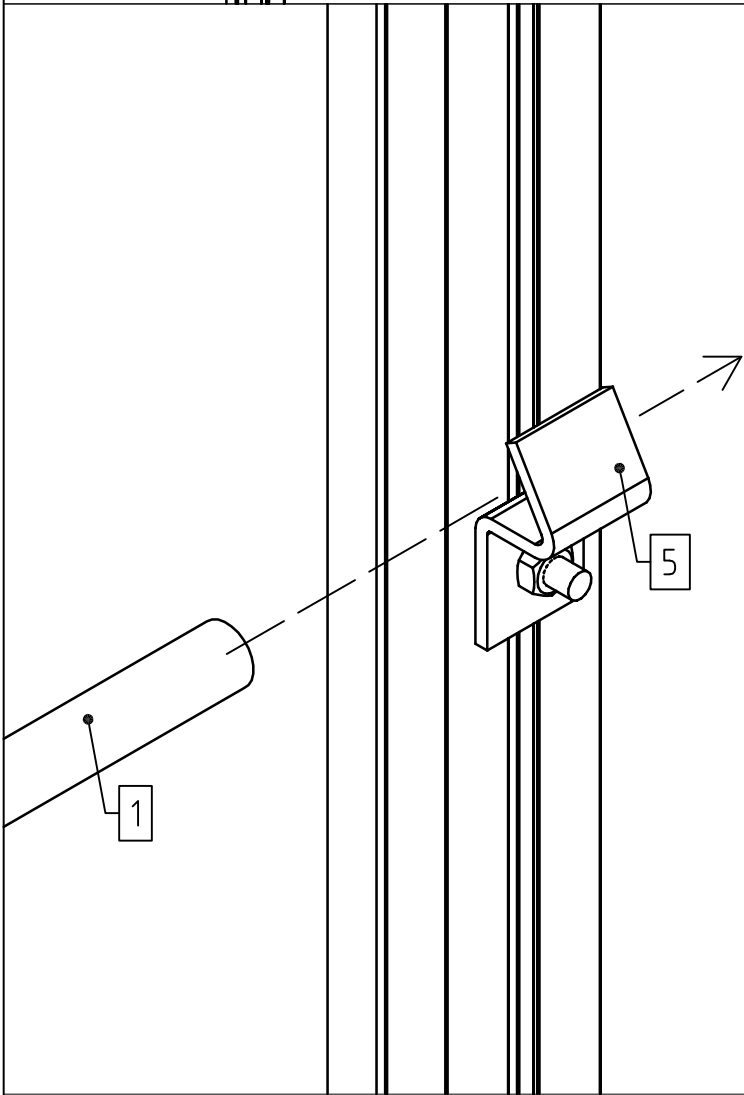


1


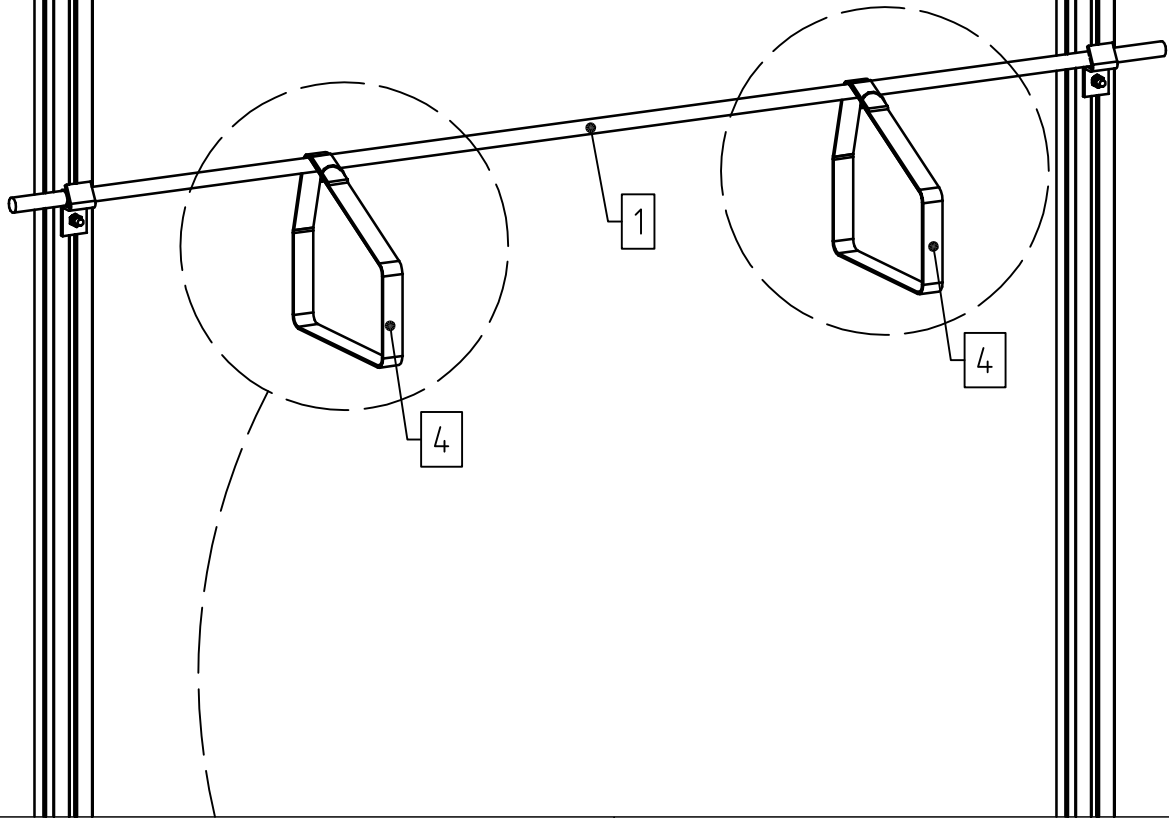


2x

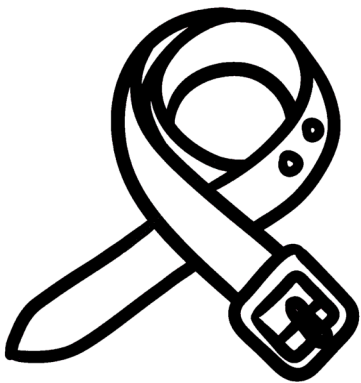


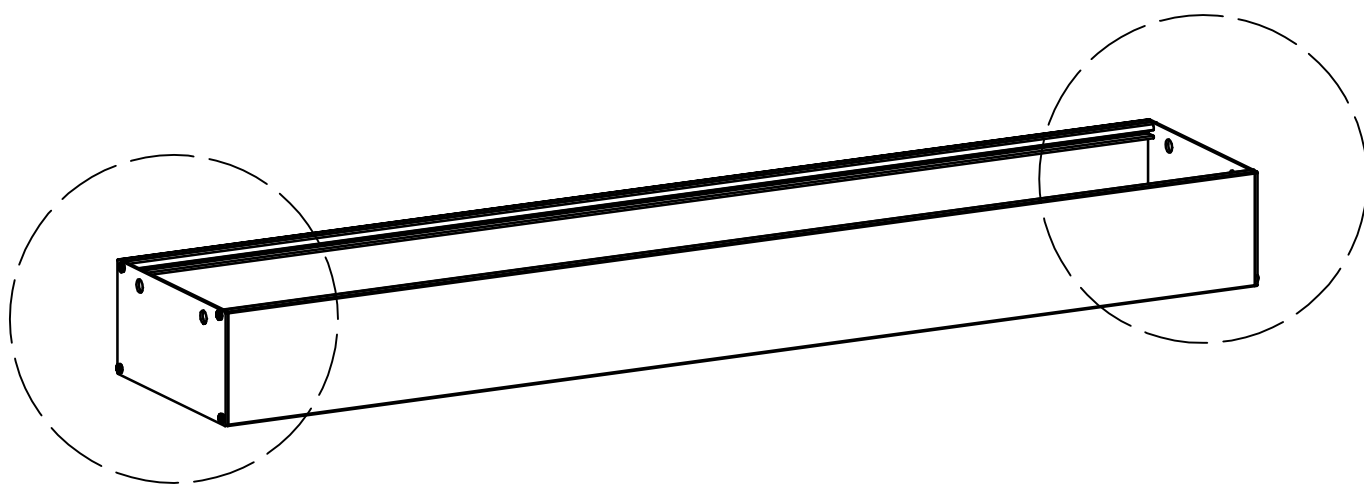

2x

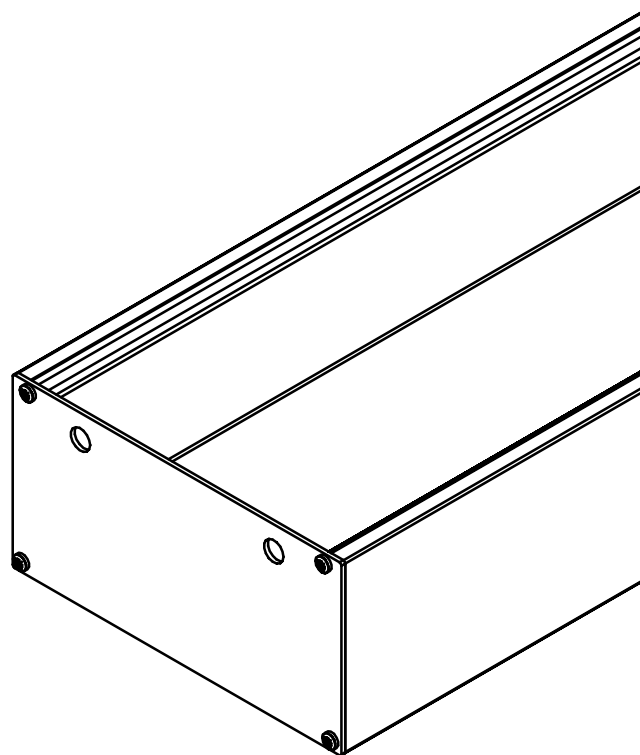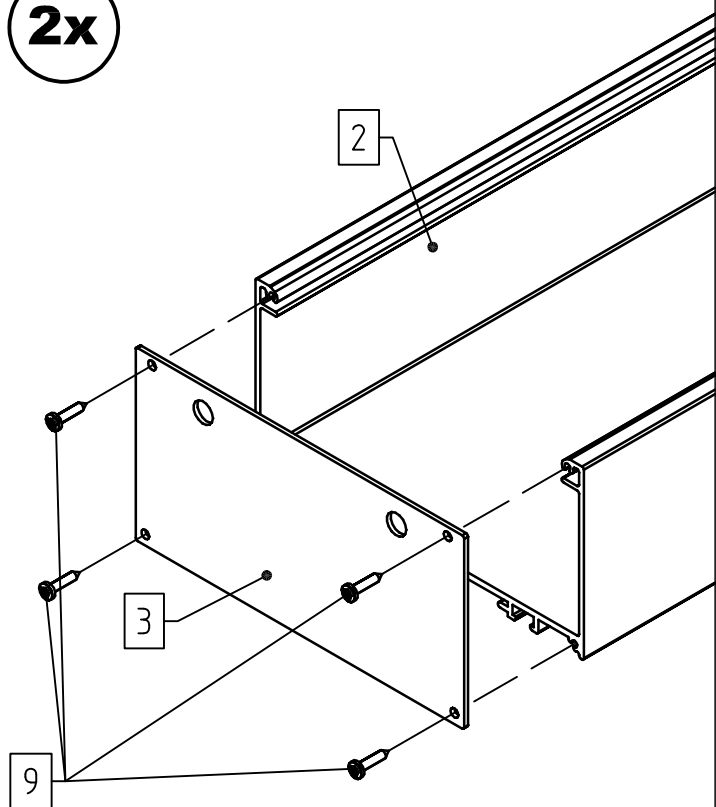

1

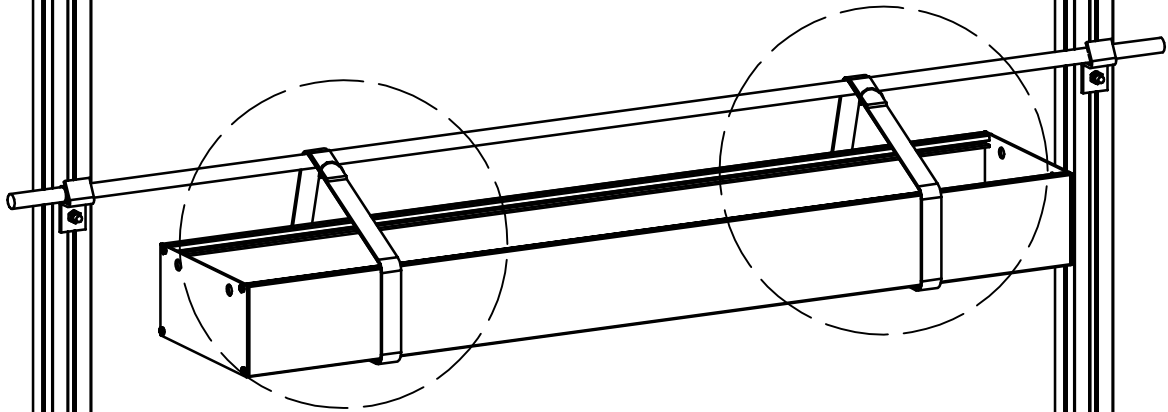

2x

