




PRESTIGE HOME
LIVING OUTDOOR

Poolüberdachung "Aqualina" aus Aluminium, ca. 10,99 x 4,26 x 1,05 m

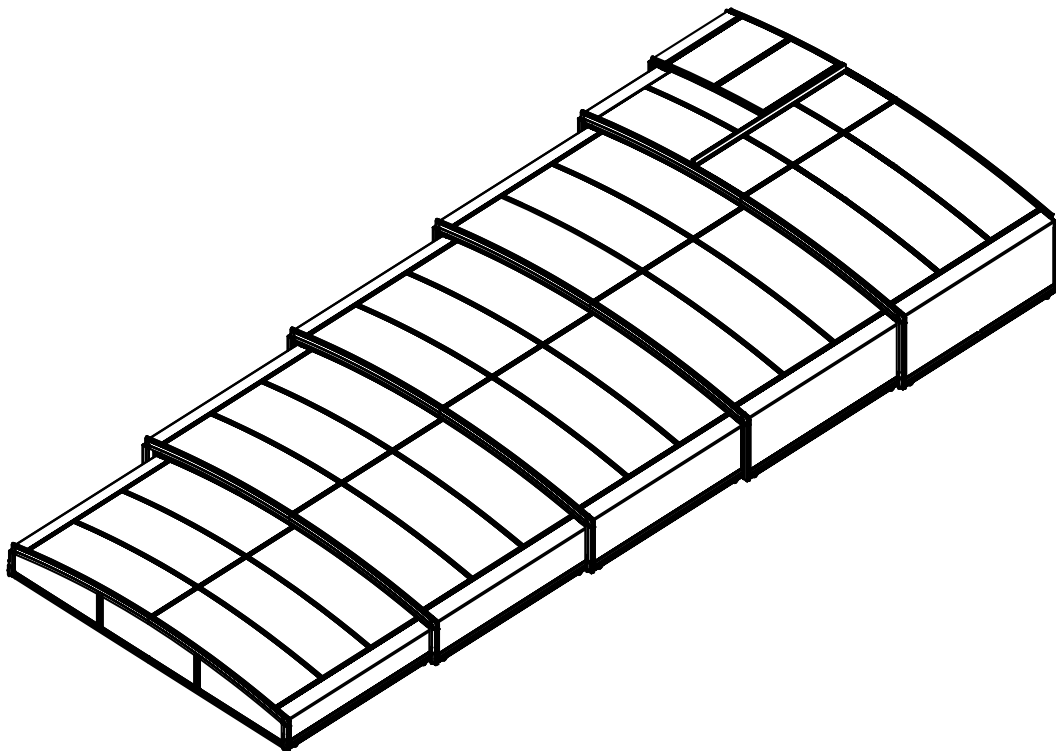

Artikel Nr:
PH-FG9381Y

Modell Nr:
GC5410

Hergestellt für/Service address:
Prestige Home GmbH
Greifswalder Straße 226, 10405 Berlin
E-Mail: info@prestige-home.de


Montageanleitung

1. Montagehinweise	Seite 1
2. Teileliste	Seiten 2-3
3. Türpaneelinstallation	Seiten 4-8
4. Rahmeninstallation	Seiten 8-91




Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dass dieses Produkt von mindestens zwei Personen montiert wird.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie beim Umgang mit Metallteilen vorsichtig. Tragen Sie während der Montage Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. Steigen Sie NICHT auf das Dach und stellen Sie sich nicht darauf. Schwere Gegenstände sollten nicht gegen das Gewächshaus gelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Regenrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Eine Ansammlung von Schnee auf dem Dach kann das Produkt beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl schadet eine zerkratzte Lackoberfläche dem darunterliegenden Aluminium nicht.
7. Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungsmittellösung und spülen Sie mit kaltem, sauberem Wasser nach. Verwenden Sie keine Aceton-, Scheuermittel- oder starken Reinigungsmittel zur Reinigung der Paneele.

Mitgeliefertes Werkzeug:

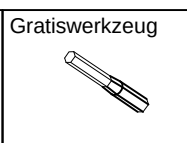

Werkzeuge, die für die Montage erforderlich sind (Nicht mitgeliefert)

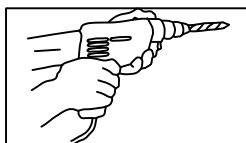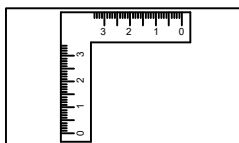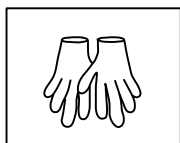

Für die Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich.



Teileliste



TEIL	NR.	MENGE		TEIL	NR.	MENGE		TEIL	NR.	MENGE
	Y1	6			D13	4			L01A	1
	Y2	6			D324	70			L01B	1
	Y3	6			D326	8			L01C	3
	Y4	3			D327	2			L01D	3
	Y5	1			D340	4			L01E	1
	Y6	1			H140	20			L01F	1
	Y7	2			H141	40			L02A	1
	Y8	6			H142	20			L02B	1
	Y9	2			A78	10			L02C	1
	Y10	2			A88	16			L02D	1
	Y11	2			J108	1			L02E	1
	Y12	2			J111	110			L02F	1
	Y13	1			H132	1			L02G	1
	Y14	1			Z18 M6X60	96			L02H	1
	Y15	1			Z32 M4.2X16	60			L02I	1
	Y16	1			Z35 M5X12	310			L02J	1
	Y17	1			Z36 M6X30	170			L02K	1
	Y18	1			S60 M6X16	32			L02L	1
	Y19	1			S66 M6X20	244			L02M	1
	Y20	1			S68 M10X55	20			L02N	1
	Y21	1			M11 M6	32			L02O	1
	Y22	3			M29 M10	20			L02P	1
					A80	21			L02Q	2
					A81	2			L02R	2
									L02S	2
									L02T	2
									L02U	2
									L02V	2
									L02W	2
									L02X	2
									L02Y	2
									L02Z	2

Teileliste

TEIL	NR.	MENGE
	L02AA	1
	L02BB	1
	L02CC	1
	L02DD	1

TEIL	NR.	MENGE
	L03A	10
	L04A	1
	L04B	1
	L04C	1
	L04D	1
	L04E	1
	L04F	1
	L04G	1
	L04H	1
	L05A	2
	L06A	1
	L06B	1
	L07A	1
	L08A	14
	L08B	1
	L09A	18
	L09B	1
	L10A	4
	L10B	4
	L10C	4
	L10D	4
	L10E	2
	L10F	1
	L10G	2
	L11A	1
	L11B	1
	L11C	2
	L12A	2
	L13A	2
	L14A	2
	L15A	2






Mitgeliefertes Werkzeug

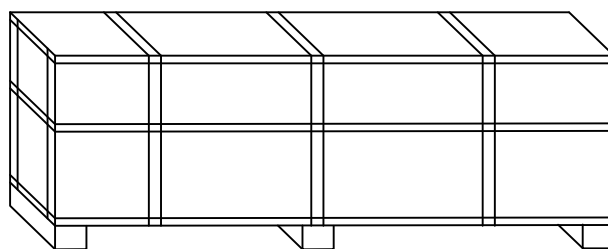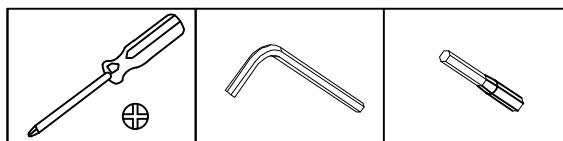


KASTEN Nr. 1

TEIL	NR.	MENGE
	L11A	1
	L11B	1
	L12A	1
	L13A	1
	Y7	1
	Z18 M6X60	8
	J111	8

Türpaneelinstallation

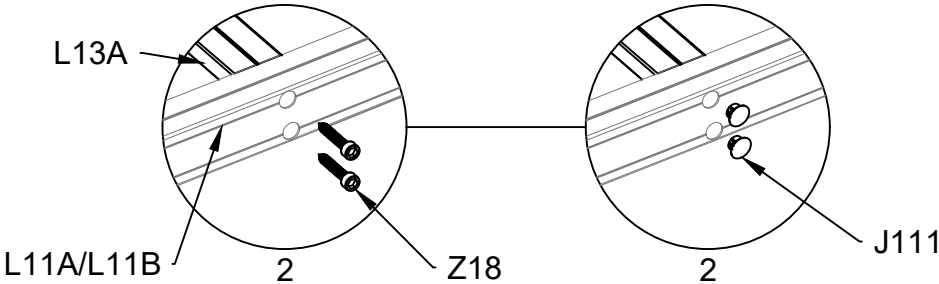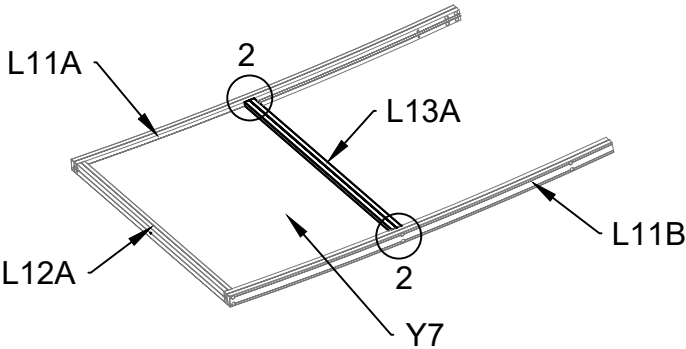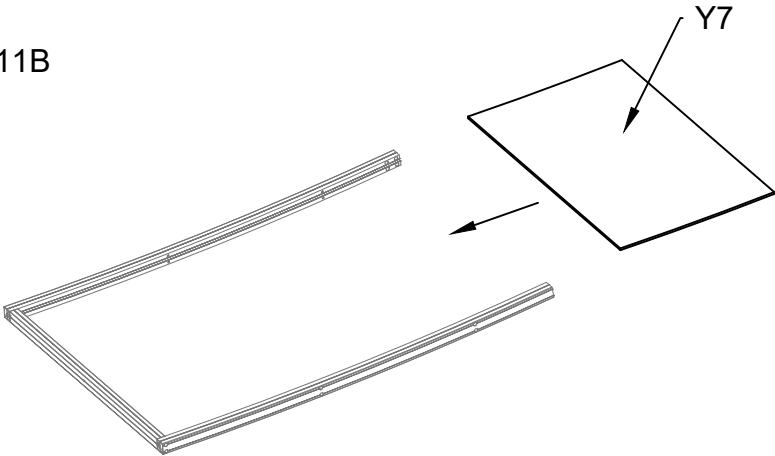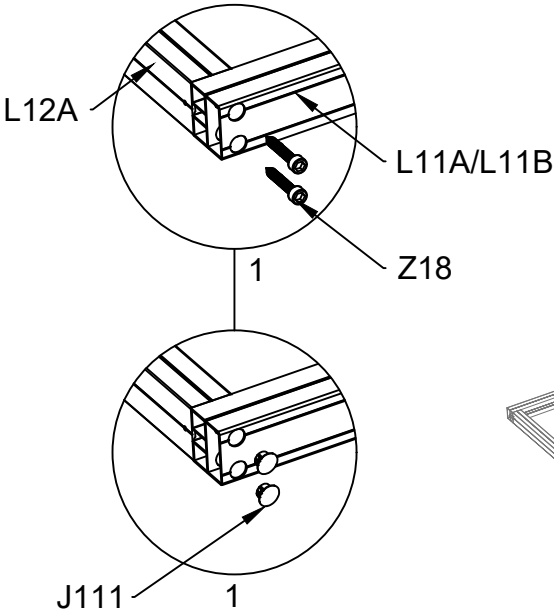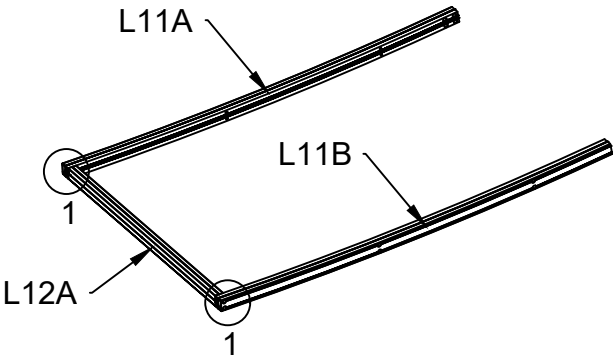




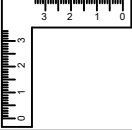








TEIL	NR.	MENGE
	L13A	1
	Y7	1
	Z18	4
	M6X60	
	J111	4

Türpaneelinstallation

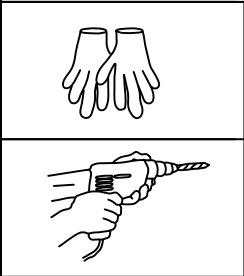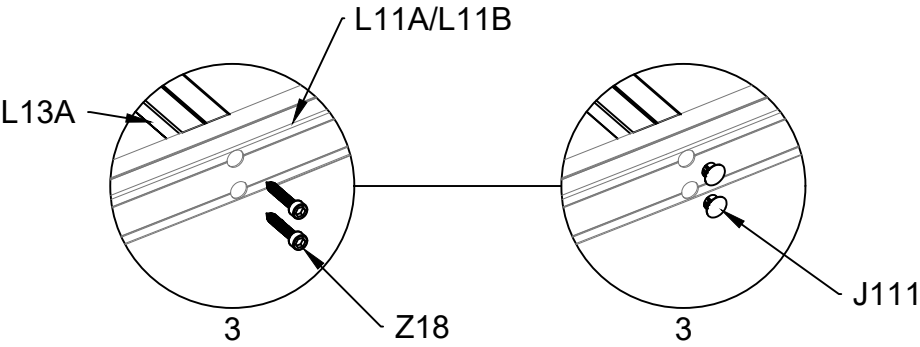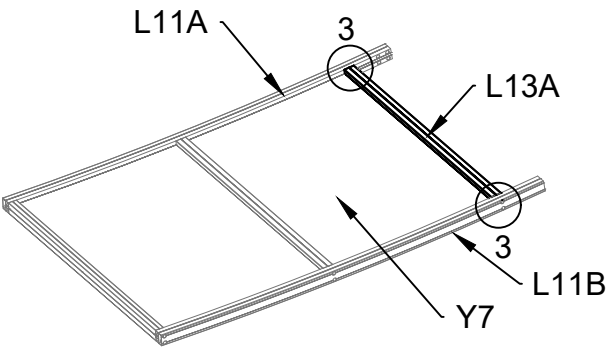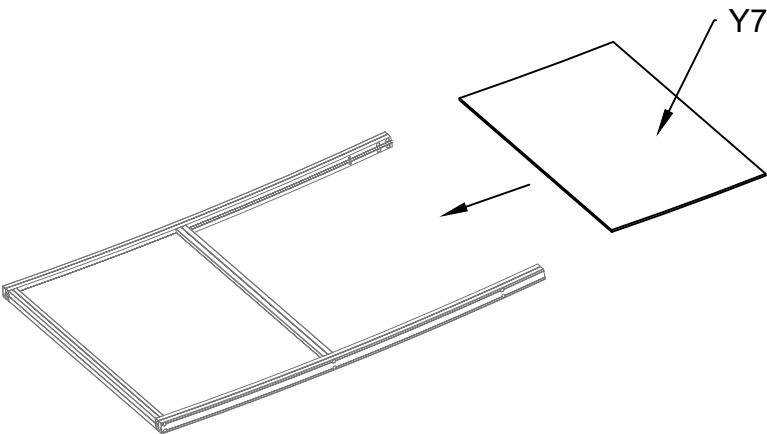






TEIL	NR.	MENGE
	Y14	1
	A81	2

Türpaneelinstallation

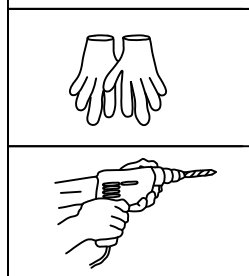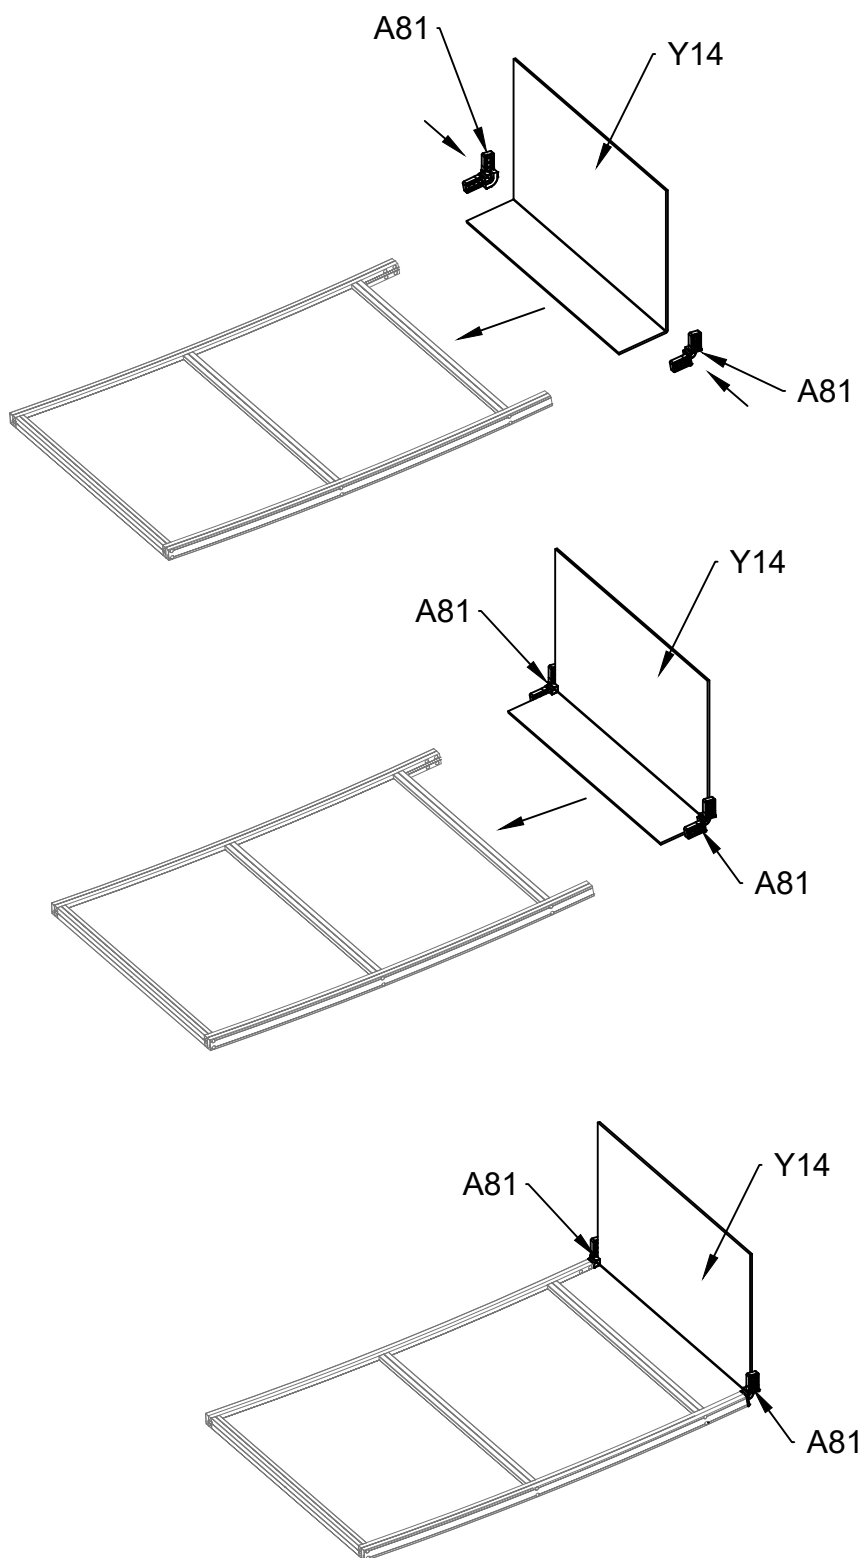









TEIL	NR.	MENGE
	L11C	2
	L12A	1
	Z18 M6X60	4
	S66 M6X20	8
	J111	12

Türpaneelinstallation

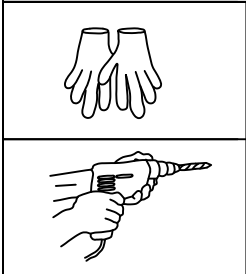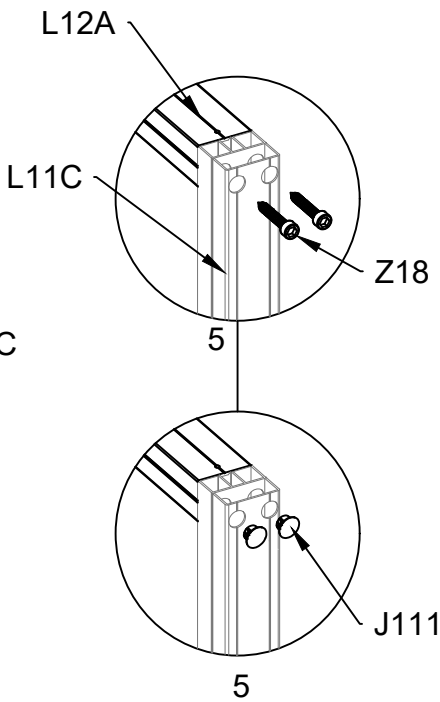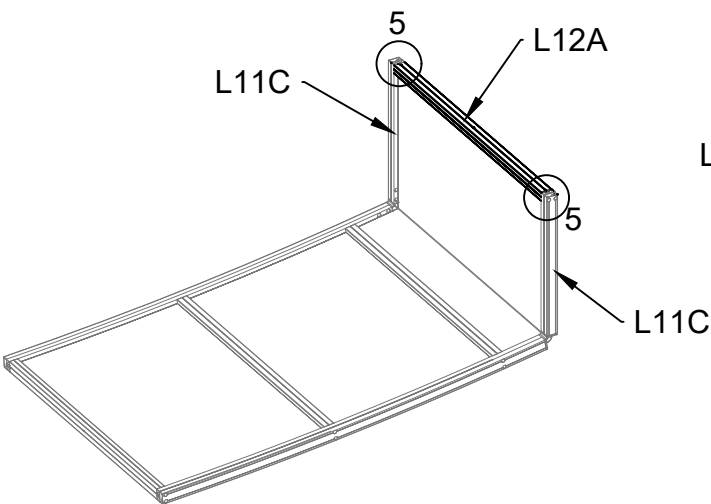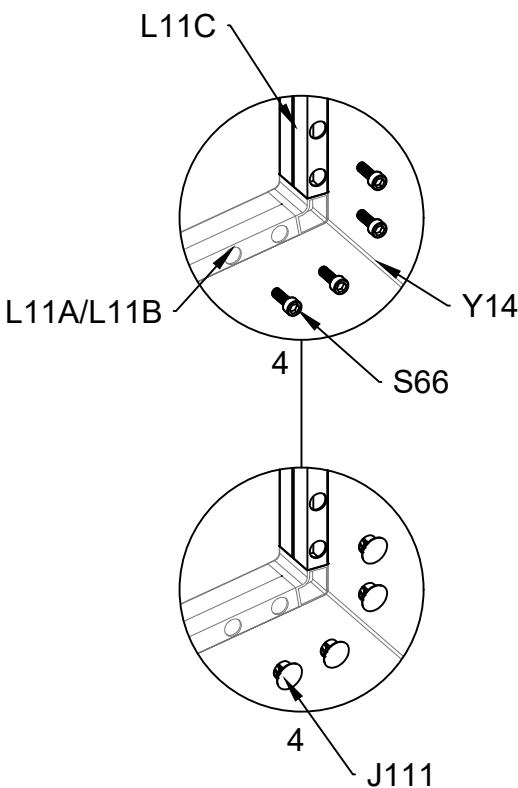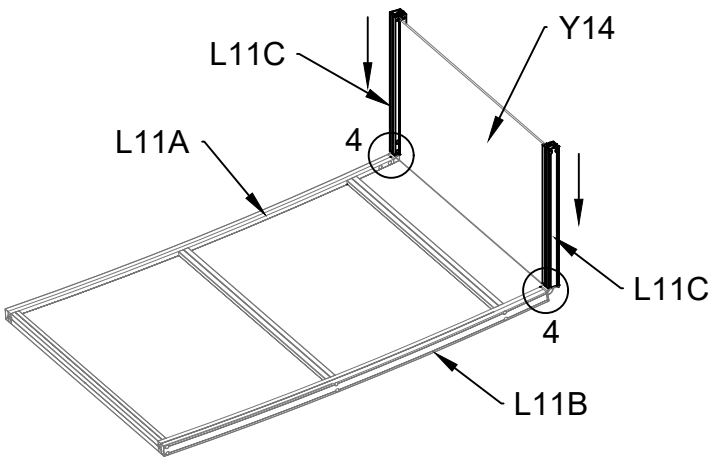


TEIL	NR.	MENGE
	L15A	2
	Z35 M5X12	6
	J108	1
	H132	1
	Z36 M6X30	2

Türpaneelinstallation

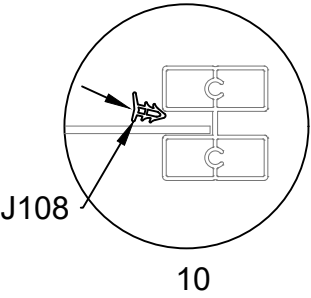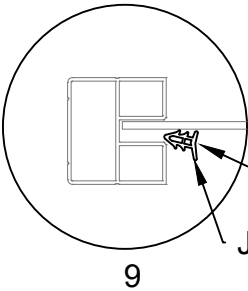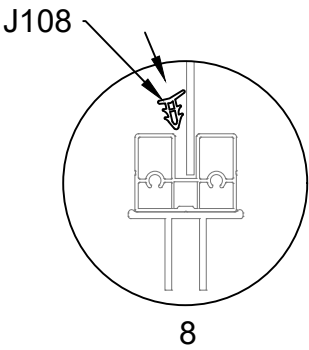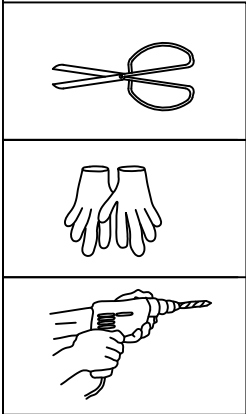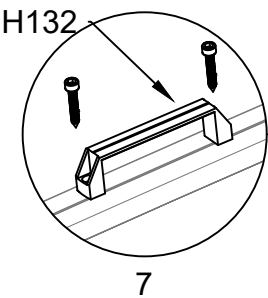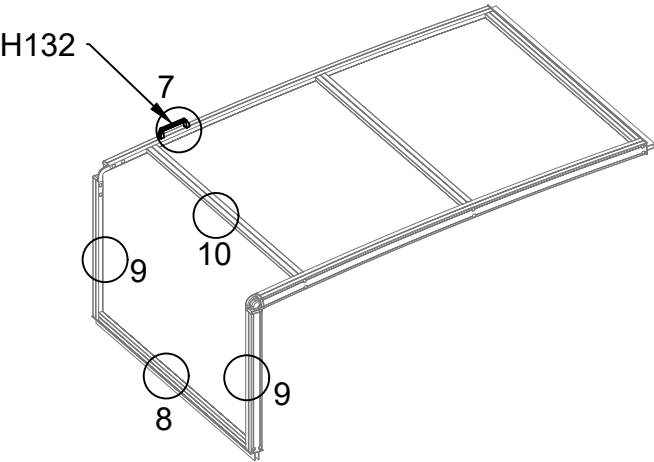
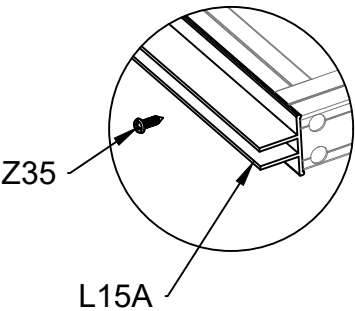
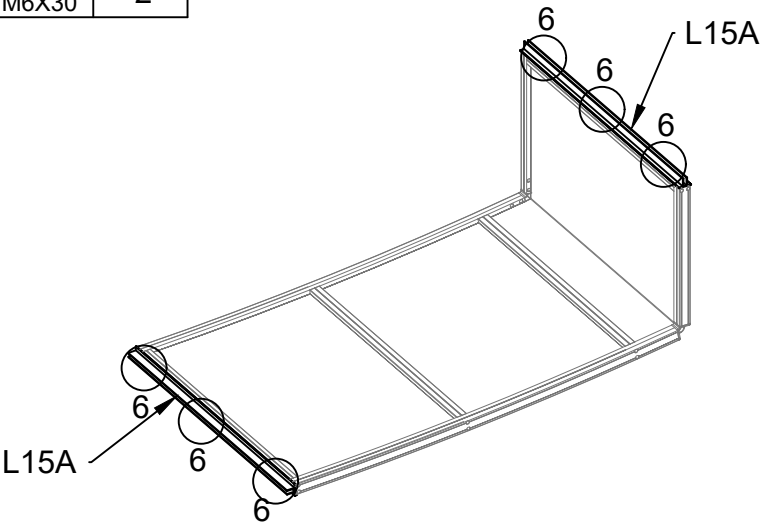


Installation von Block 1





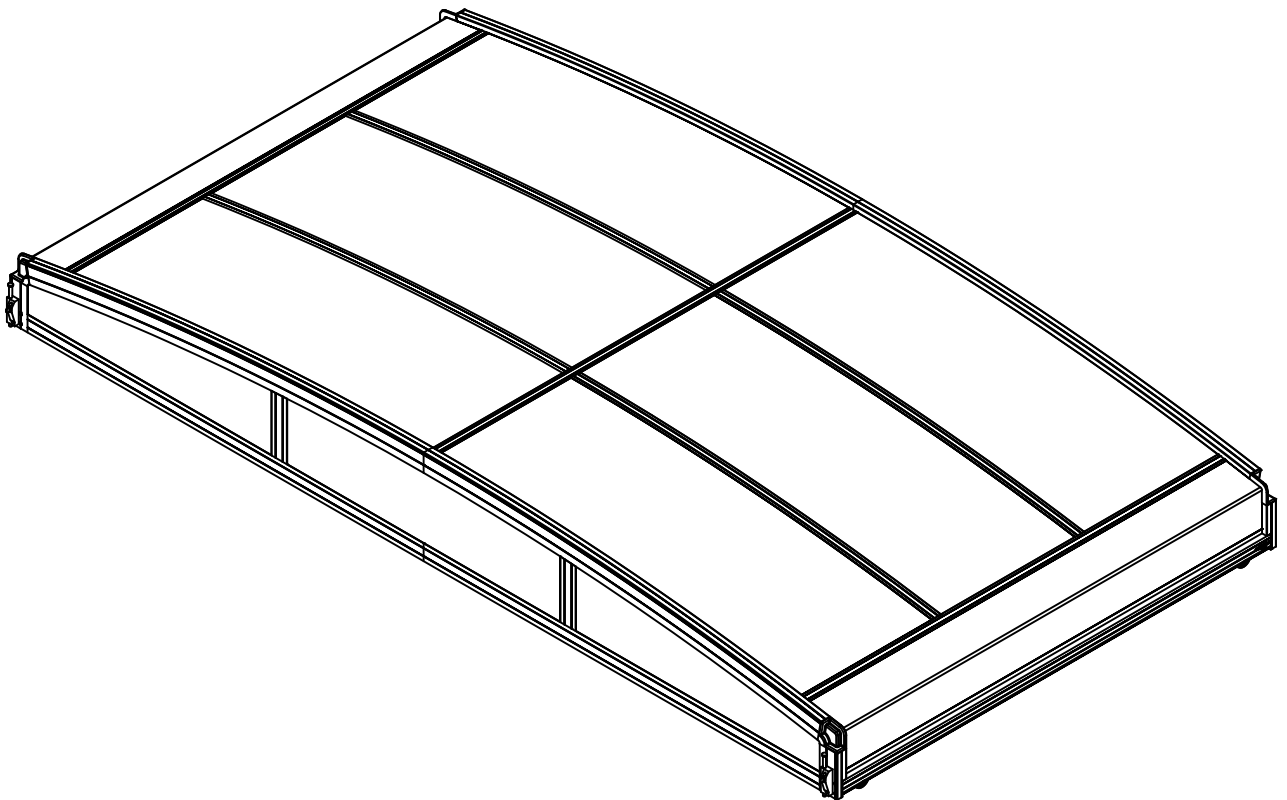


ABMESSUNGEN (LxWxH):226x426x51cm


TEIL	NR.	MENGE
	L08A	3
	L09A	4
	D324	14
	Z36 M6X30	28

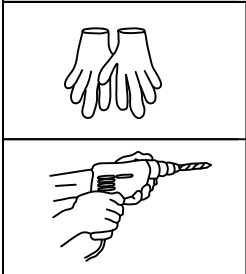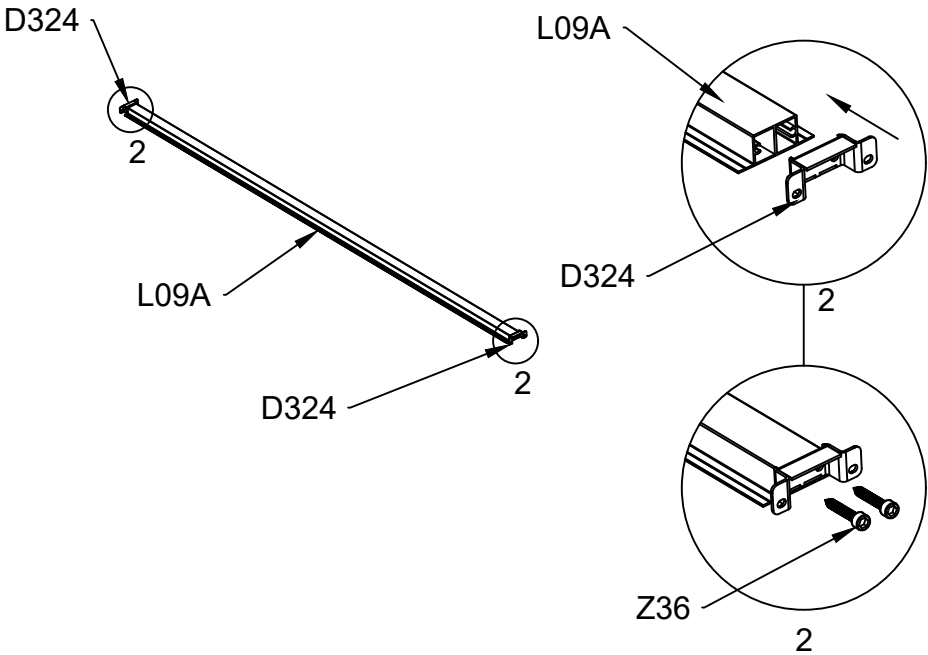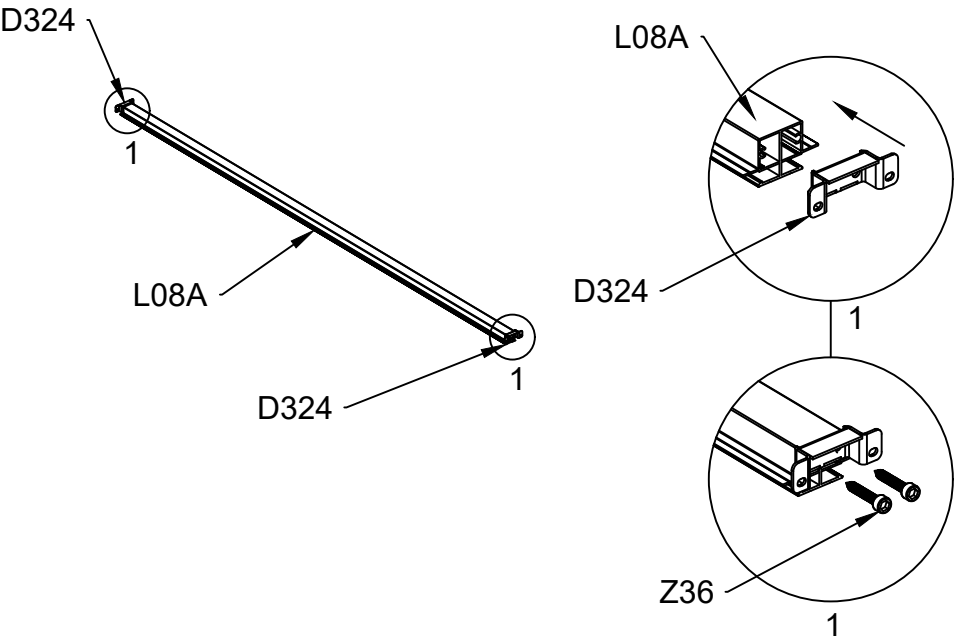




TEIL	NR.	MENGE
	L02Q	2
	L02R	2
	L03A	2
	S66	8
	M6X20	

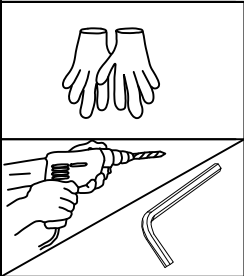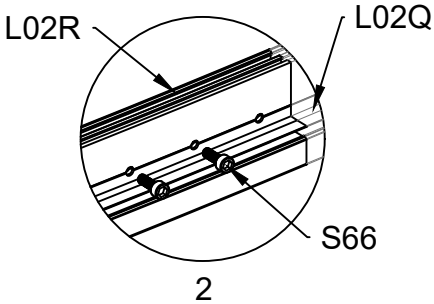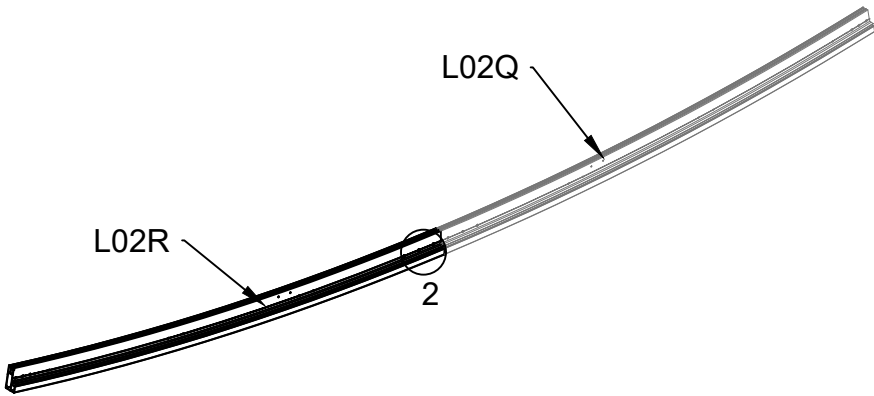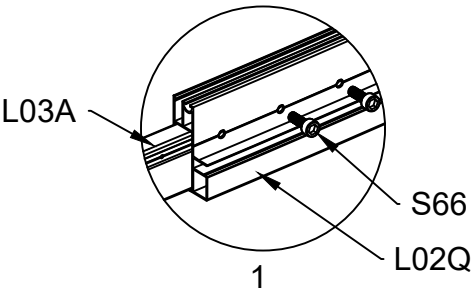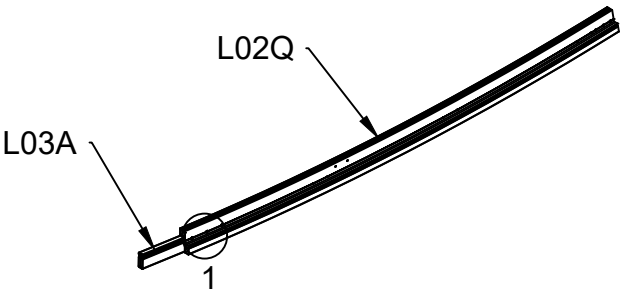




TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	

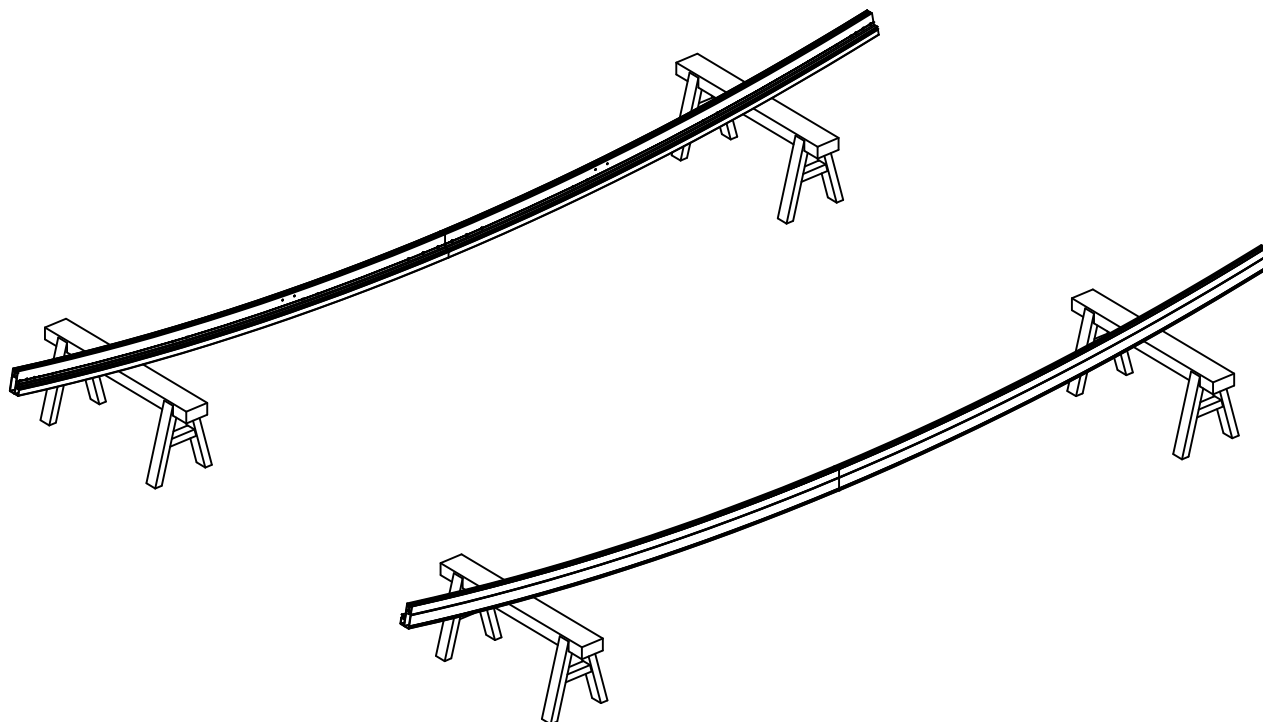




Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

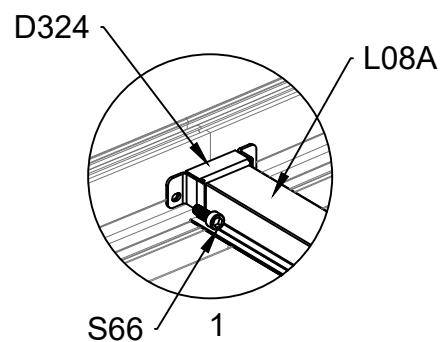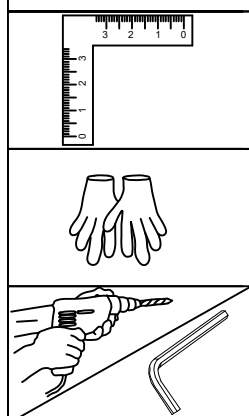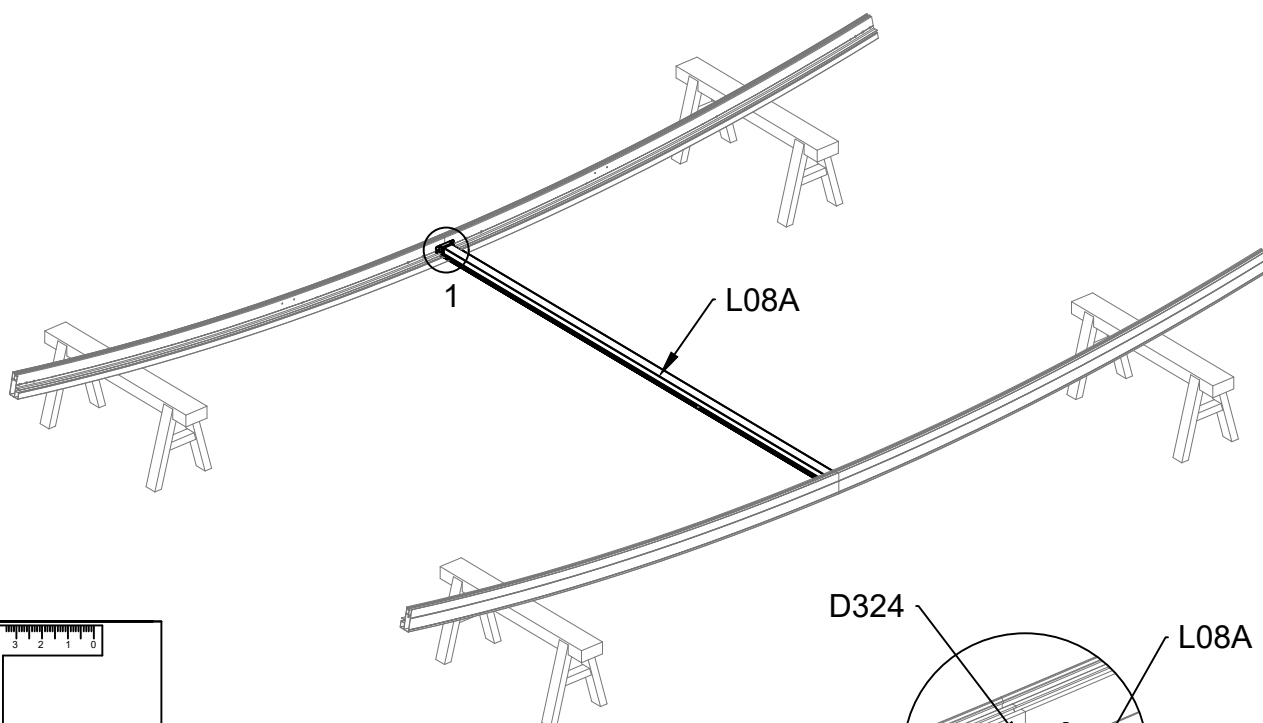


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	16
	M5X12	

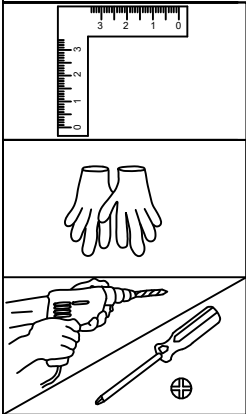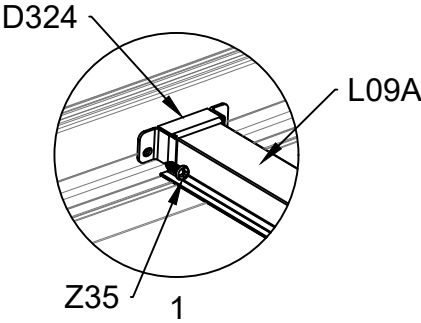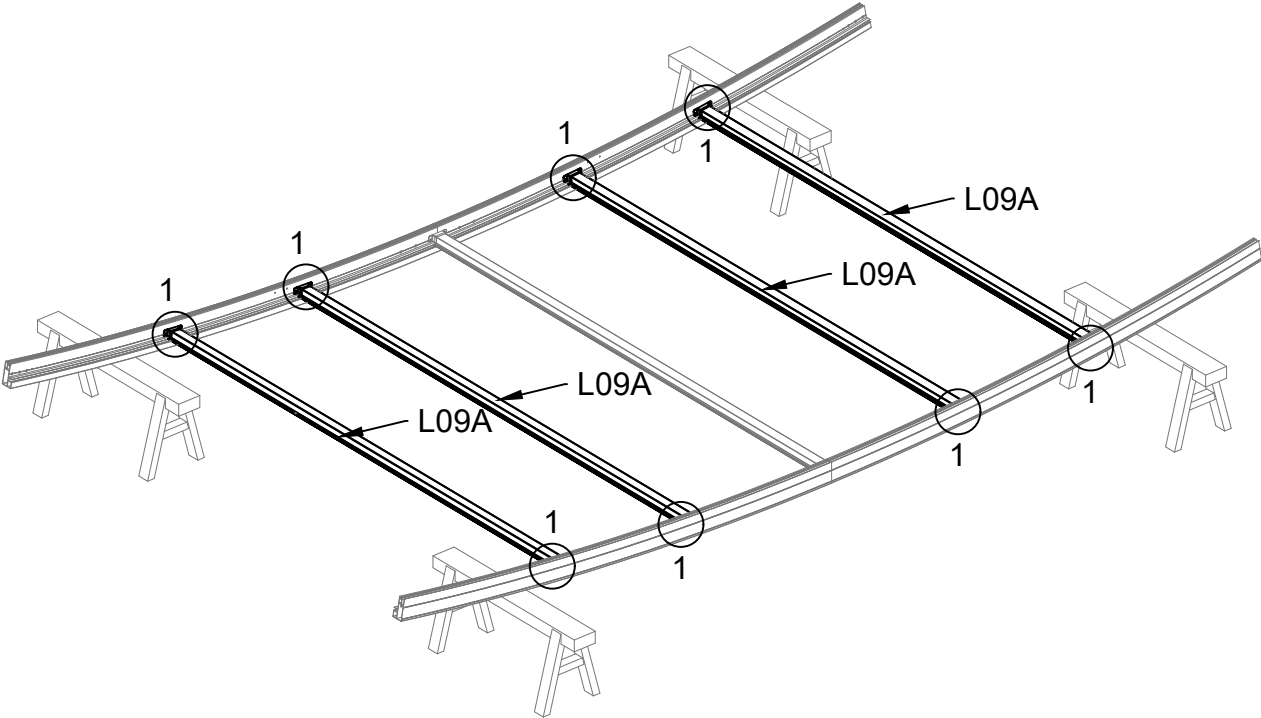

TEIL	NR.	MENGE
	L10A	4
	Z35 M5X12	20

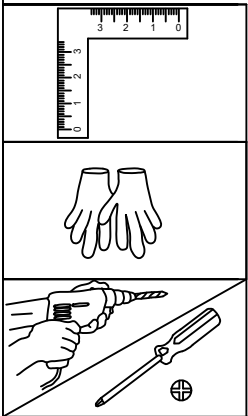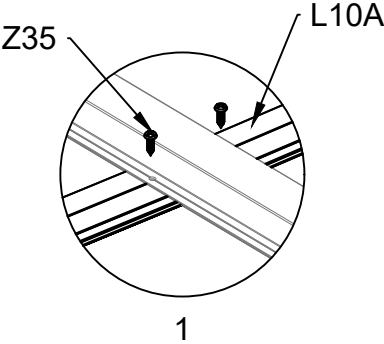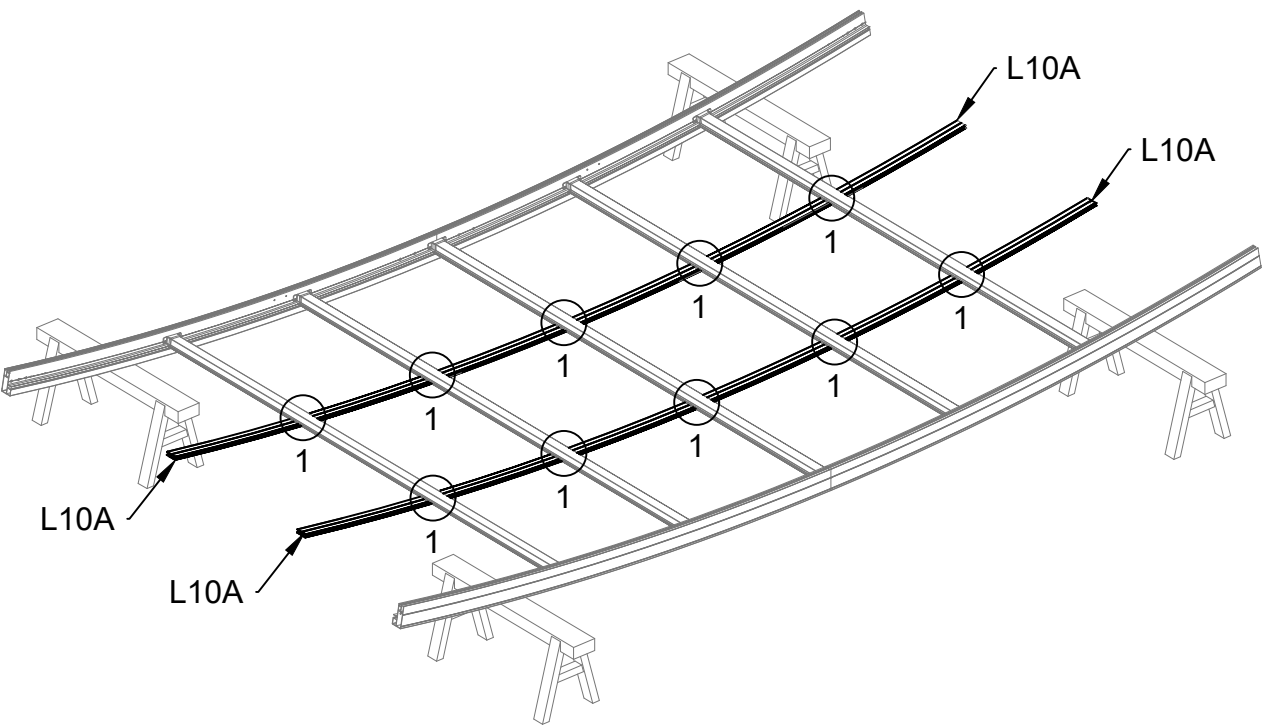





TEIL	NR.	MENGE
	Y1	6

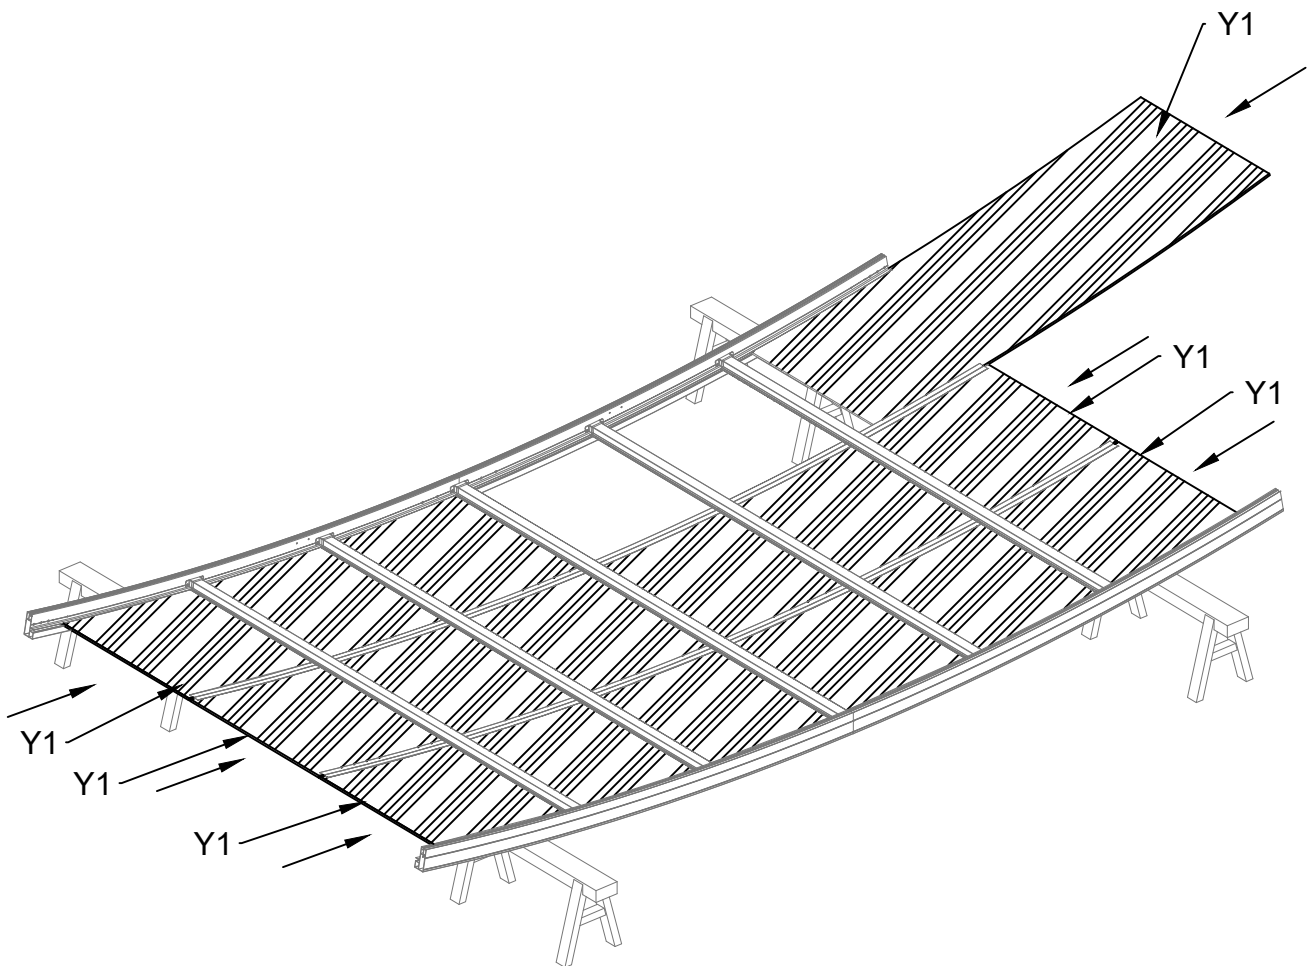


Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	12
	M5X12	

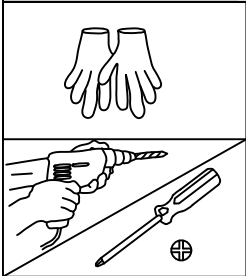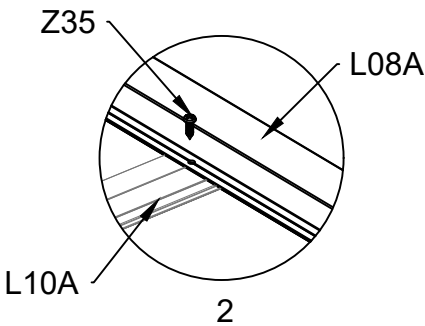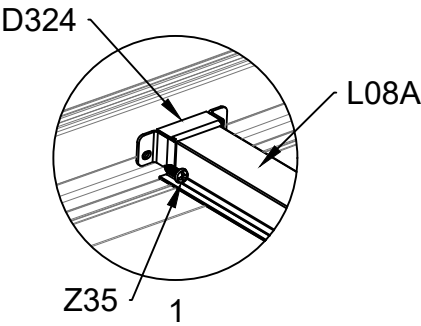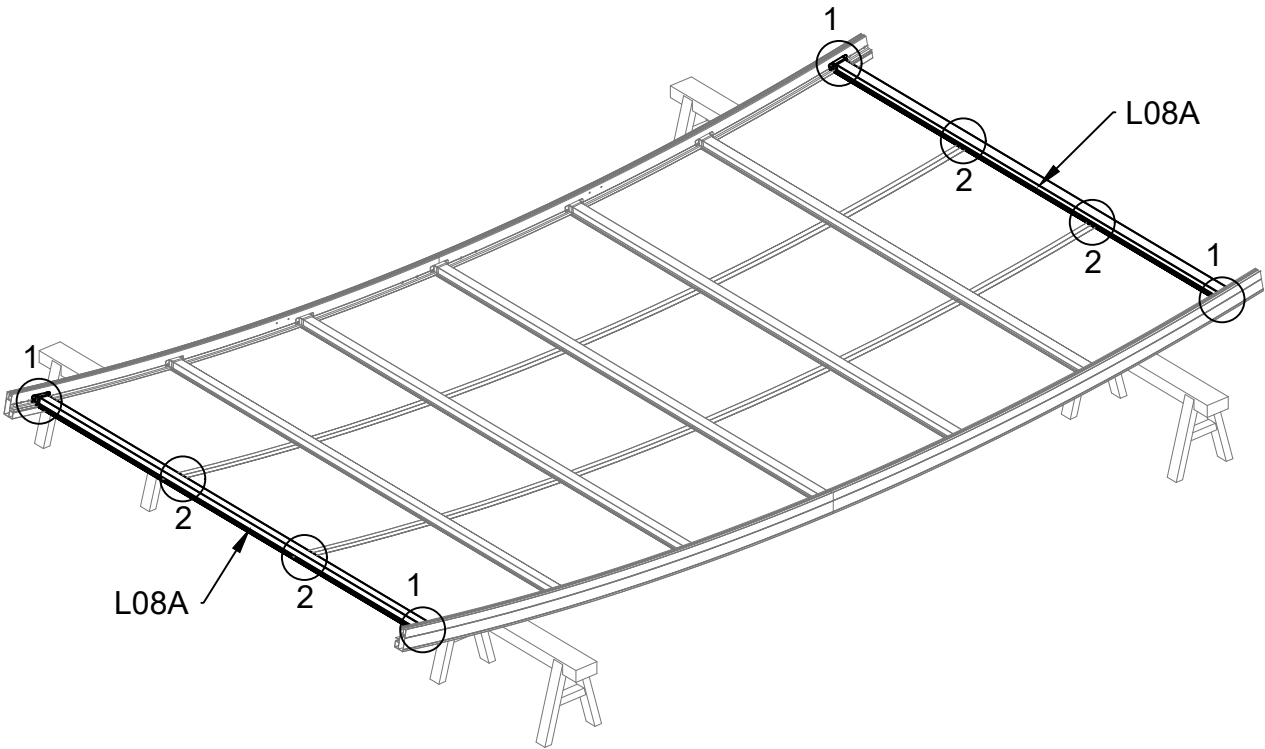




TEIL	NR.	MENGE
	Y9	2
	A80	4

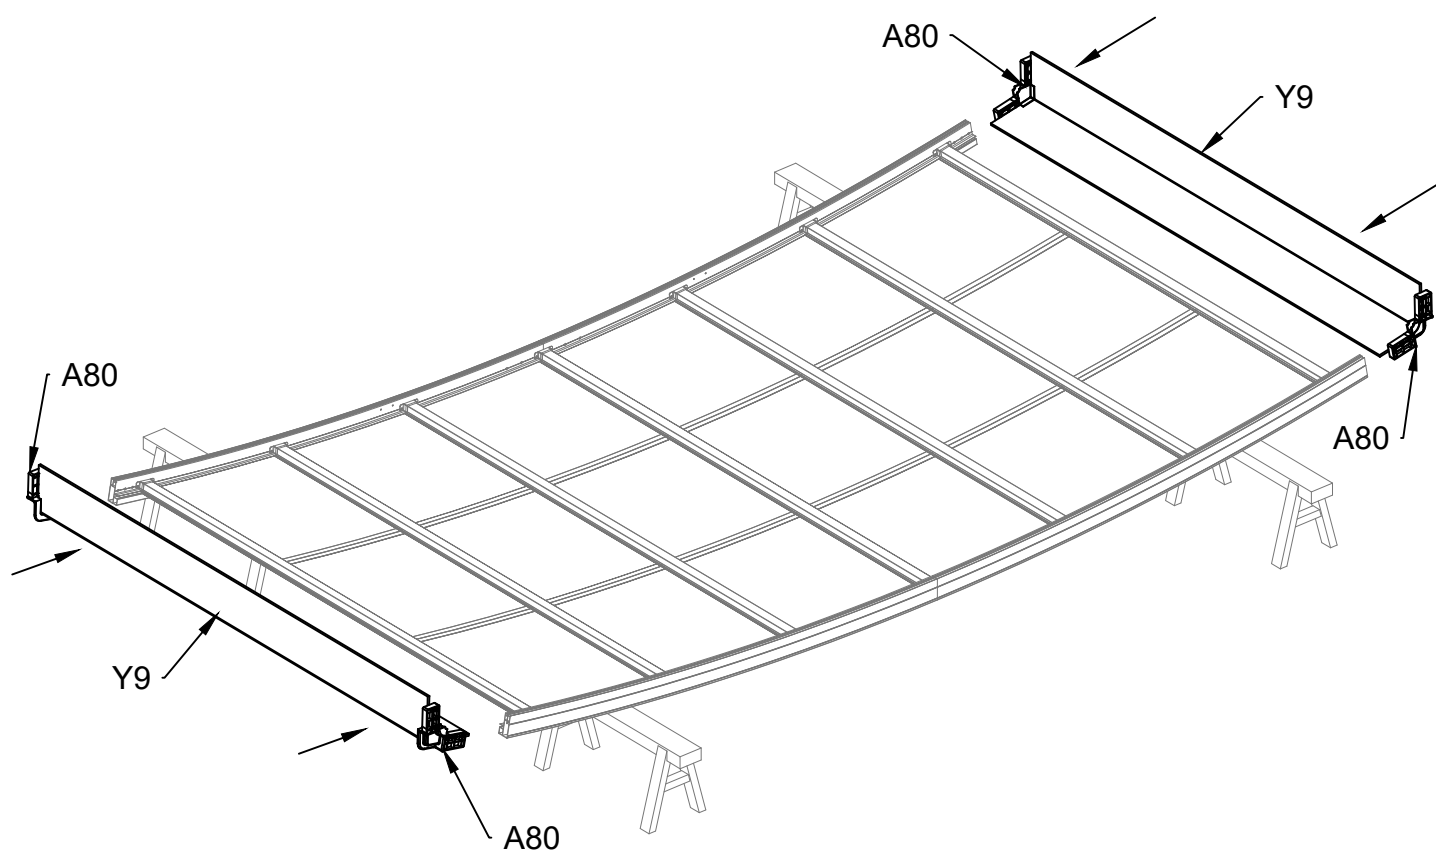


TEIL	NR.	MENGE
	L02A	1
	L02B	1
	L02C	1
	L02D	1
	S66	24
	M6X20	

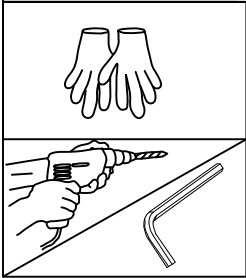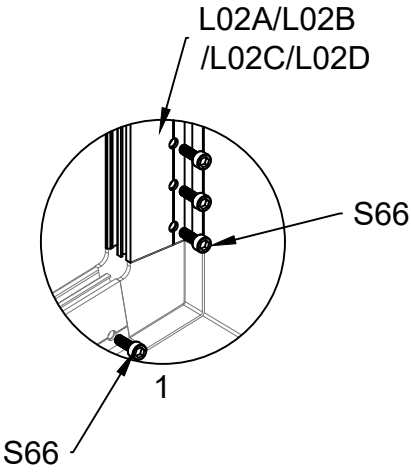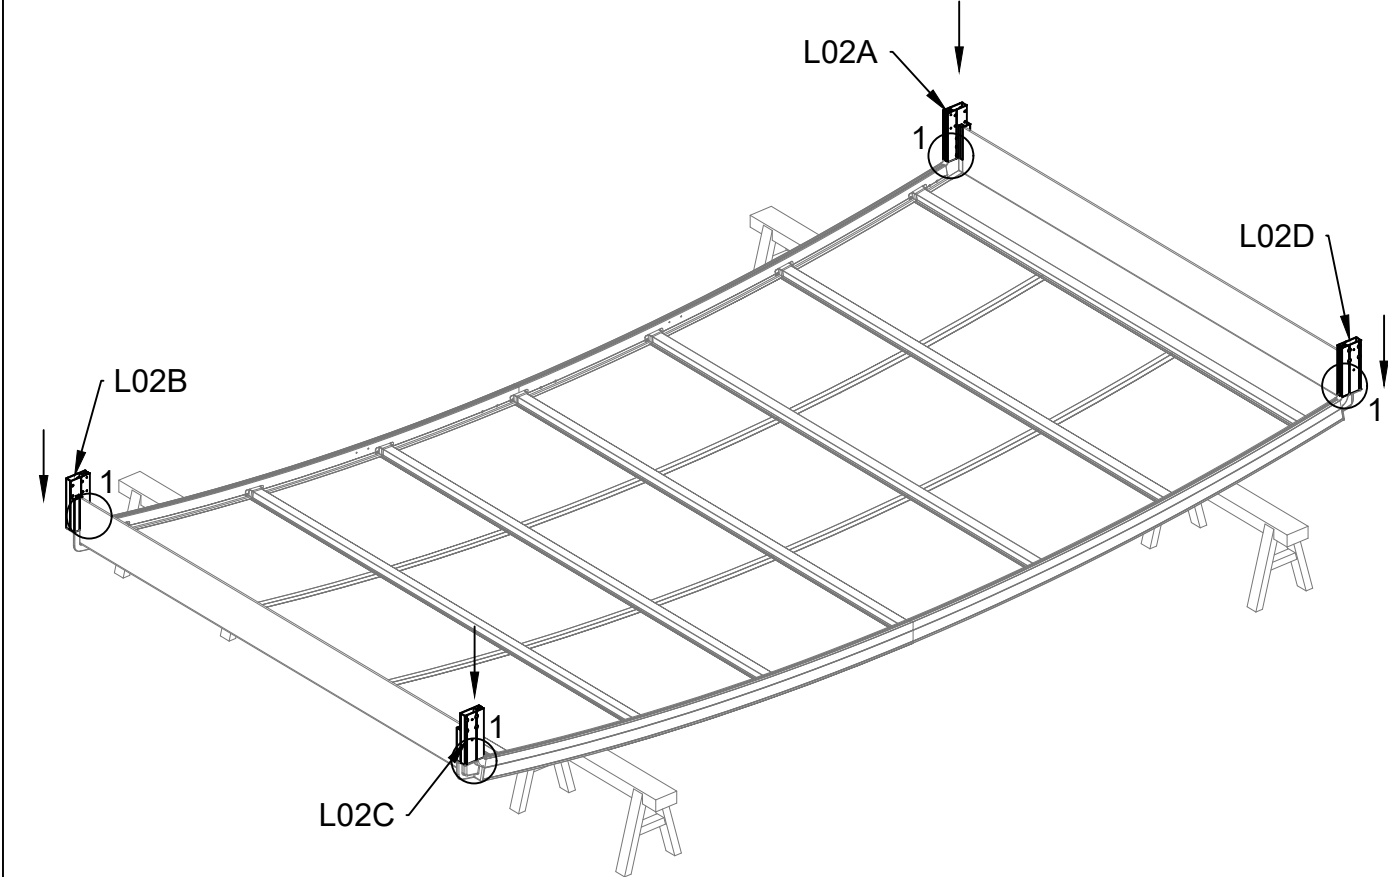

TEIL	NR.	MENGE
	L04C	1
	L04D	1
	D340	2
	Z35	8
	M5X12	

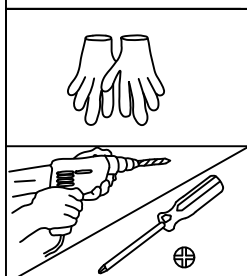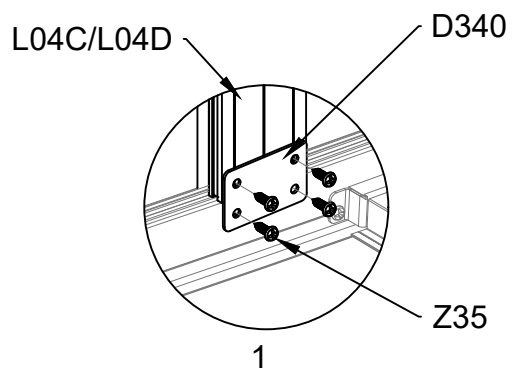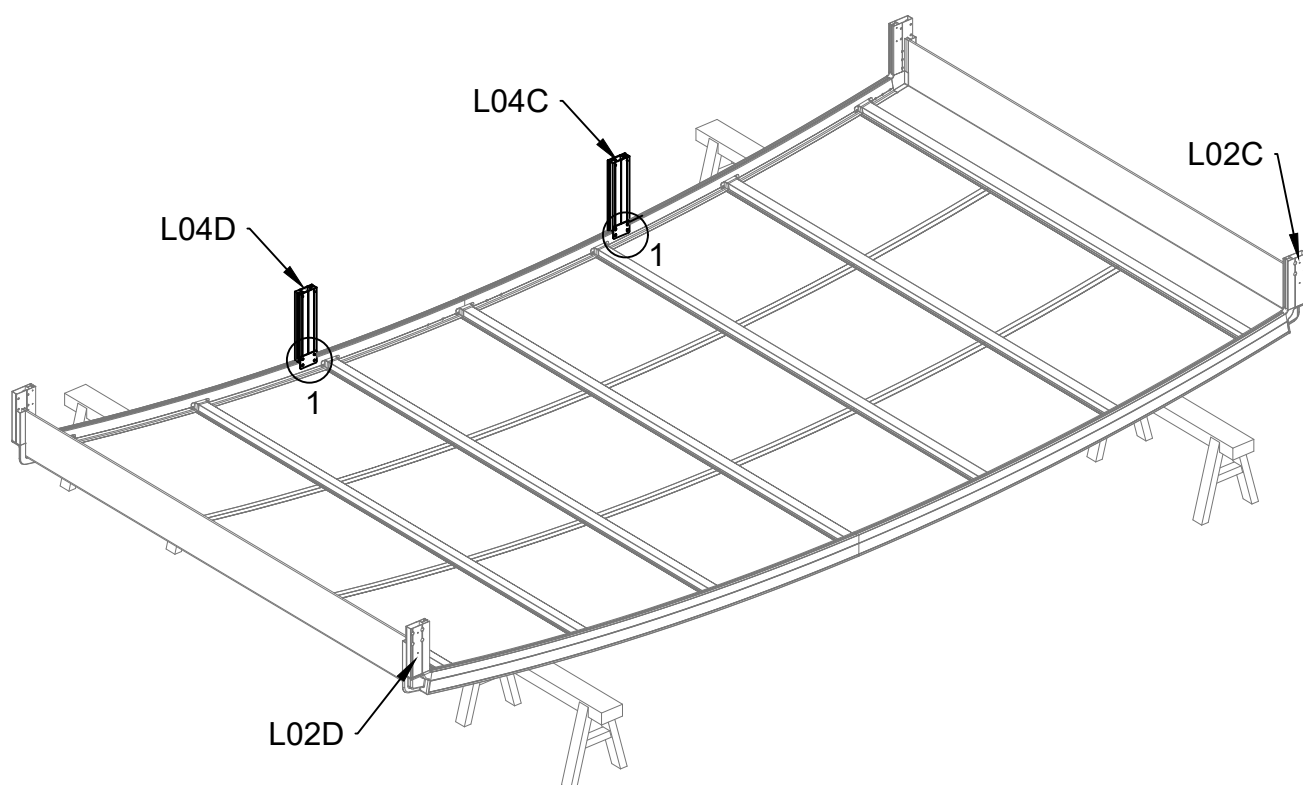





TEIL	NR.	MENGE
	Y15	1
	Y16	1
	Y17	1

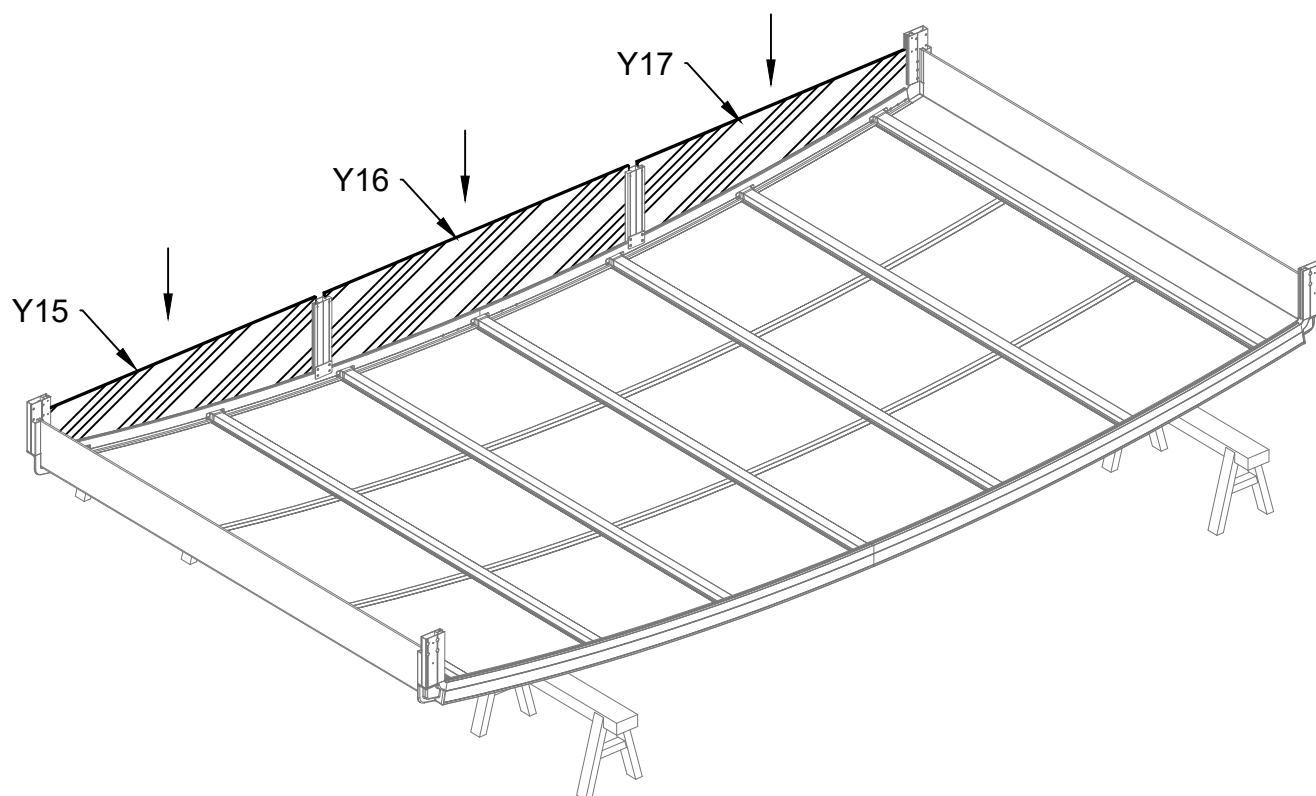






Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen.






TEIL	NR.	MENGE
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	1
	D326	4
	S66 M6X20	6
	Z35 M5X12	
		16

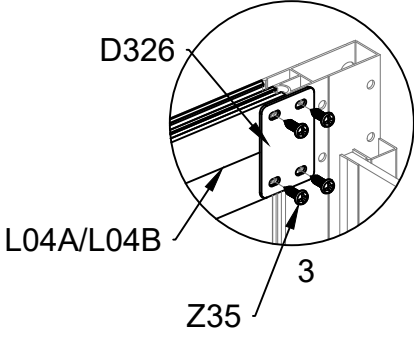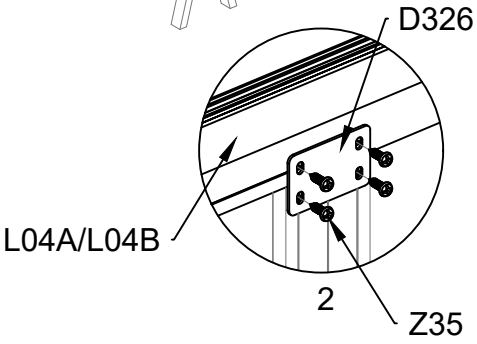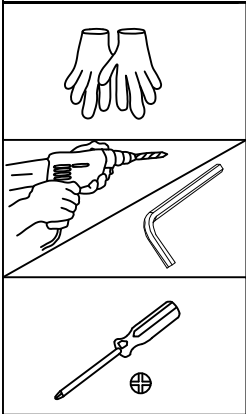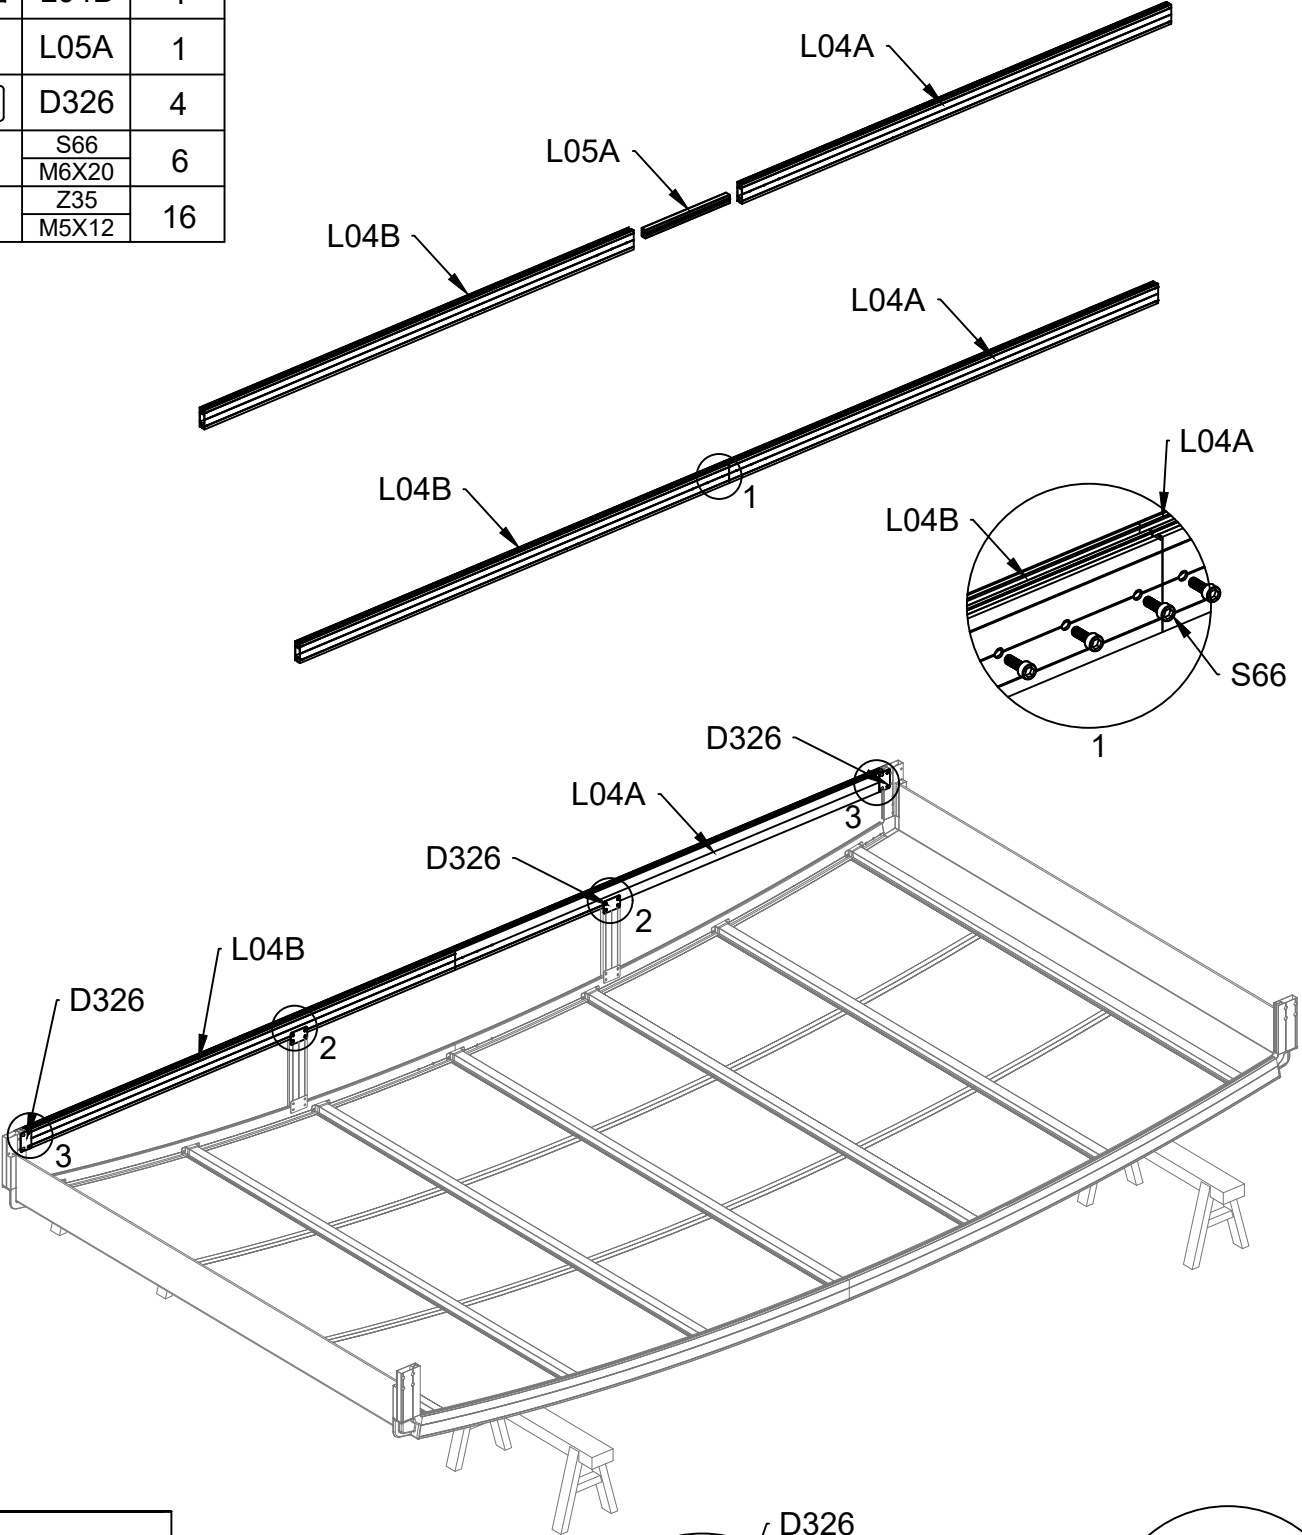



TEIL	NR.	MENGE
	L01A	1
	L01B	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	A88	2
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	4
	M11 M6	4
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

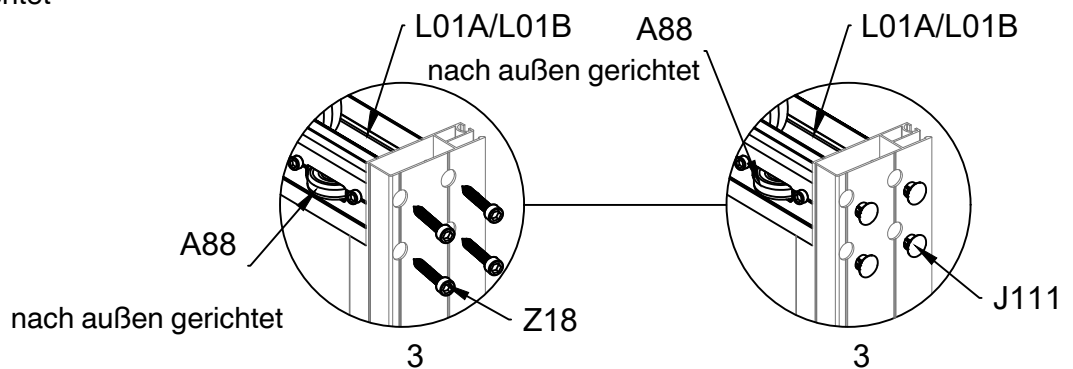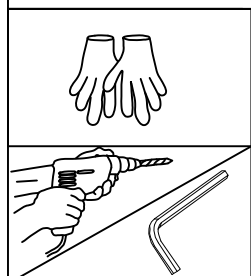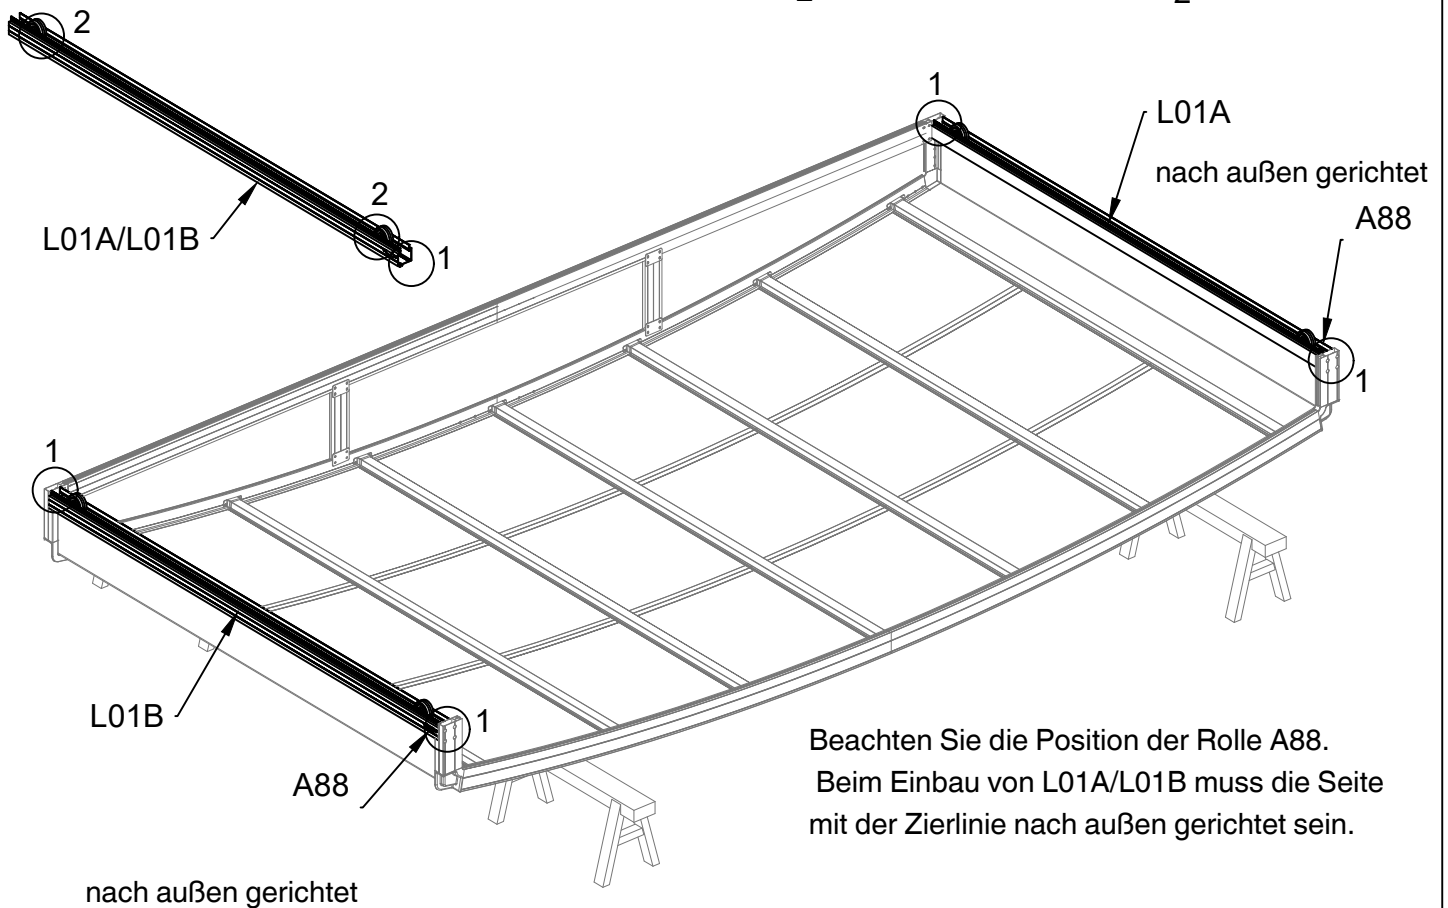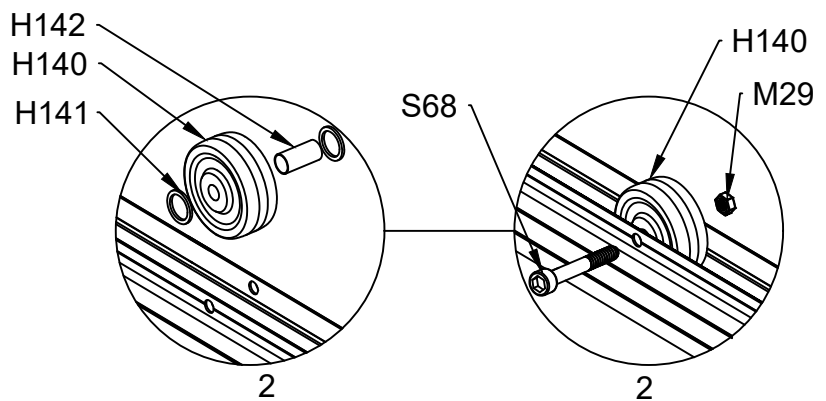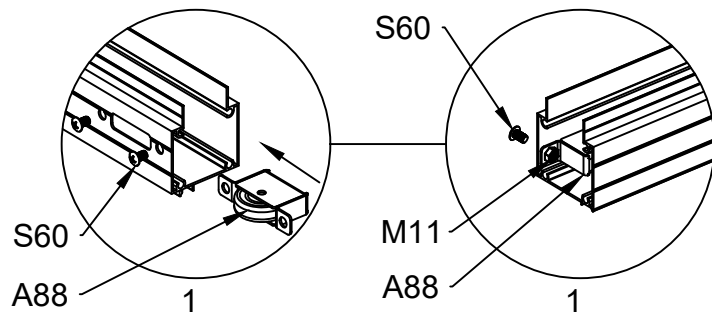


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

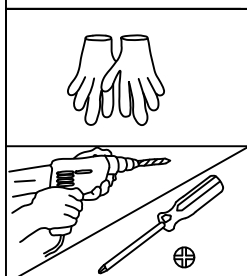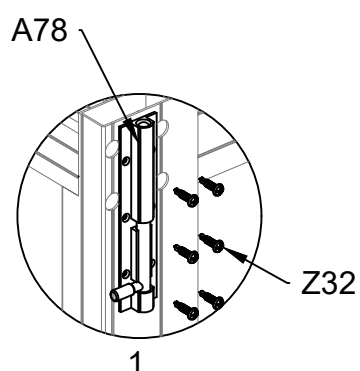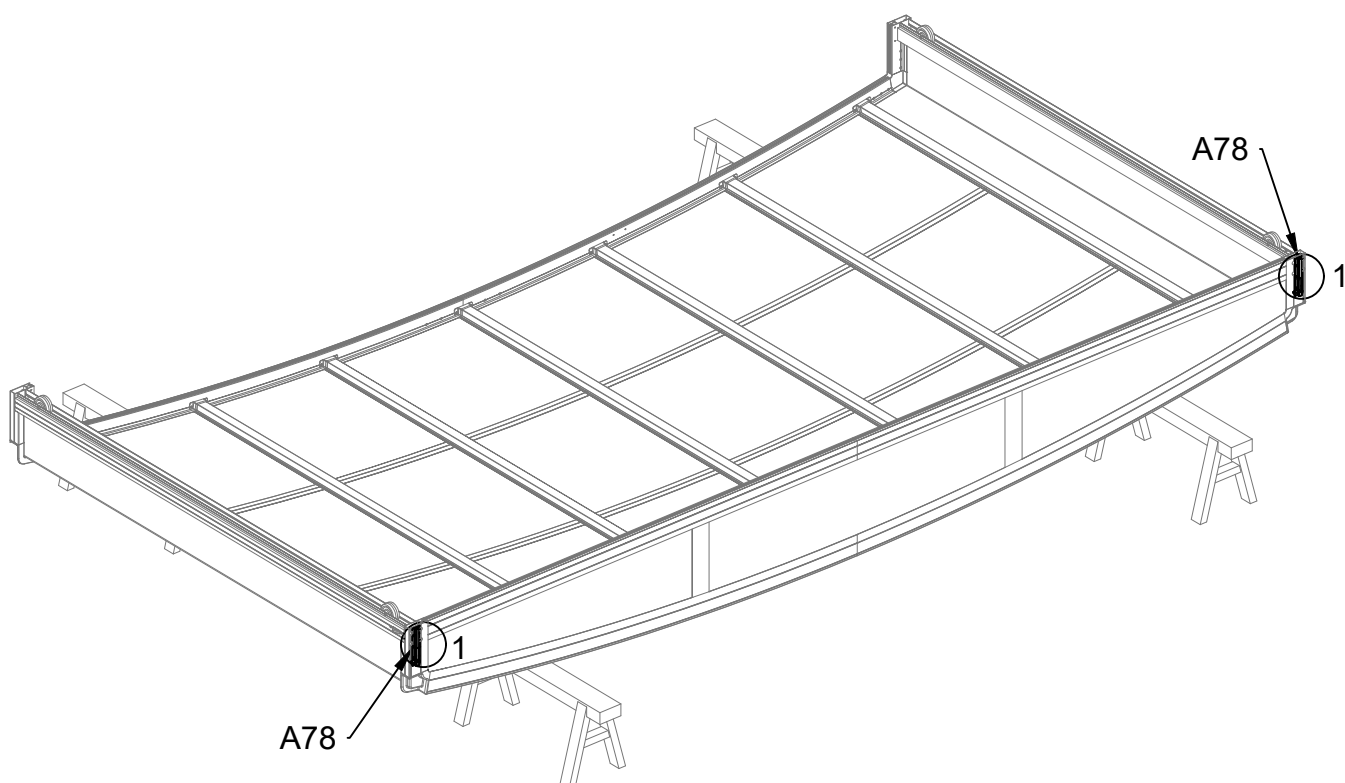

TEIL	NR.	MENGE
	J108	2

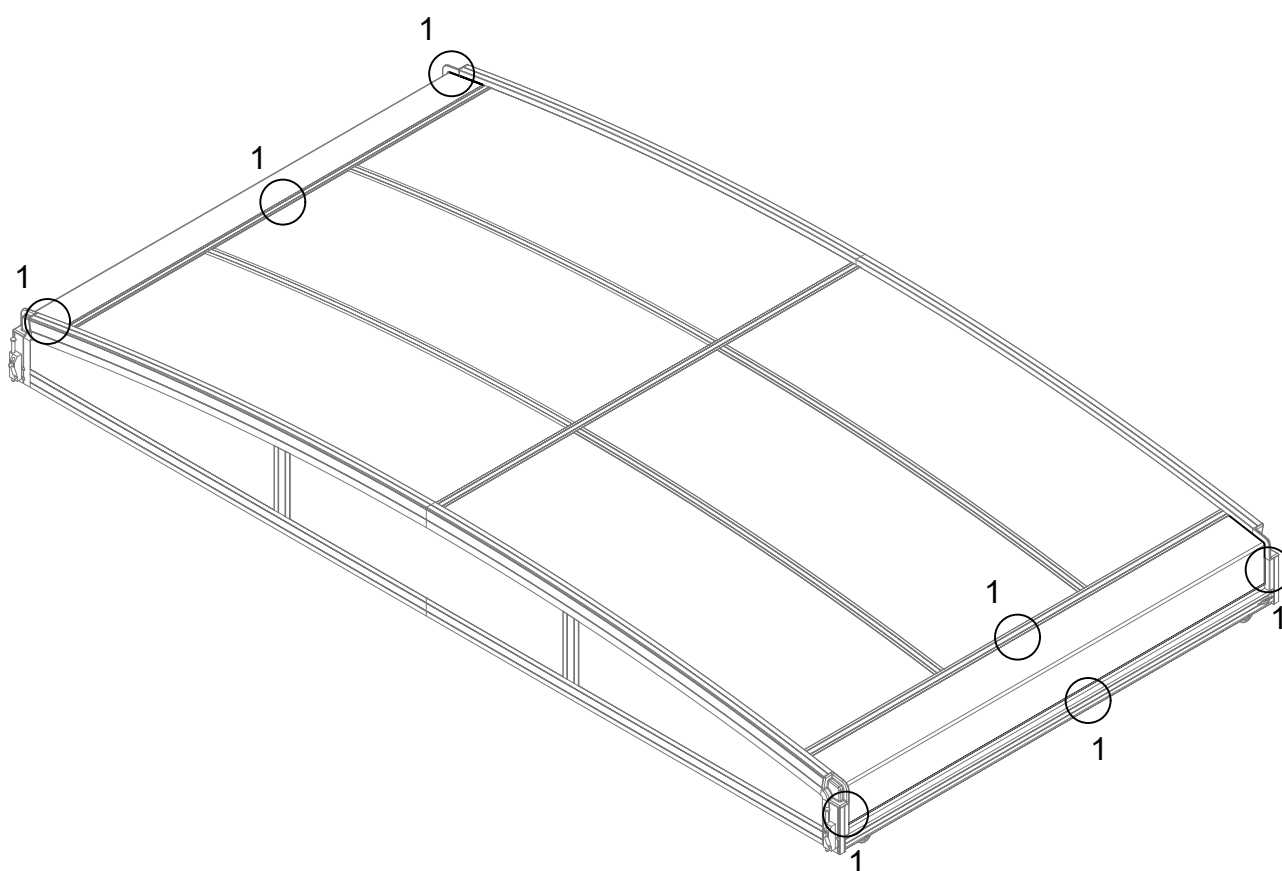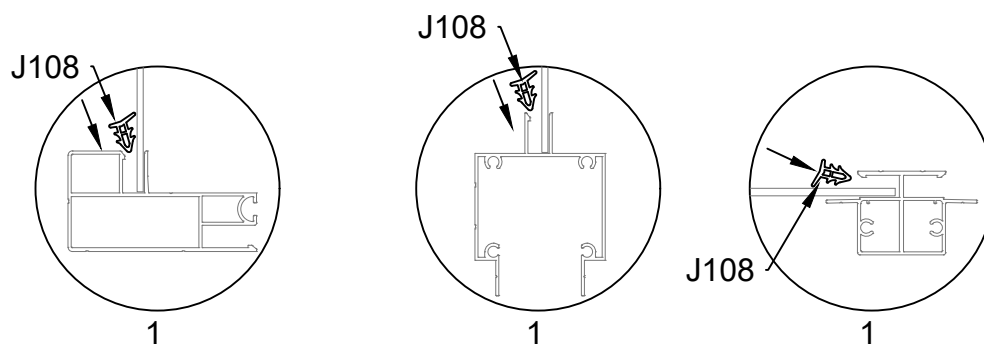


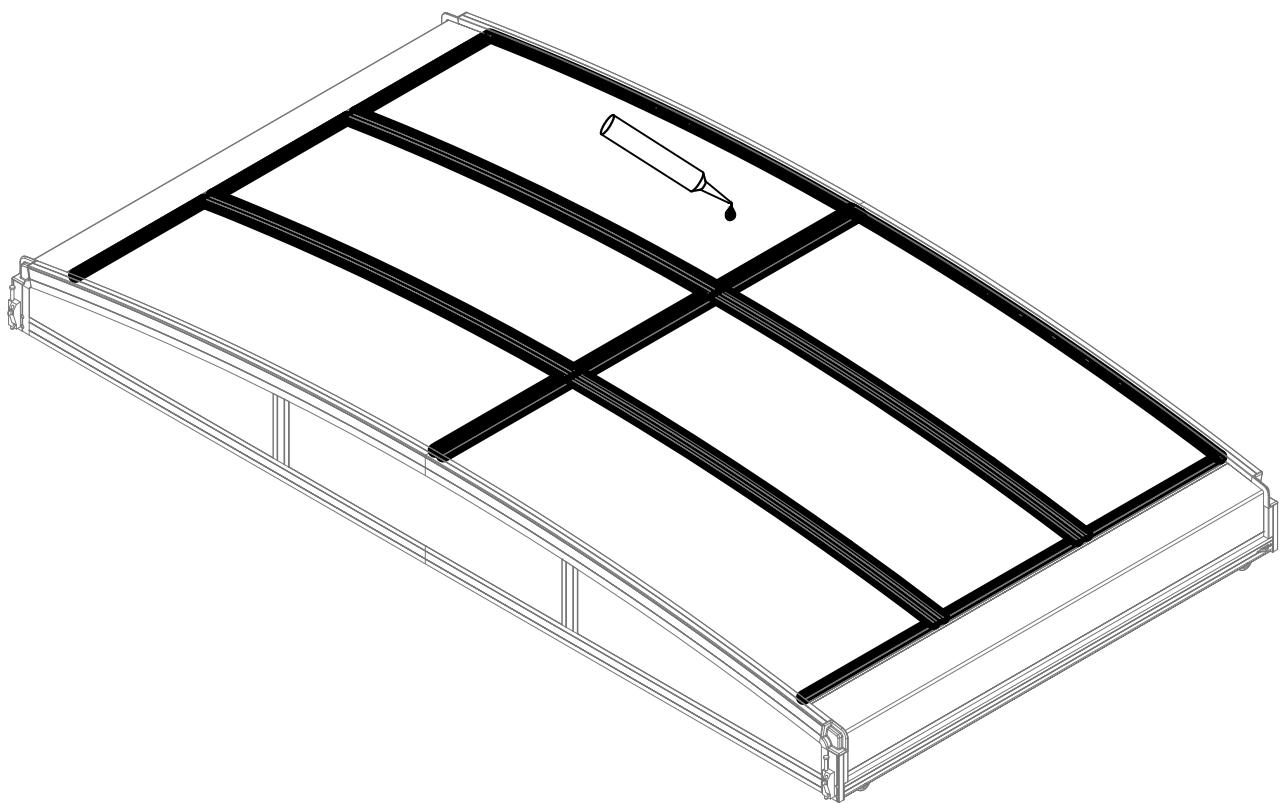

Wenden Sie Dichtmasse an, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn keine Abdichtung notwendig ist.






Installation von Block 2





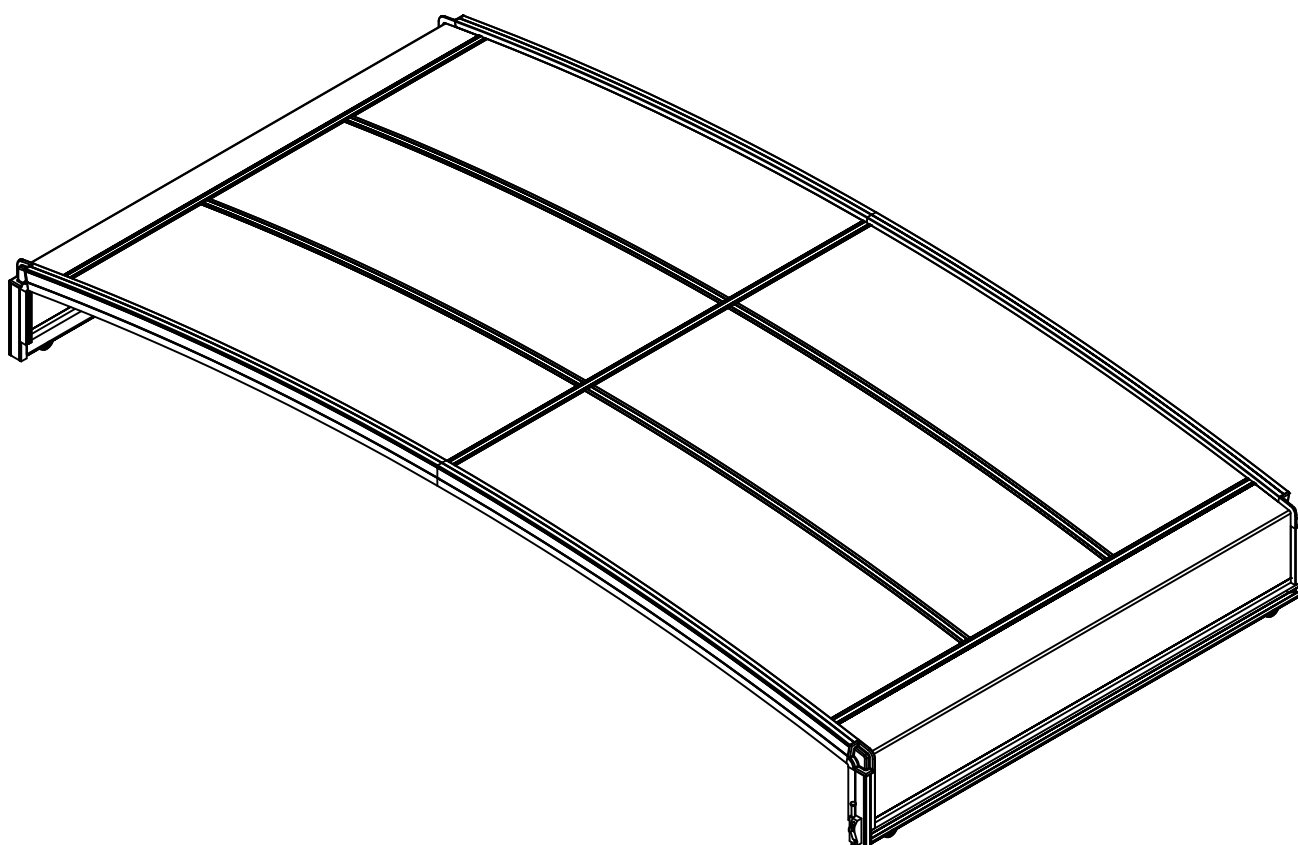


ABMESSUNGEN (LxWxH):226x442x64cm


TEIL	NR.	MENGE
	L08A	3
	L09A	4
	D324	14
	Z36 M6X30	28

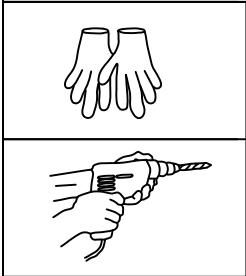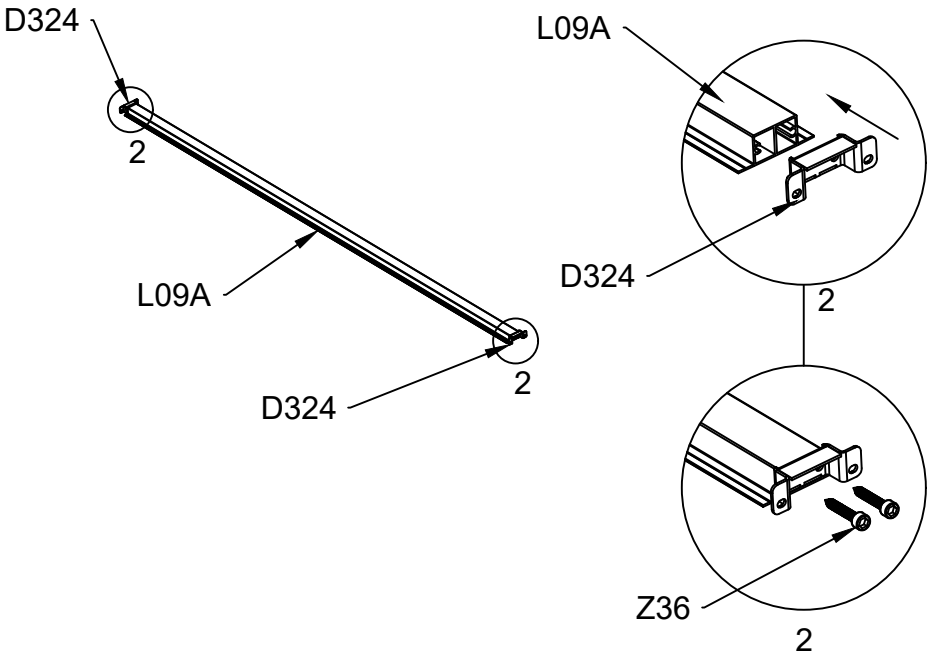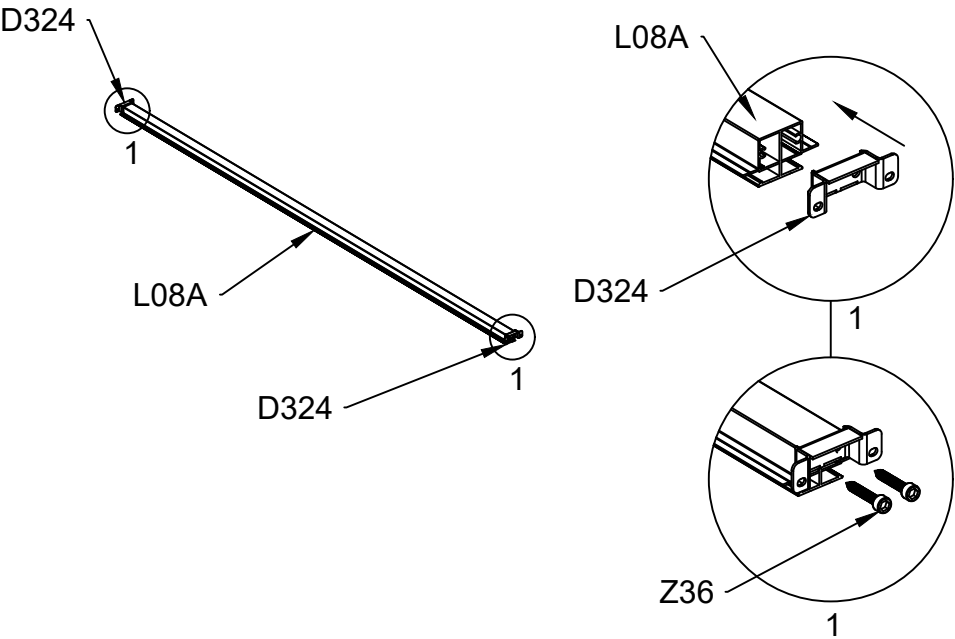




TEIL	NR.	MENGE
	L02S	2
	L02T	2
	L03A	2
	S66	8
	M6X20	

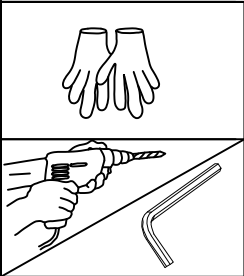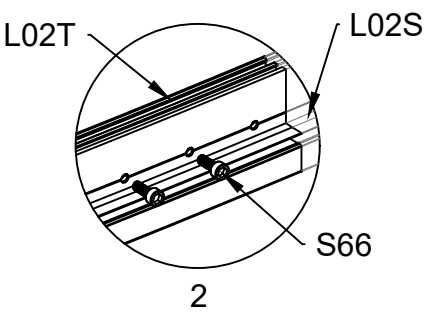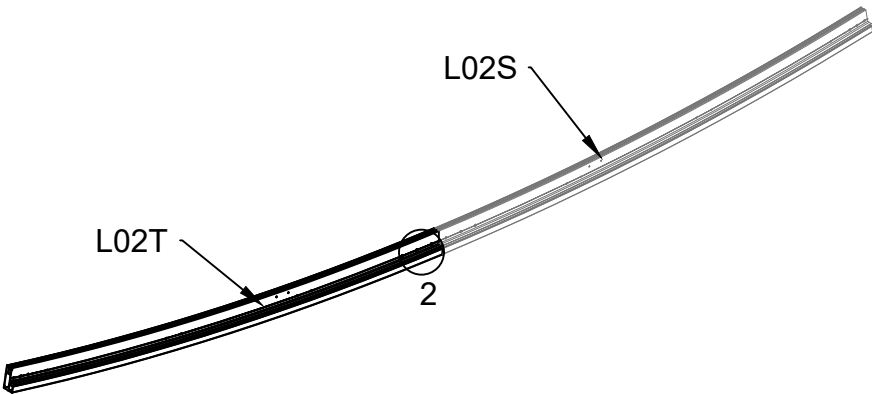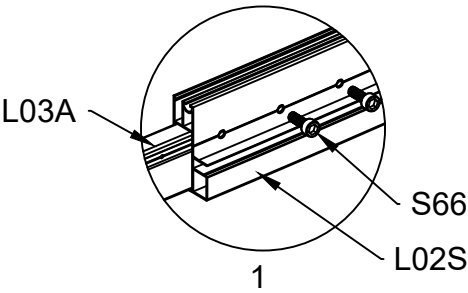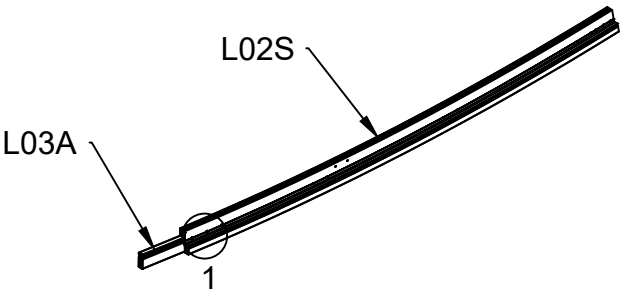




TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	

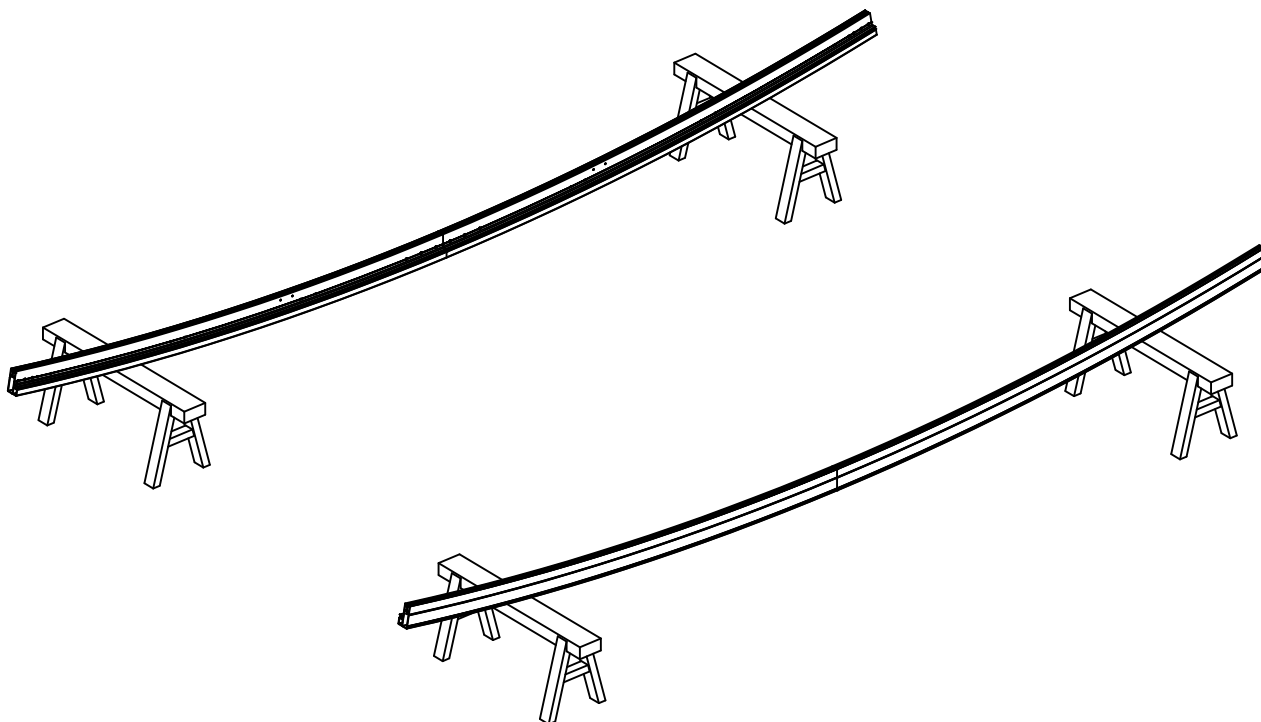




Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

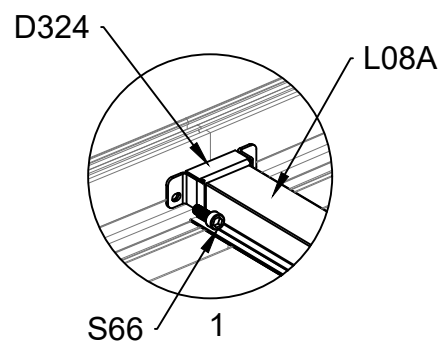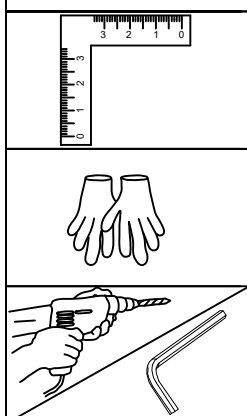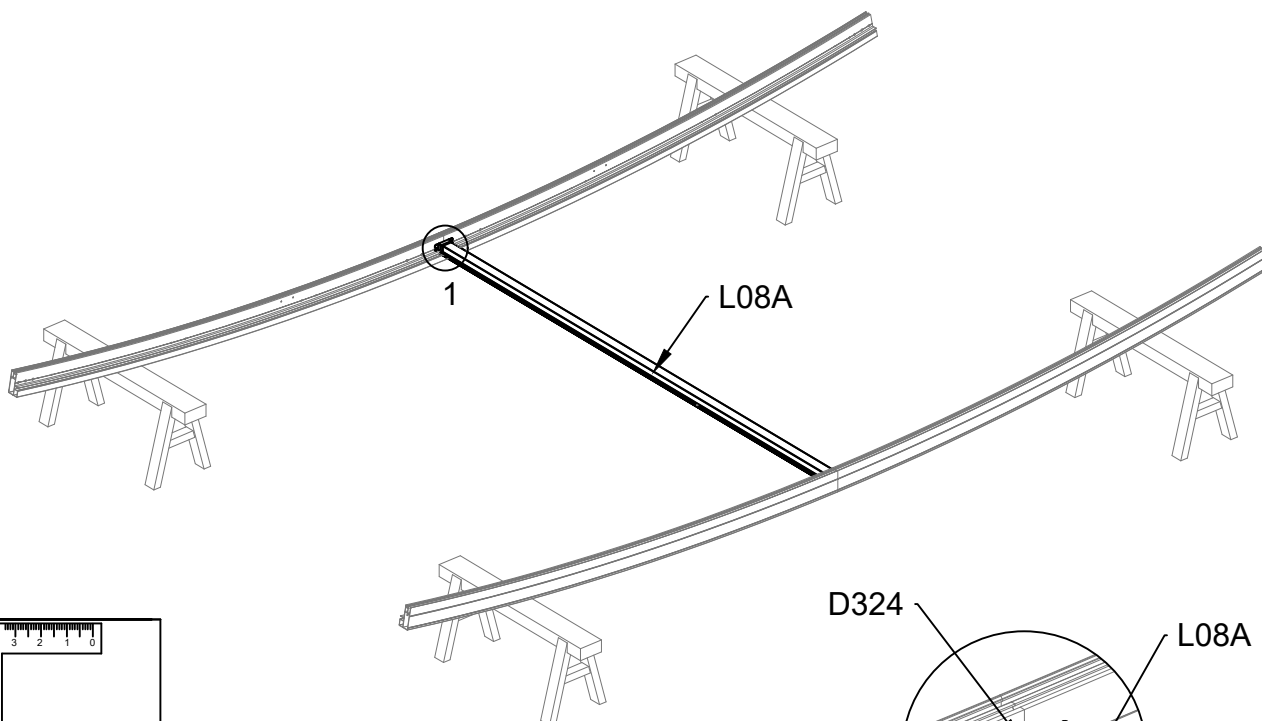


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	16
	M5X12	

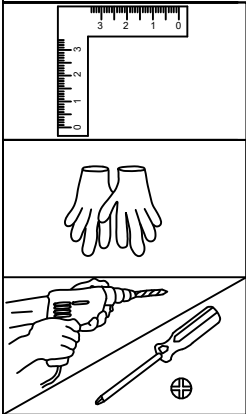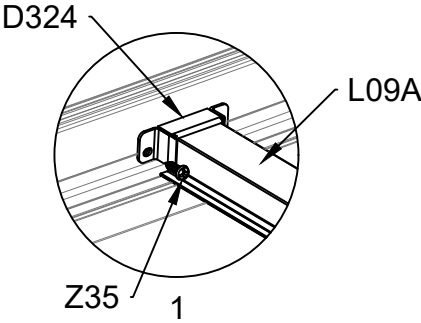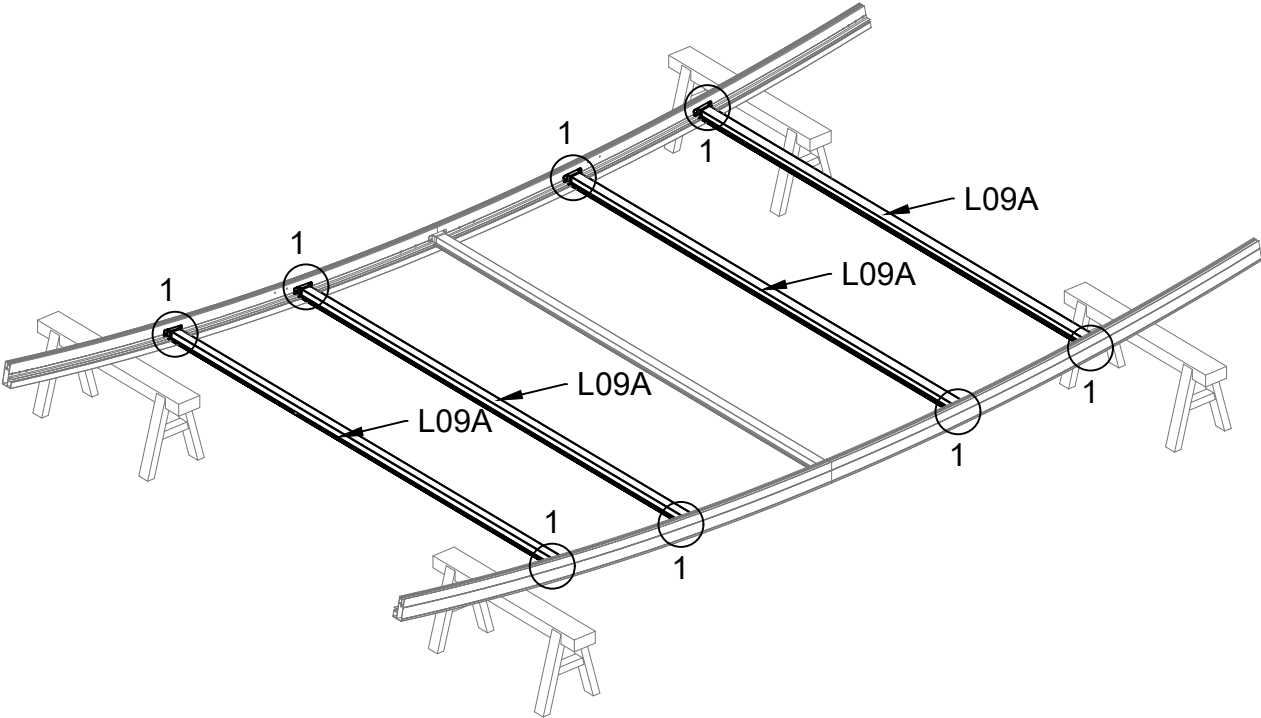

TEIL	NR.	MENGE
	L10B	4
	Z35 M5X12	20

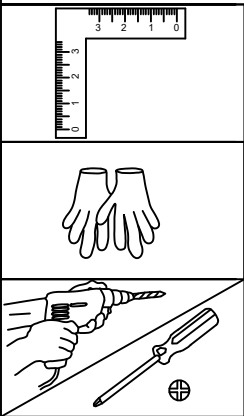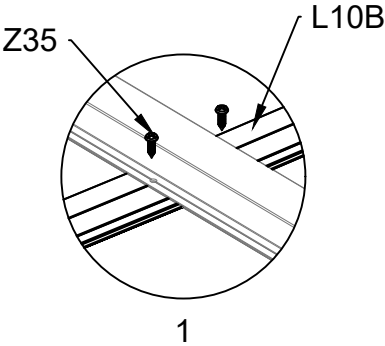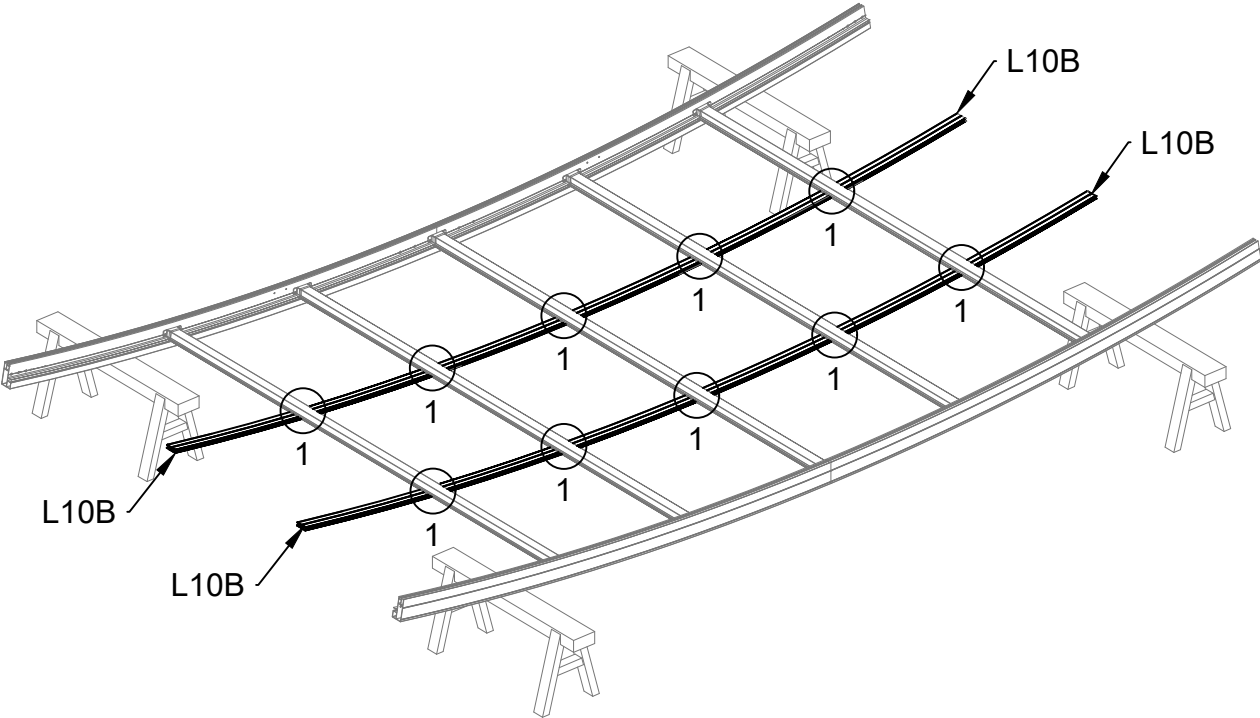





TEIL	NR.	MENGE
	Y2	6

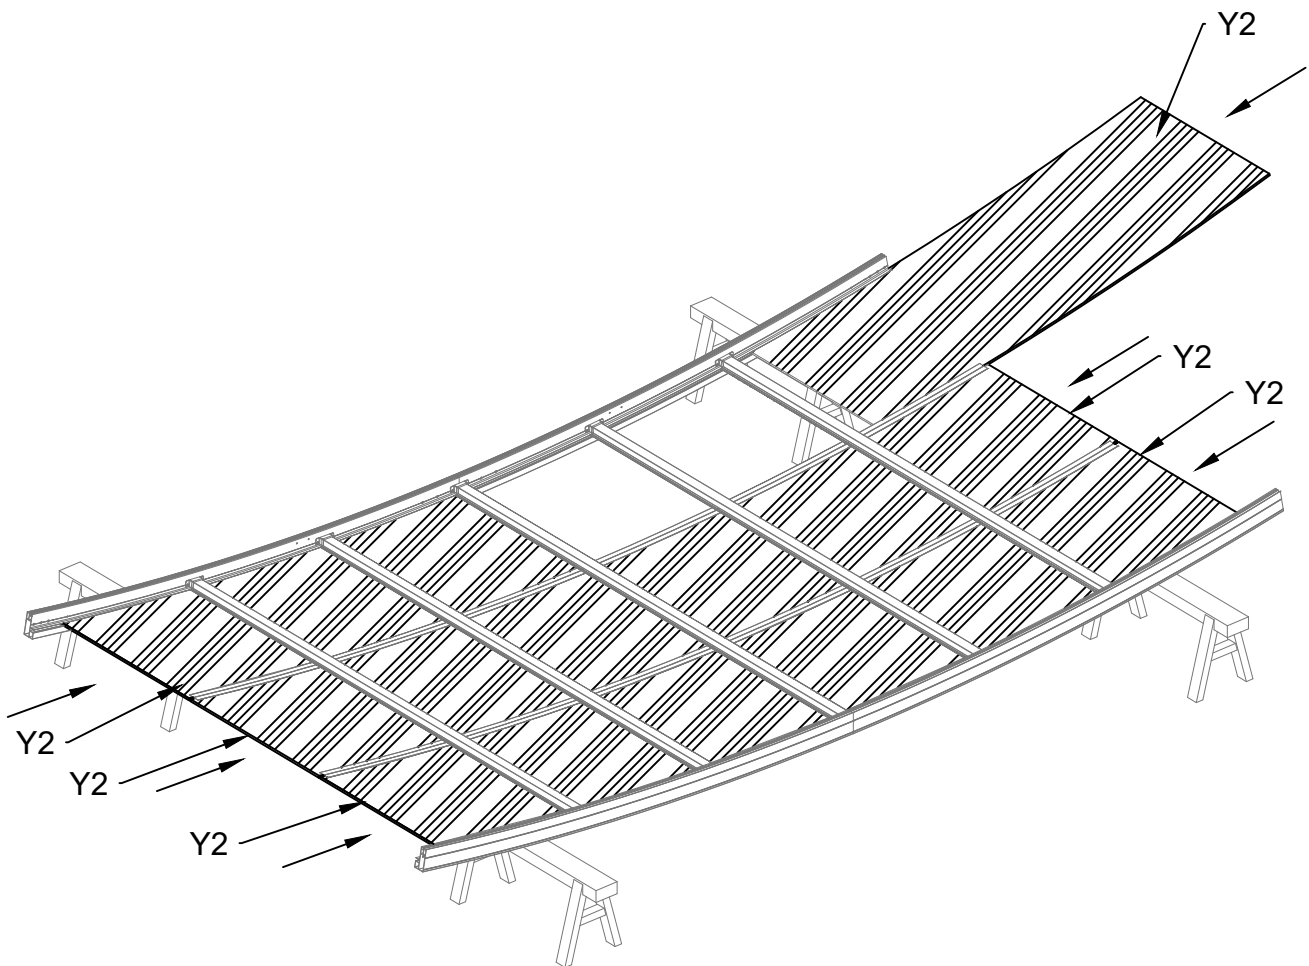


Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	12
	M5X12	

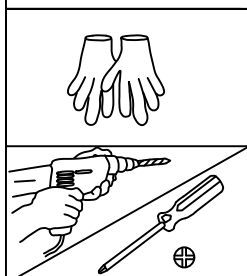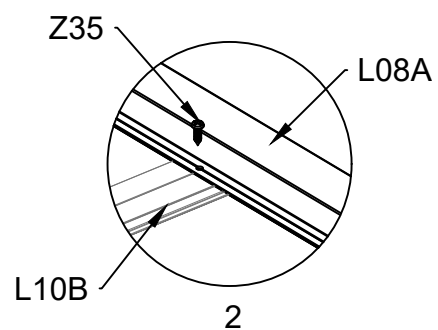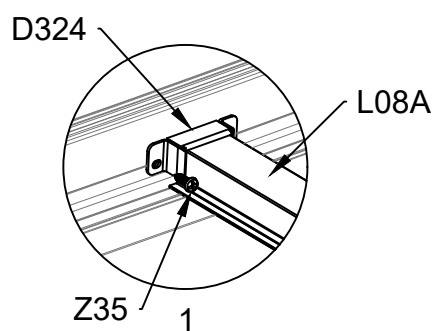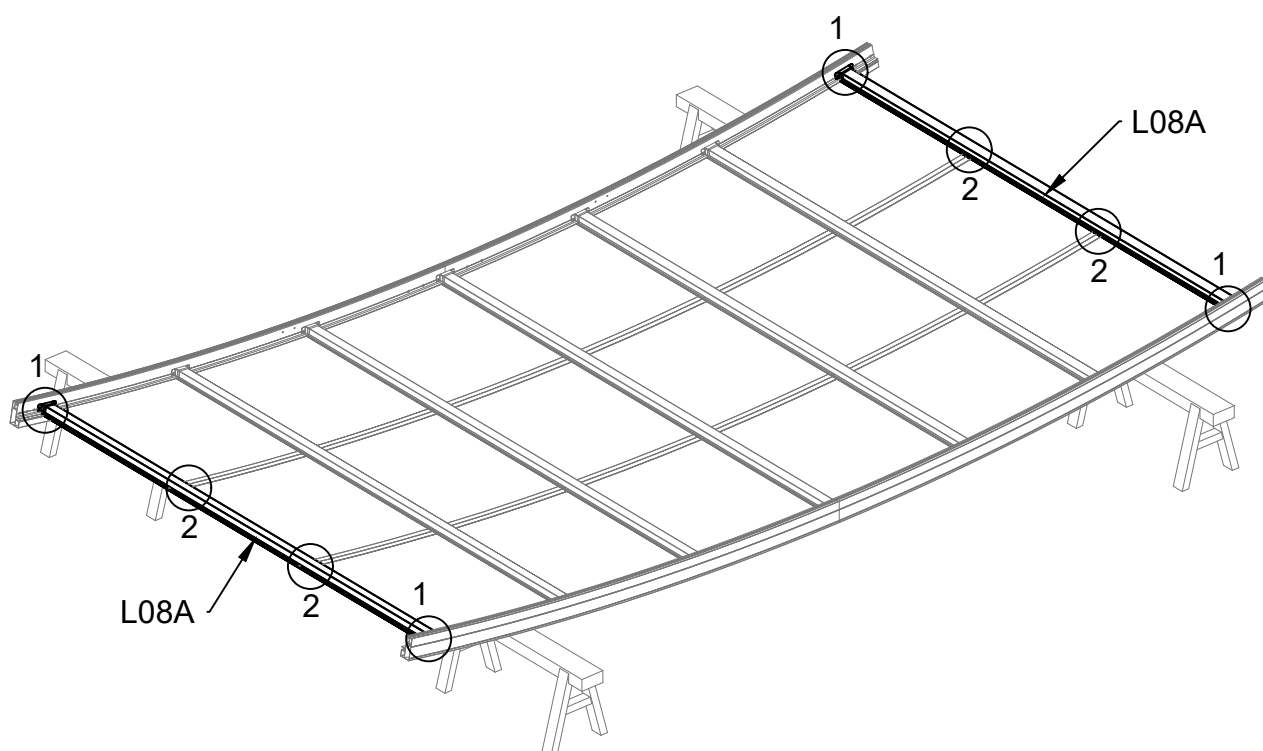






TEIL	NR.	MENGE
	Y10	2
	A80	4

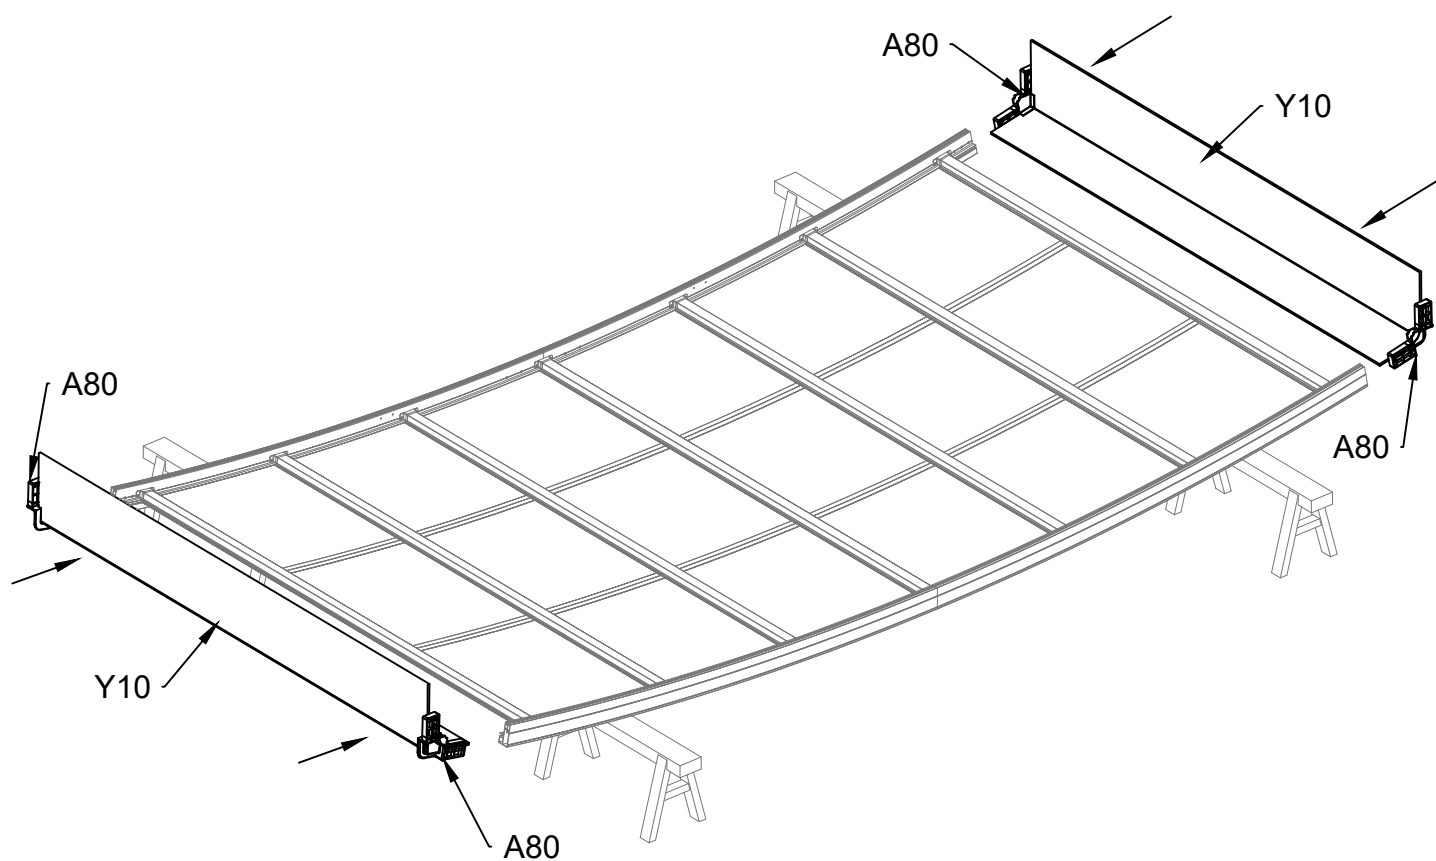




TEIL	NR.	MENGE
	L02E	1
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	S66	24
	M6X20	

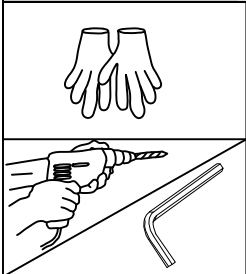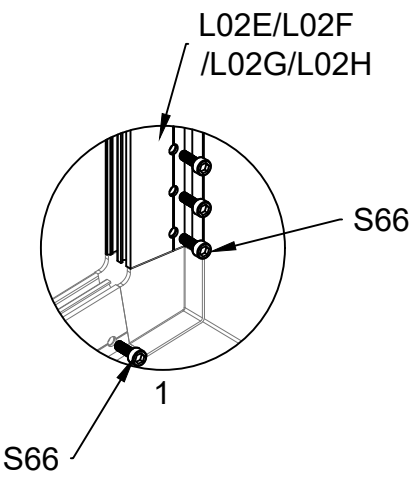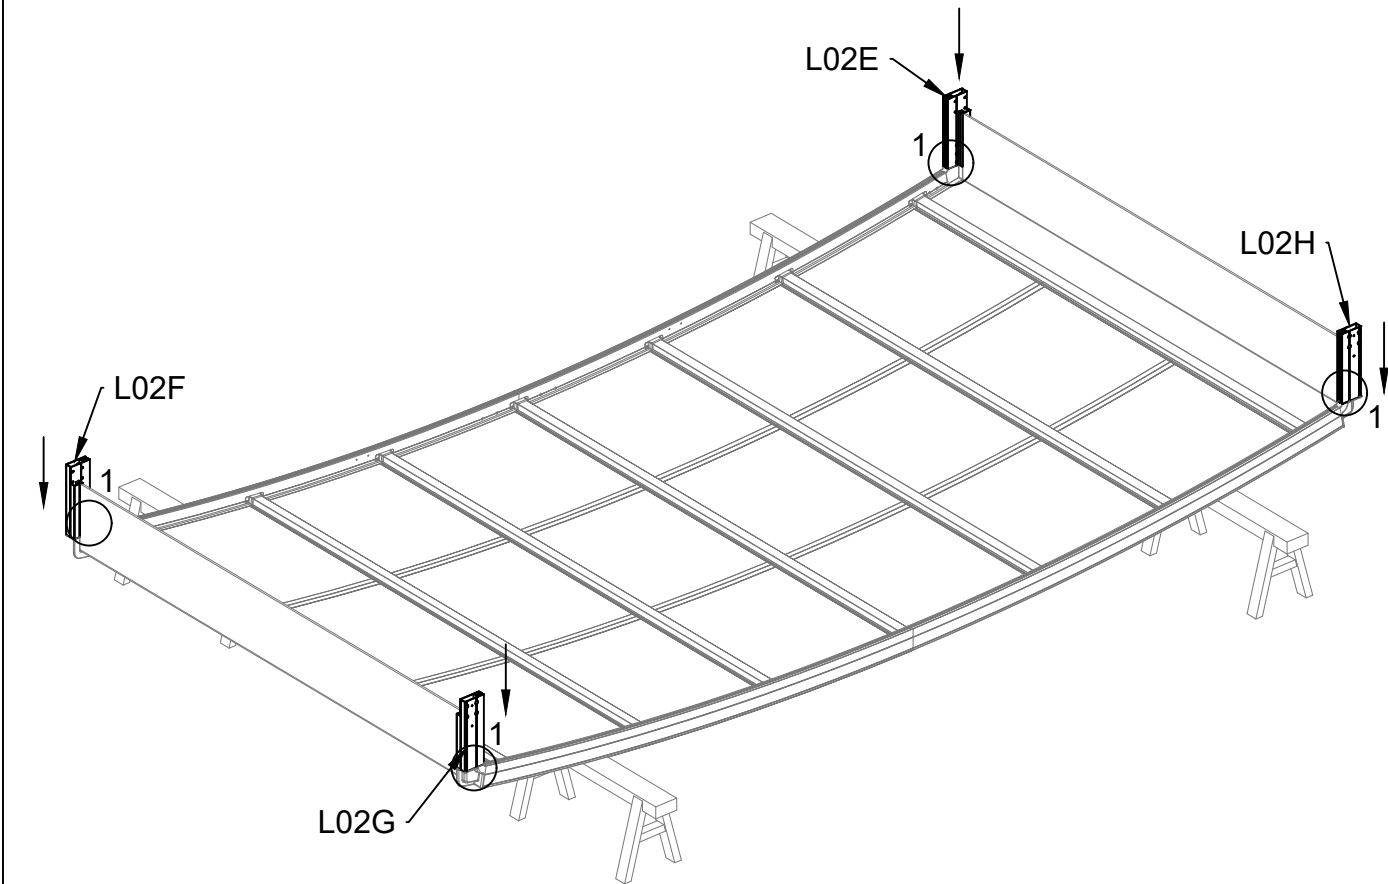




TEIL	NR.	MENGE
	L01C	1
	L01D	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

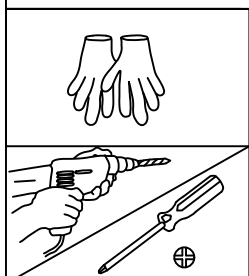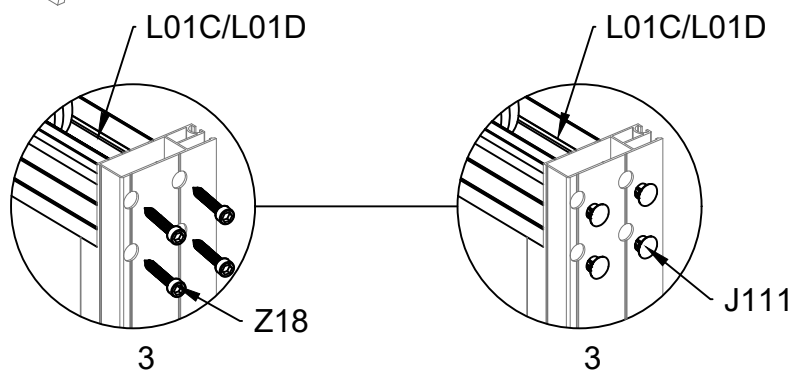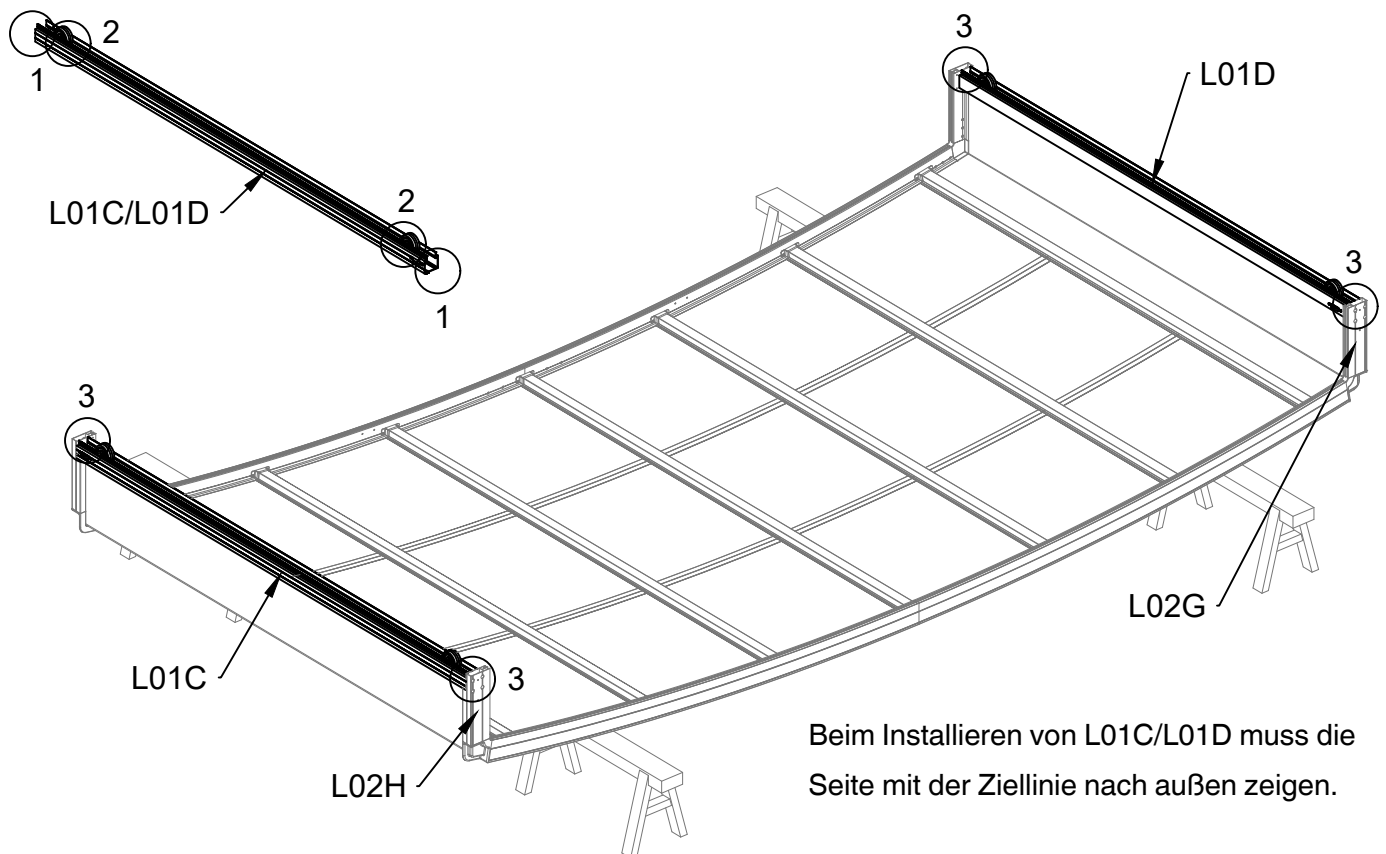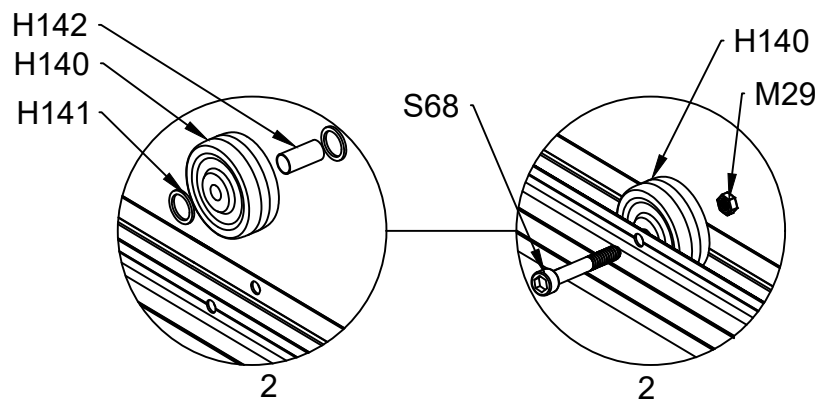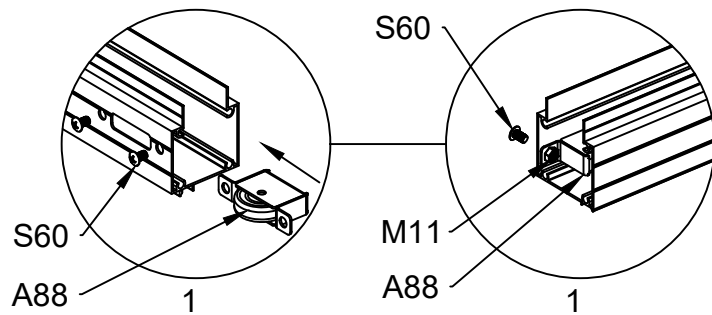


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

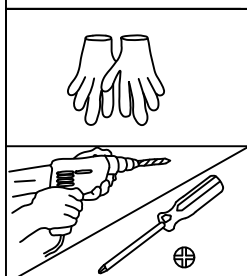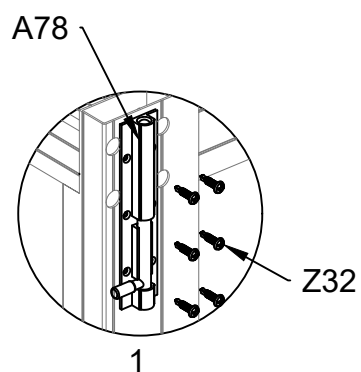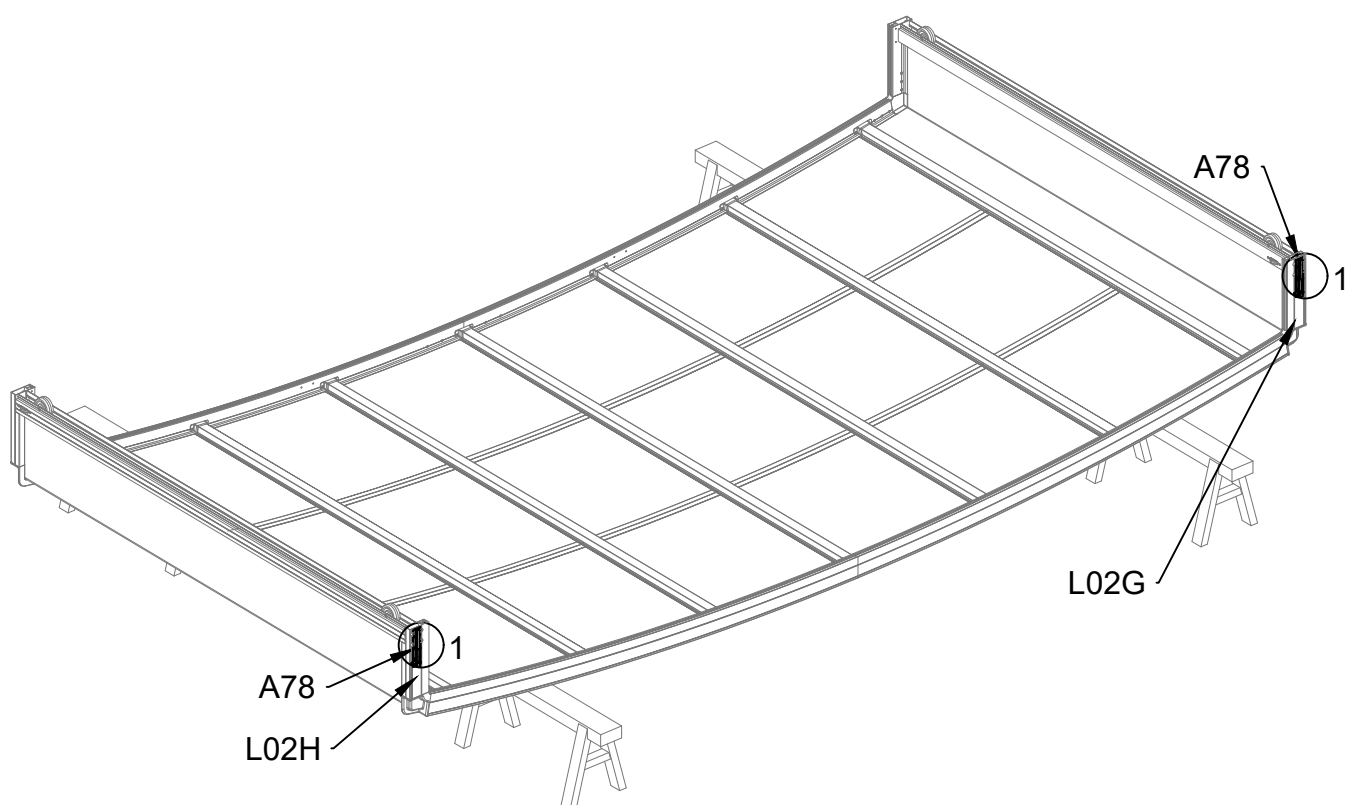

TEIL	NR.	MENGE
	J108	2

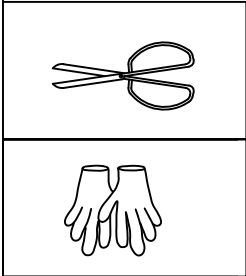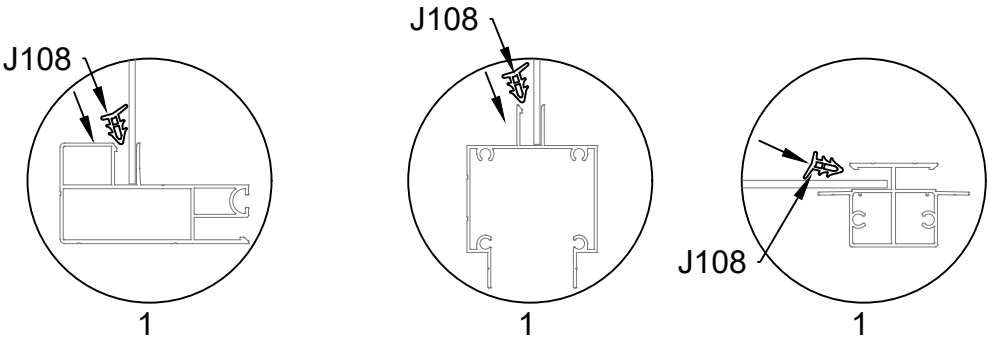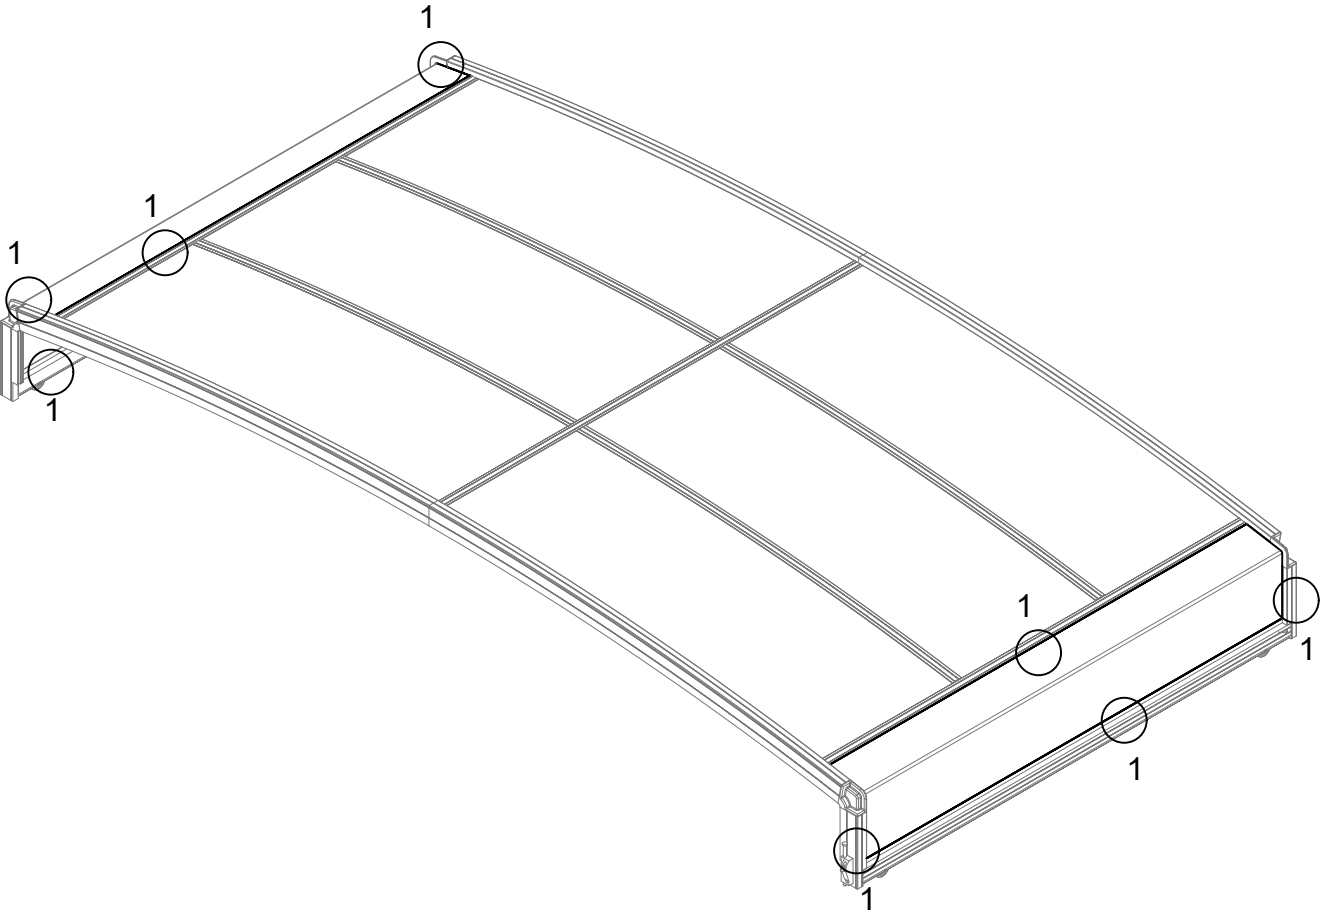


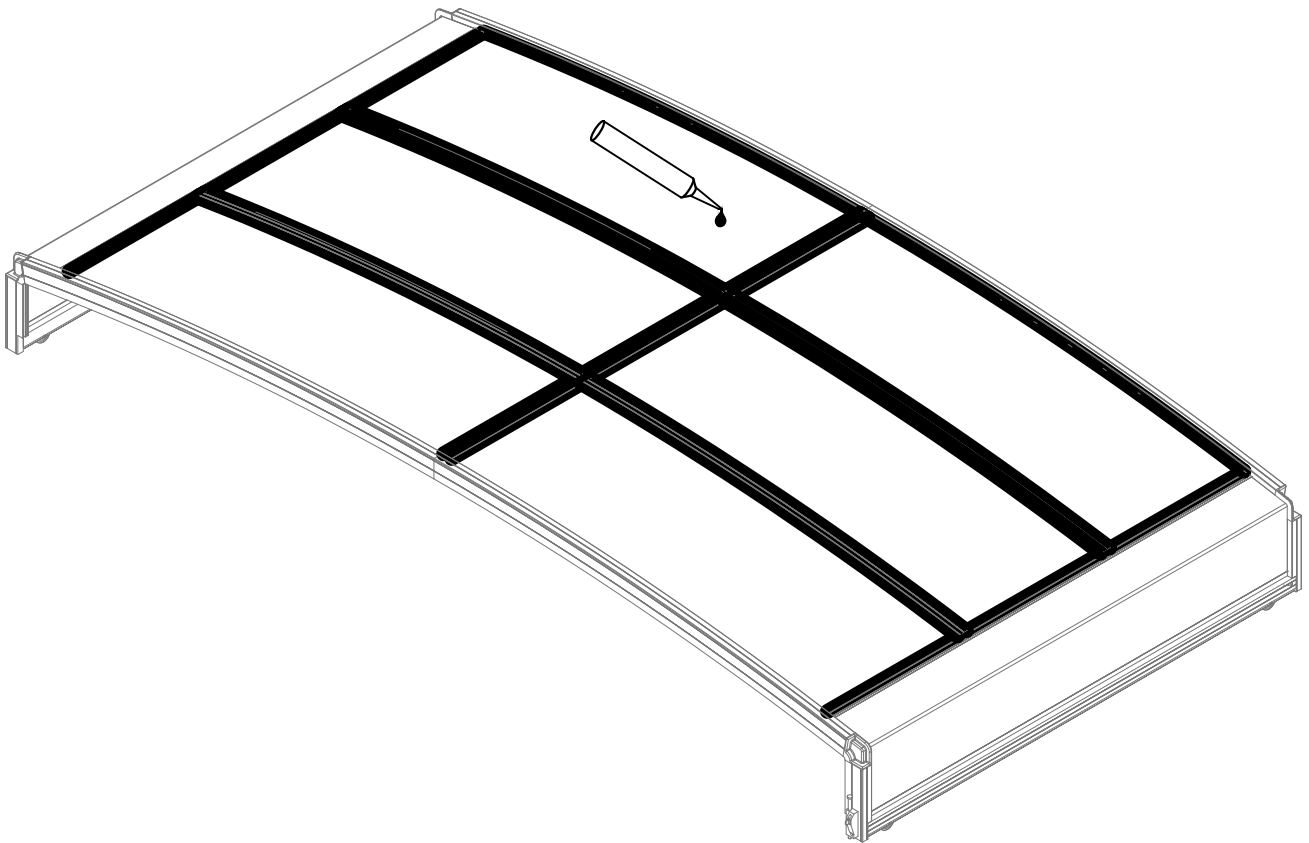

Wenden Sie Dichtmasse an, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn keine Abdichtung notwendig ist.






Installation von Block 3





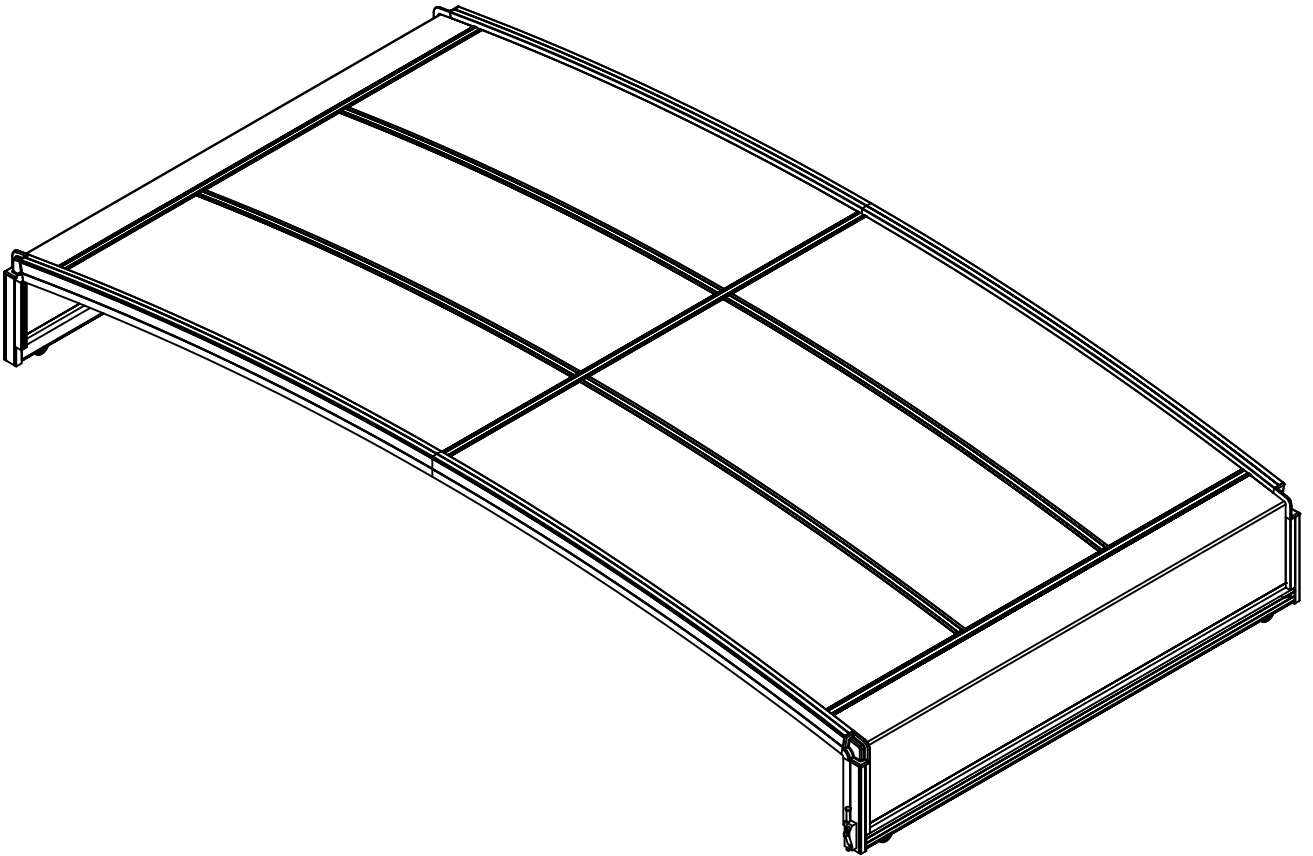


ABMESSUNGEN (LxWxH):226x457x77cm


TEIL	NR.	MENGE
	L08A	3
	L09A	4
	D324	14
	Z36 M6X30	28

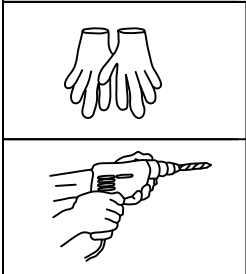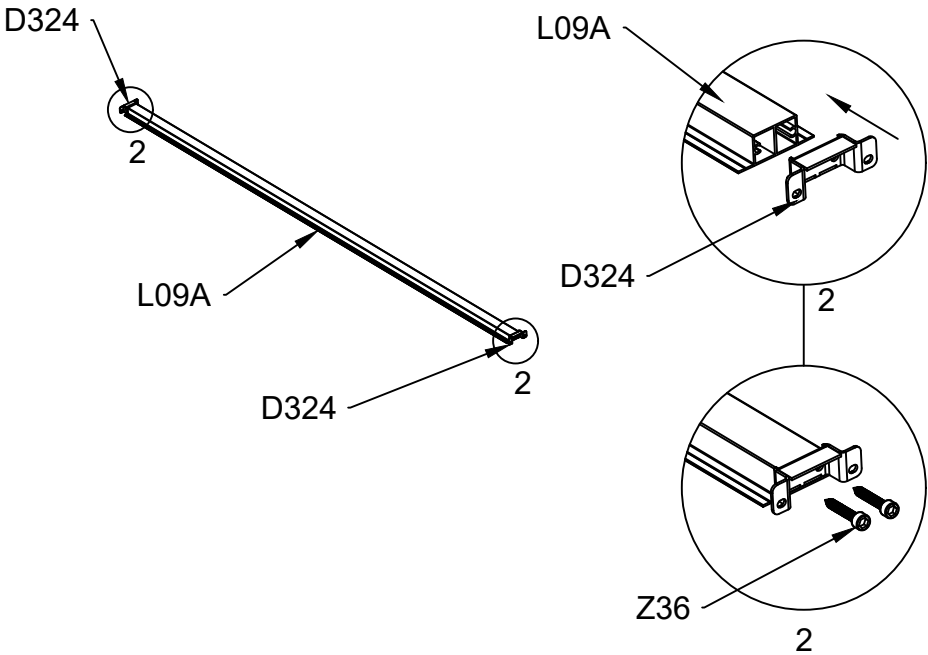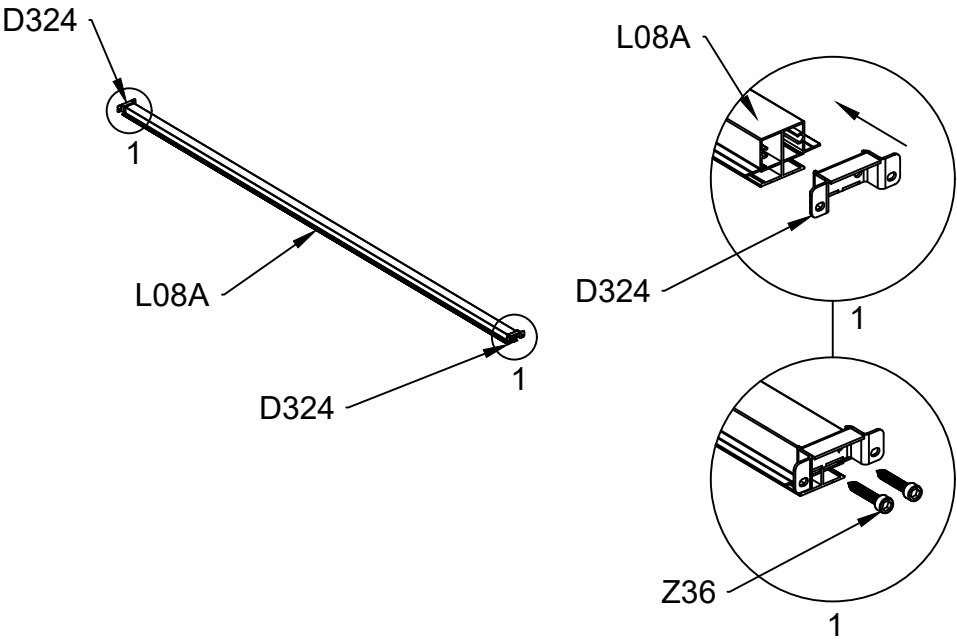




TEIL	NR.	MENGE
	L02U	2
	L02V	2
	L03A	2
	S66	8
	M6X20	

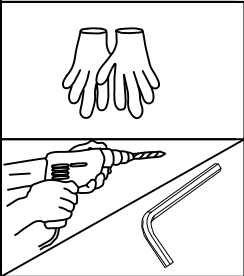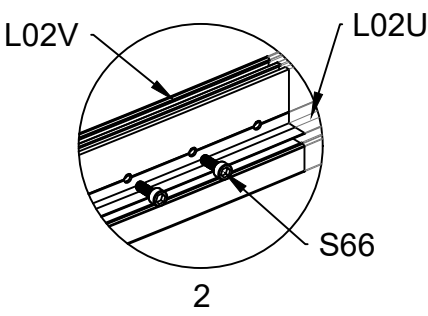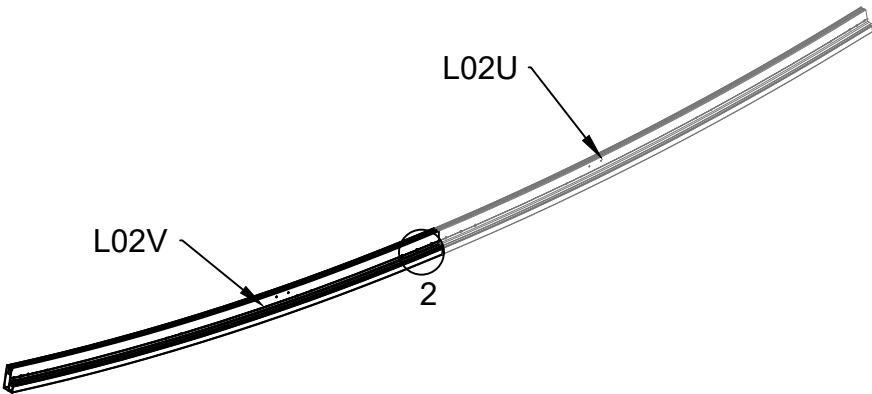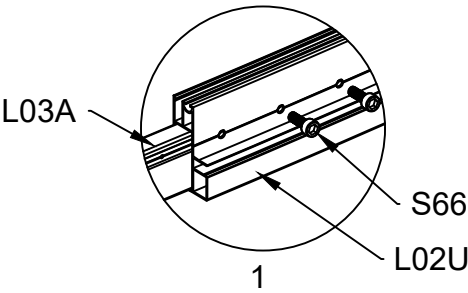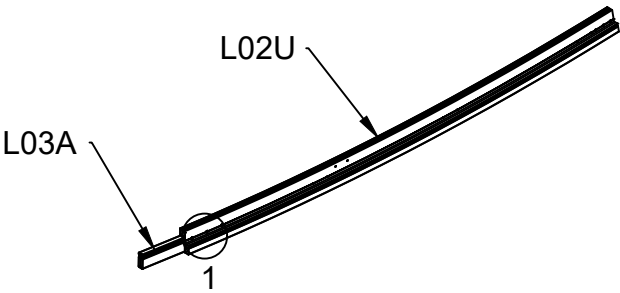




TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	

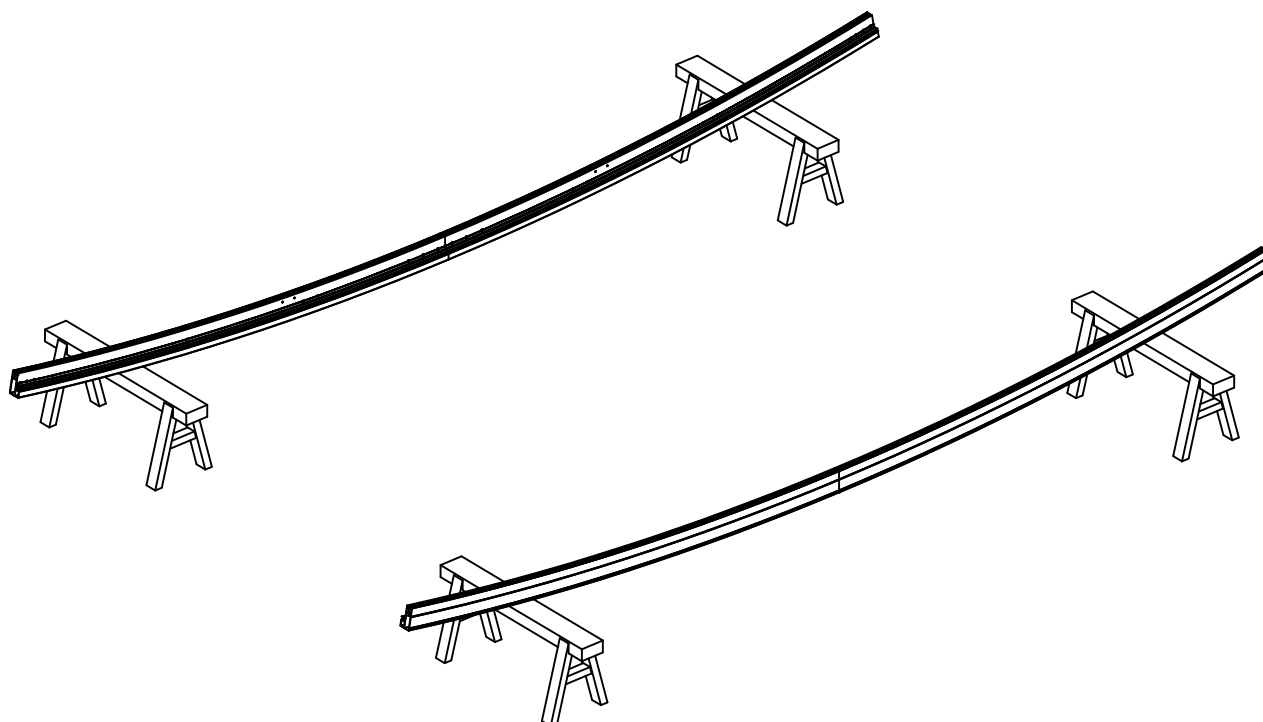




Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

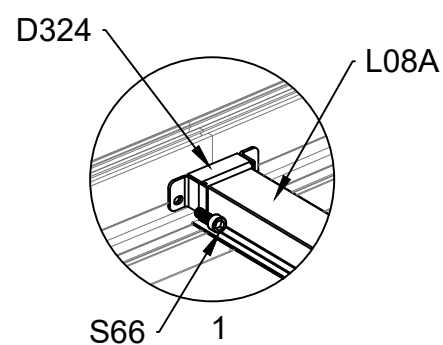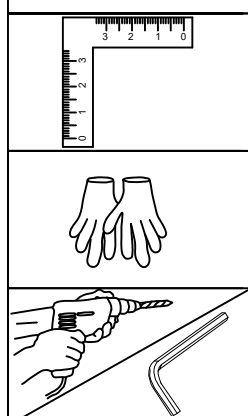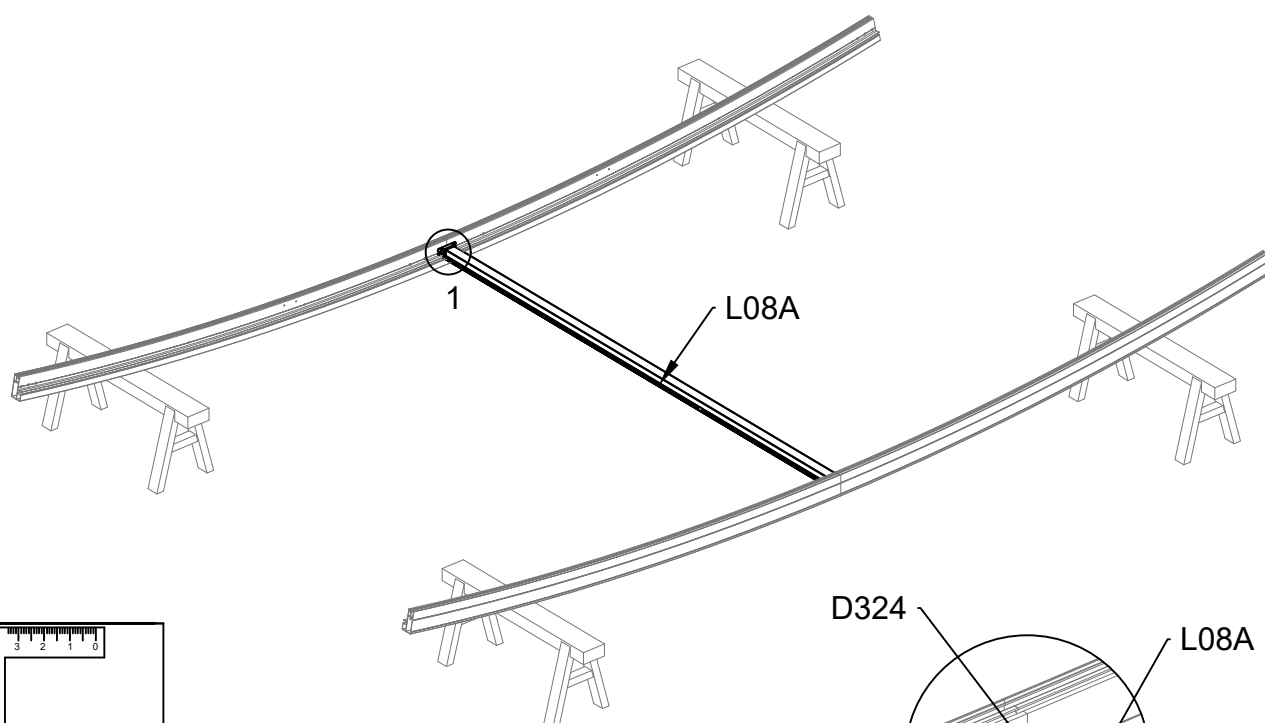


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	16
	M5X12	

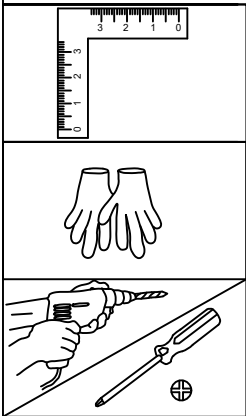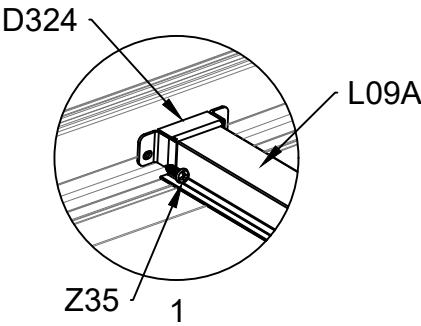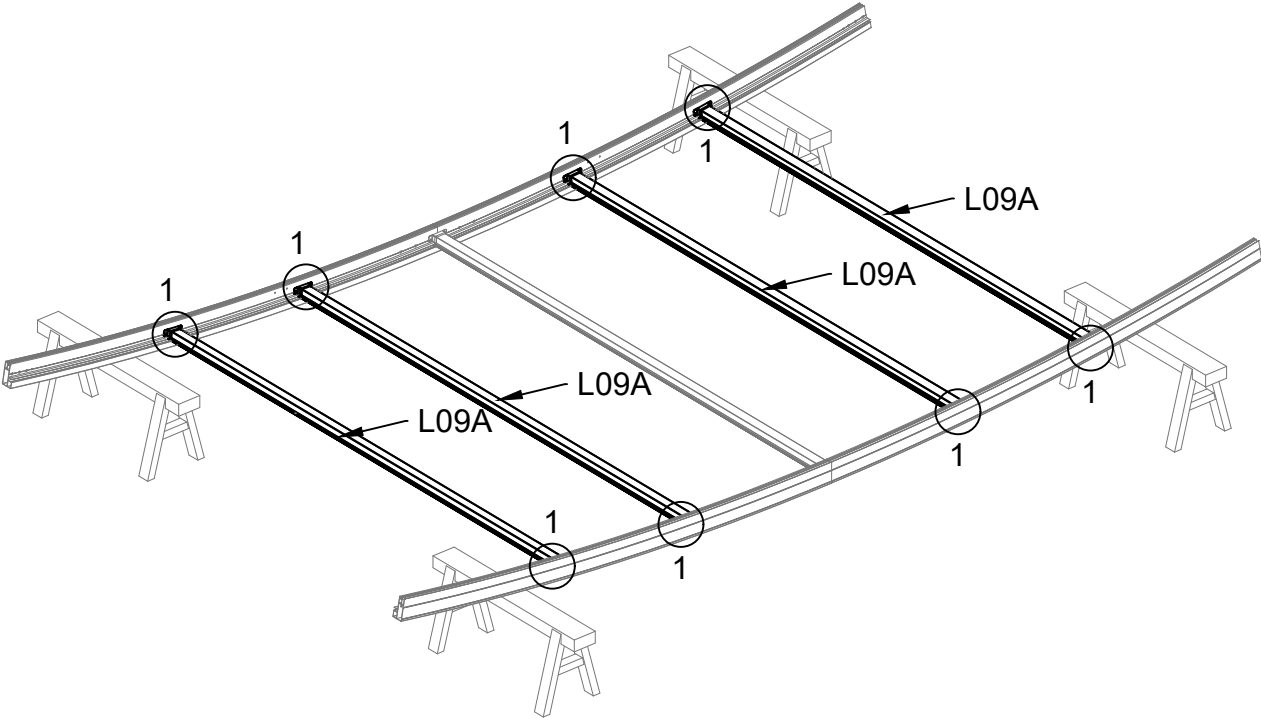

TEIL	NR.	MENGE
	L10C	4
	Z35 M5X12	20

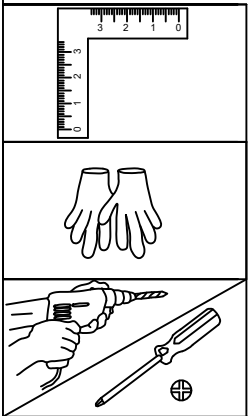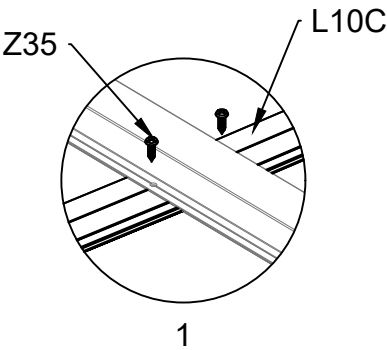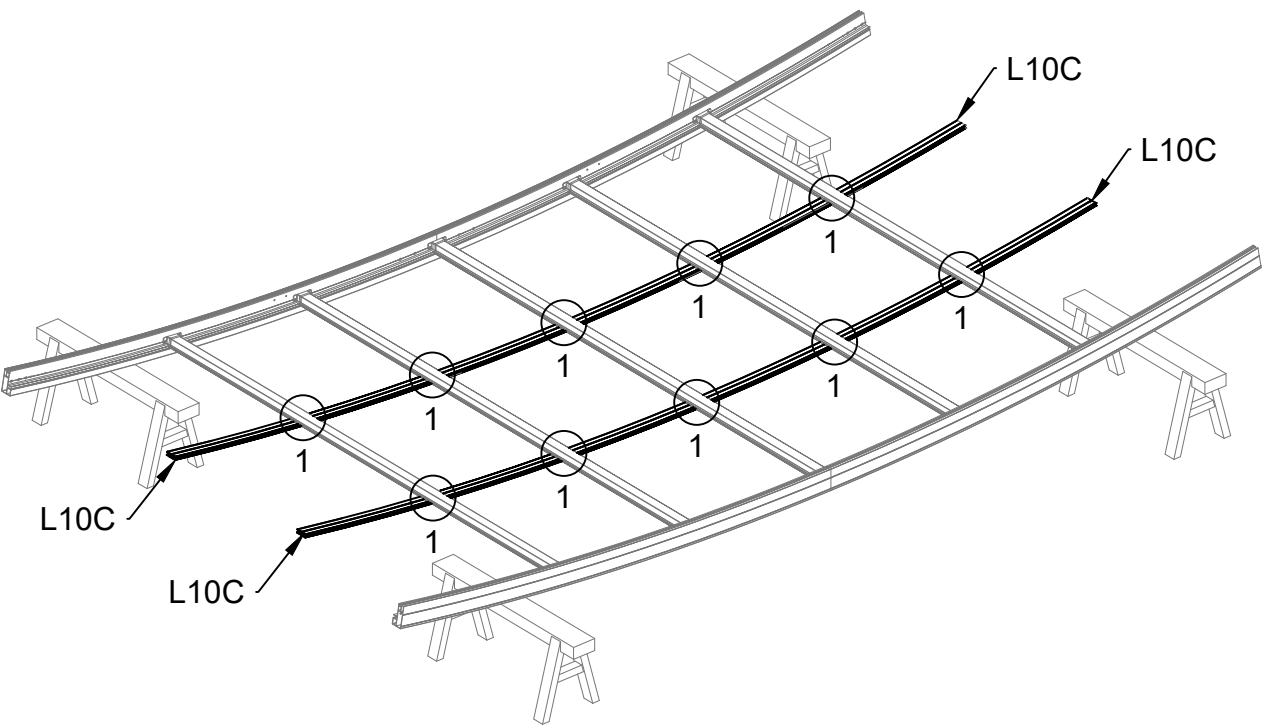





TEIL	NR.	MENGE
	Y3	6

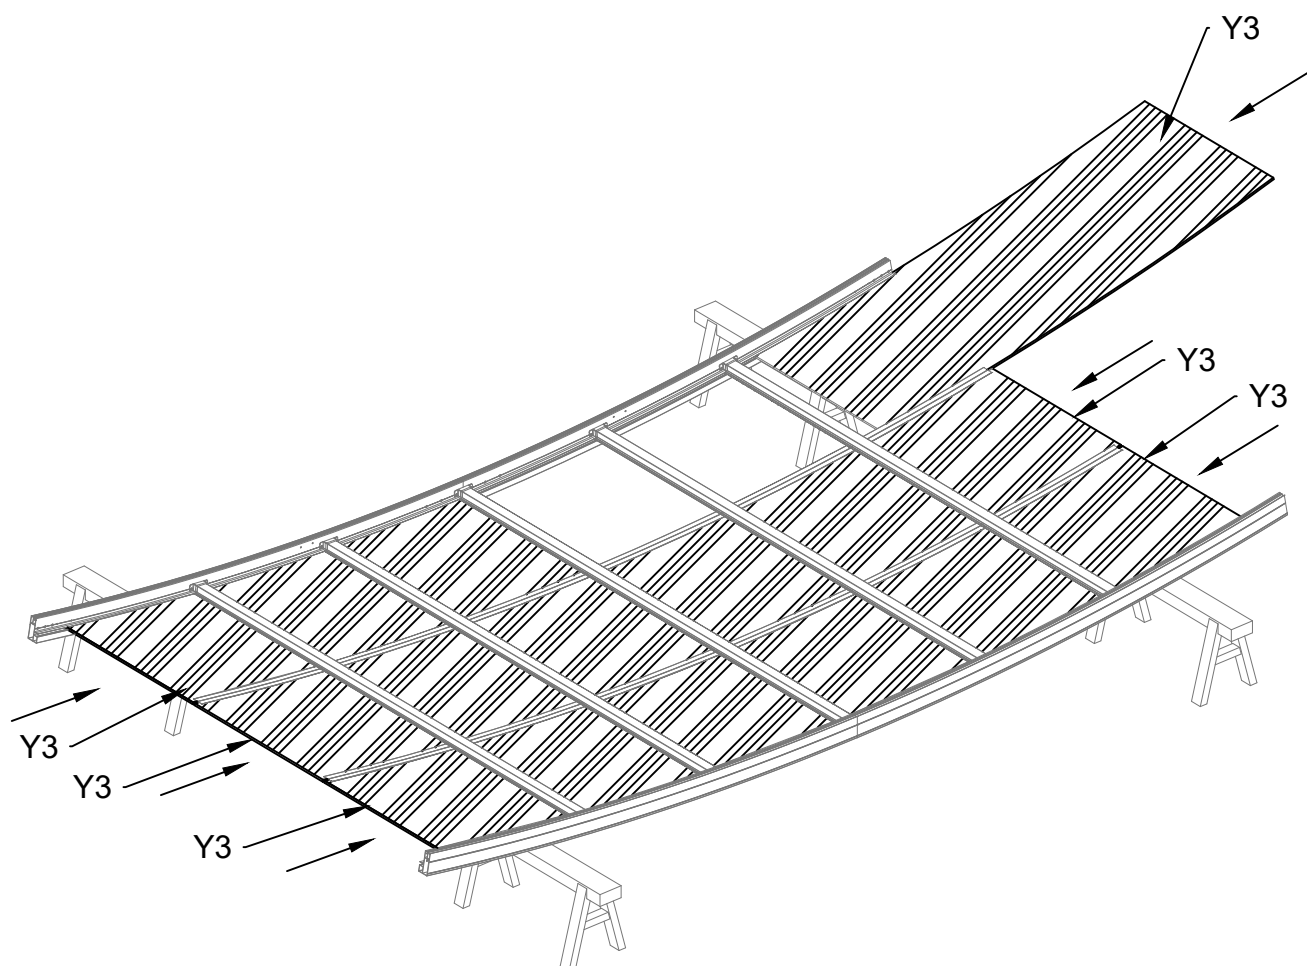


Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	12
	M5X12	

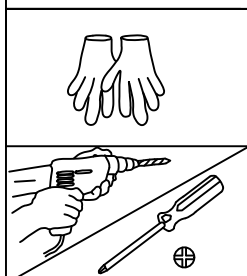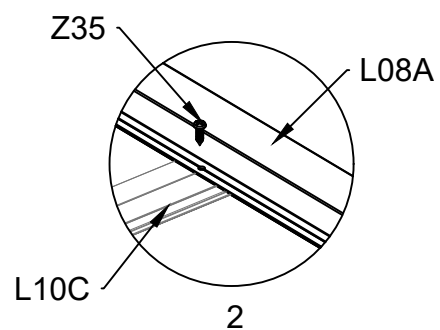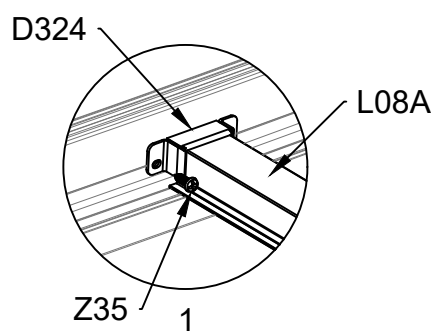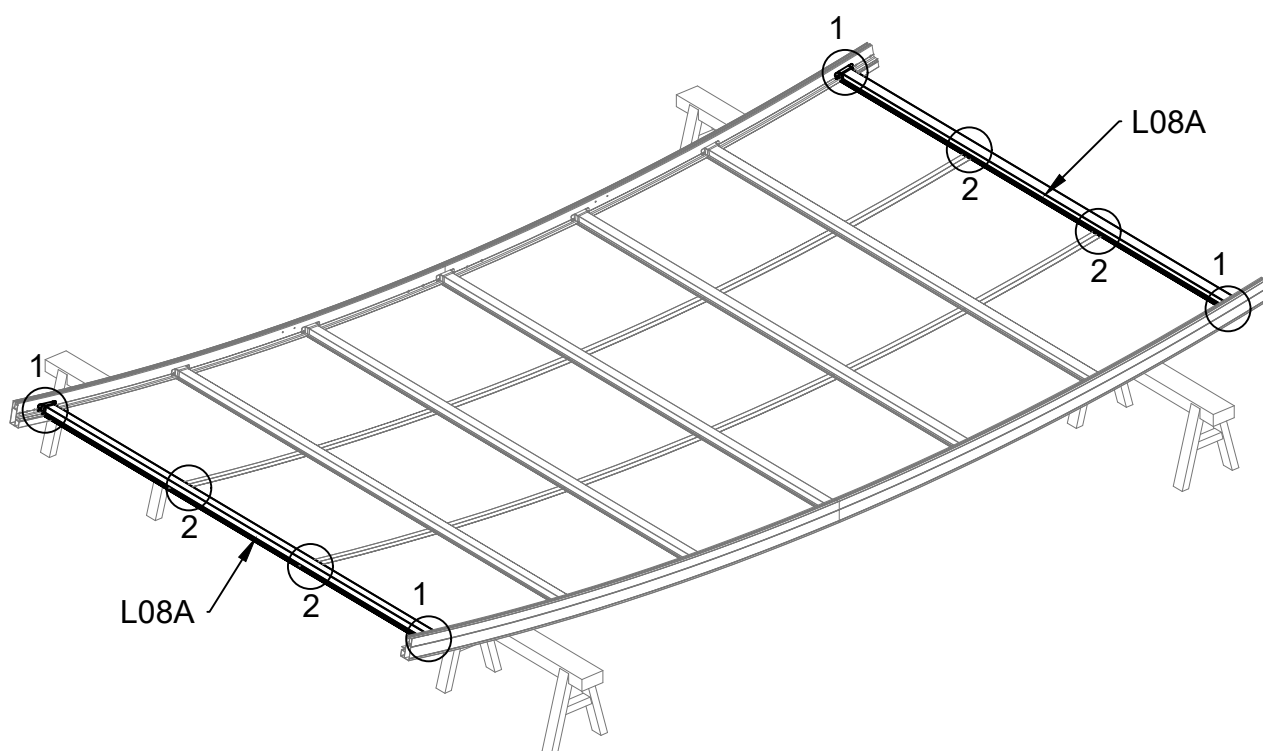




TEIL	NR.	MENGE
	Y11	2
	A80	4

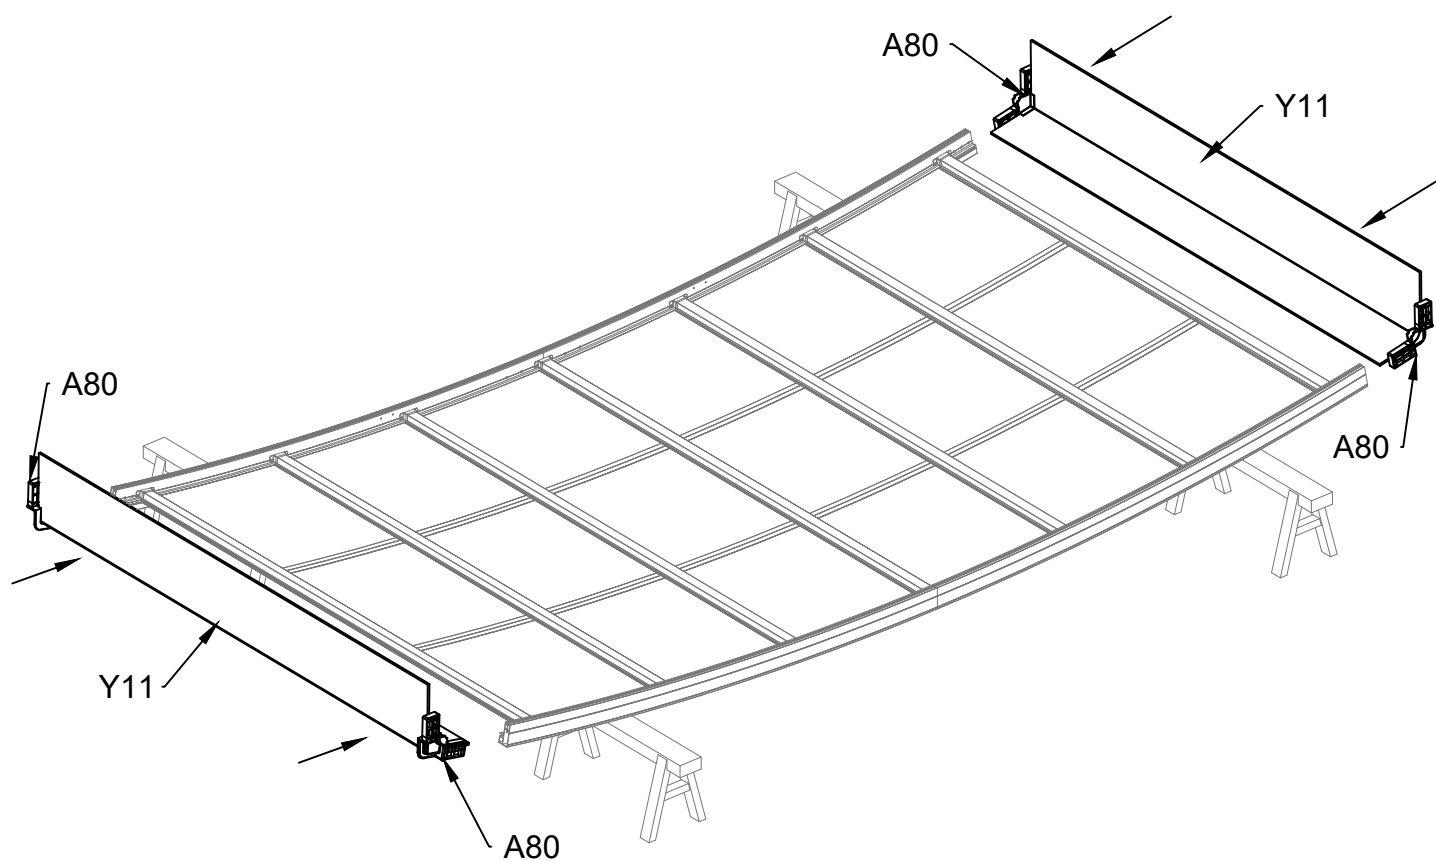



TEIL	NR.	MENGE
	L02I	1
	L02J	1
	L02K	1
	L02L	1
	S66 M6X20	24

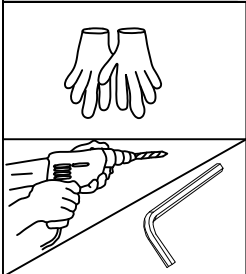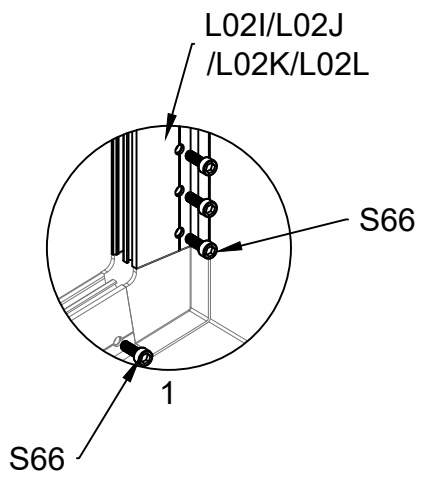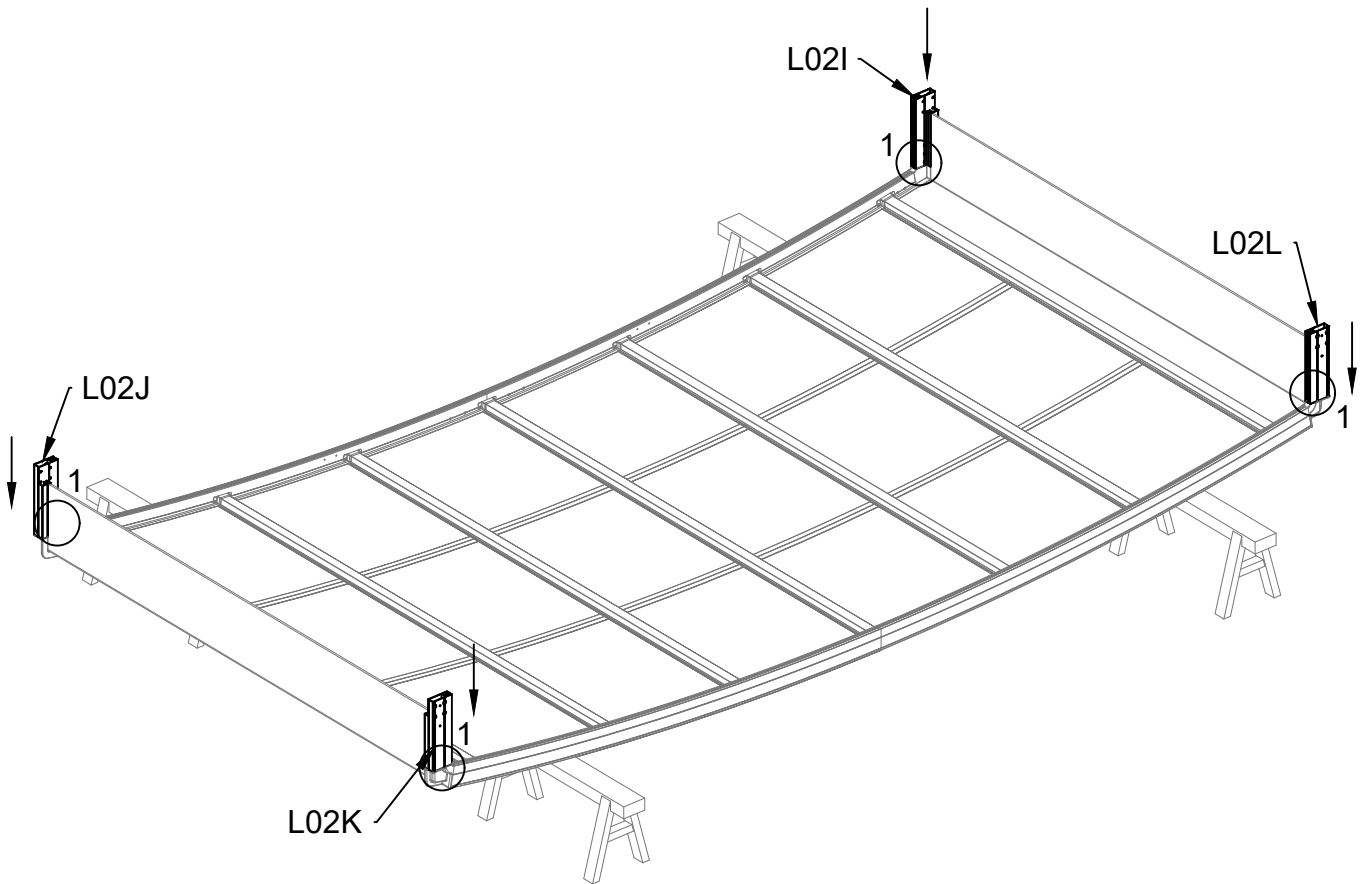




TEIL	NR.	MENGE
	L01C	1
	L01D	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

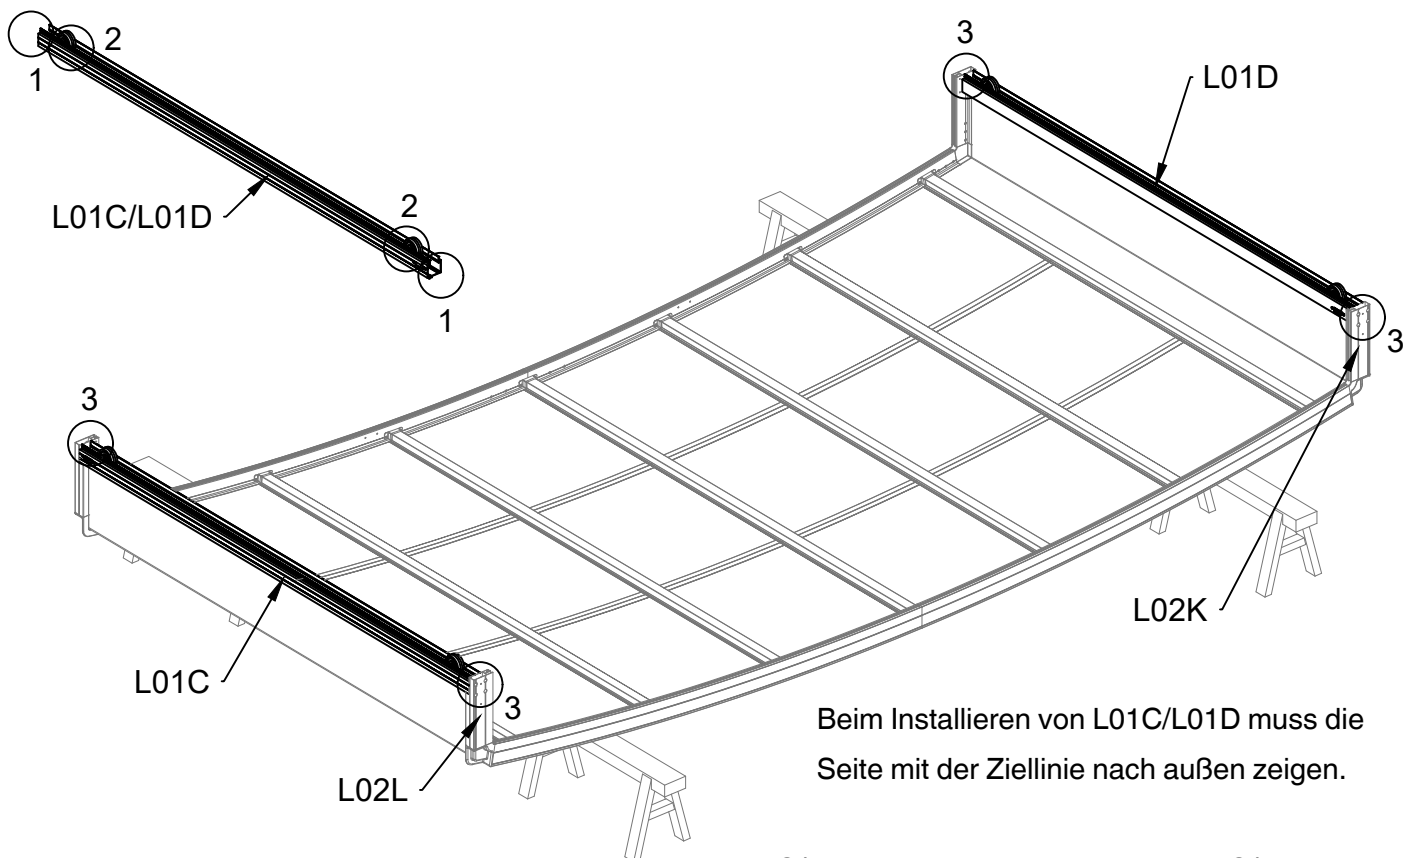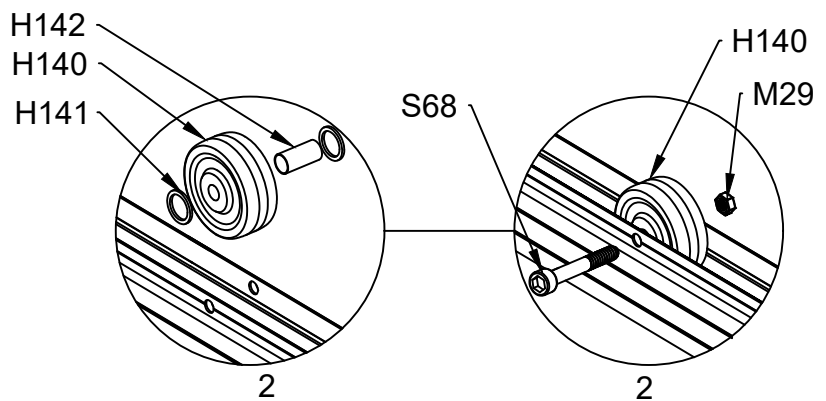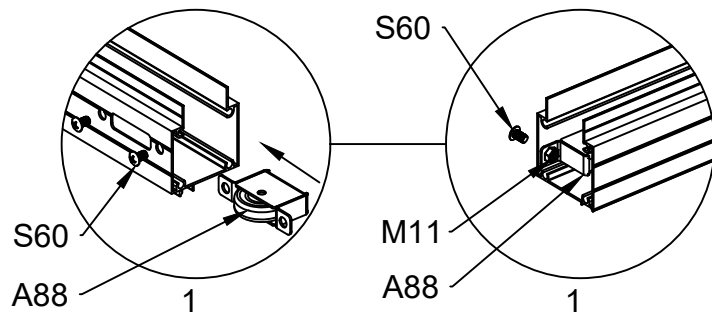




Beim Installieren von L01C/L01D muss die Seite mit der Ziellinie nach außen zeigen.

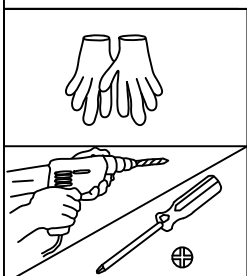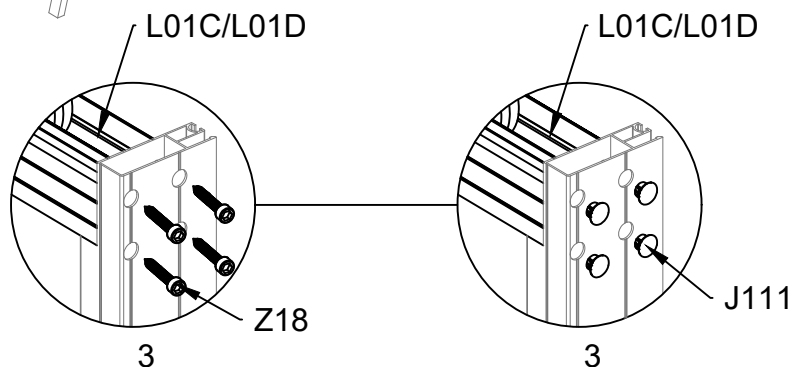


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

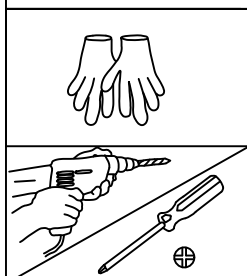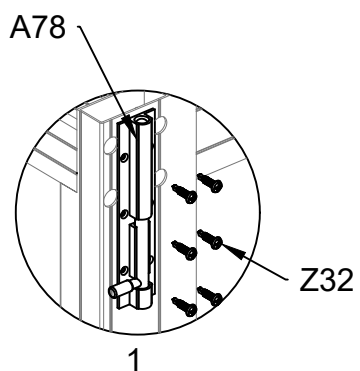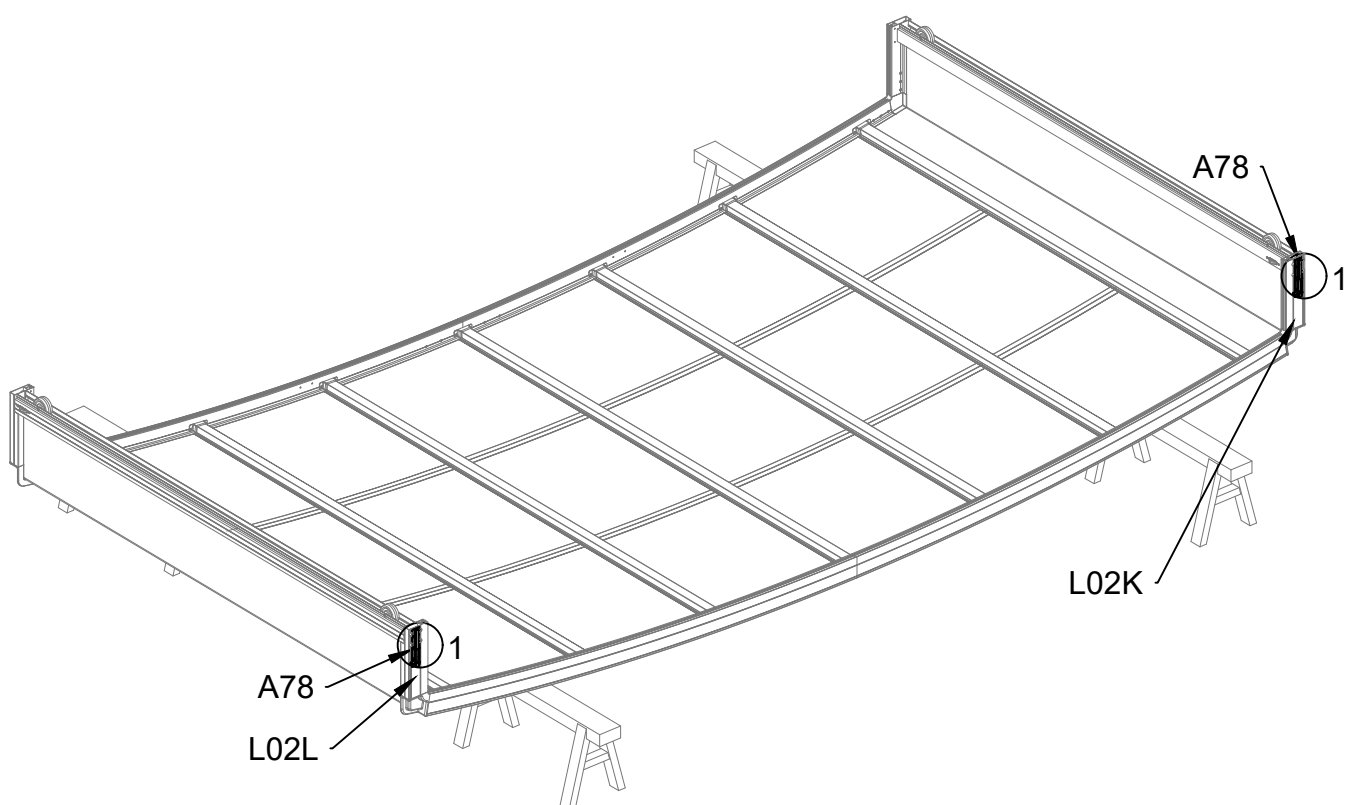

TEIL	NR.	MENGE
	J108	2

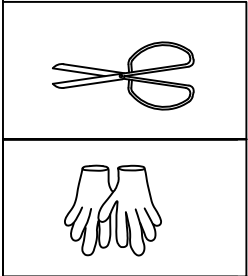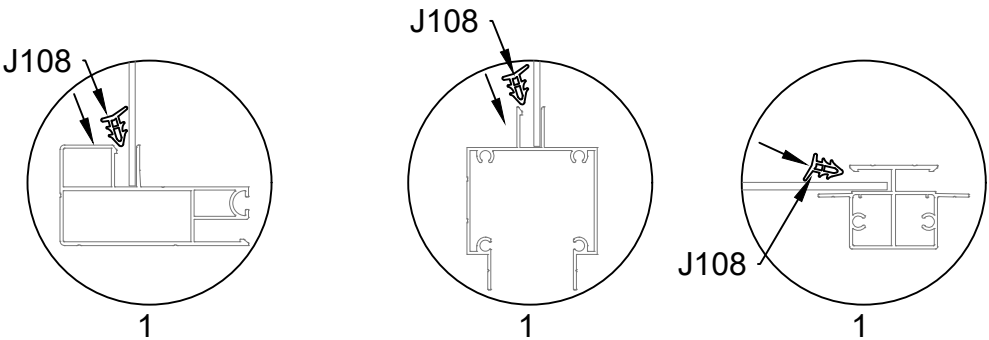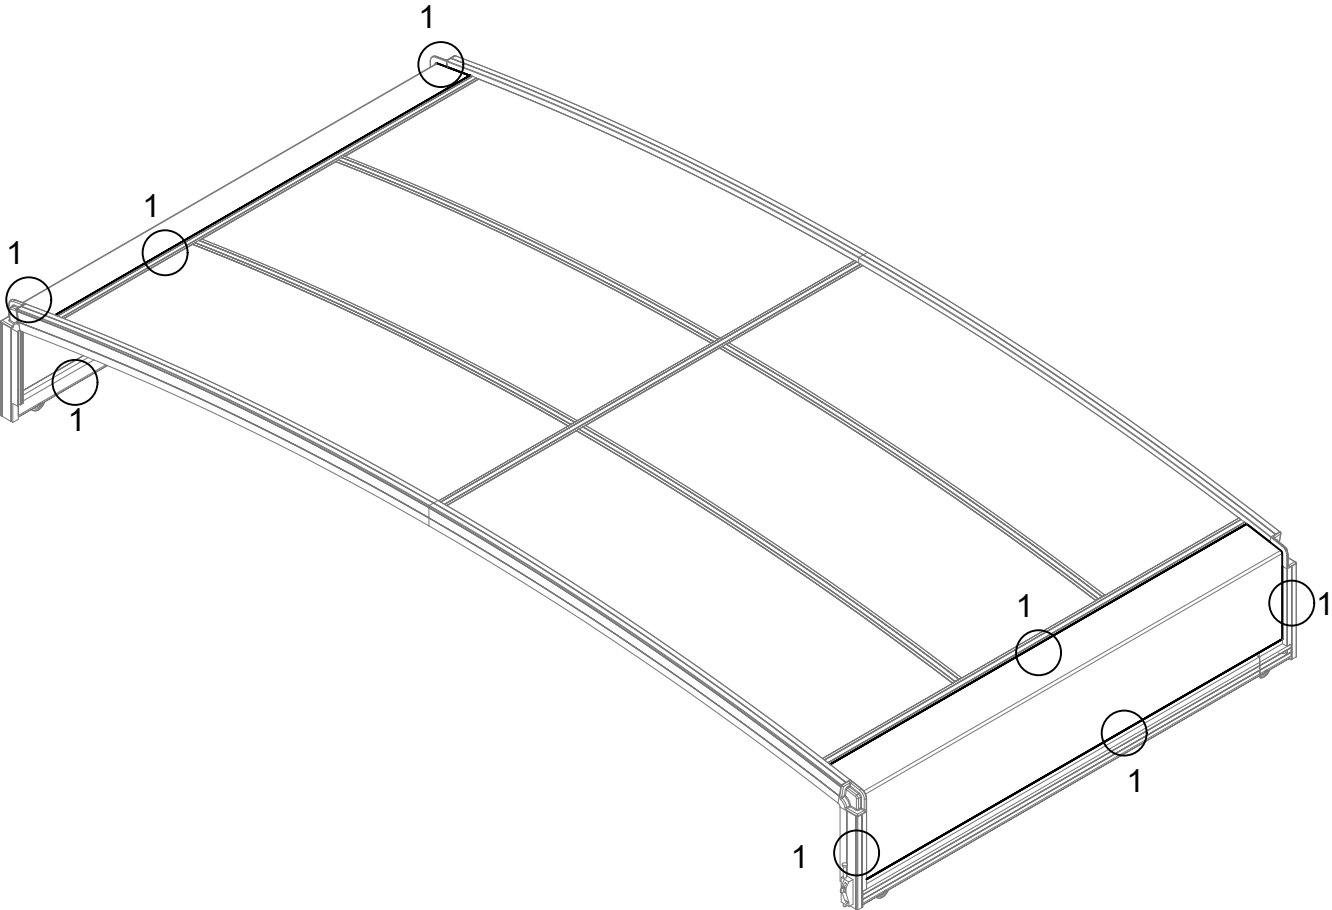


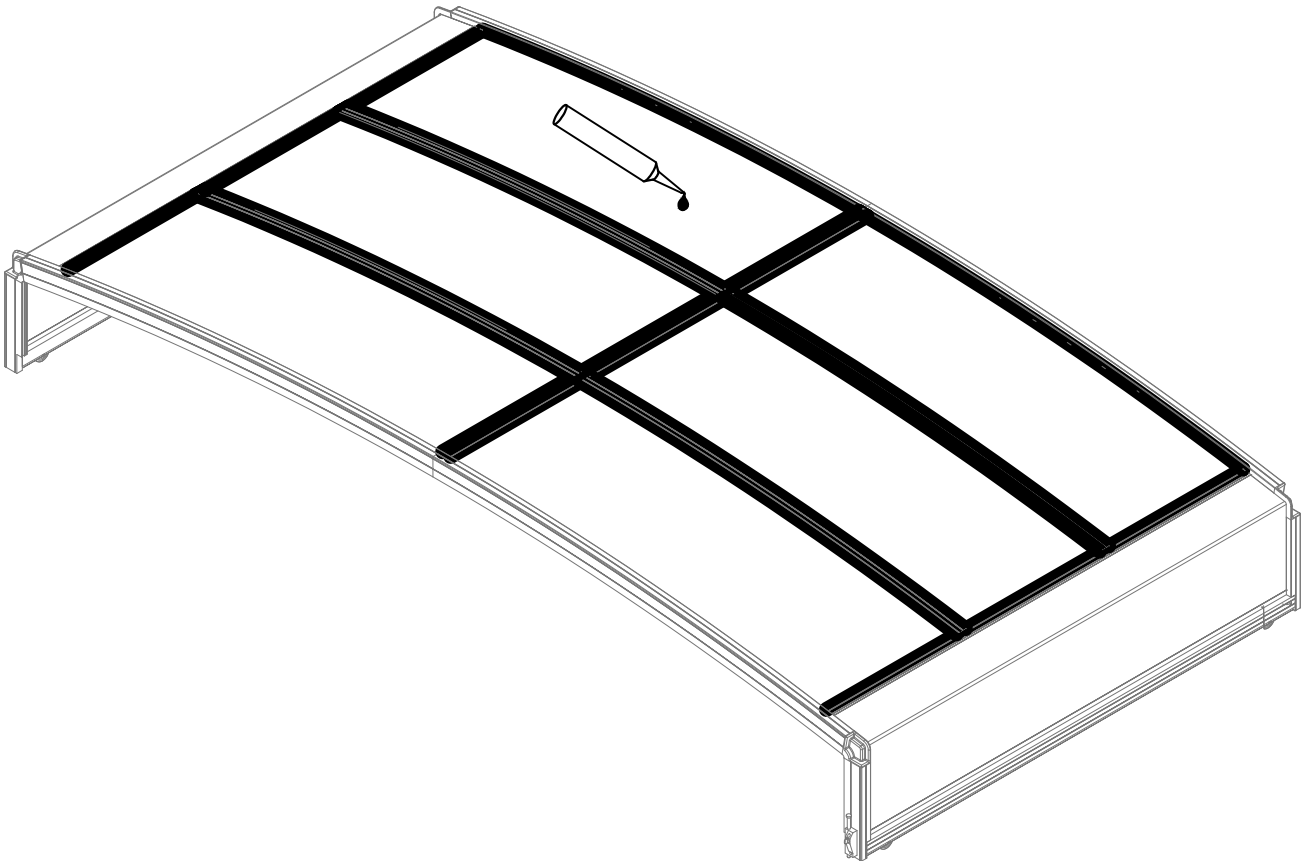

Wenden Sie Dichtmasse an, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn keine Abdichtung notwendig ist.






Installation von Block 4





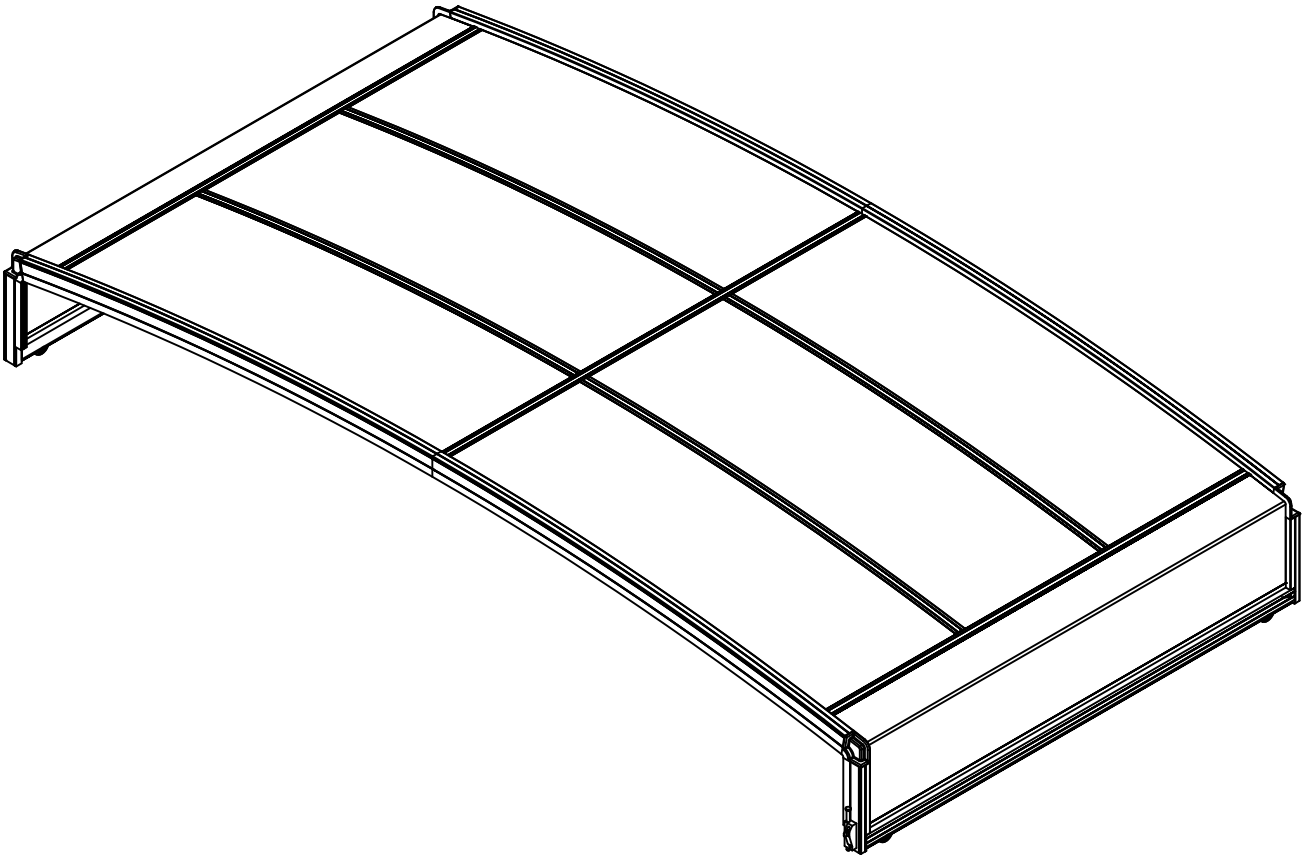


ABMESSUNGEN (LxWxH):226x473x90cm


TEIL	NR.	MENGE
	L08A	3
	L09A	4
	D324	14
	Z36 M6X30	28

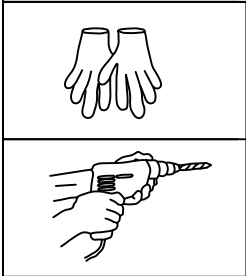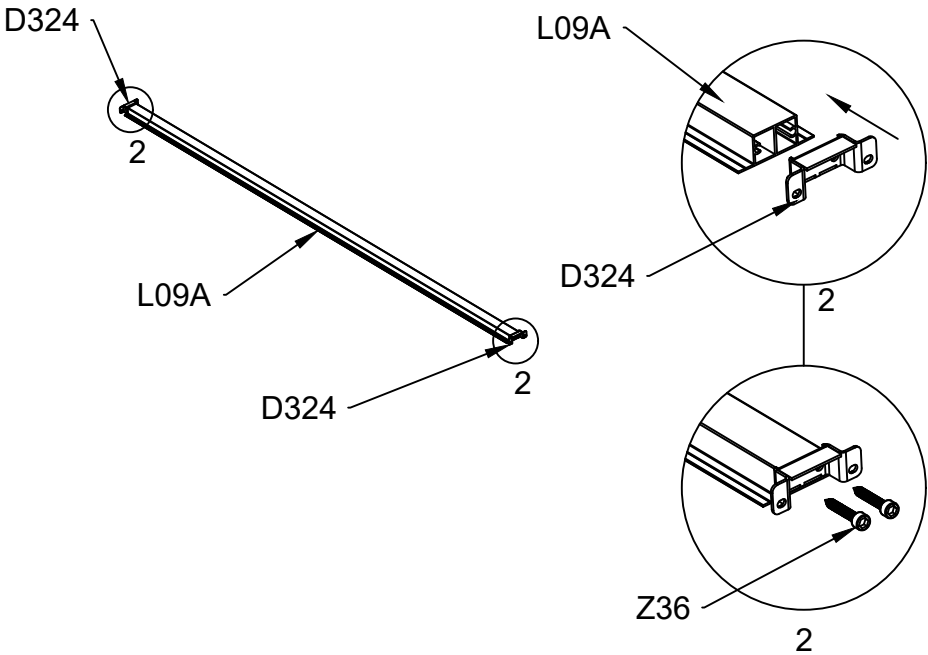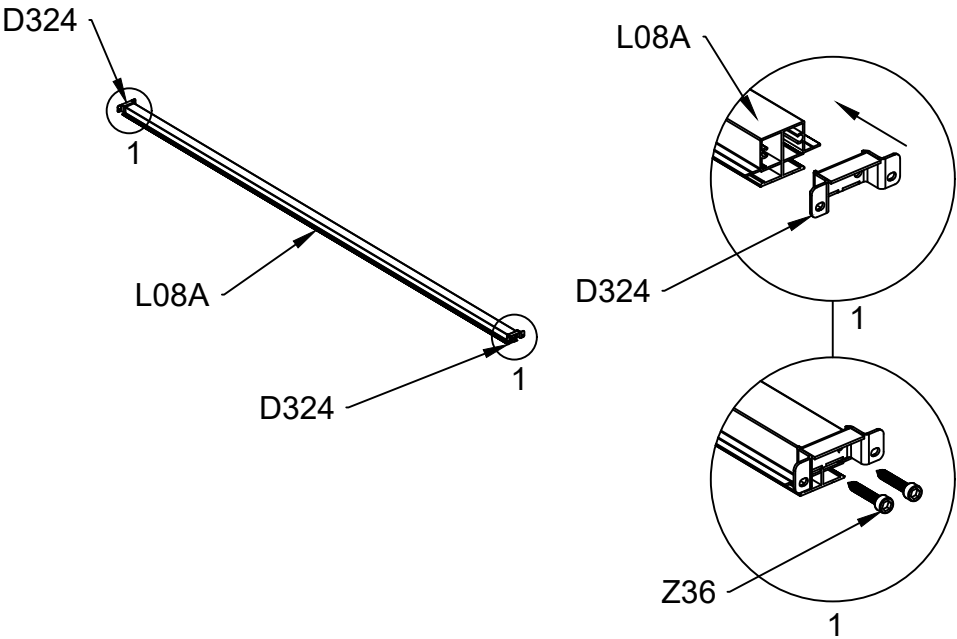




TEIL	NR.	MENGE
	L02W	2
	L02X	2
	L03A	2
	S66	8
	M6X20	

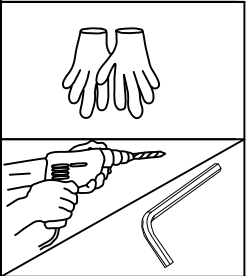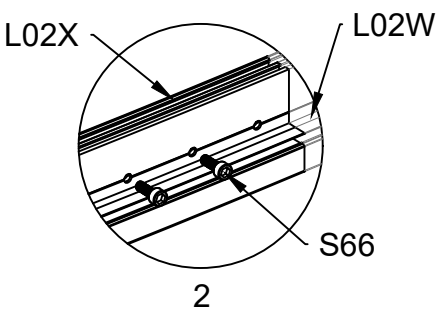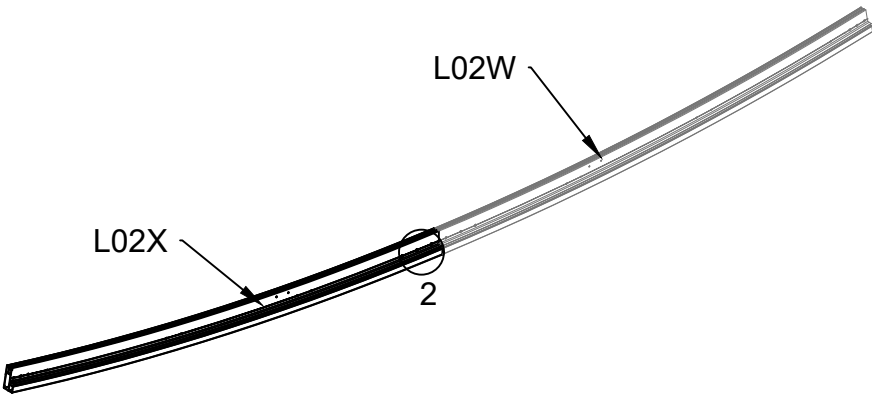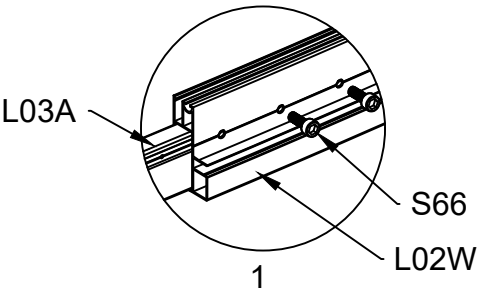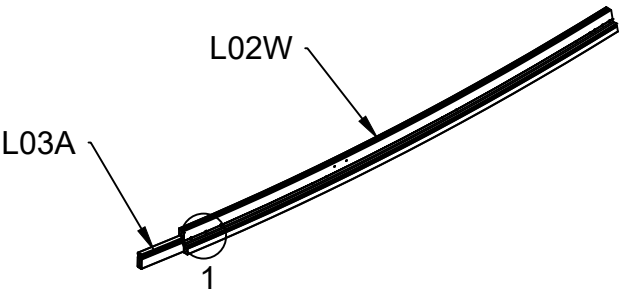




TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	

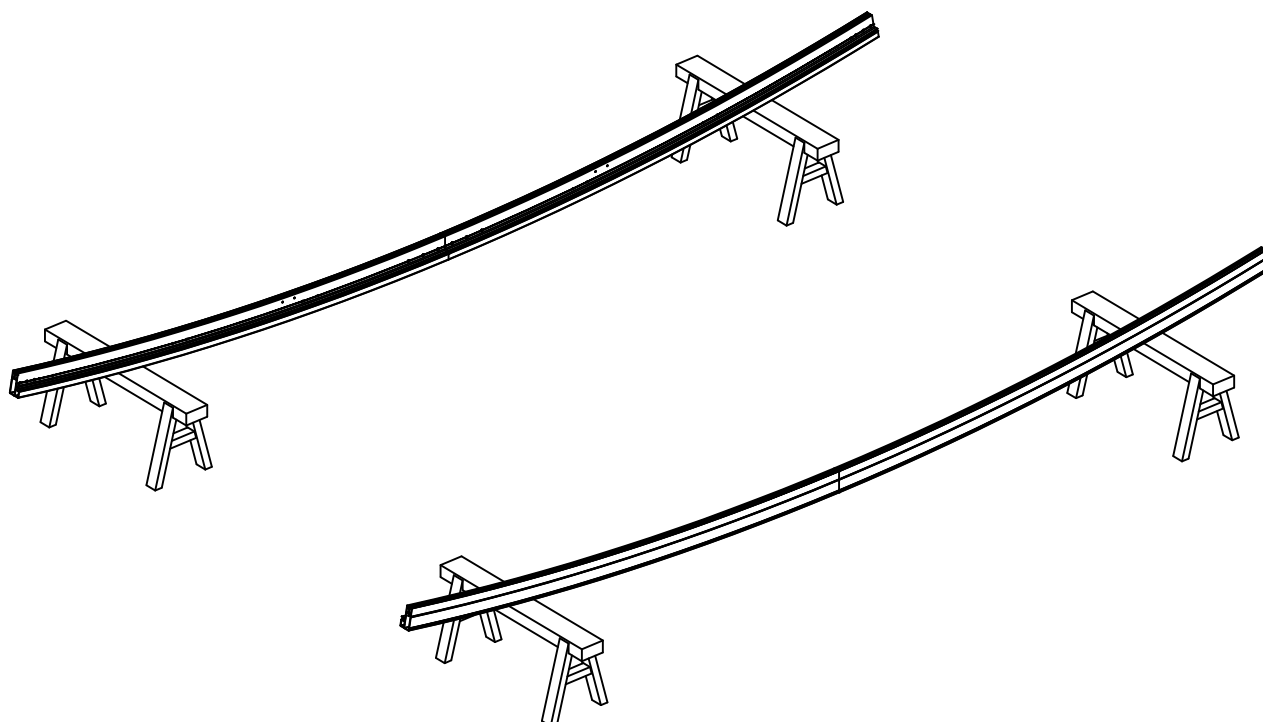




Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

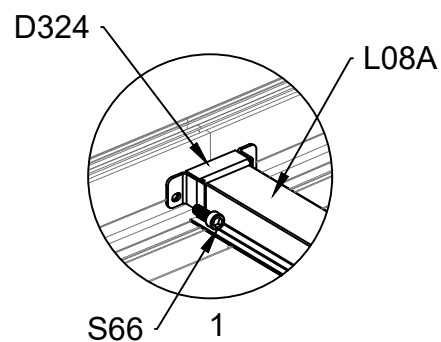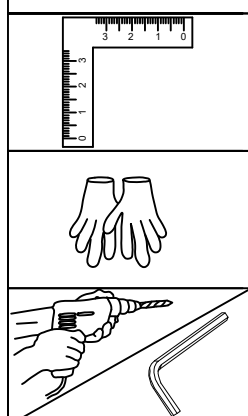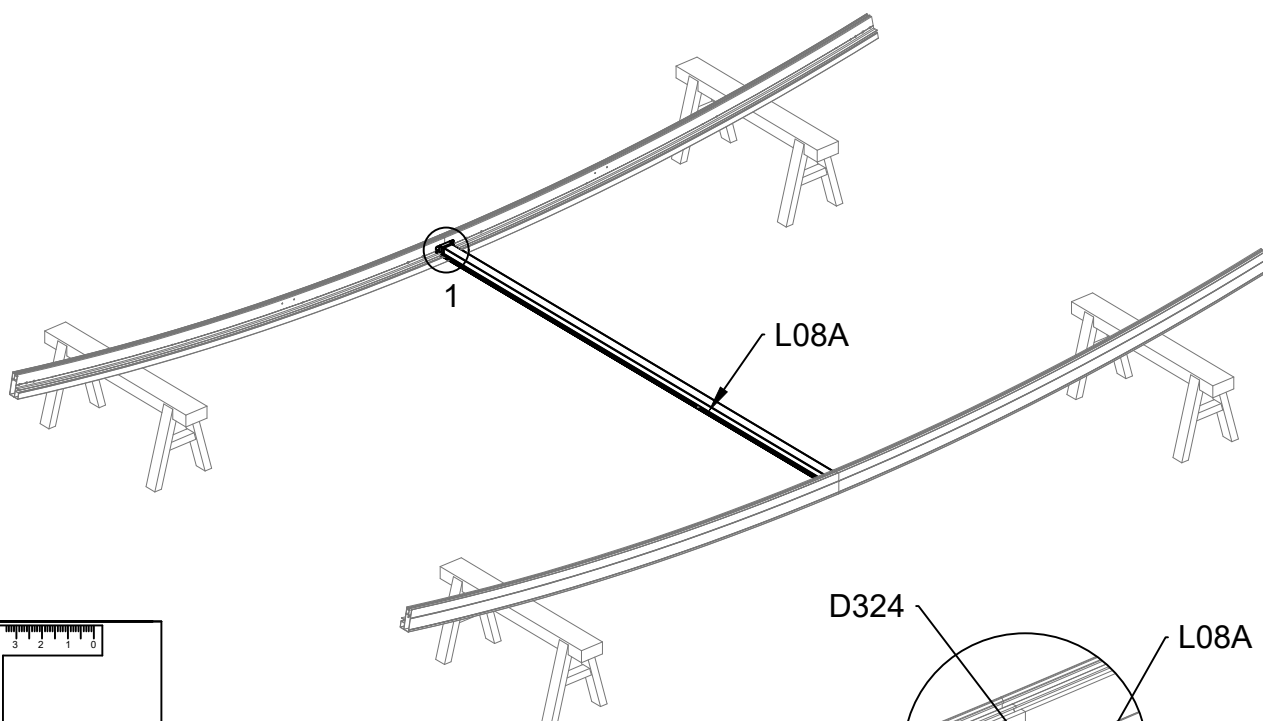


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	16
	M5X12	

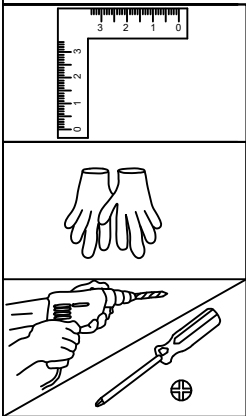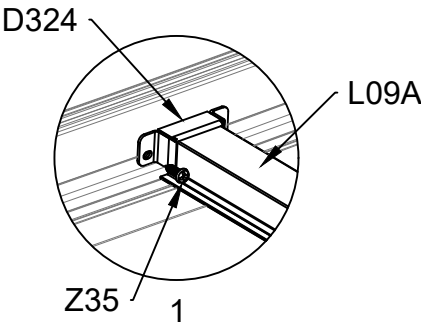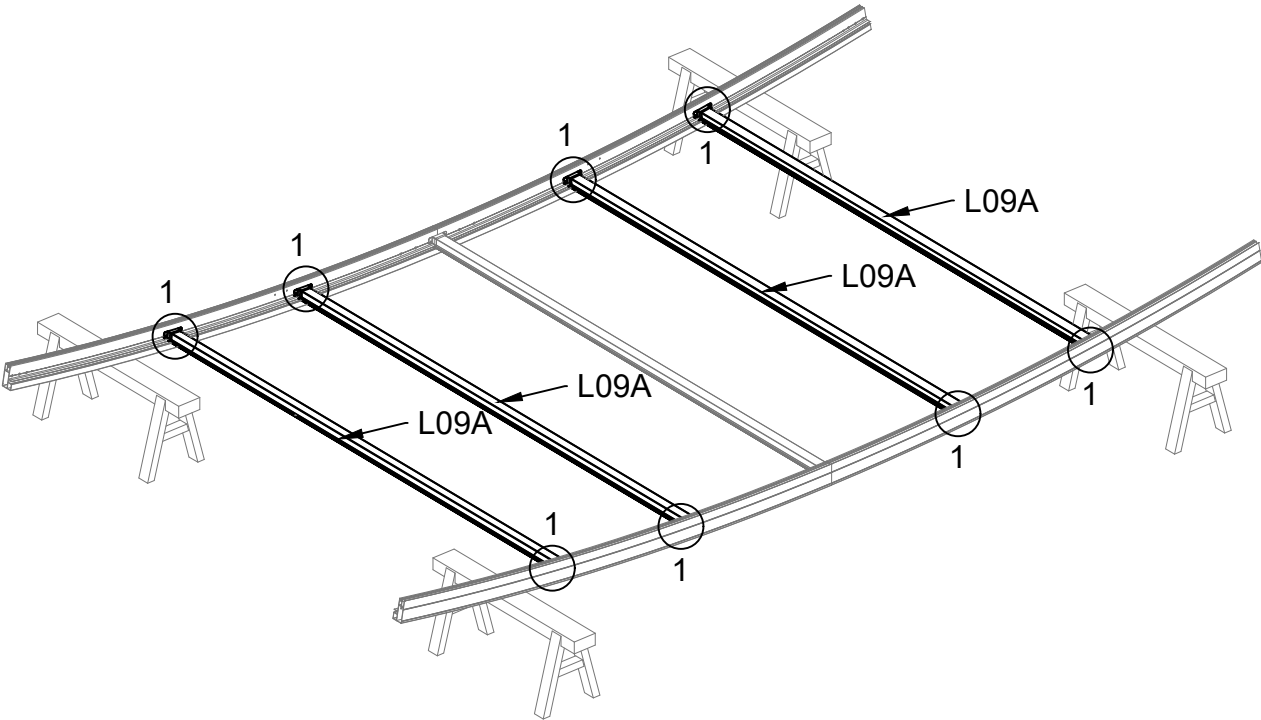

TEIL	NR.	MENGE
	L10D	4
	Z35 M5X12	20

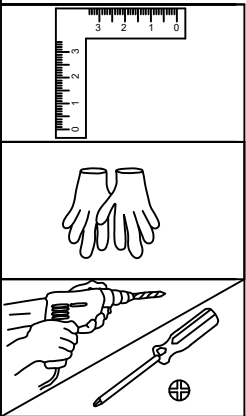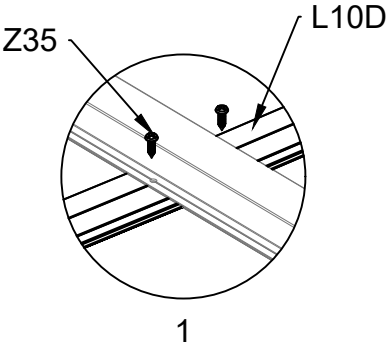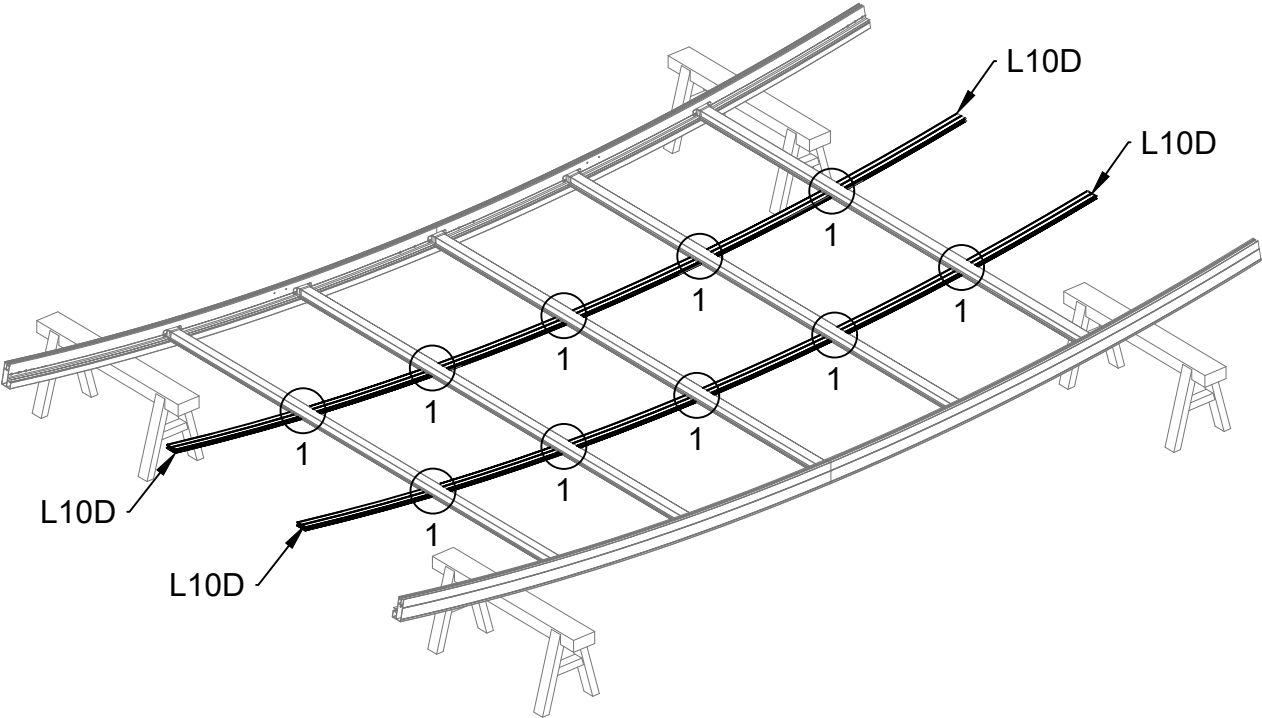





TEIL	NR.	MENGE
	Y8	6

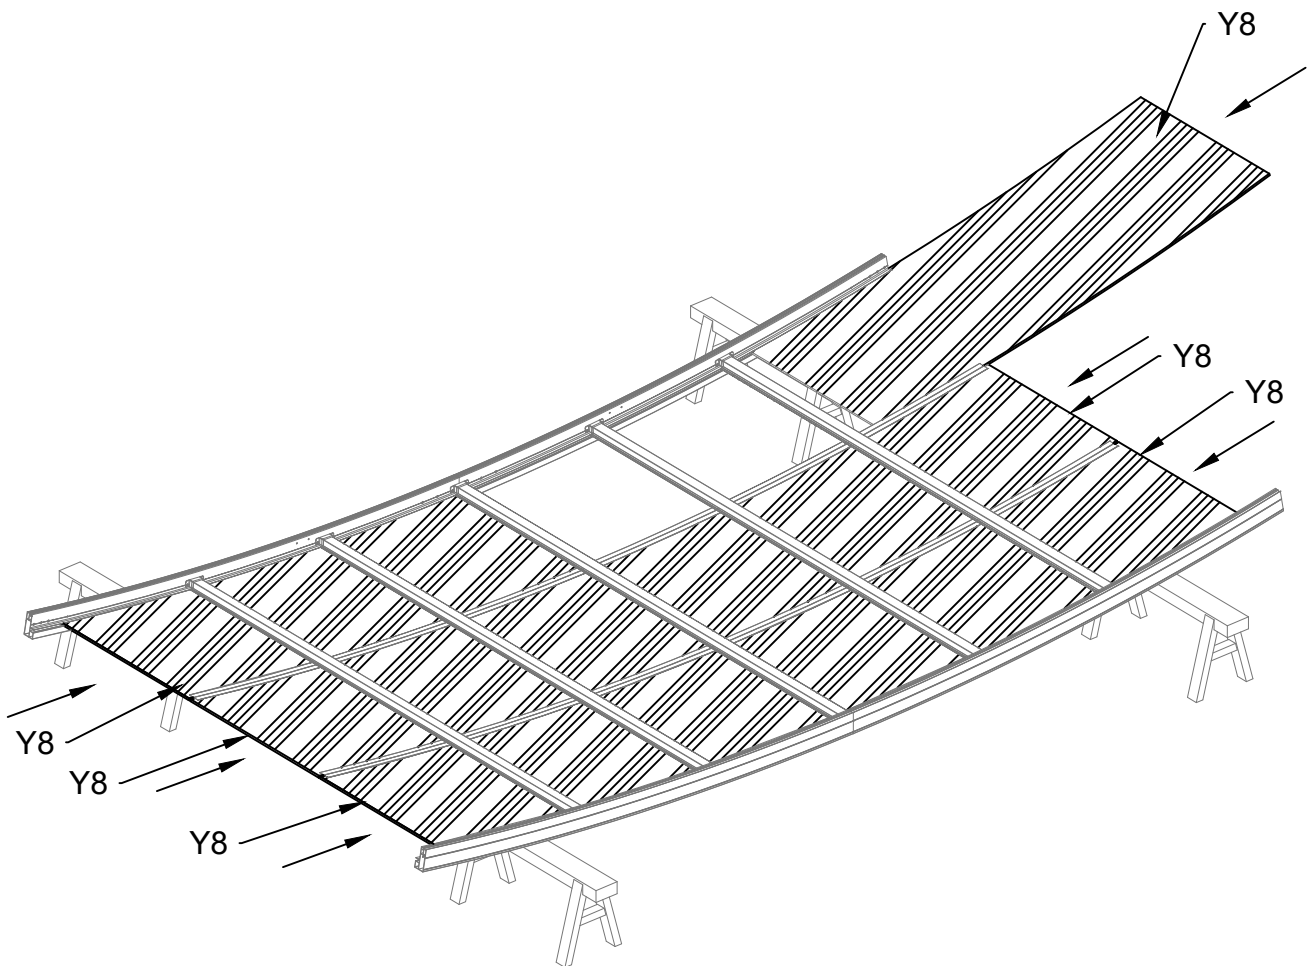


Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	12
	M5X12	

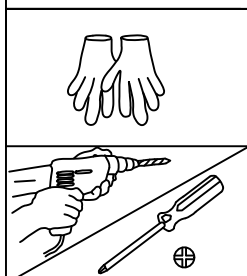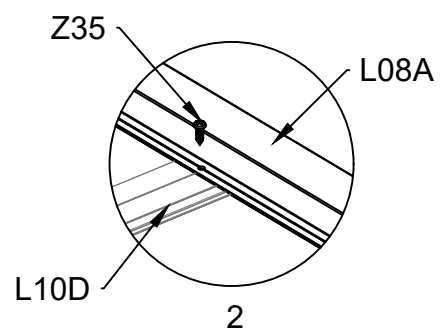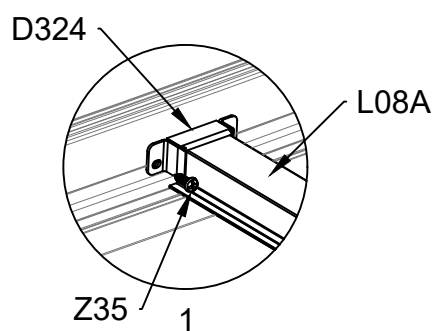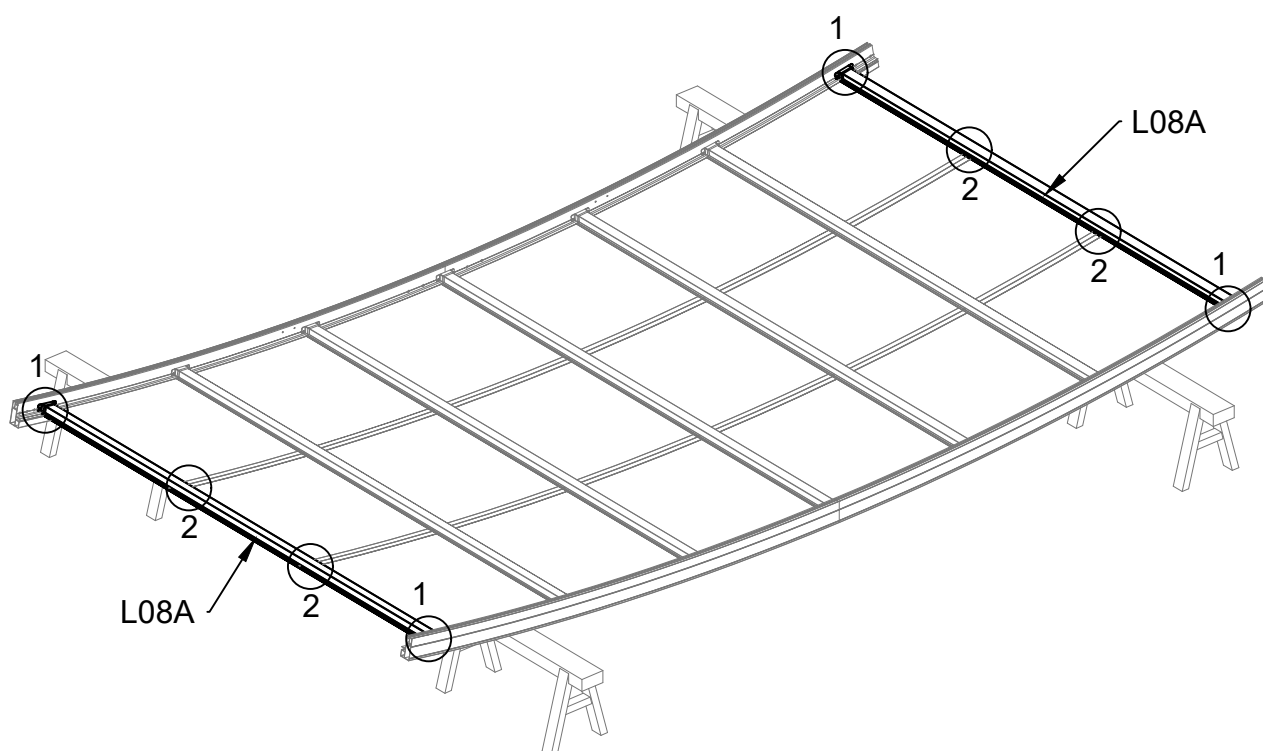






TEIL	NR.	MENGE
	Y12	2
	A80	4

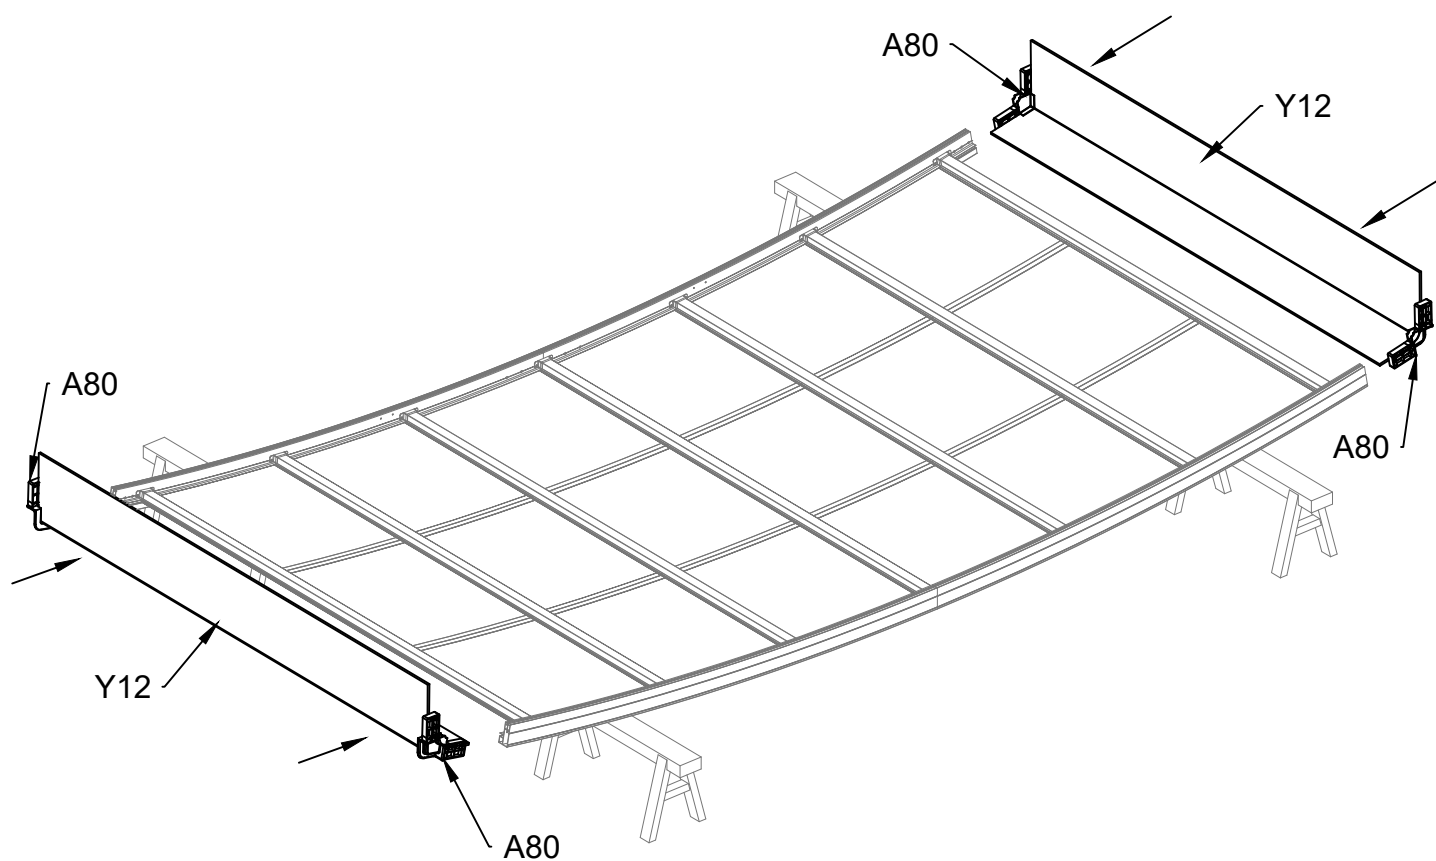




TEIL	NR.	MENGE
	L02M	1
	L02N	1
	L02O	1
	L02P	1
	S66	24
	M6X20	

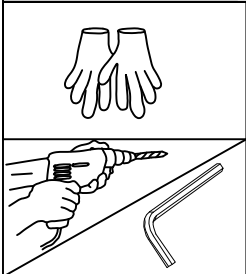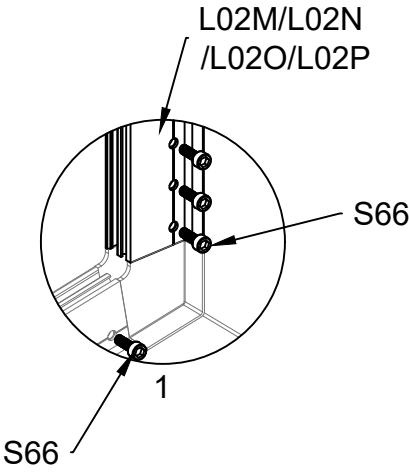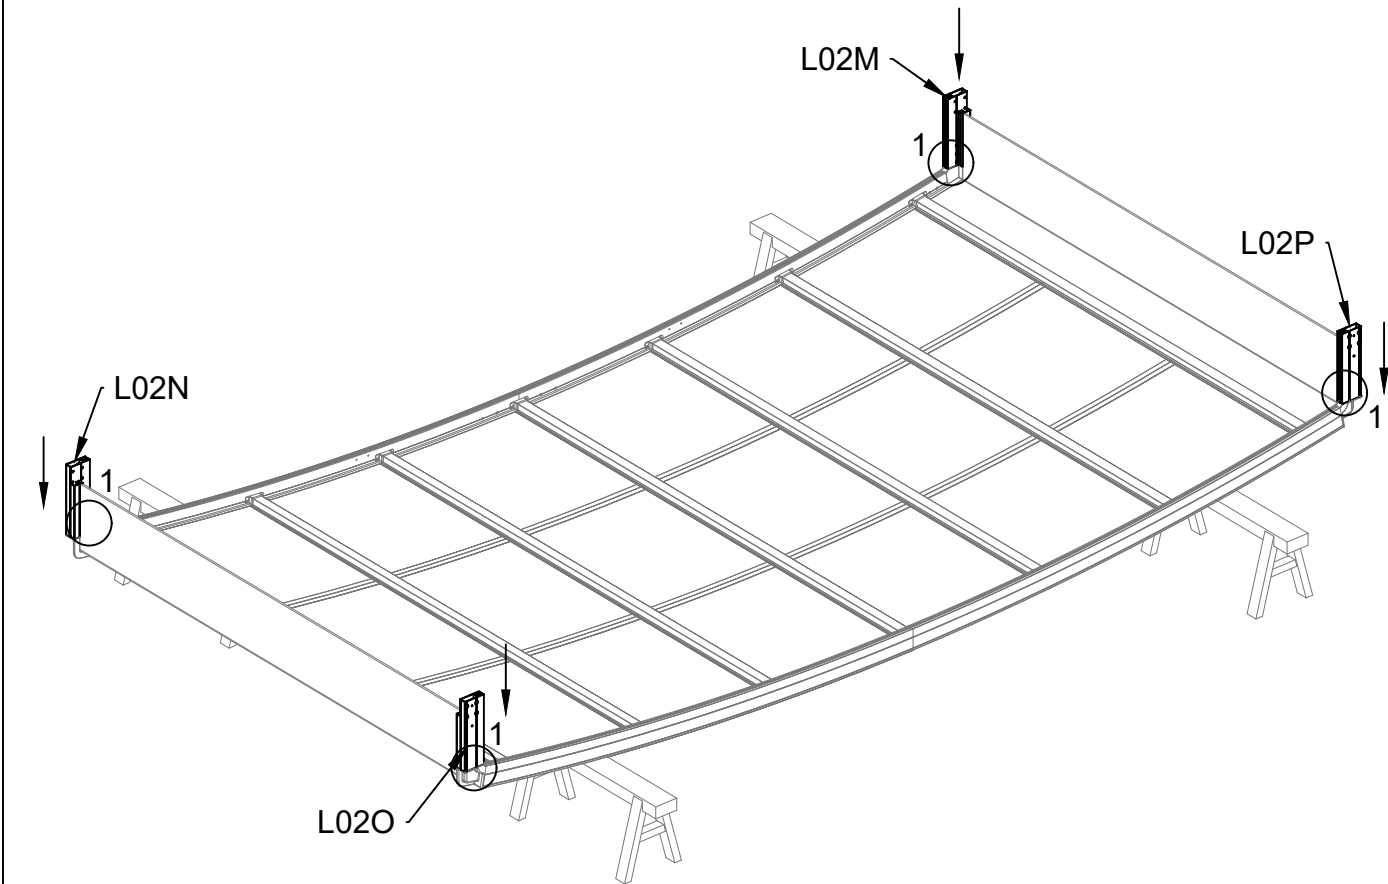






TEIL	NR.	MENGE
	L01C	1
	L01D	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

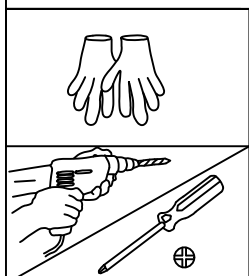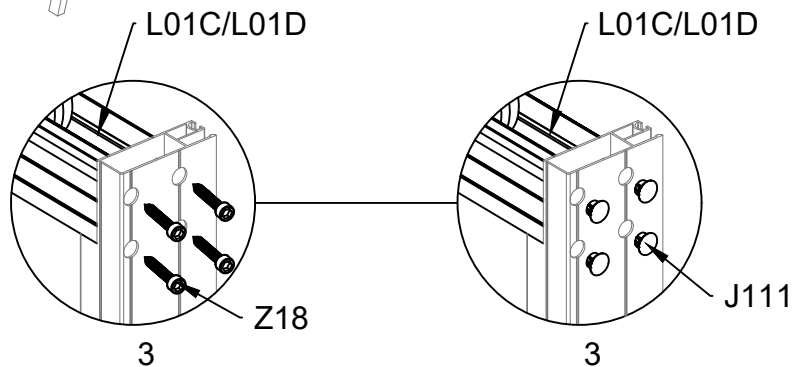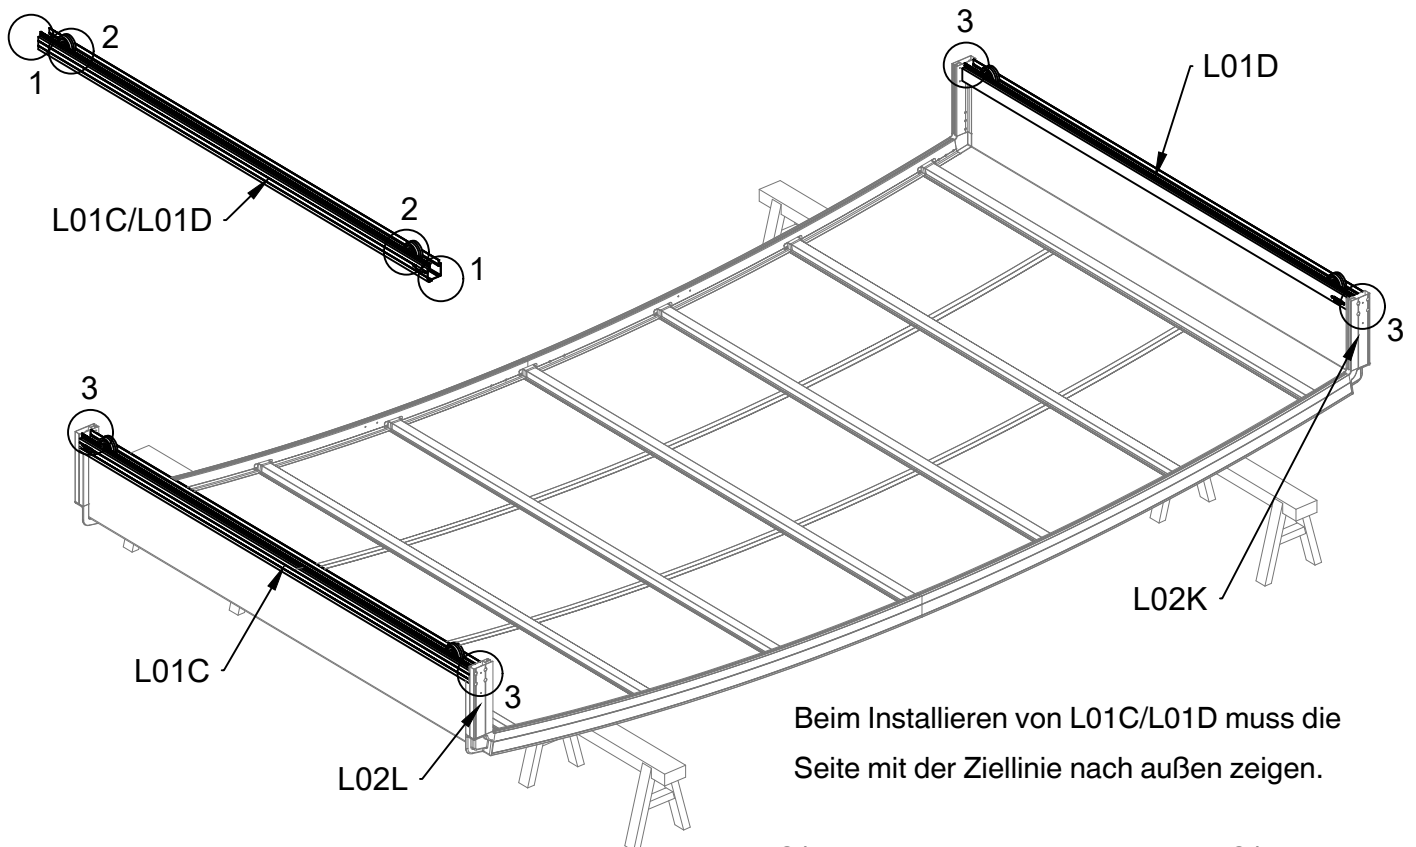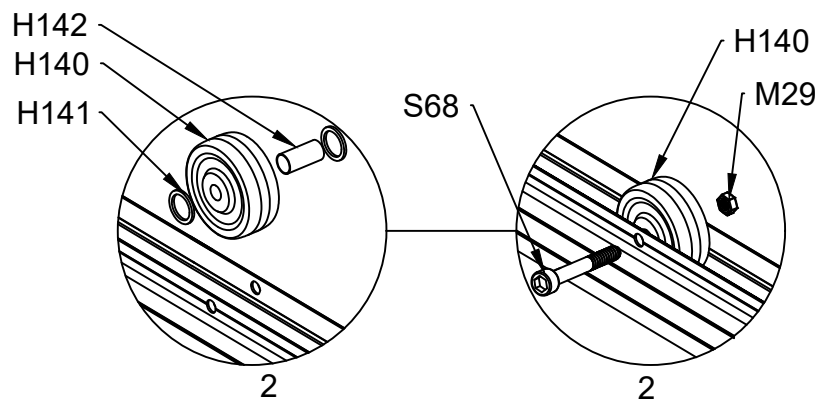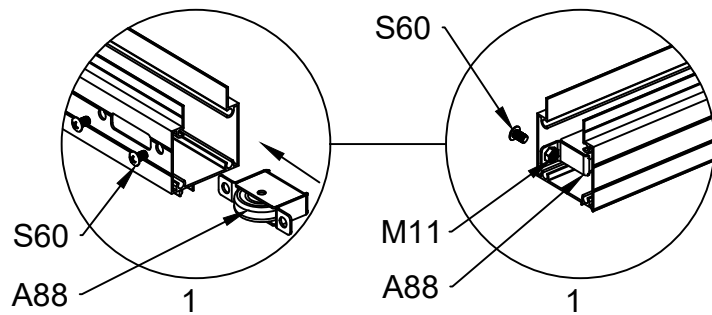


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

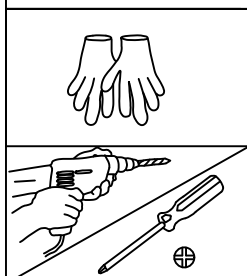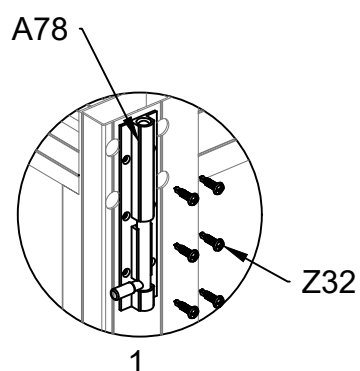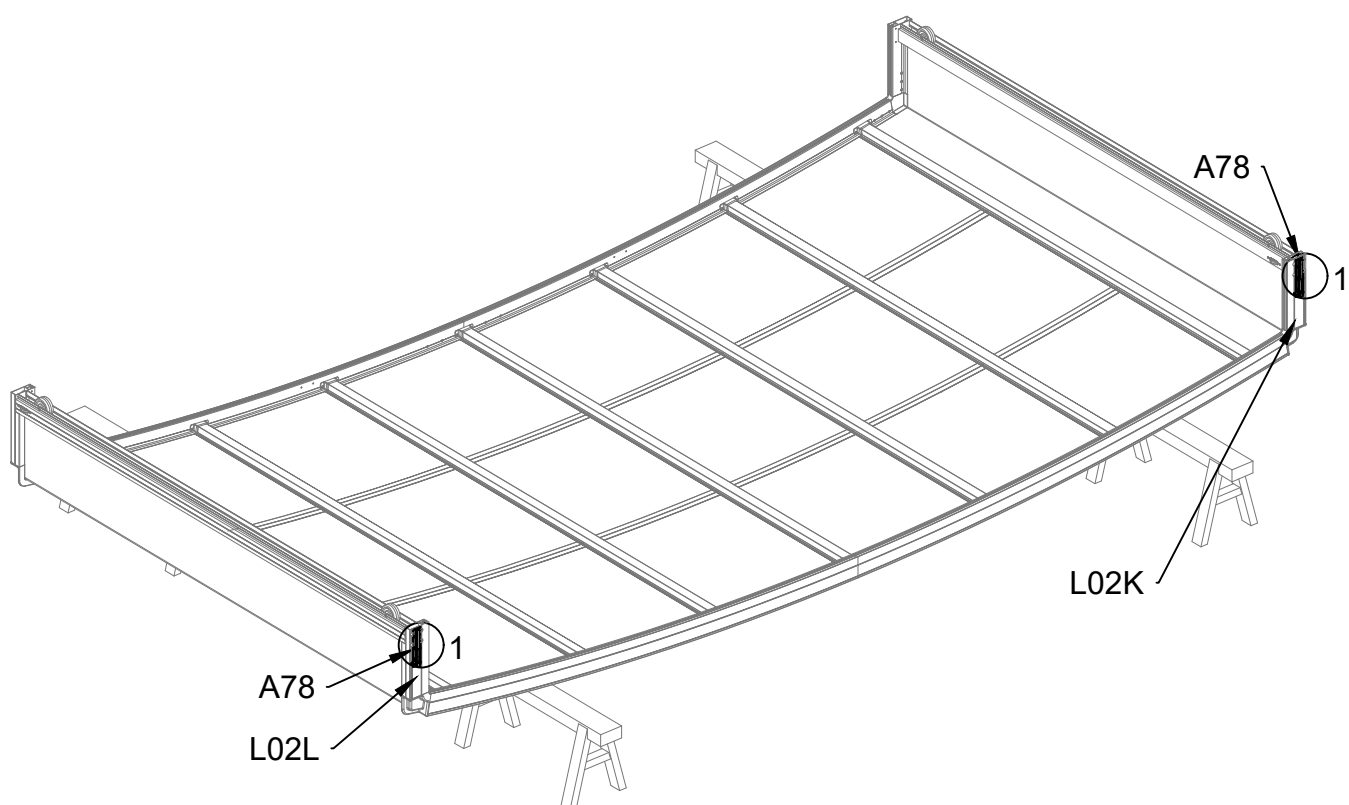

TEIL	NR.	MENGE
	J108	2

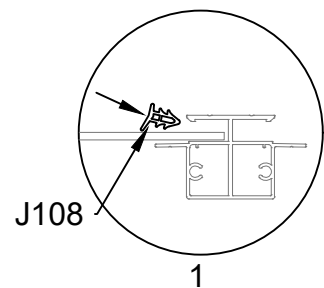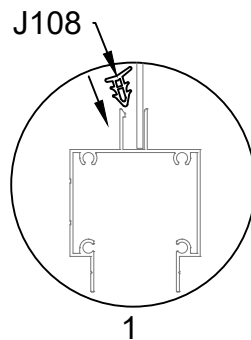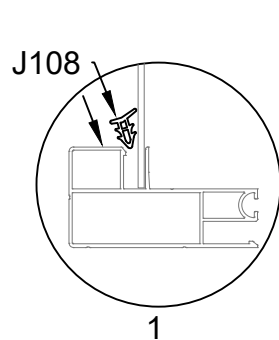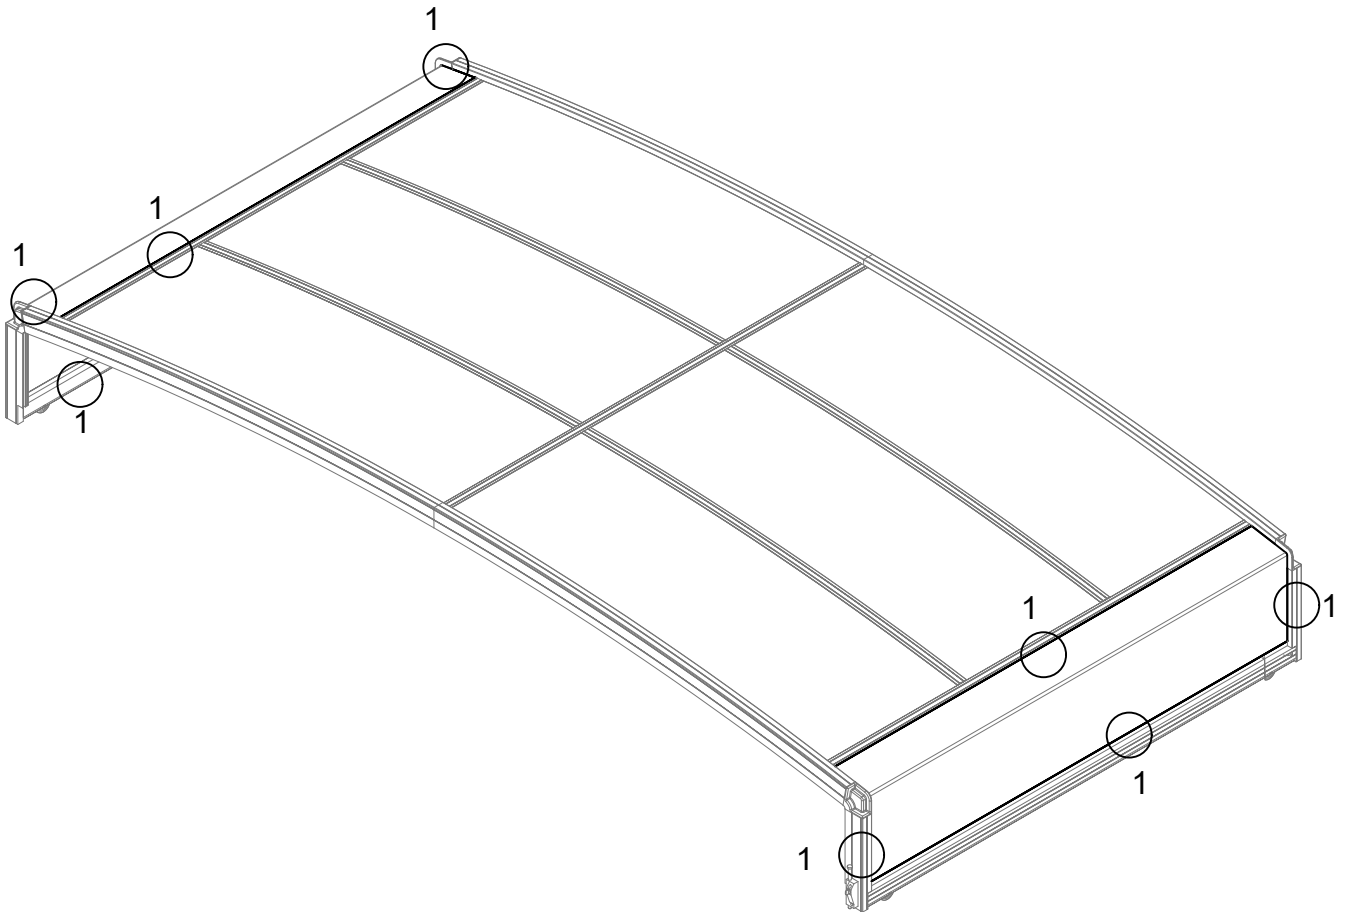


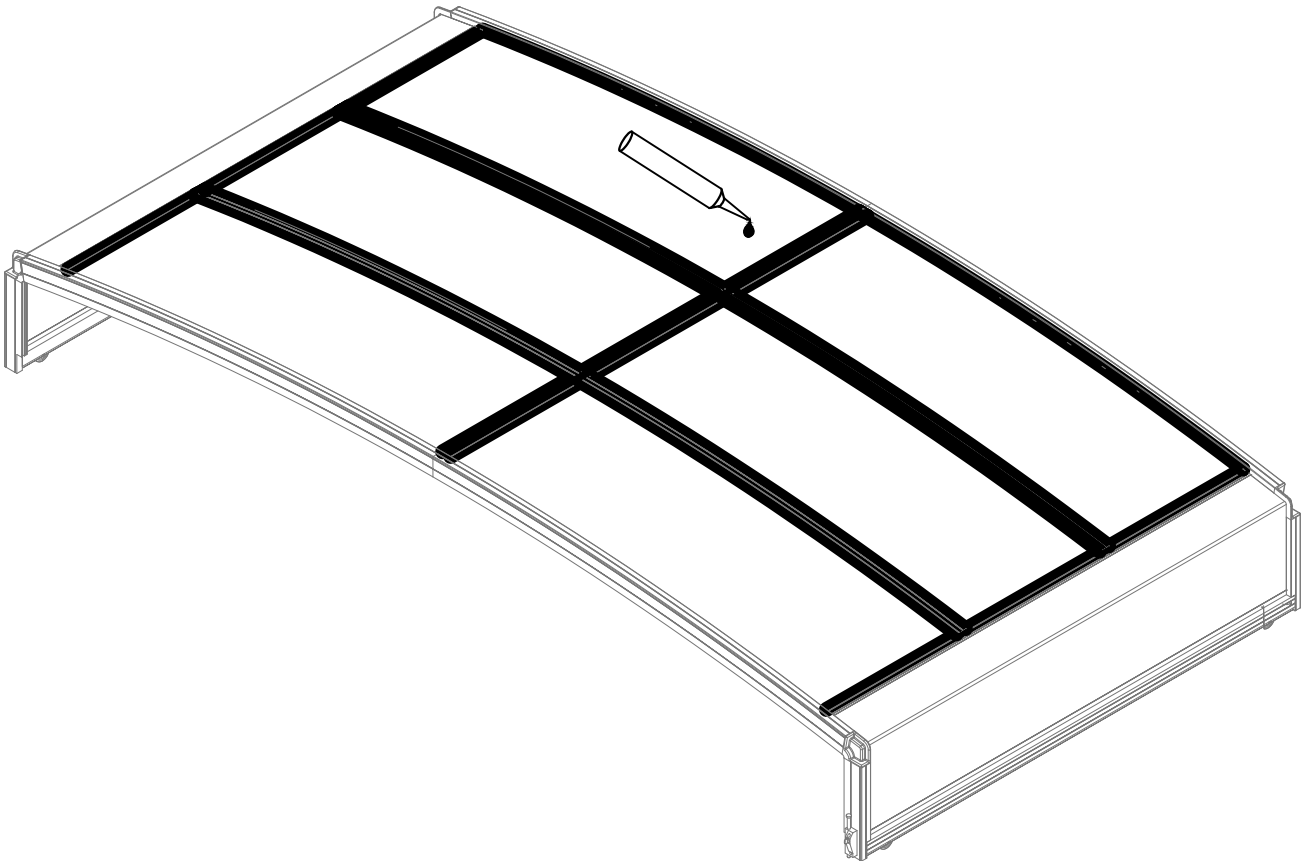

Wenden Sie Dichtmasse an, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn keine Abdichtung notwendig ist.







Installation von Block 5





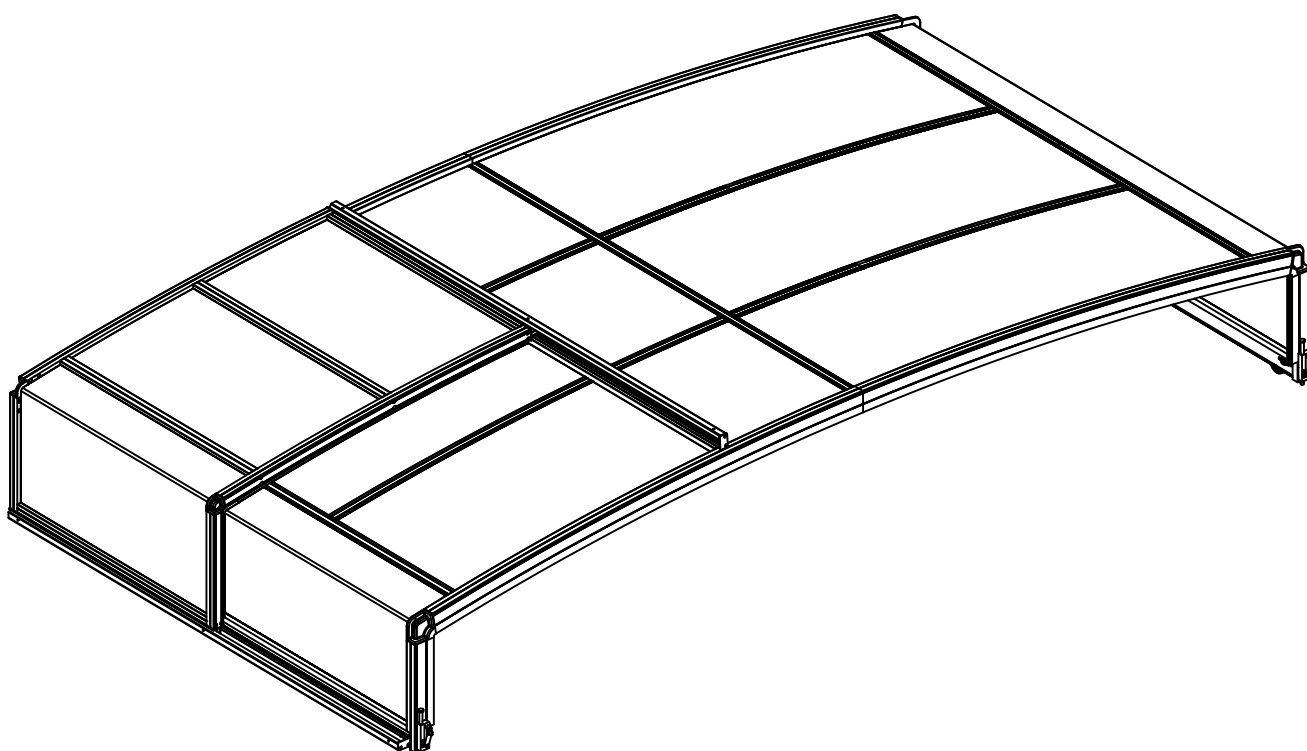


ABMESSUNGEN (LxWxH):226x493x105cm


TEIL	NR.	MENGE
	L07A	1
	L08A	2
	L08B	1
	L09A	2
	L09B	1
	D324	14
	Z36 M6X30	28

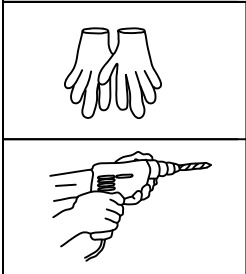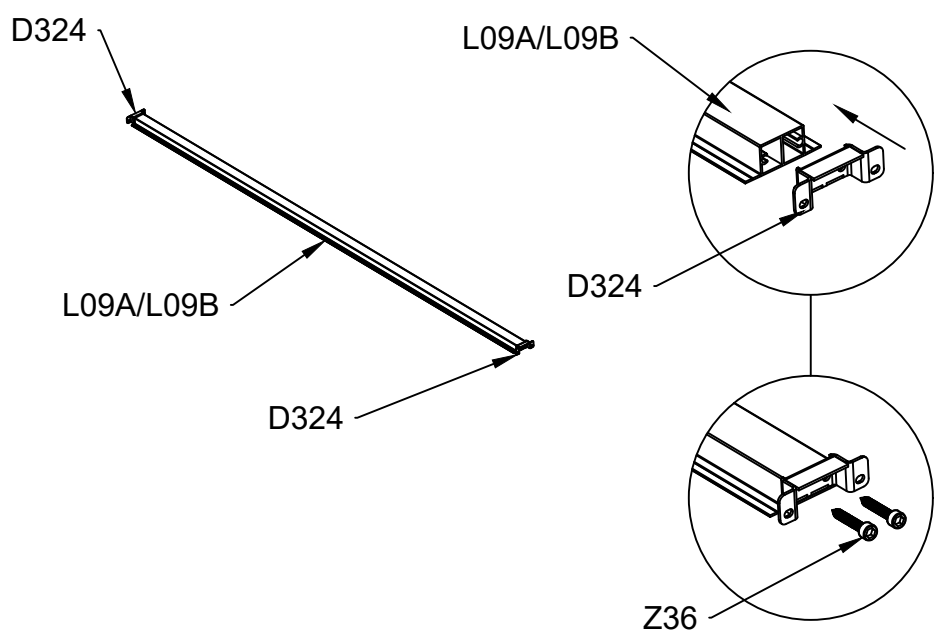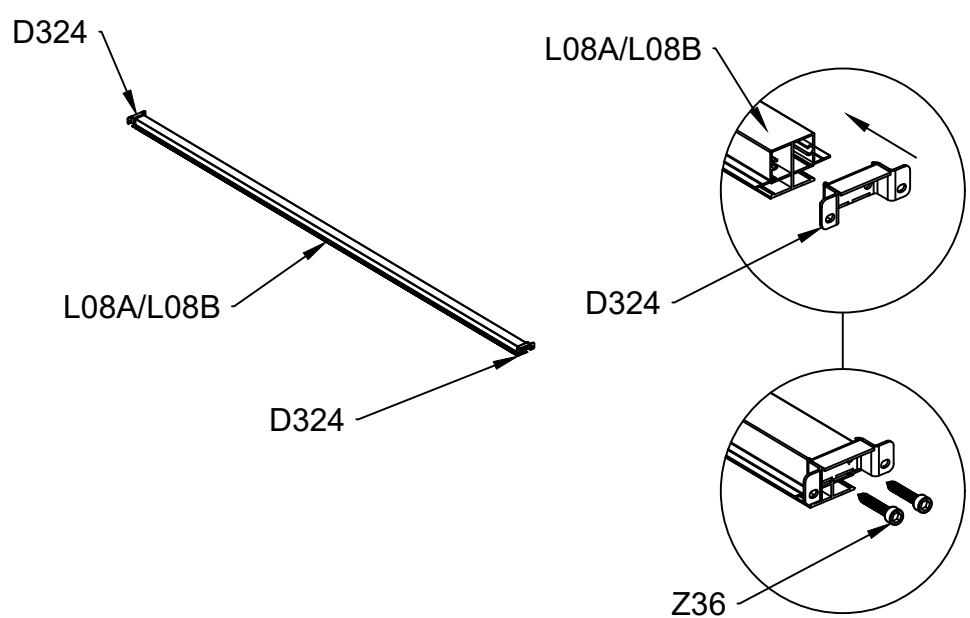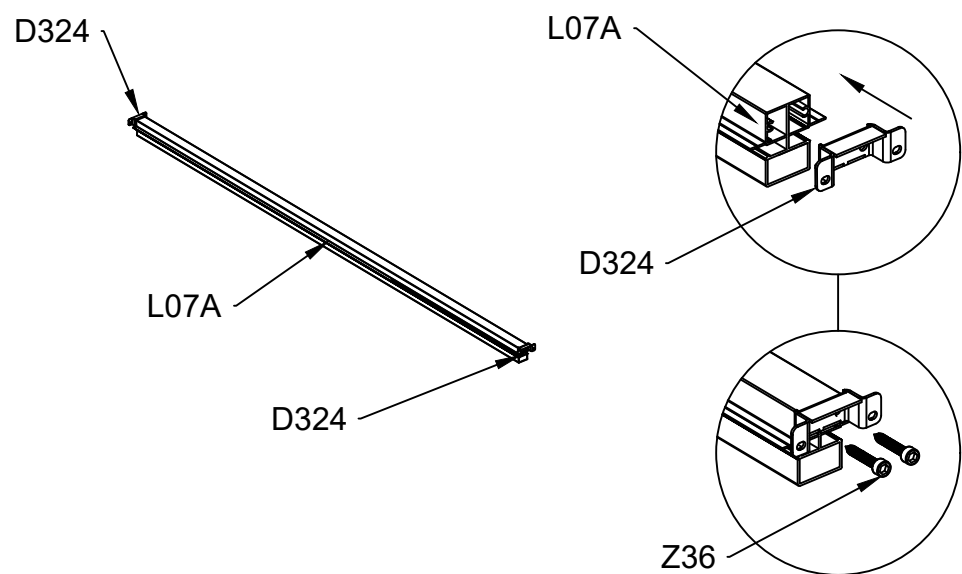




TEIL	NR.	MENGE
	L02Y	2
	L02Z	2
	L03A	2
	S66	8
	M6X20	

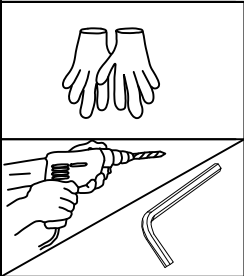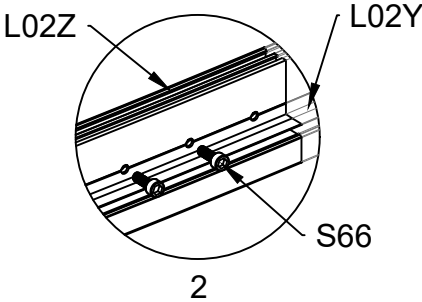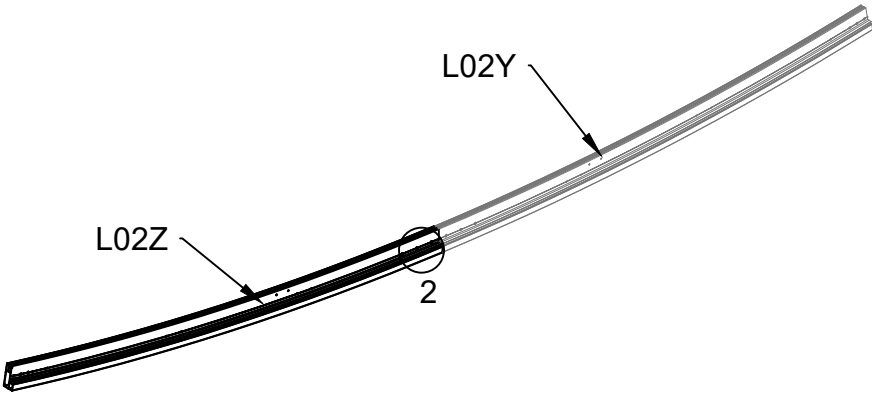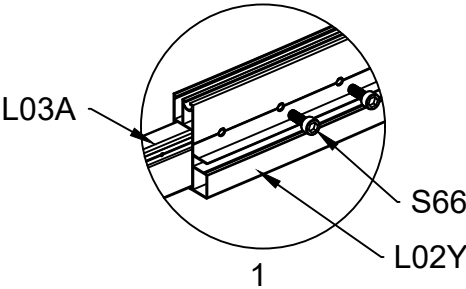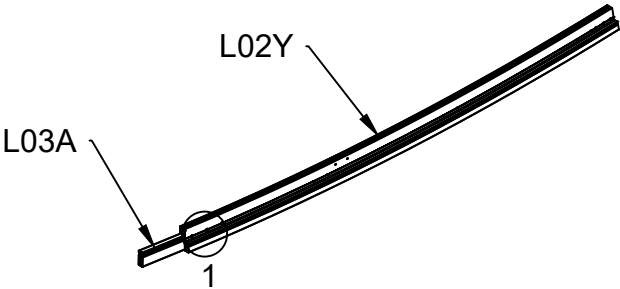




TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	

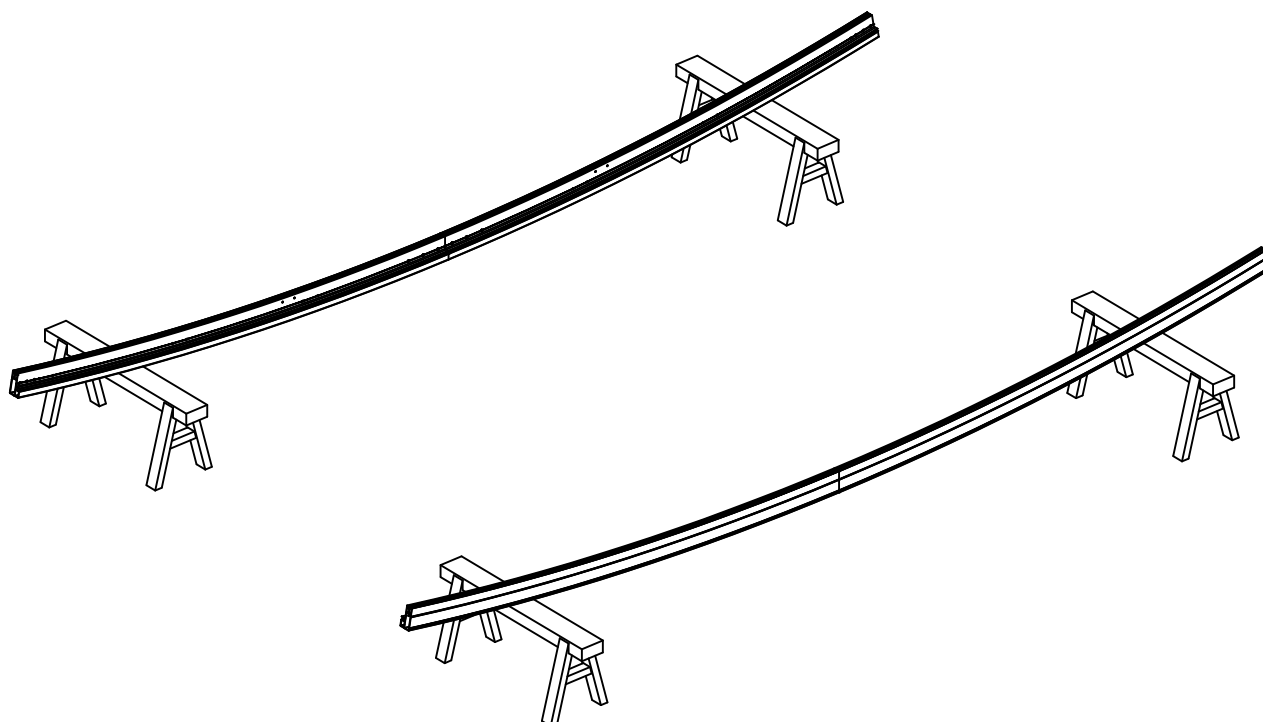





Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

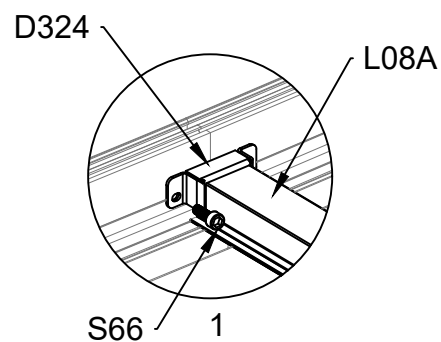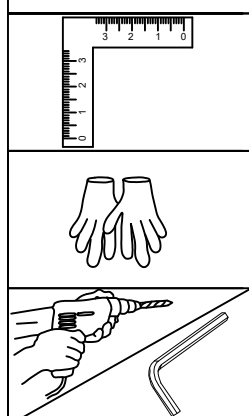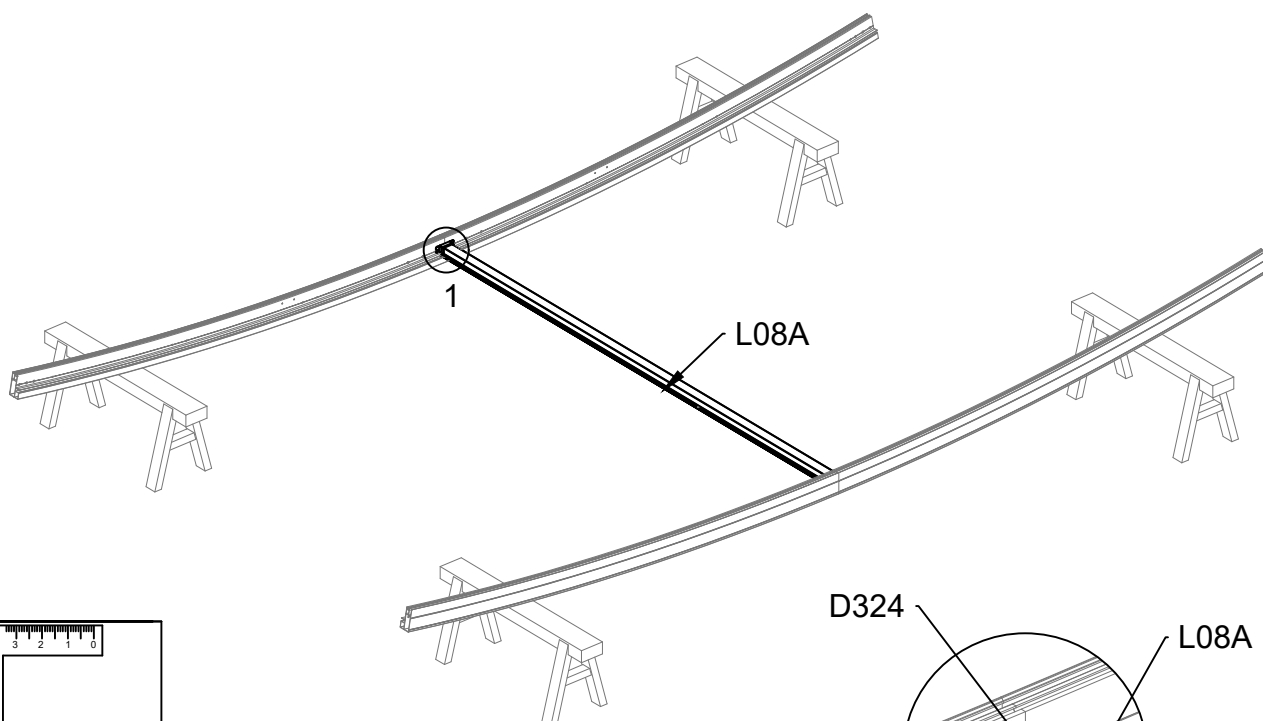


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	8
	M5X12	

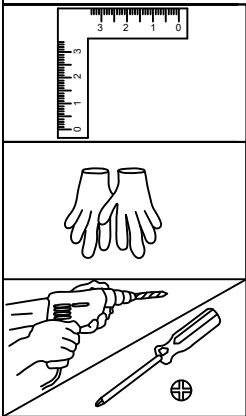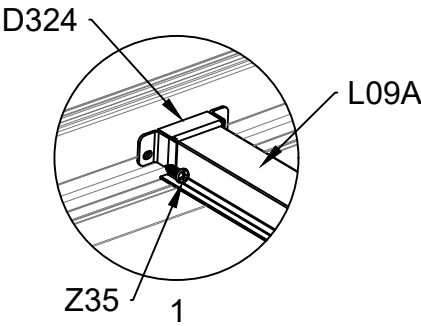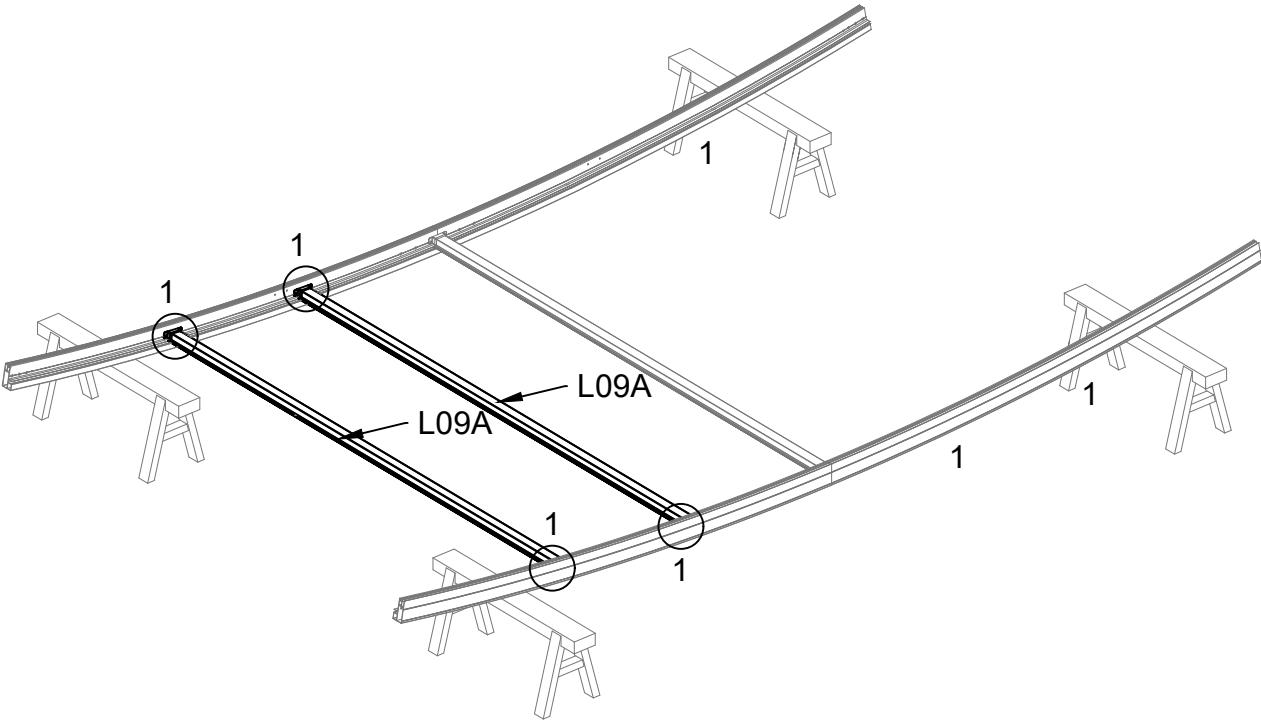

TEIL	NR.	MENGE
	L10G	2
	Z35 M5X12	10

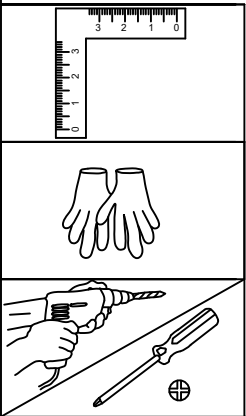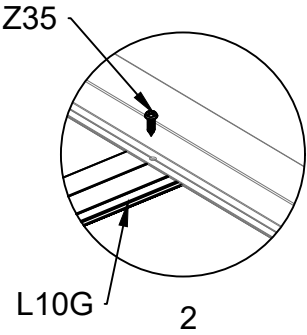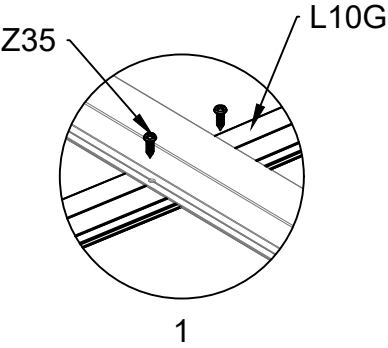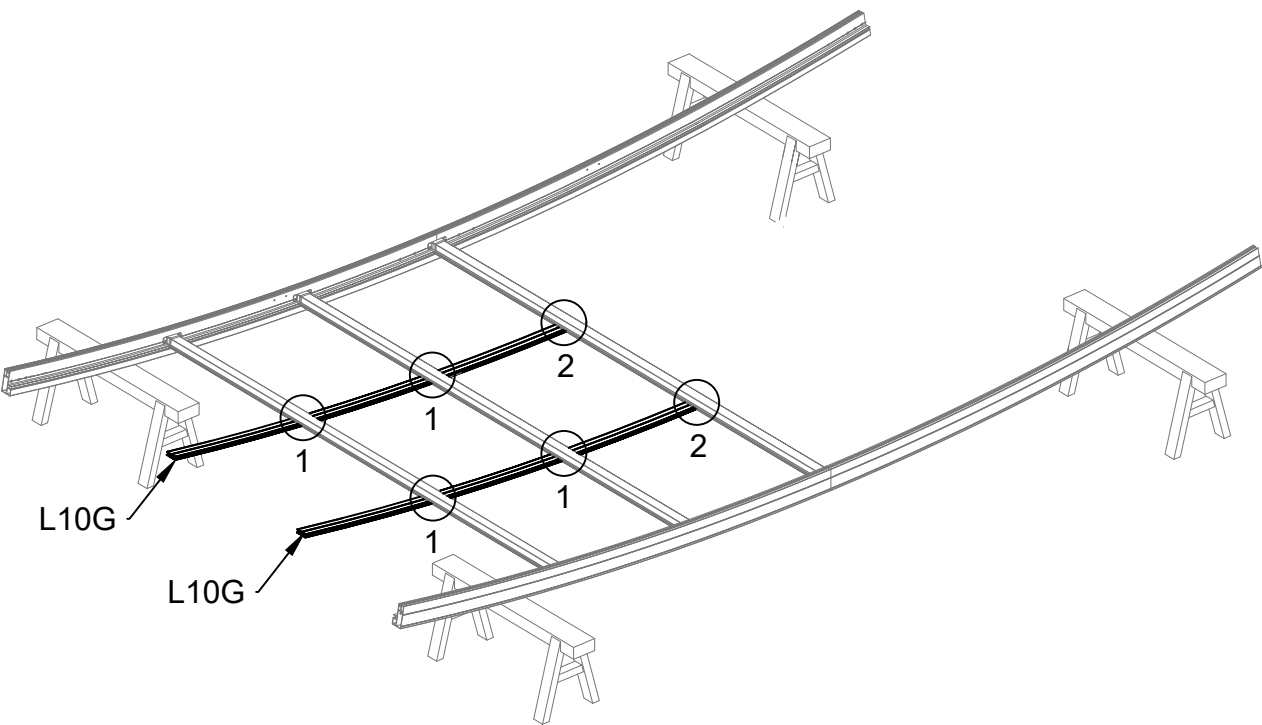





TEIL	NR.	MENGE
	Y22	3

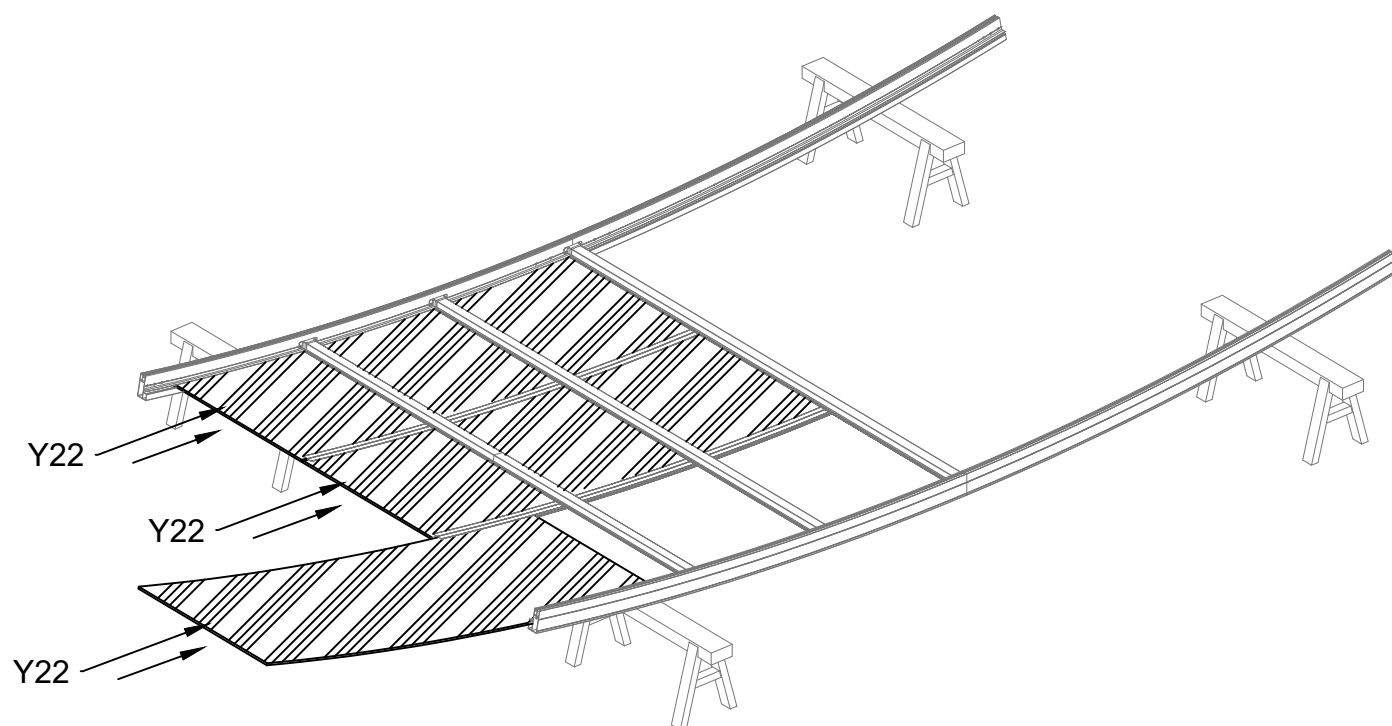




Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).




TEIL	NR.	MENGE
	Z35	6
	M5X12	

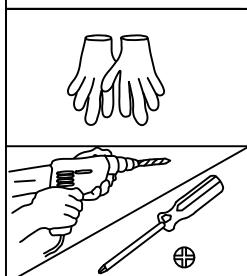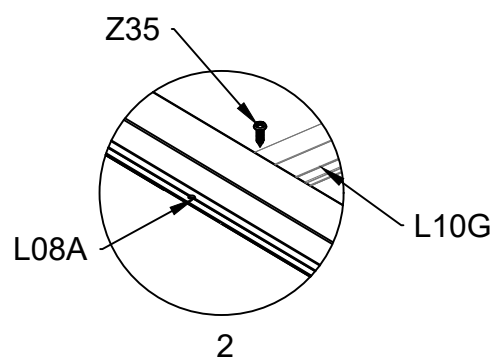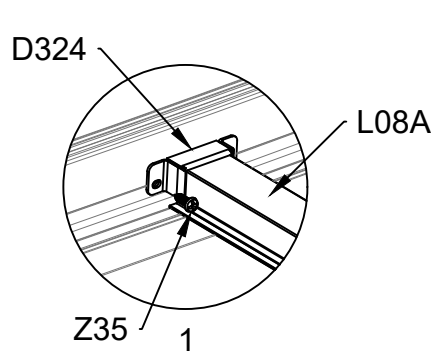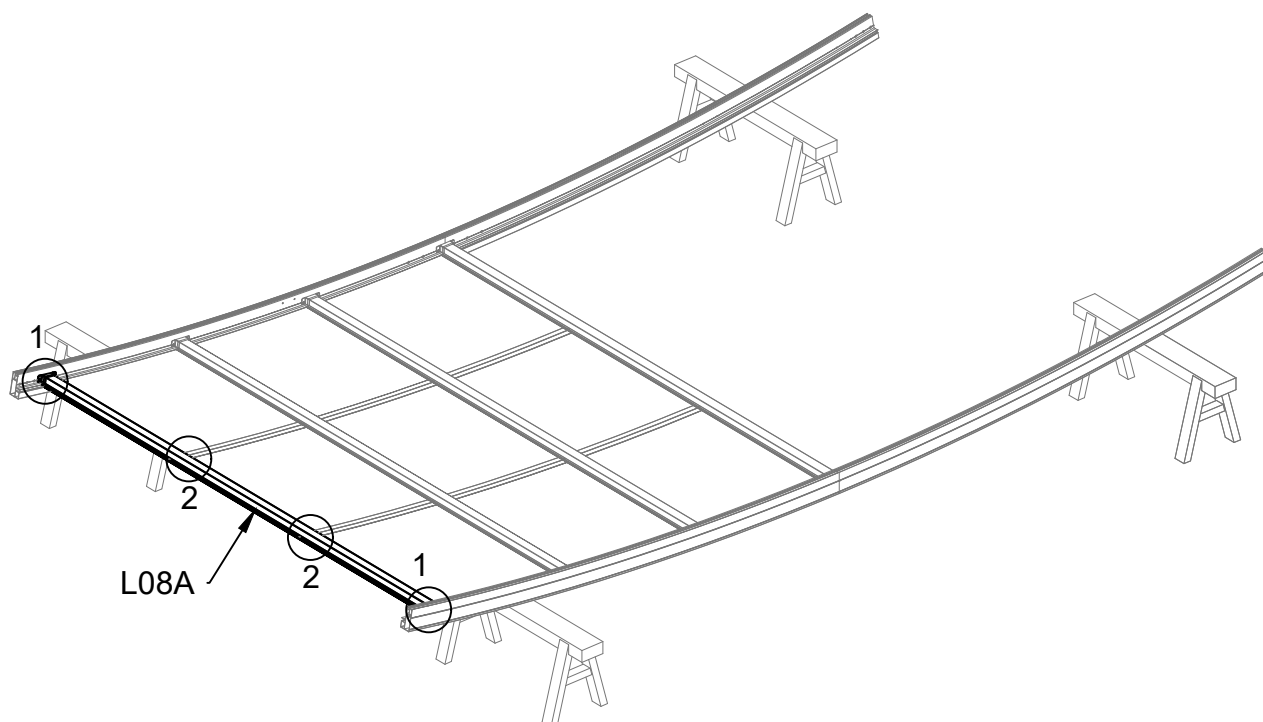






TEIL	NR.	MENGE
	L10E	2
	Z35 M5X12	2

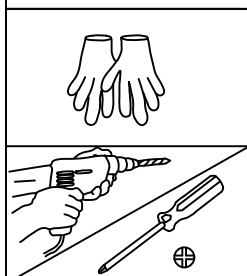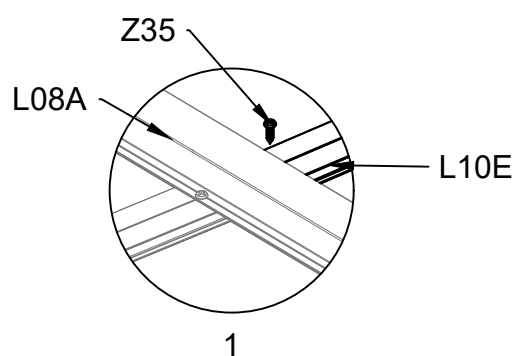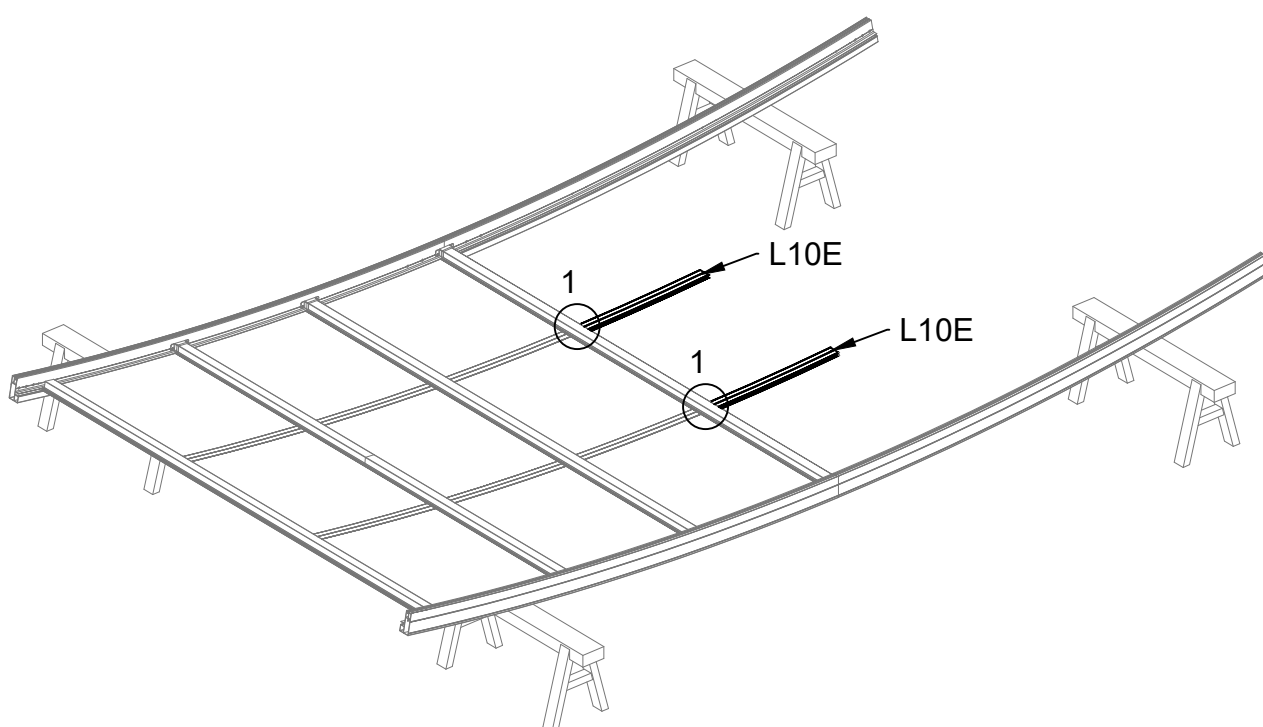




TEIL	NR.	MENGE
	Y4	3

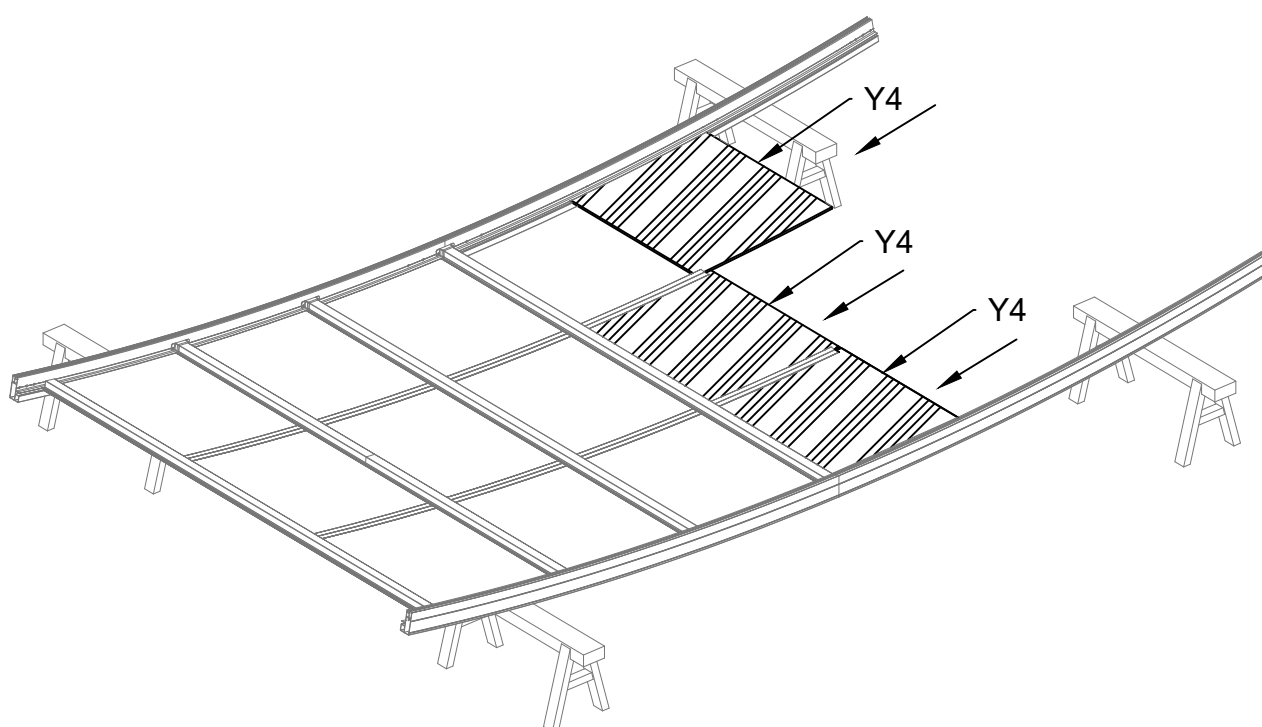




TEIL	NR.	MENGE
	Z35	6
	M5X12	

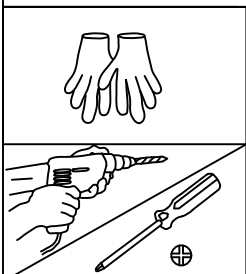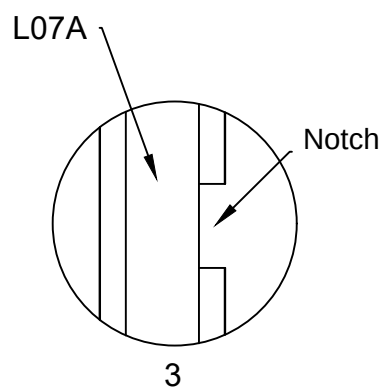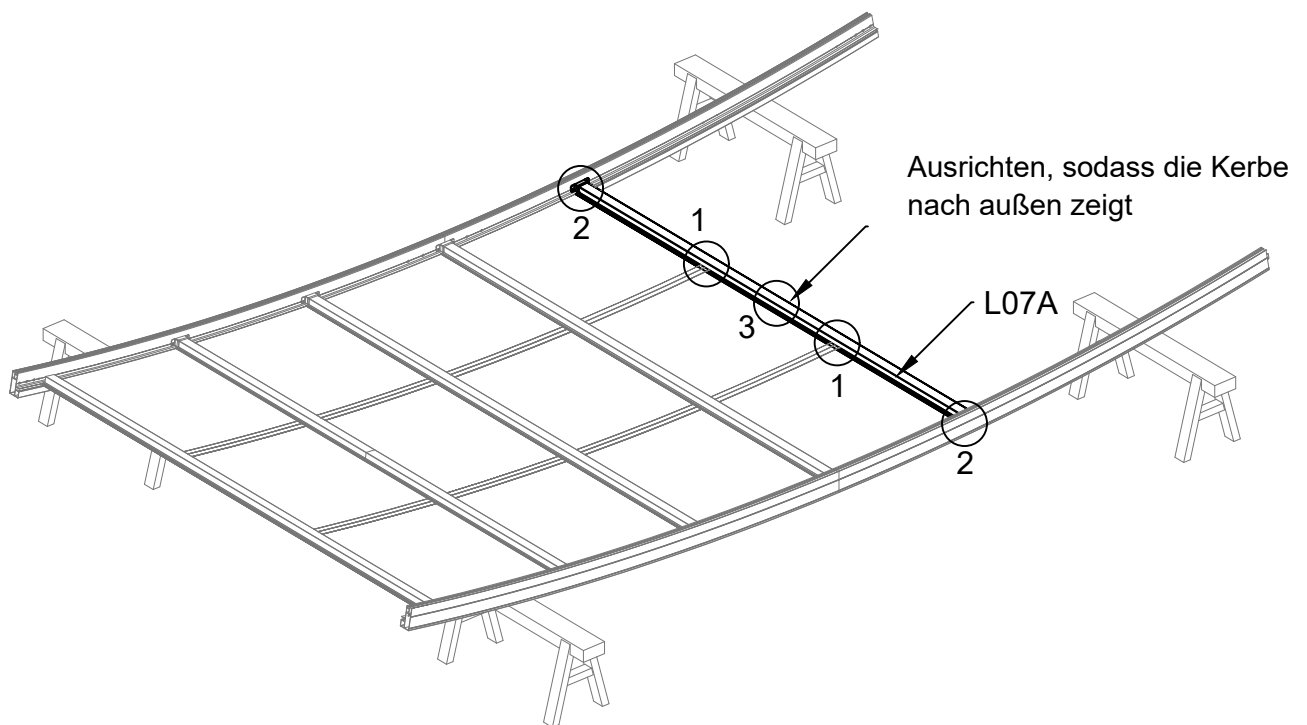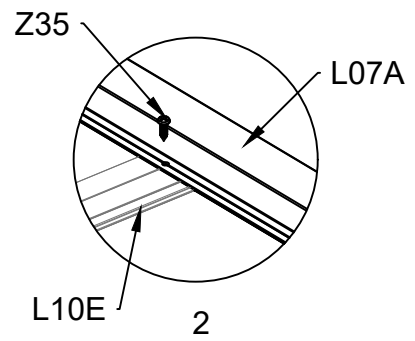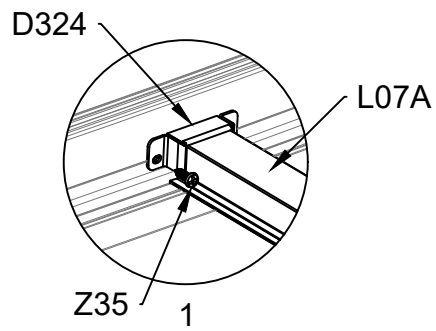





TEIL	NR.	MENGE
	L06A	1
	D327	1
	Z35 M5X12	4

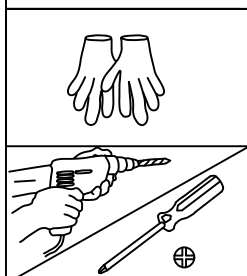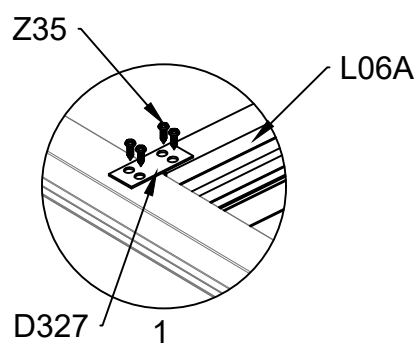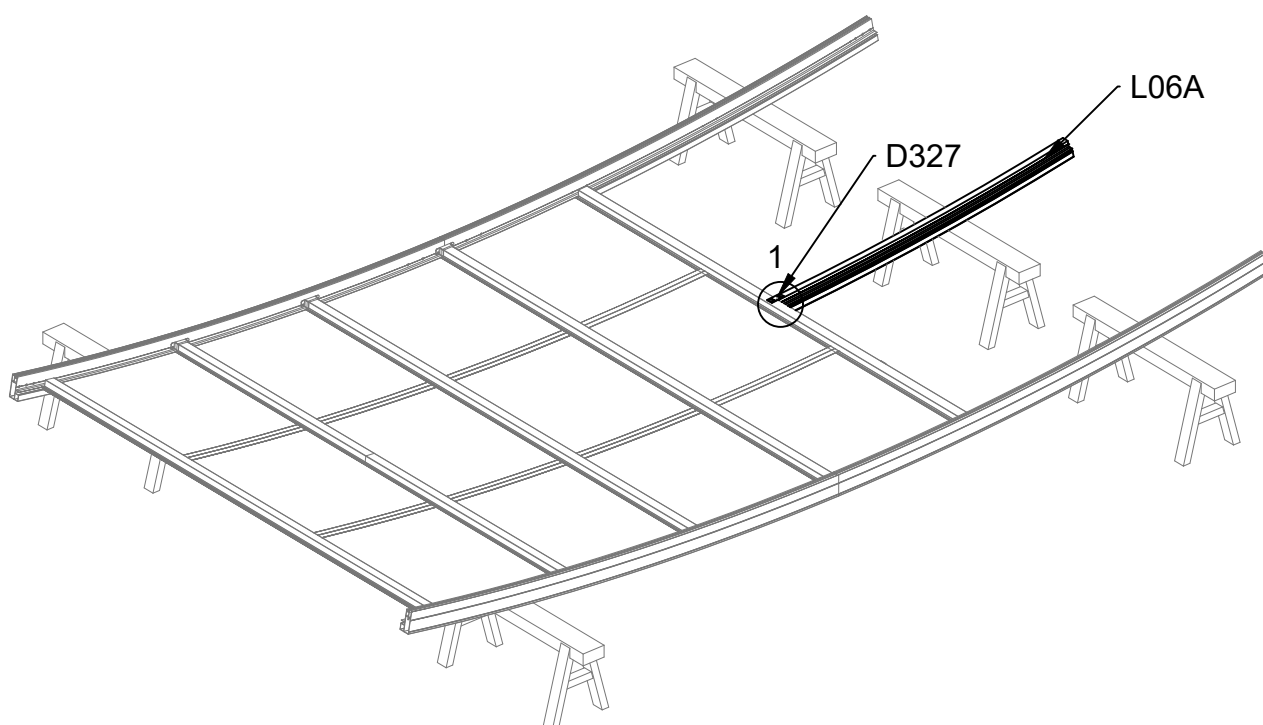


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	4
	M5X12	

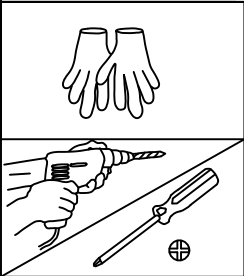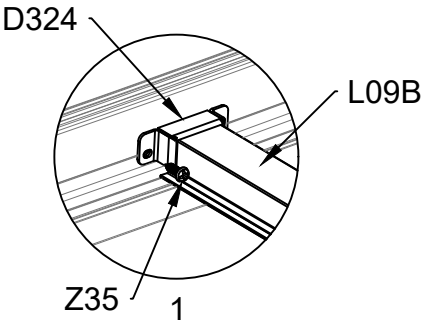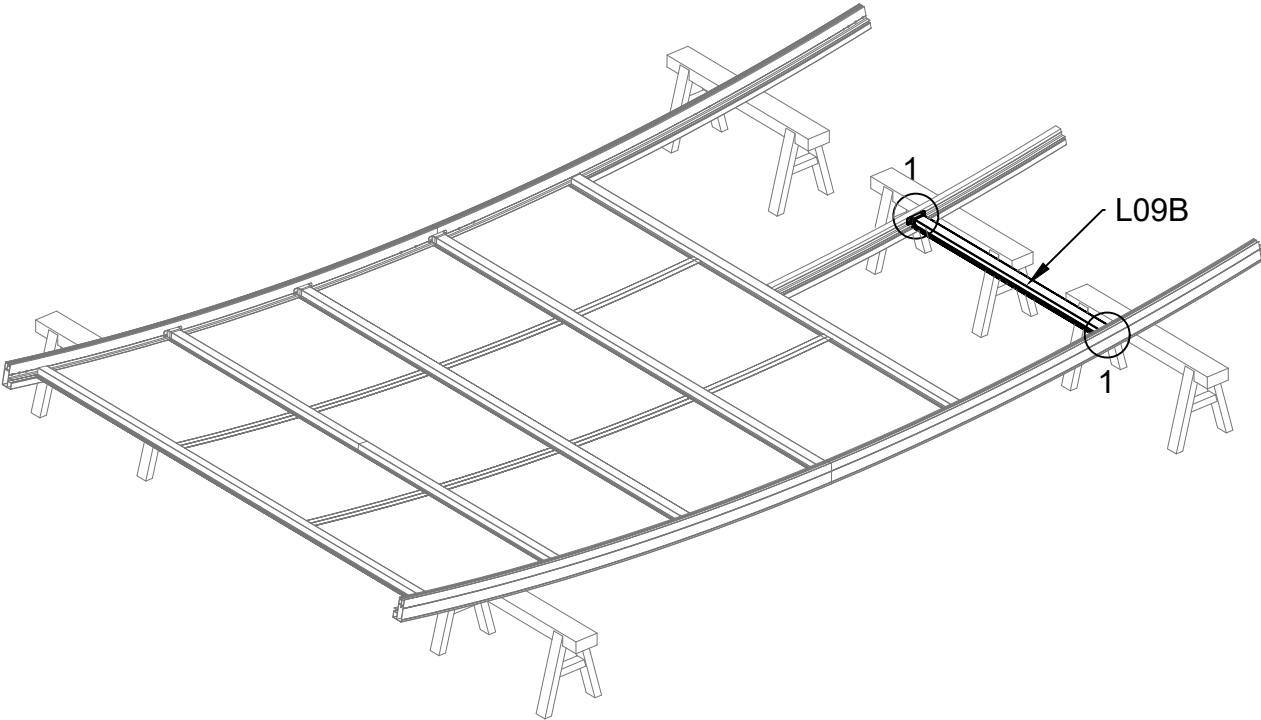





TEIL	NR.	MENGE
	L10F	1
	Z35 M5X12	3

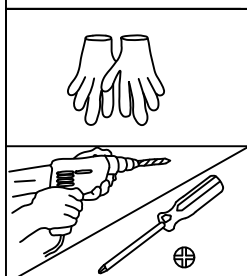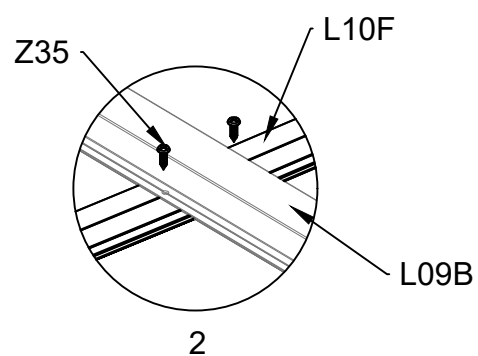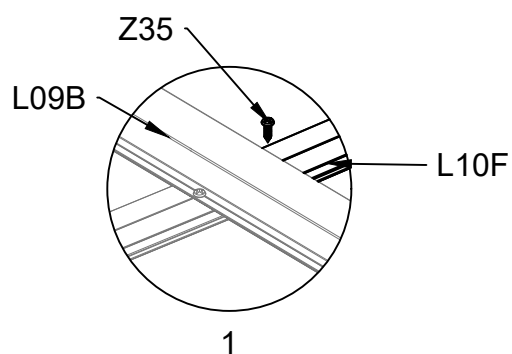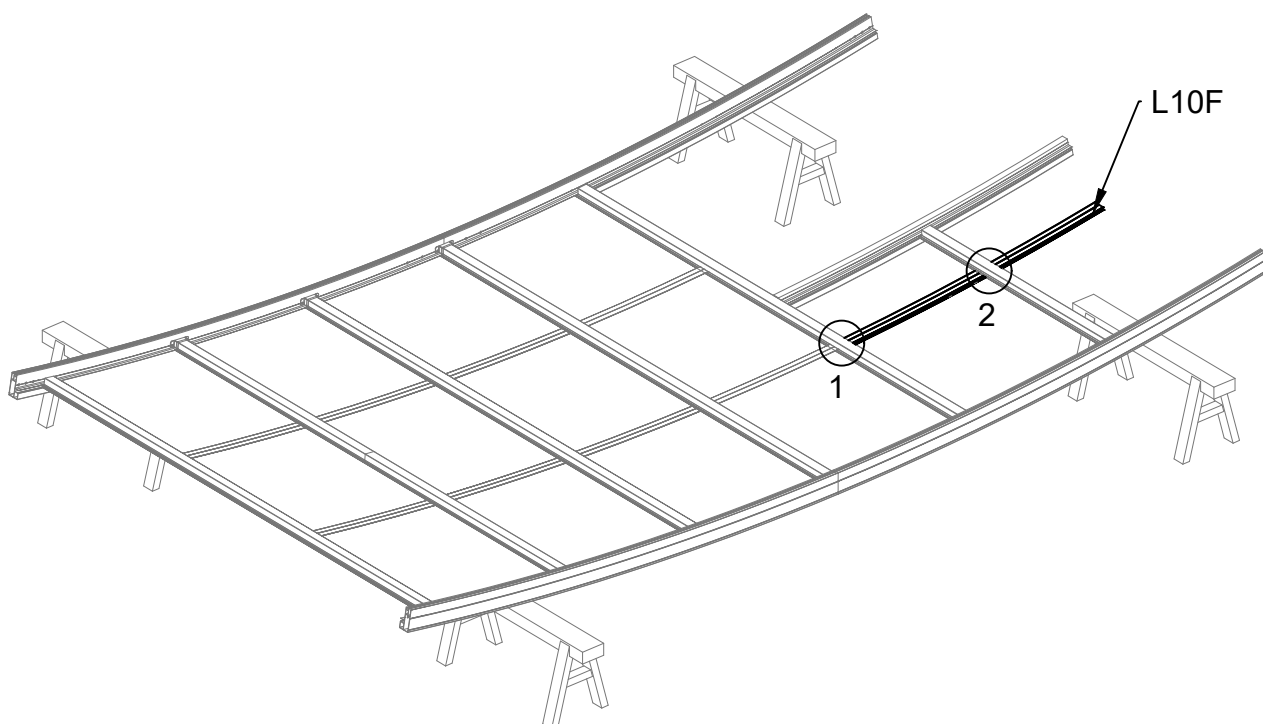


TEIL	NR.	MENGE
	Y5	1
	Y6	1

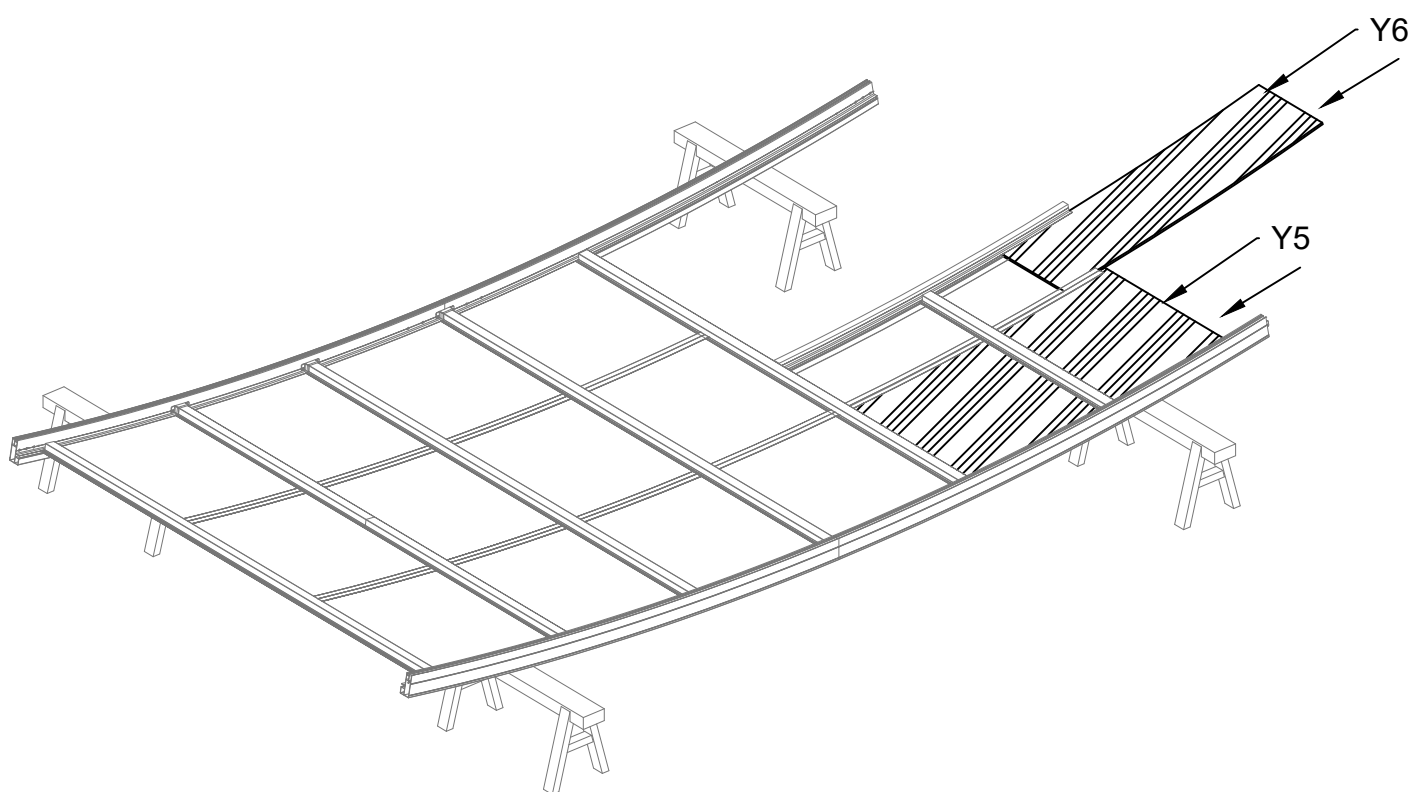




TEIL	NR.	MENGE
	Z35	5
	M5X12	

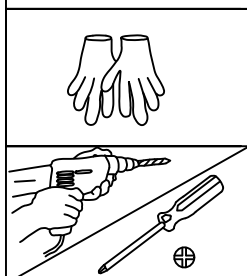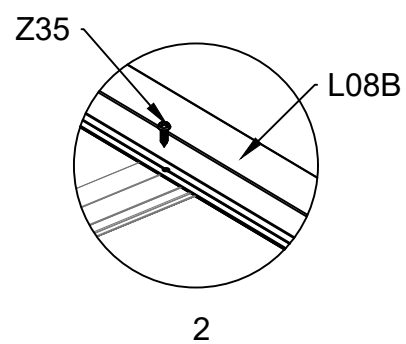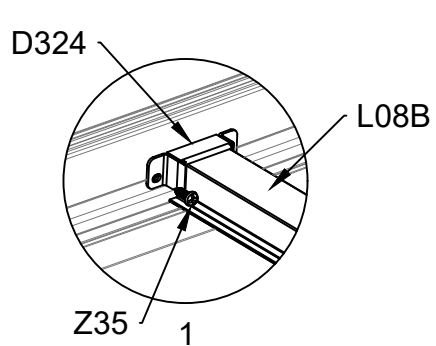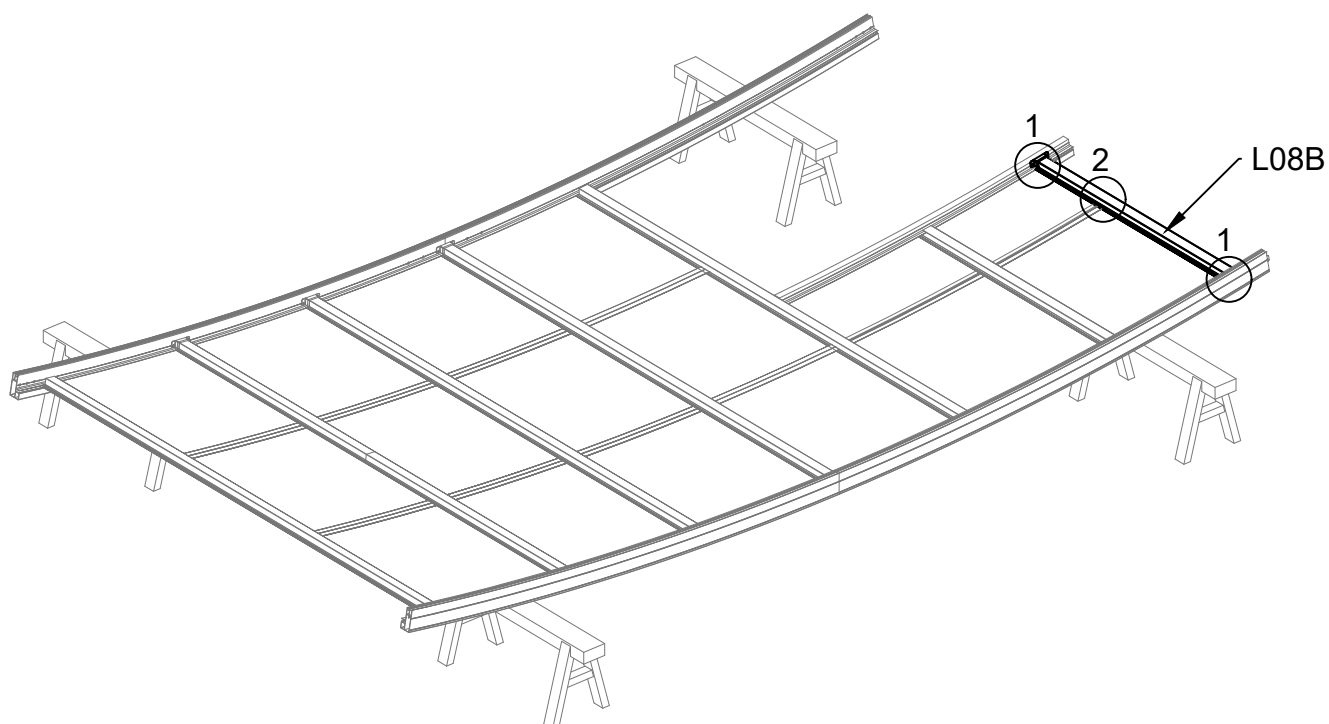




TEIL	NR.	MENGE
	Y21	1
	Y13	1
	A80	5

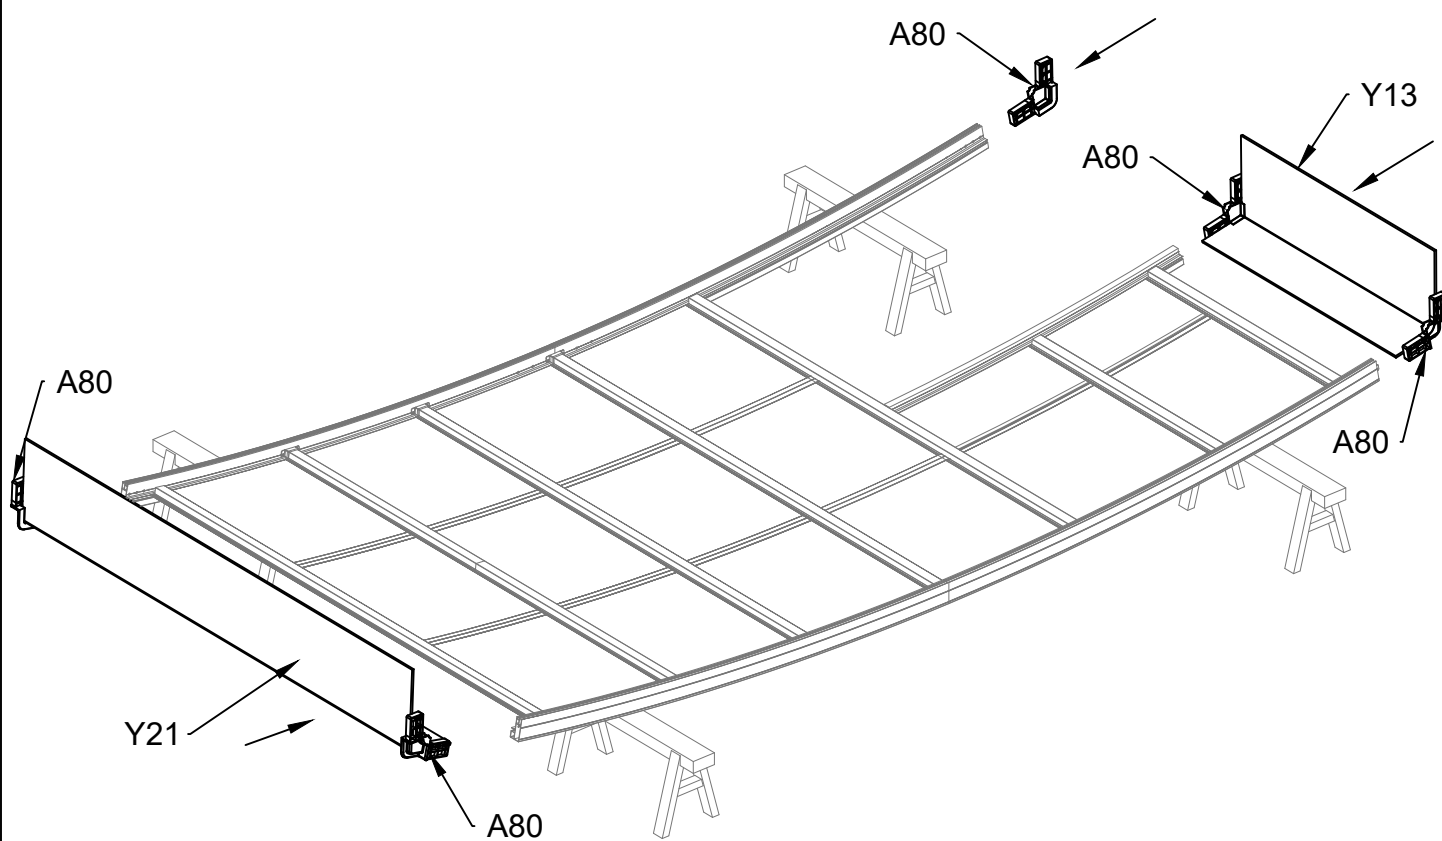


TEIL	NR.	MENGE
	L02AA	1
	L02BB	1
	L02CC	1
	L02DD	1
	L06B	1
	S66 M6X20	24

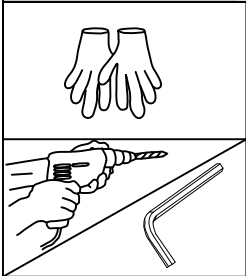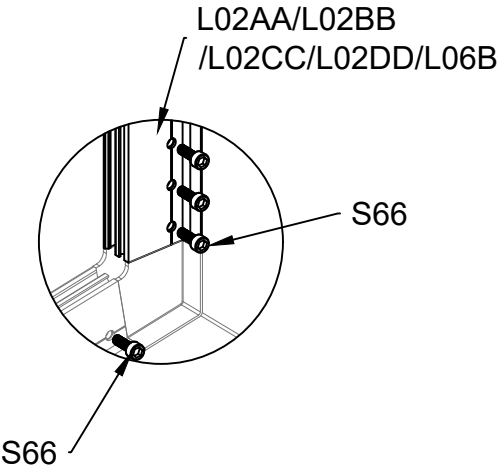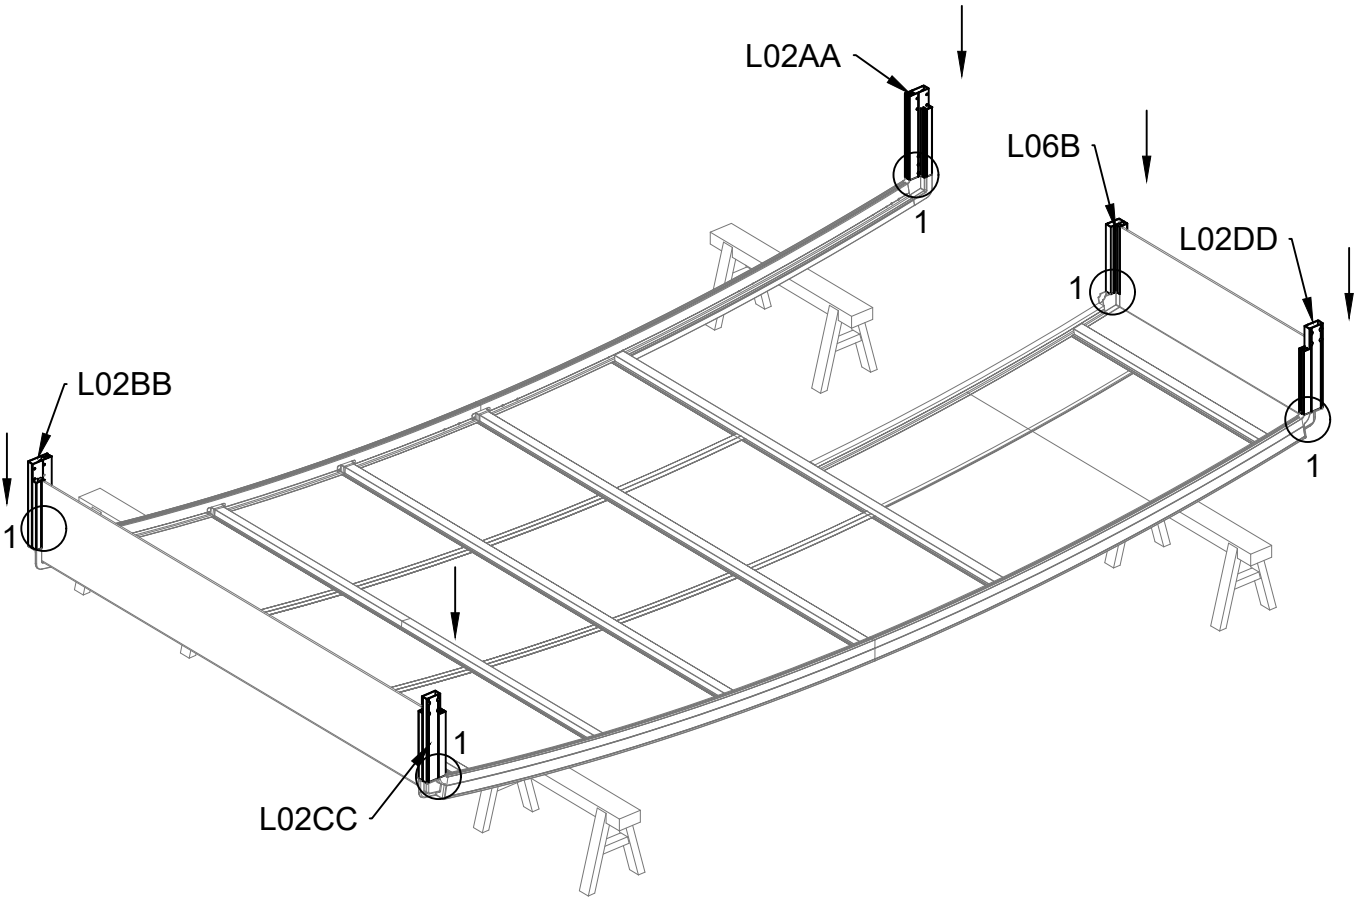

TEIL	NR.	MENGE
	L04G	1
	L04H	1
	D340	2
	Z35	8
	M5X12	

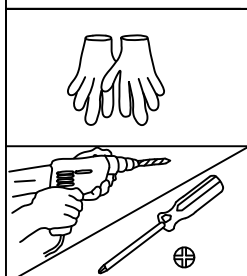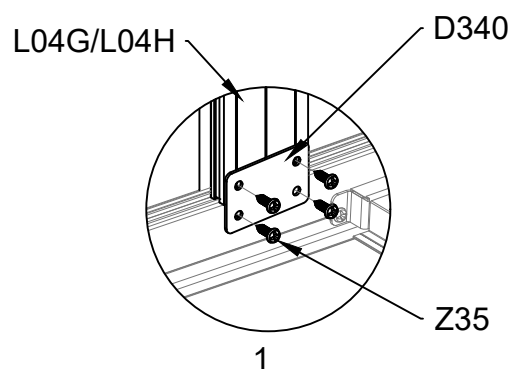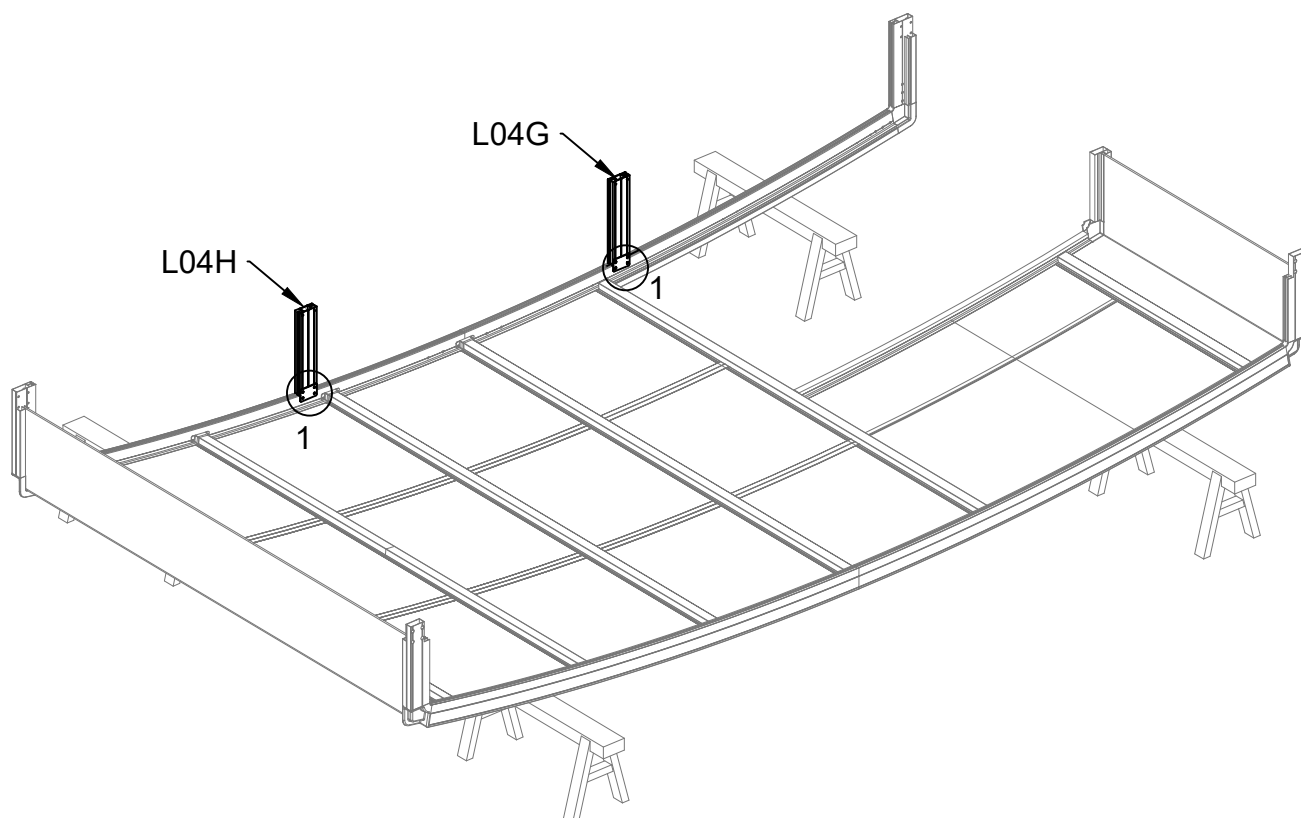





TEIL	NR.	MENGE
	Y18	1
	Y19	1
	Y20	1

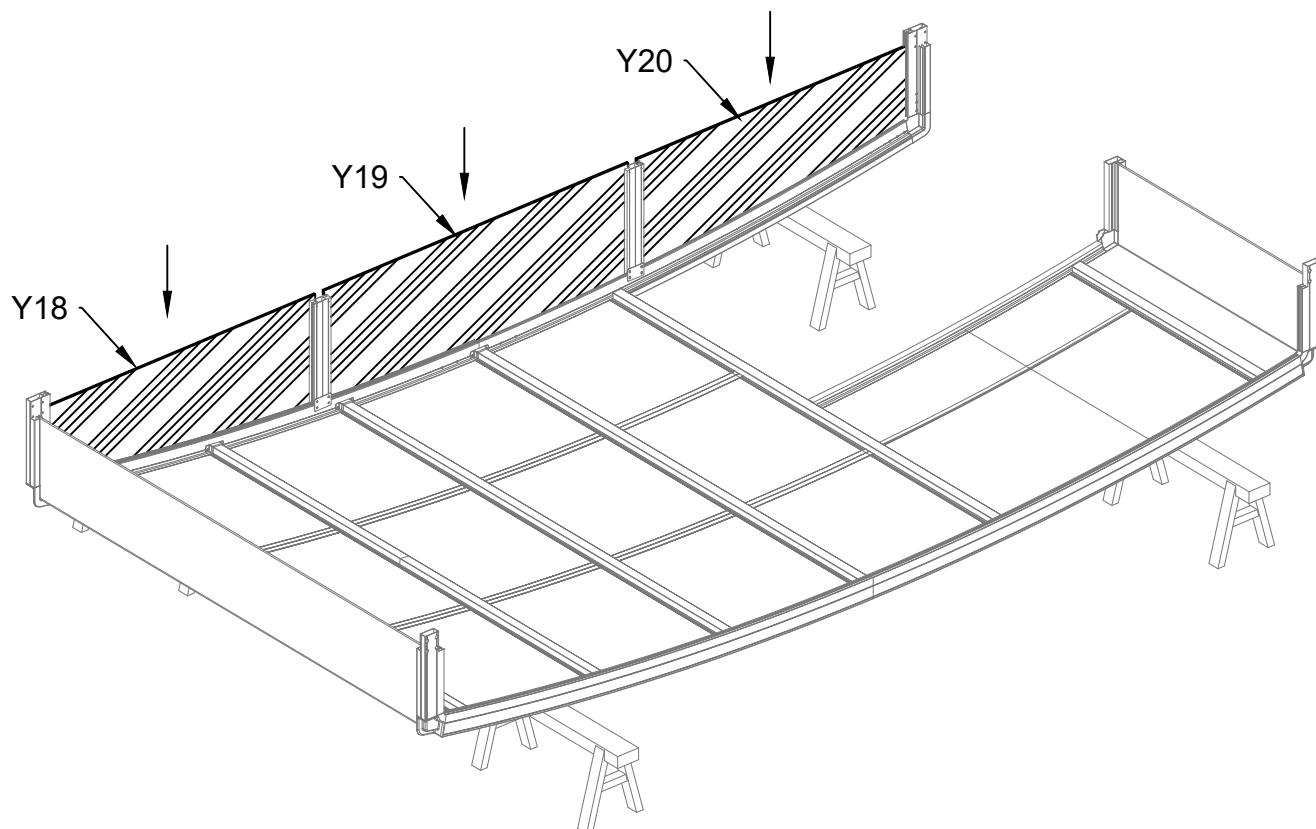


Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen.





TEIL	NR.	MENGE
	L04E	1
	L04F	1
	L05A	1
	D326	4
	S66 M6X20	6
	Z35 M5X12	16

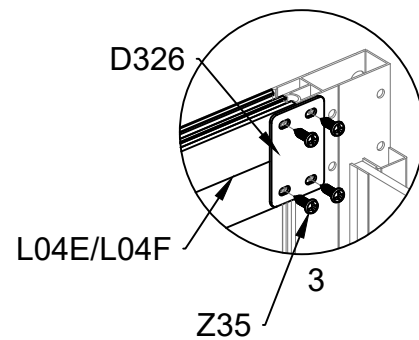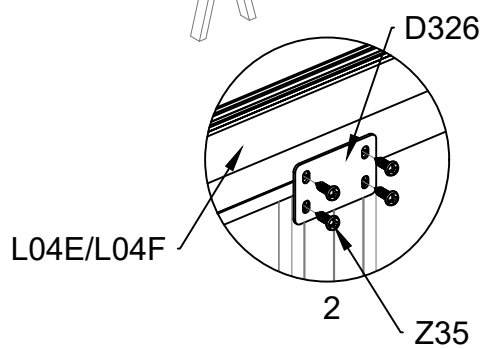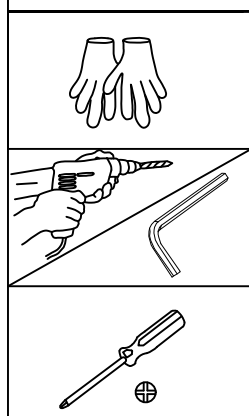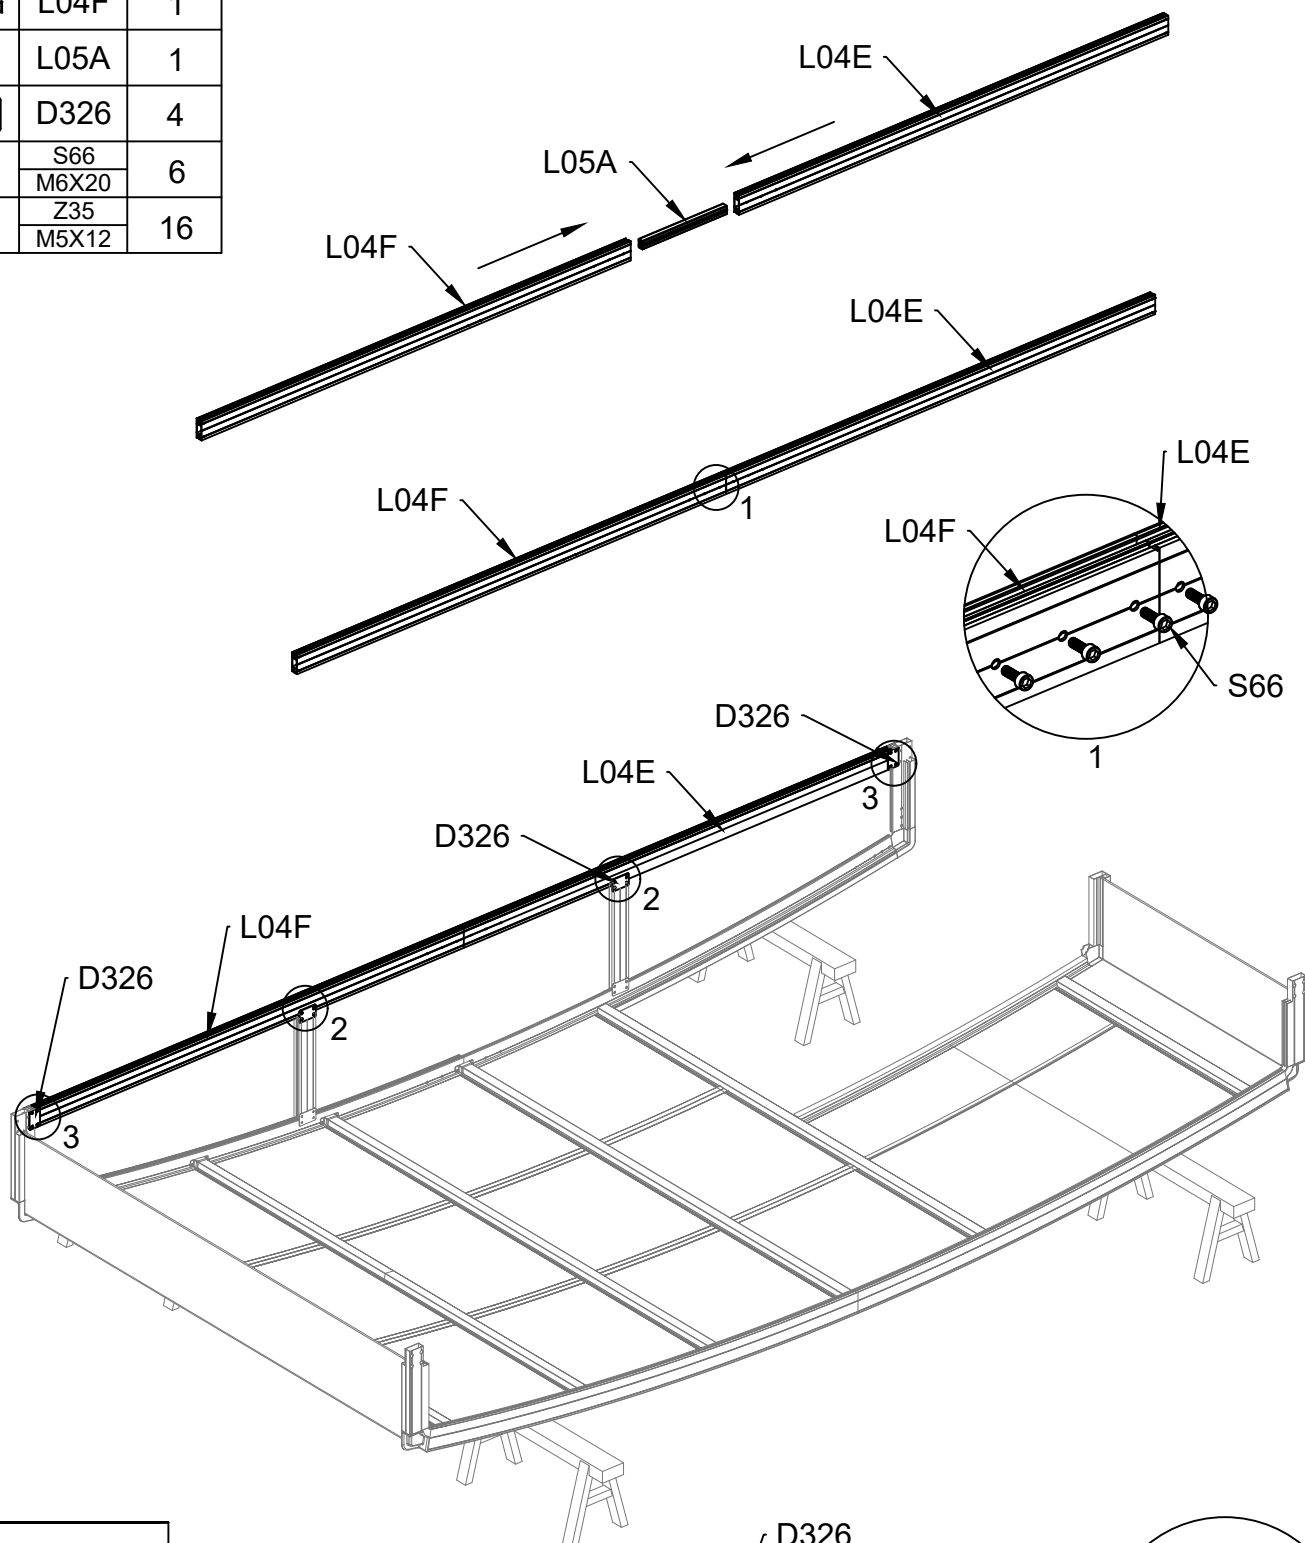




TEIL	NR.	MENGE
	L01E	1
	L01F	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	D327	1
	Z35 M5X12	4
	A88	2
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	4
	M11 M6	4
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

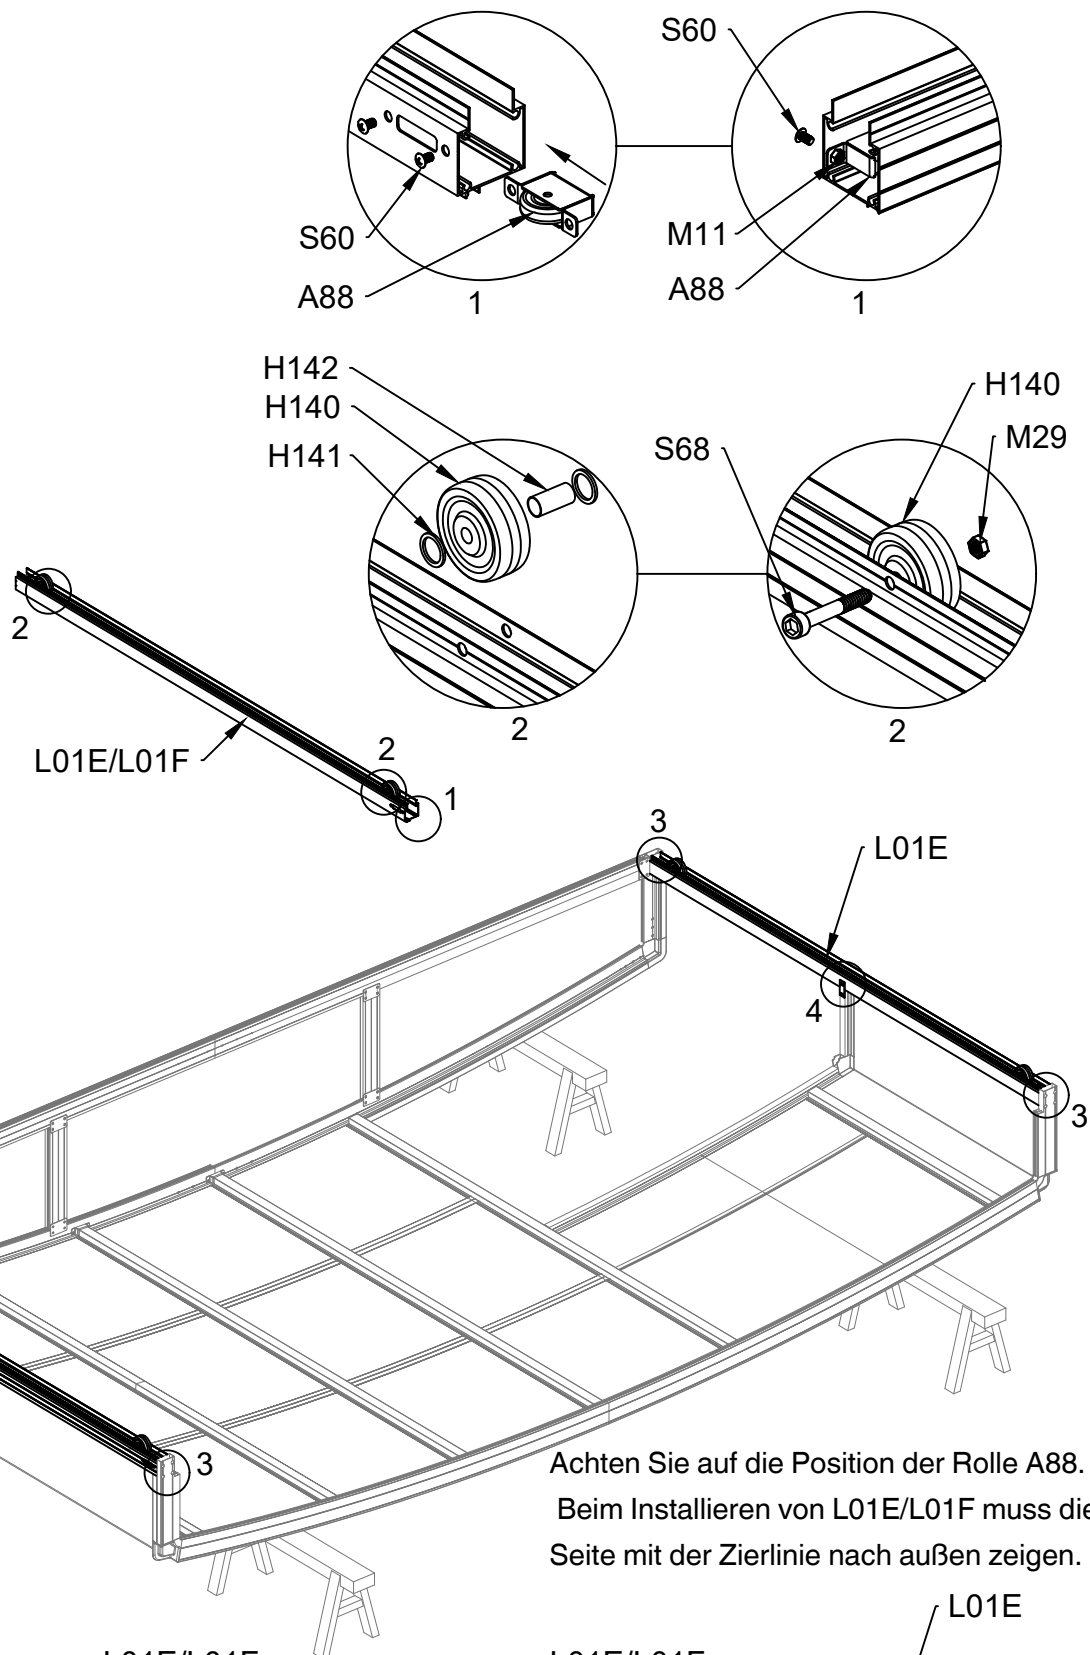






Achten Sie auf die Position der Rolle A88.
Beim Installieren von L01E/L01F muss die
Seite mit der Zierlinie nach außen zeigen.

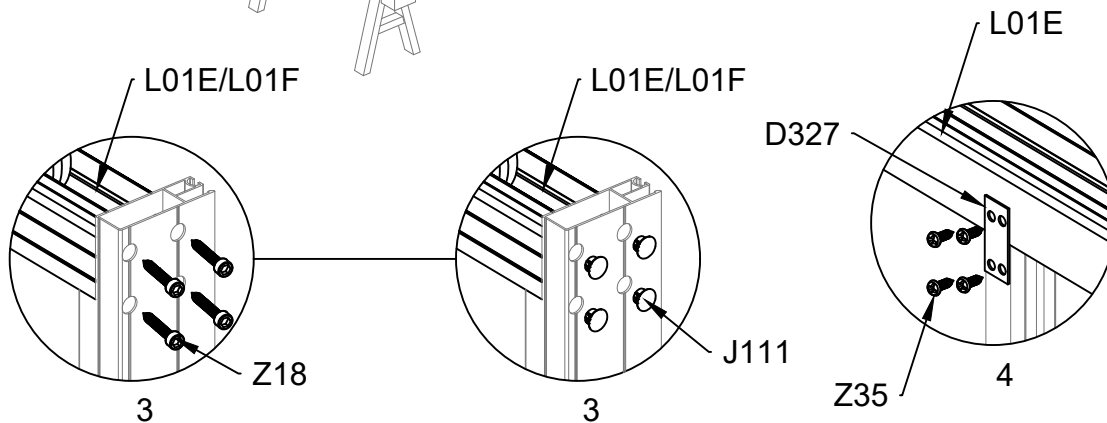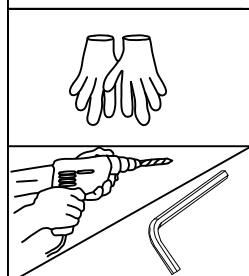





TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

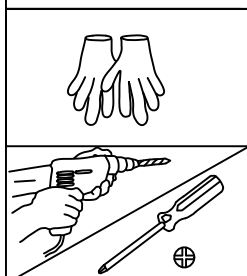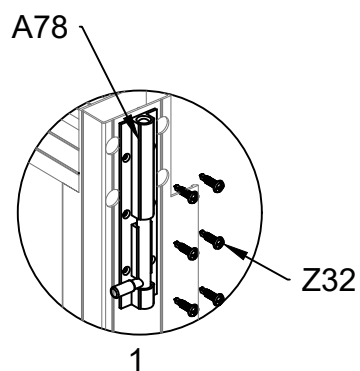
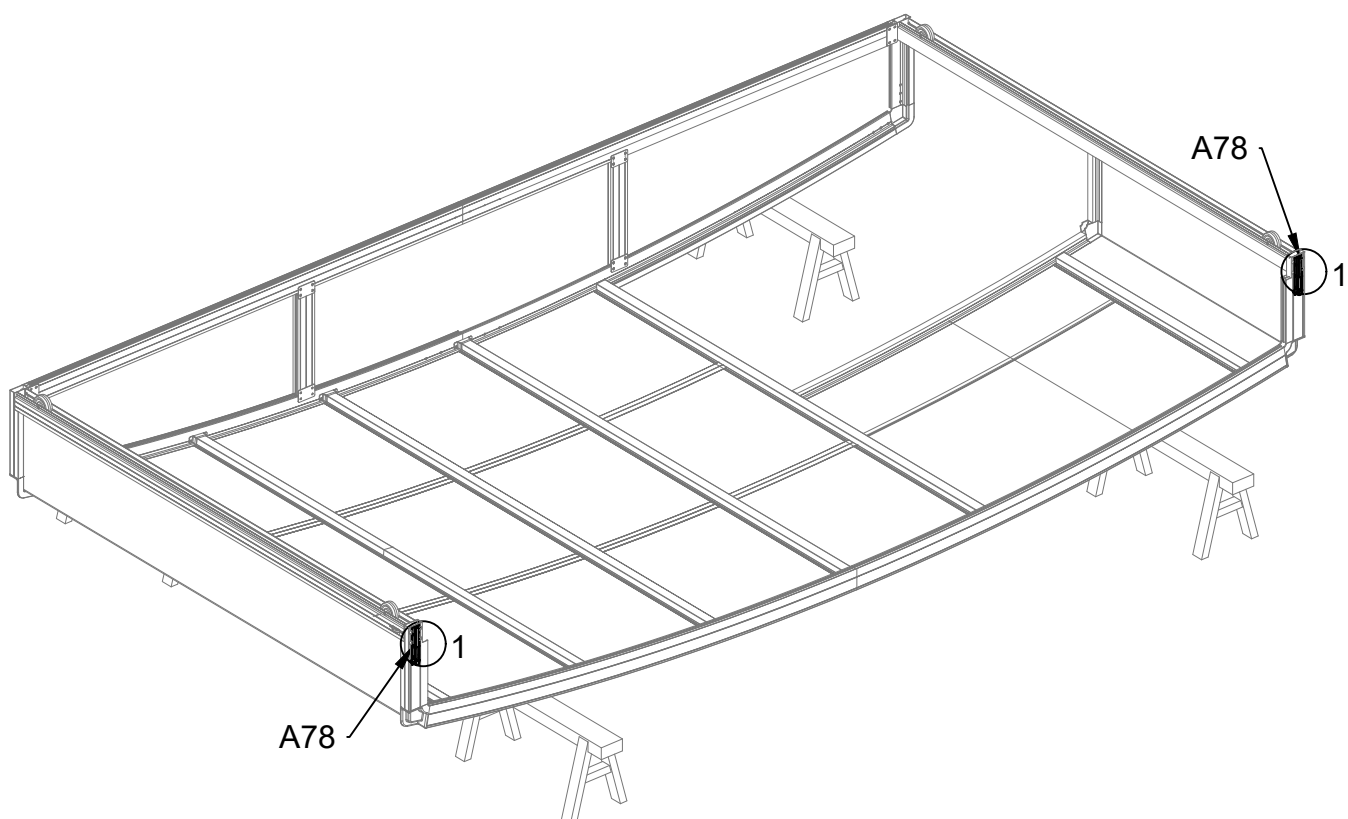


TEIL	NR.	MENGE
	J108	2

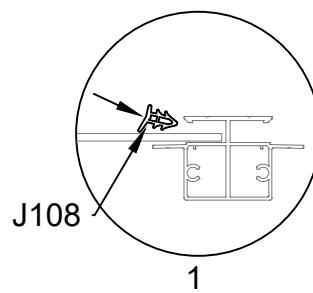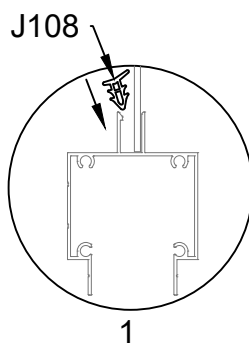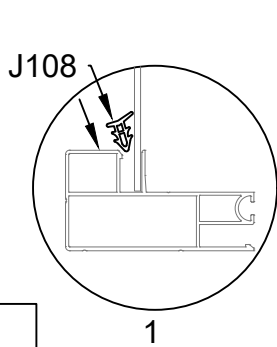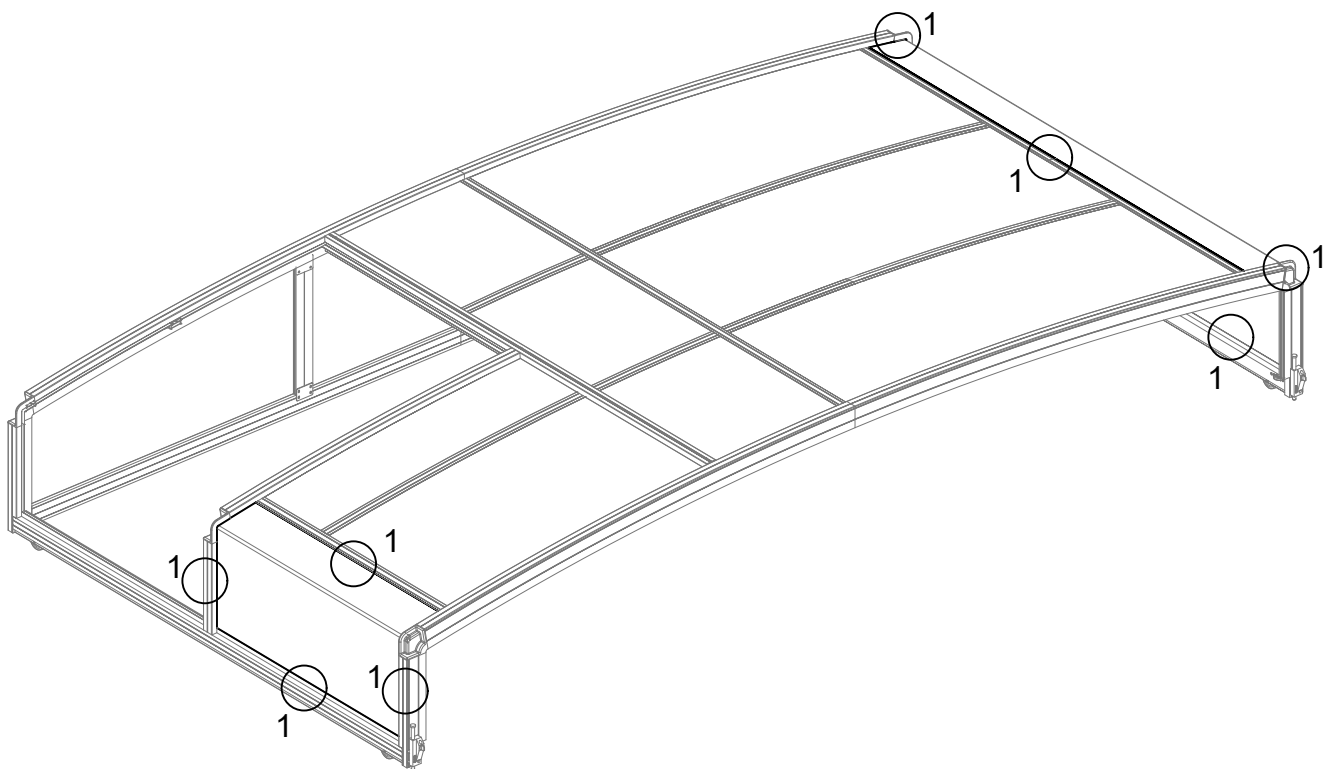


TEIL	NR.	MENGE
	L14A	2
	J111	6
	Z35 M5X12	6

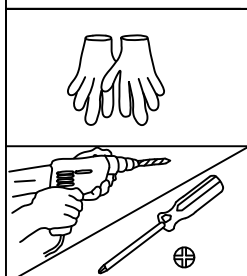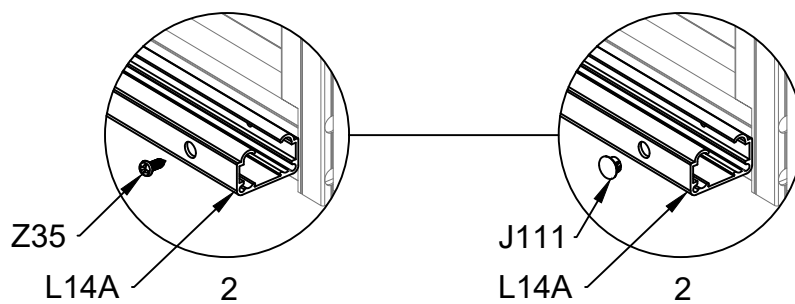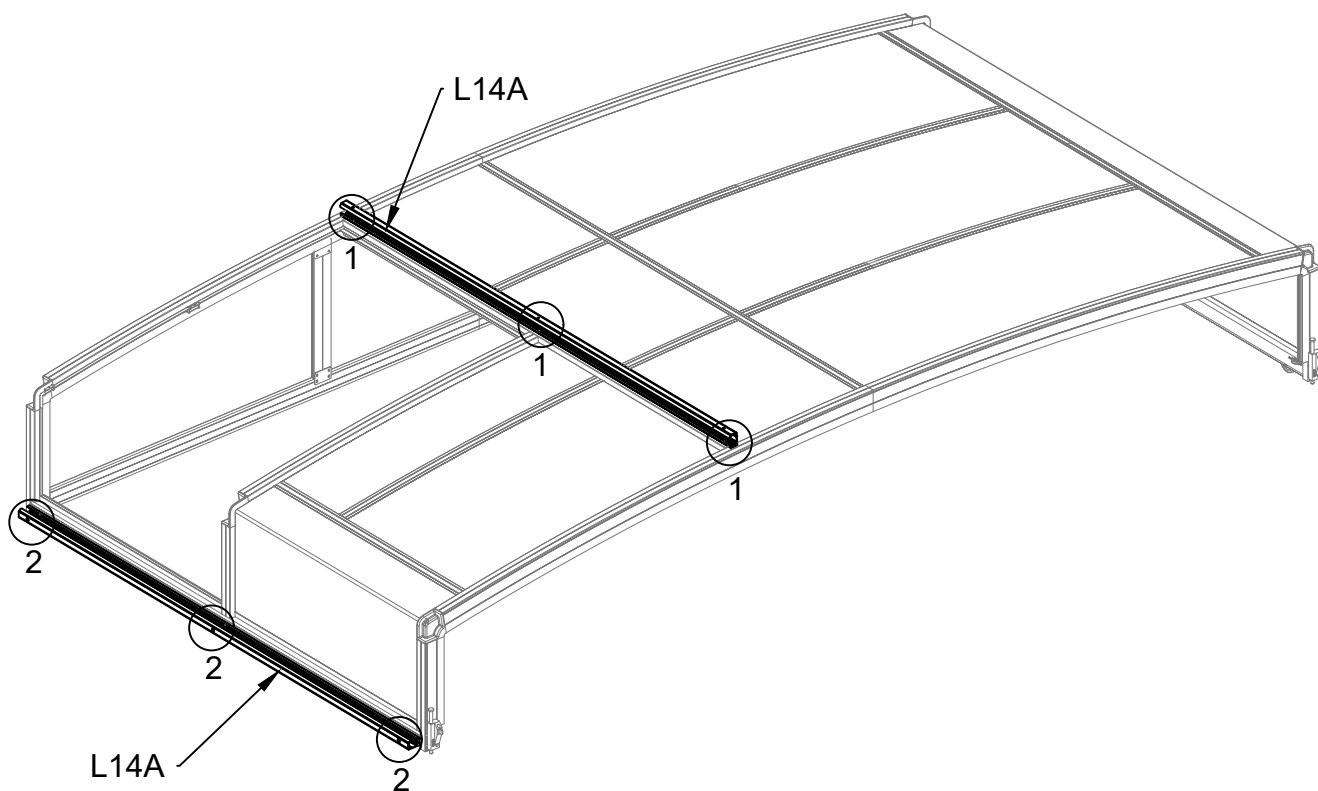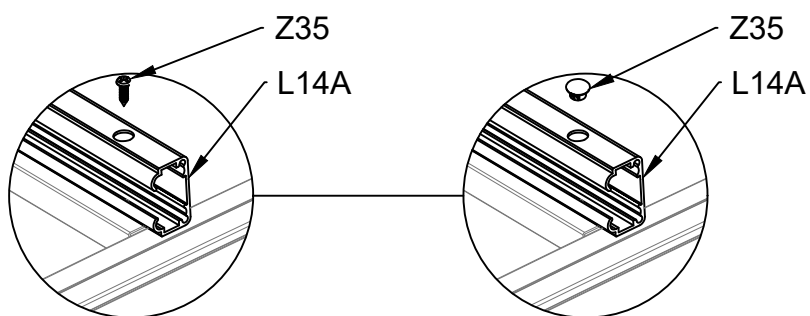

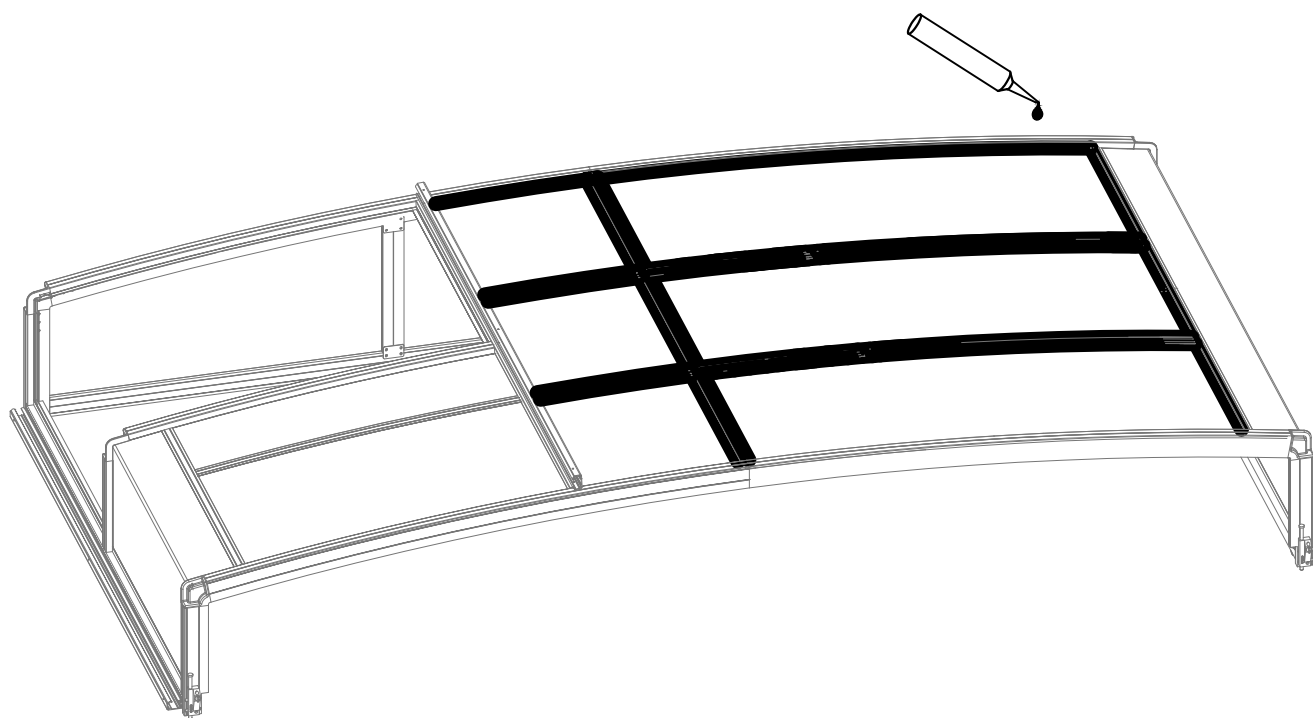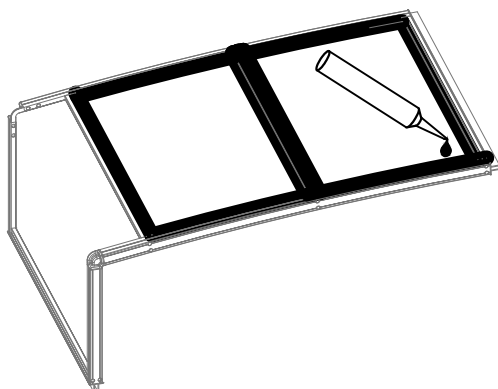


Tragen Sie Dichtmittel auf, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt weg, wenn keine Abdichtung nötig ist.



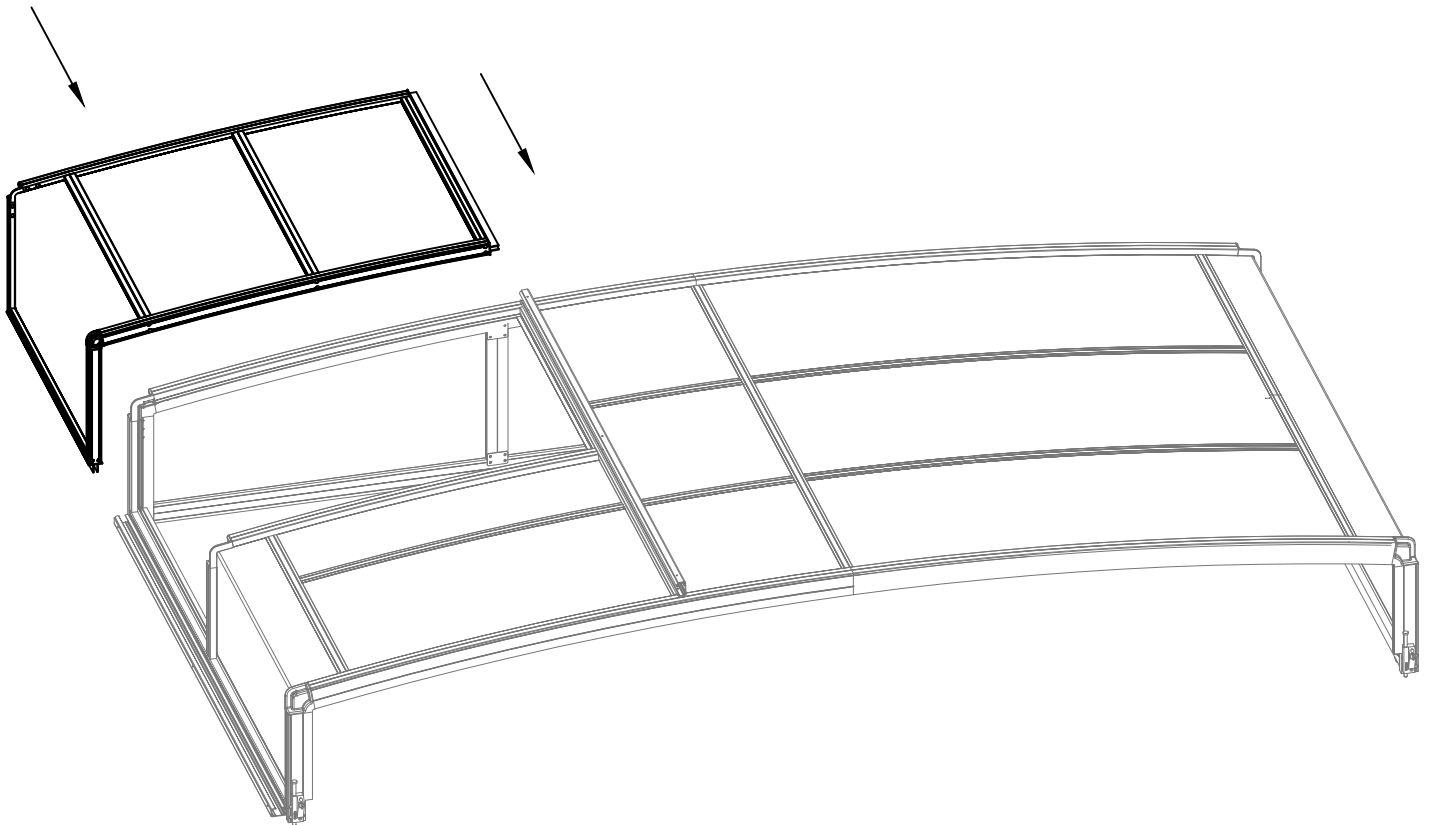

Setzen Sie das Rad in den Schlitz von L14A ein und richten Sie es in der richtigen Ausrichtung aus.

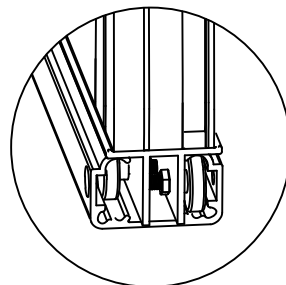

TEIL	NR.	MENGE
	D13	4
	Z36 M6X30	8

