




PRESTIGE HOME
LIVING OUTDOOR

Poolüberdachung "Aqualina" aus Aluminium, ca. 8,81 x 3,78 x 0,89 m

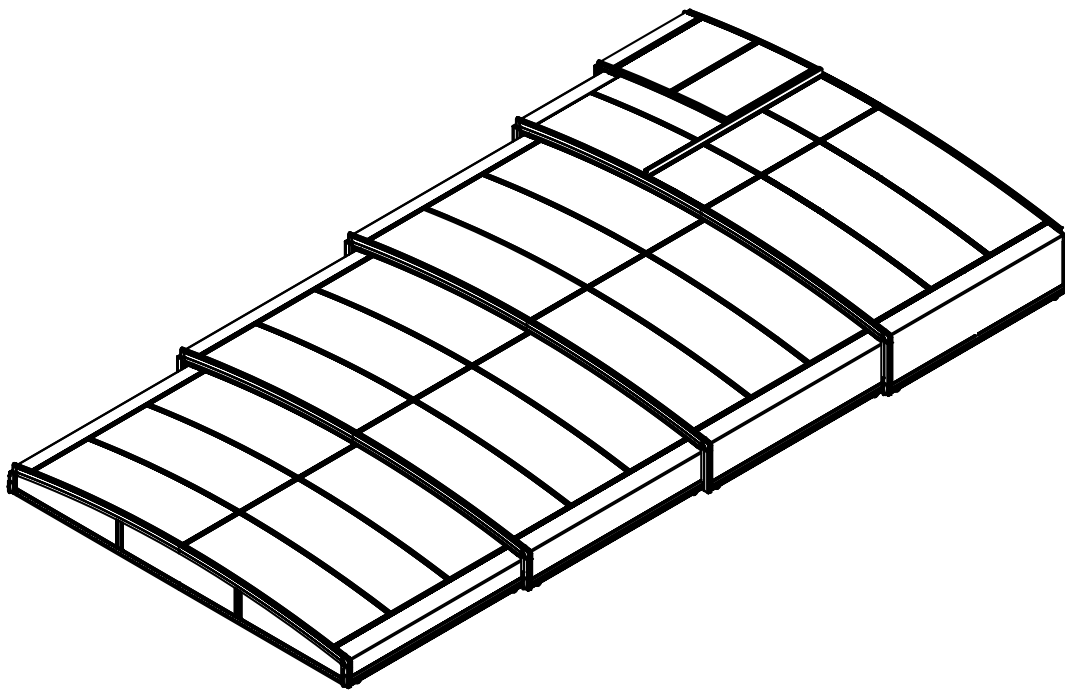

Artikel Nr:
PH-FG9379Y

Modell Nr:
GC5308

Hergestellt für/Service adresse:
Prestige Home GmbH
Greifswalder Straße 226, 10405 Berlin
E-Mail: support@prestige-home.de

Montageanleitung

1. Montagehinweise	Seite 1
2. Teileliste	Seite 2-3
3. Türpaneelinstallation.....	Seite 4- 8
4. Rahmeninstallation	Seite 9- 86


Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dass dieses Produkt von mindestens zwei Personen montiert wird.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie beim Umgang mit Metallteilen vorsichtig. Tragen Sie während der Montage Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. Steigen Sie NICHT auf das Dach und stellen Sie sich nicht darauf. Schwere Gegenstände sollten nicht gegen das Gewächshaus gelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Regenrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Eine Ansammlung von Schnee auf dem Dach kann das Produkt beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl schadet eine zerkratzte Lackoberfläche dem darunterliegenden Aluminium nicht.
7. Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungsmittellösung und spülen Sie mit kaltem, sauberem Wasser nach. Verwenden Sie keine Aceton-, Scheuermittel- oder starken Reinigungsmittel zur Reinigung der Paneele.

Mitgeliefertes Werkzeug:



Werkzeuge, die für die Montage erforderlich sind (Nicht mitgeliefert)

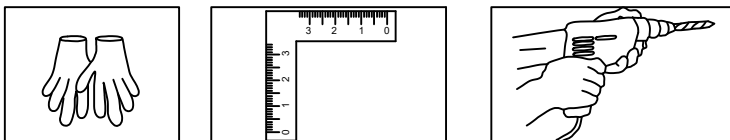


Für die Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich.



Teileliste

TEIL	NR.	MENGE
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	1
	Y5	2
	Y6	4
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	2
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1
	Y15	1
	Y16	1
	Y17	1
	Y18	1
	Y19	1
	Y20	1

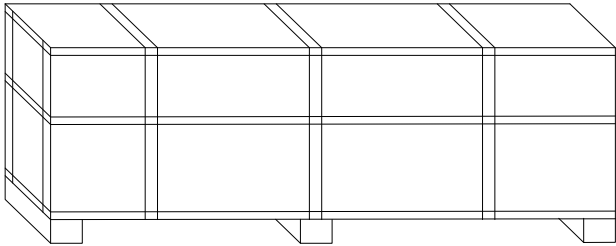

TEIL	NR.	MENGE
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	2
	L01D	2
	L01G	1
	L01H	1
	L02A	1
	L02B	1
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	L02I	1
	L02J	1
	L02K	1
	L02L	1
	L02M	1
	L02N	1
	L02O	1
	L02P	1
	L02Q	2
	L02R	2
	L02S	2
	L02T	2
	L02U	2
	L02V	2
	L02W	2
	L02X	2

Teileliste



TEIL	NR.	MENGE
	D13	4
	D324	32
	D326	8
	D327	2
	D340	4
	D628	8
	A78	8
	A88	14
	J108	1
	J111	94+6
	H132	1
	Z18 M6X60	80+3
	Z32 M4.2X16	56+3
	Z35 M5X12	196+4
	Z36 M6X30	98+3
	S60 M6X16	28+2
	S66 M6X20	196+4
	M11 M6	28+2
	A80	17
	A81	2
	D116	4
	D143	2

TEIL	NR.	MENGE
	H140	16
	H141	32+3
	H142	16
	S68 M10X55	16
	M29 M10	16+2

PART	NO	QTY
	D626	8
	D627	12

Die Zahl nach dem (+)-Zeichen ist die reservierte Nummer








Mitgeliefertes Werkzeug:

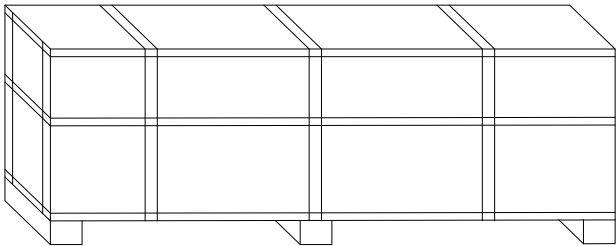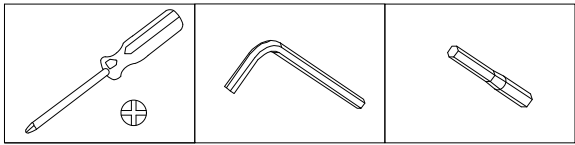

TEIL	NR.	MENGE
	L03A	8
	L04A	1
	L04B	1
	L04C	1
	L04D	1
	L04E	1
	L04F	1
	L04G	1
	L04H	1
	L05A	2
	L06A	1
	L06B	1
	L07A	1
	L08A	10
	L08B	1
	L09A	7
	L09B	1
	L10A	4
	L10B	4
	L10C	4
	L10D	3
	L11A	1
	L11B	1
	L11C	2
	L12A	2
	L13A	2
	L14A	2
	L15A	2



TEIL	NR.	MENGE
	L11A	1
	L11B	1
	L12A	1
	L13A	1
	Y5	1
	Z18 M6X60	8
	J111	8

Türpaneelinstallation

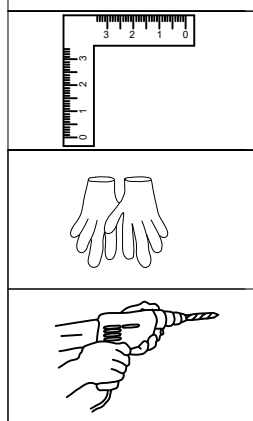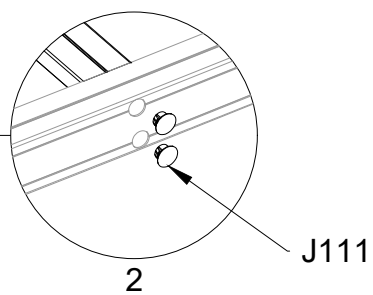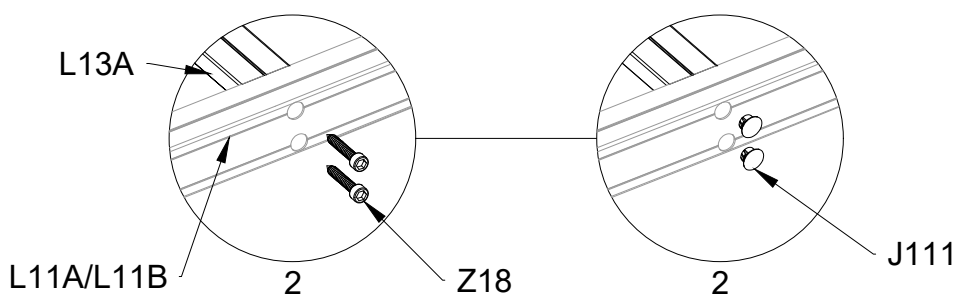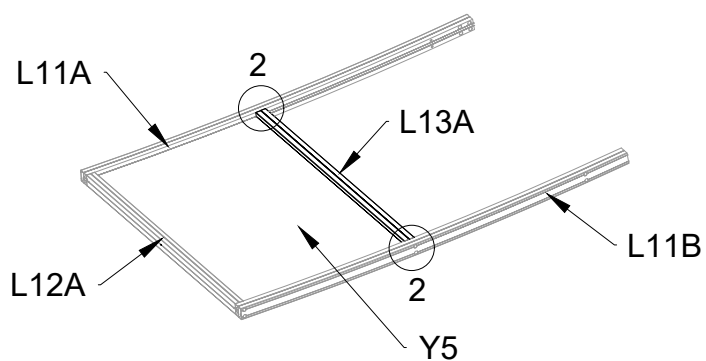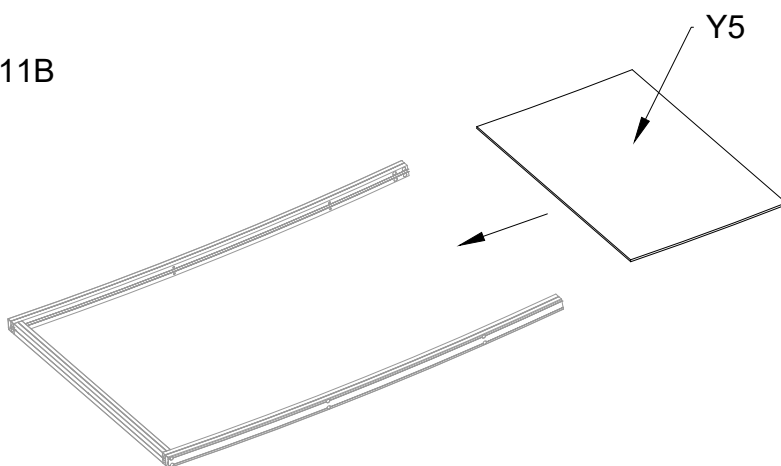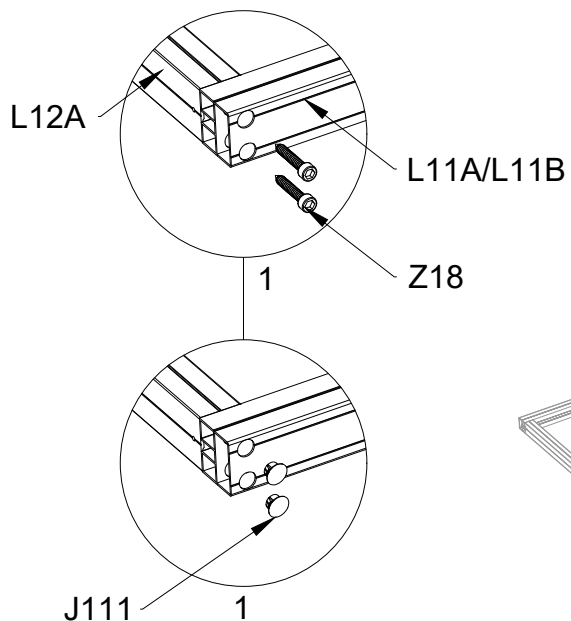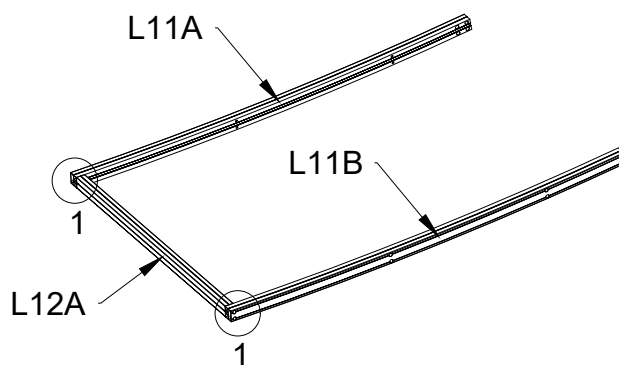



TEIL	NR.	MENGE
	Y14	1
	A81	2

Türpaneelinstallation

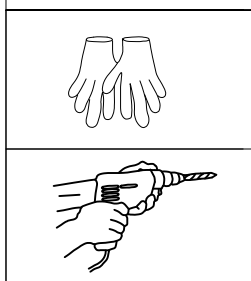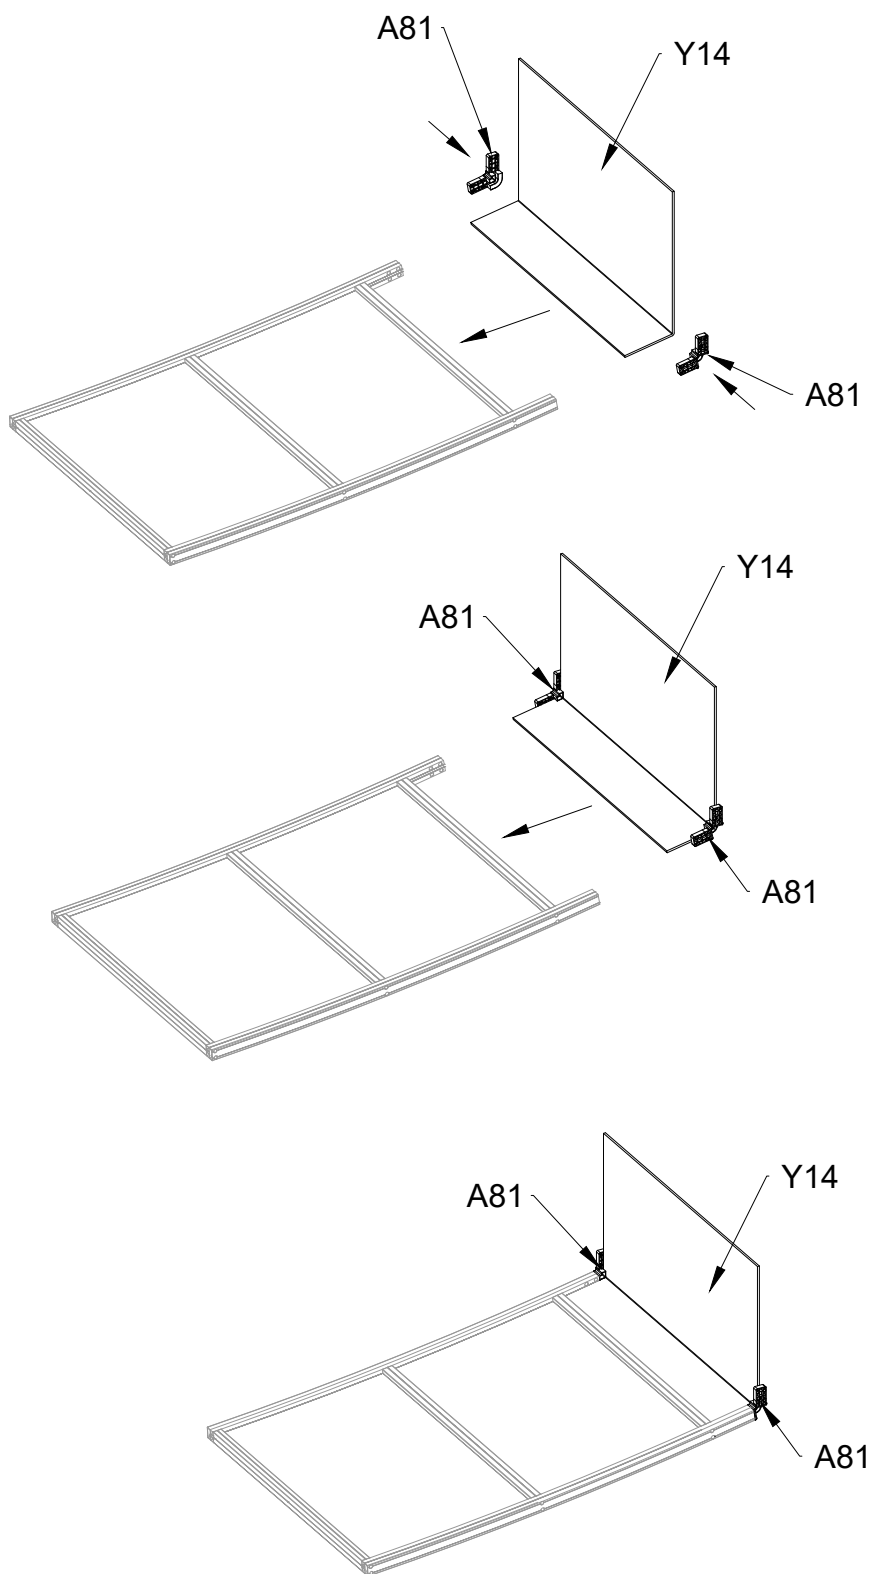









TEIL	NR.	MENGE
	L11C	2
	L12A	1
	Z18 M6X60	4
	S66 M6X20	8
	J111	12

Türpaneelinstallation

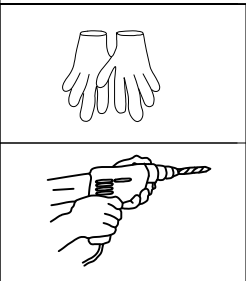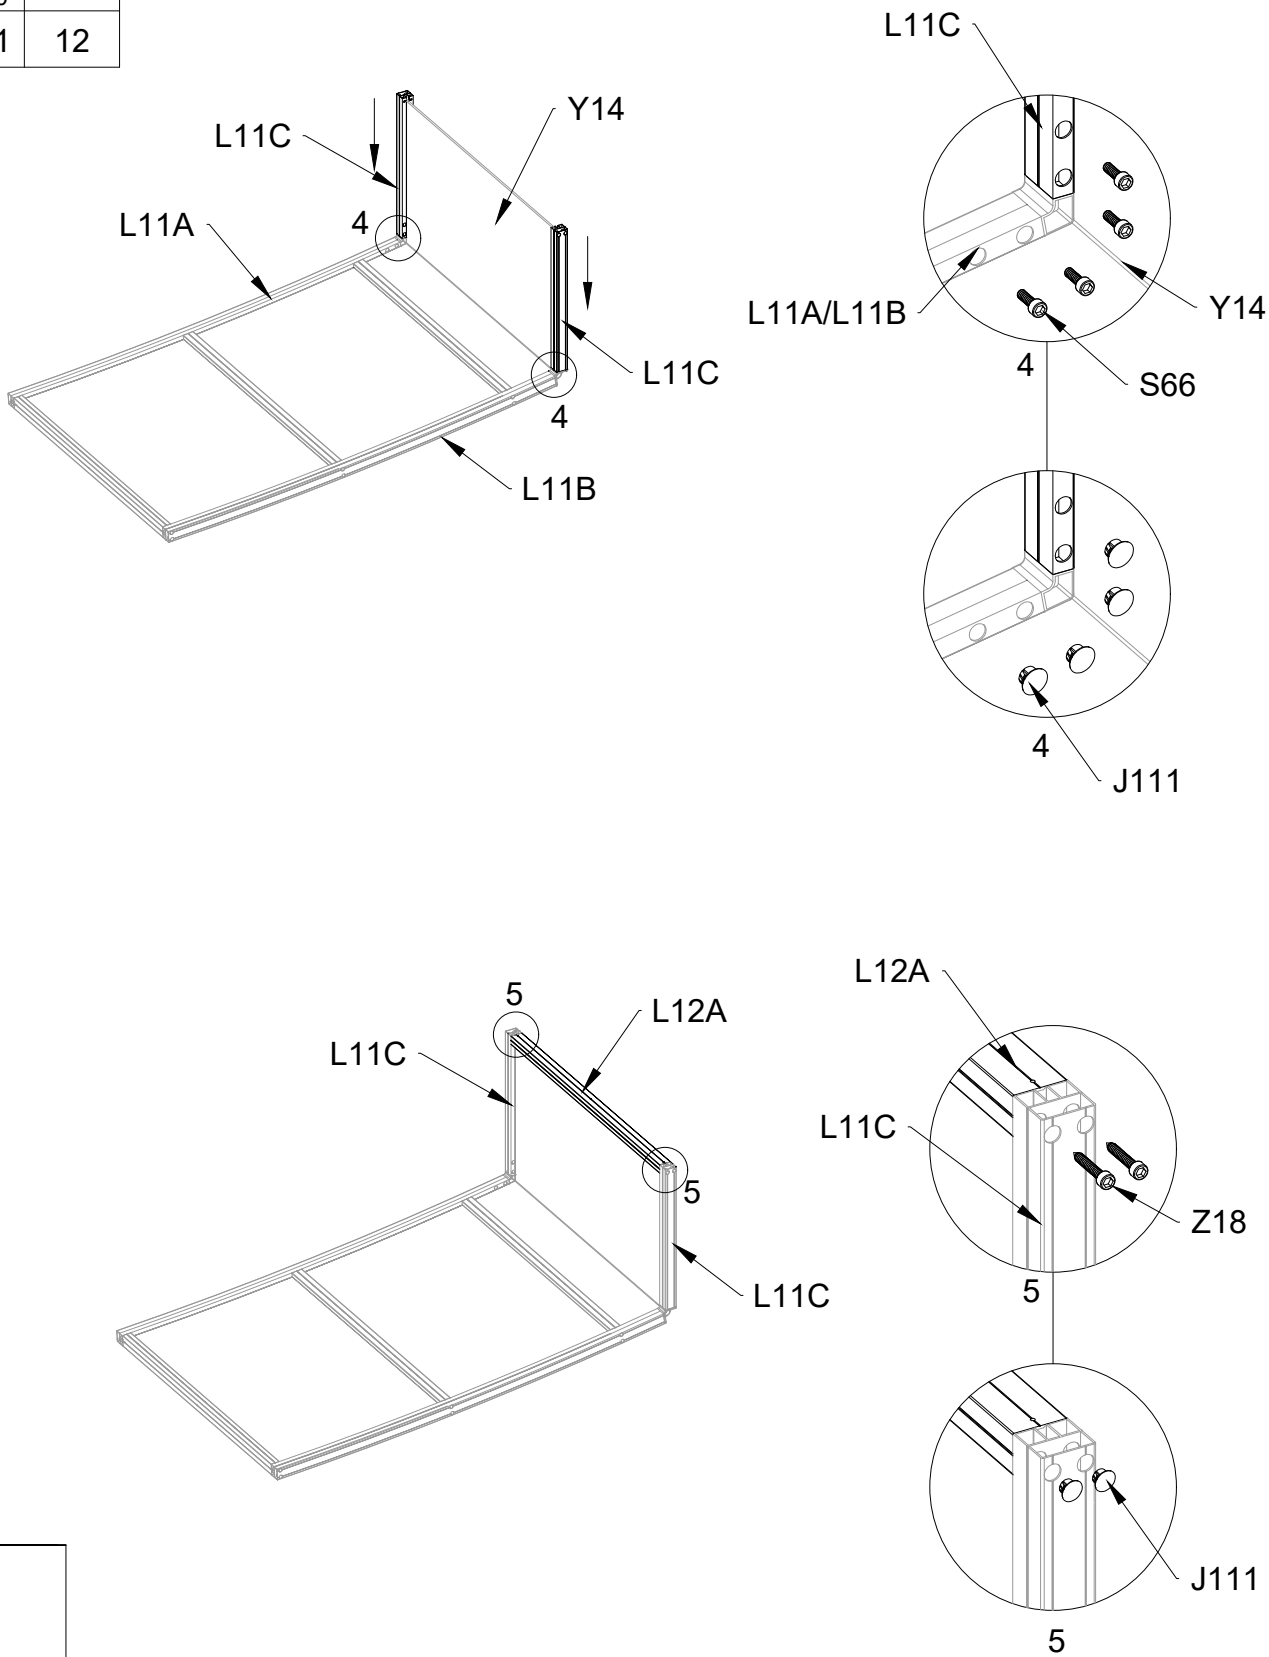


TEIL	NR.	MENGE
	L15A	2
	Z35 M5X12	6
	J108	1
	H132	1
	Z36 M6X30	2

Türpaneelinstallation

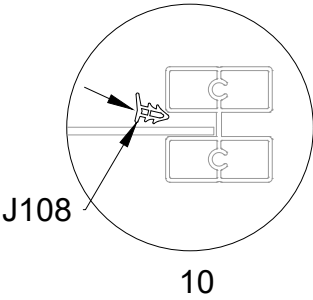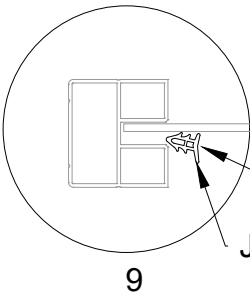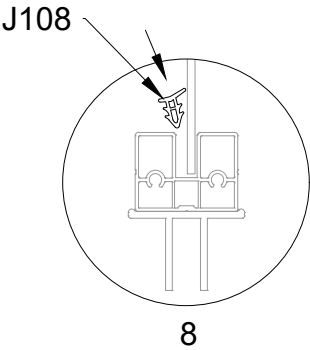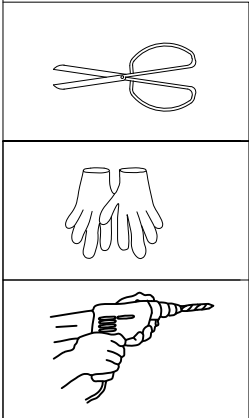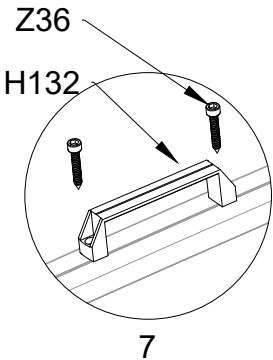
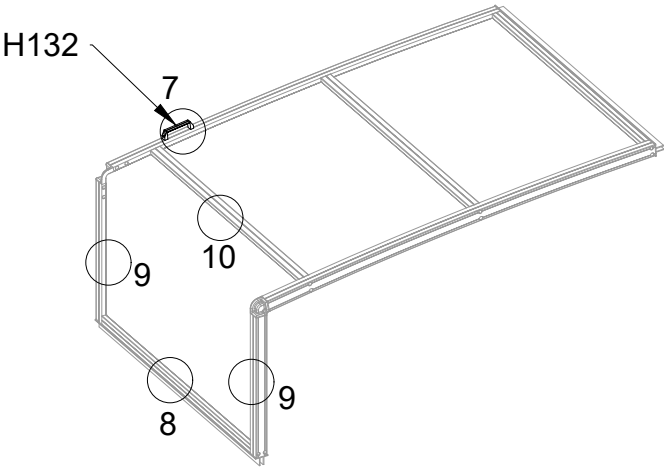
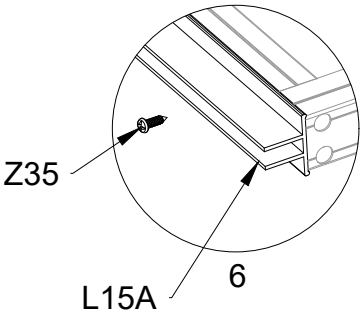
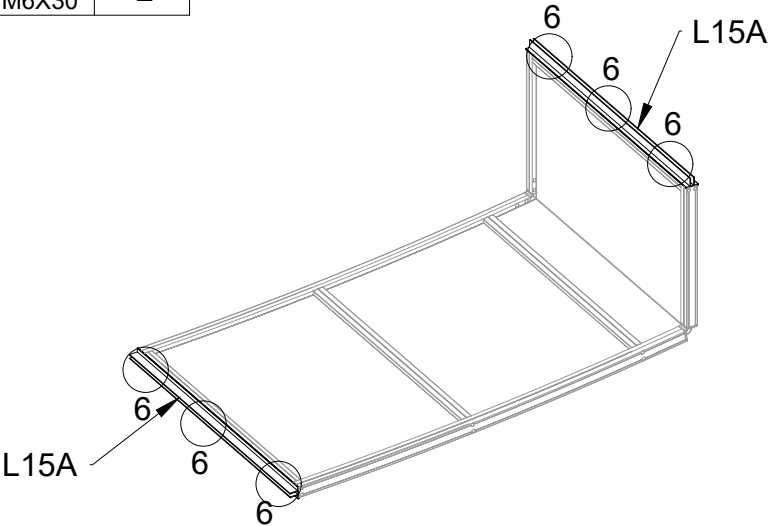


Installation von Block 1





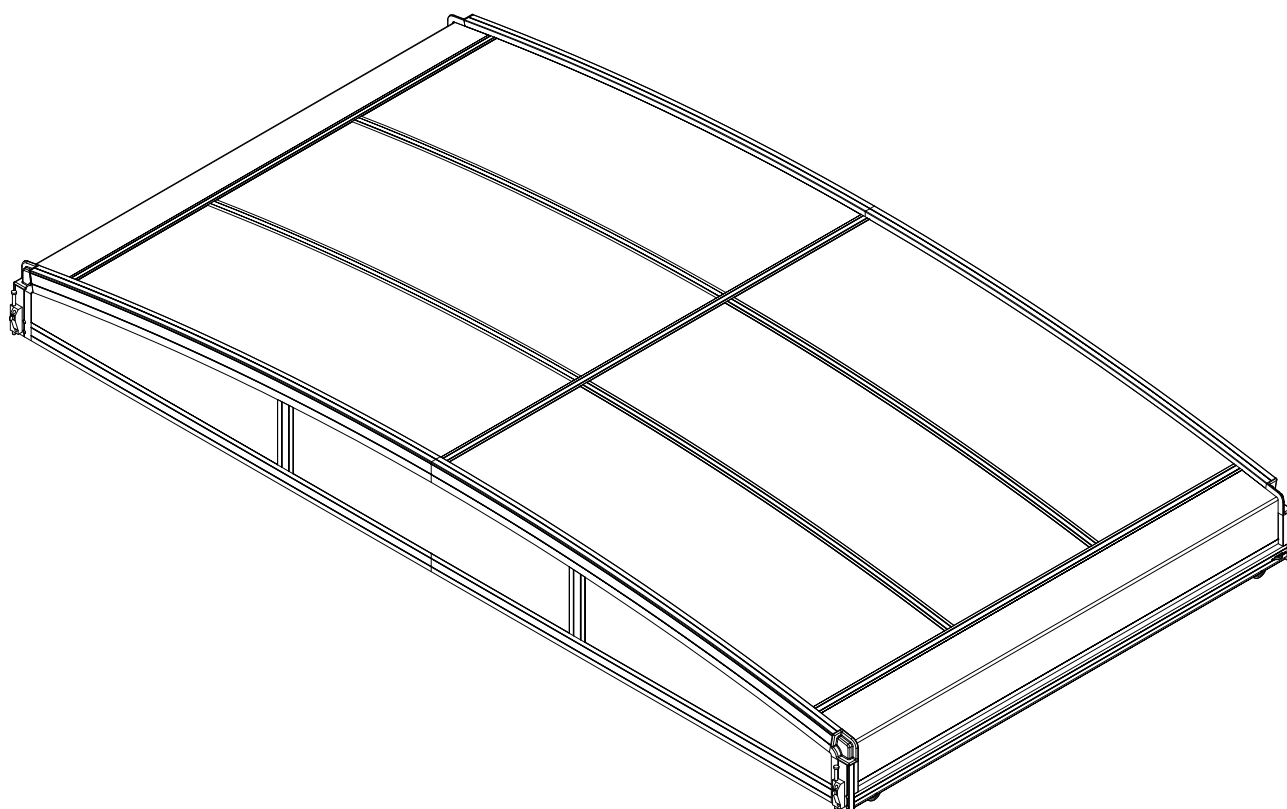


ABMESSUNGEN (L x B x H):226x326x48cm


TEIL	NR.	MENGE
	L08A	3
	L09A	2
	D324	8
	D628	2
	Z36 M6X30	20

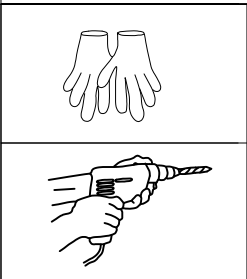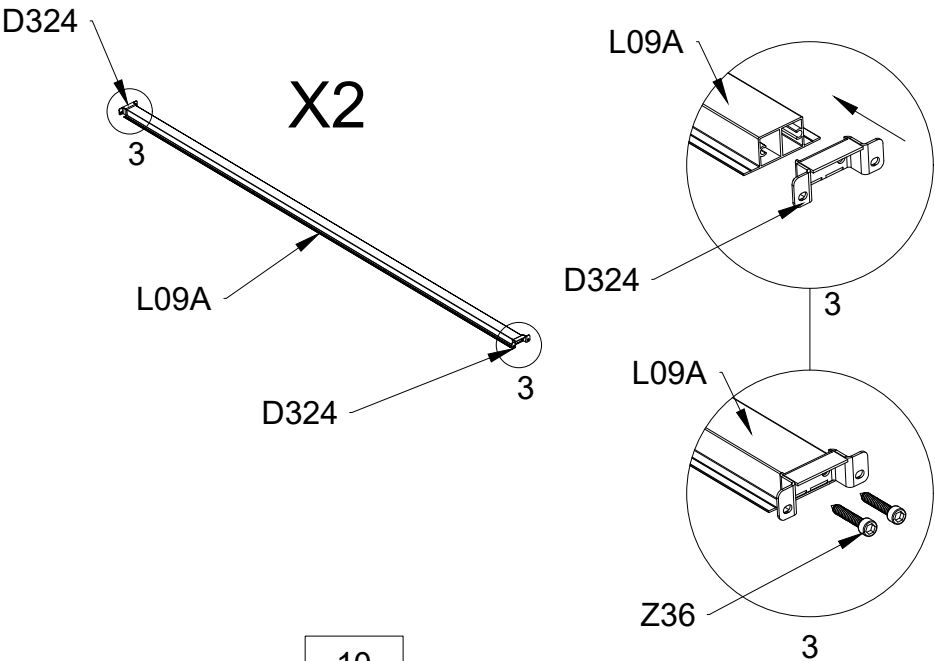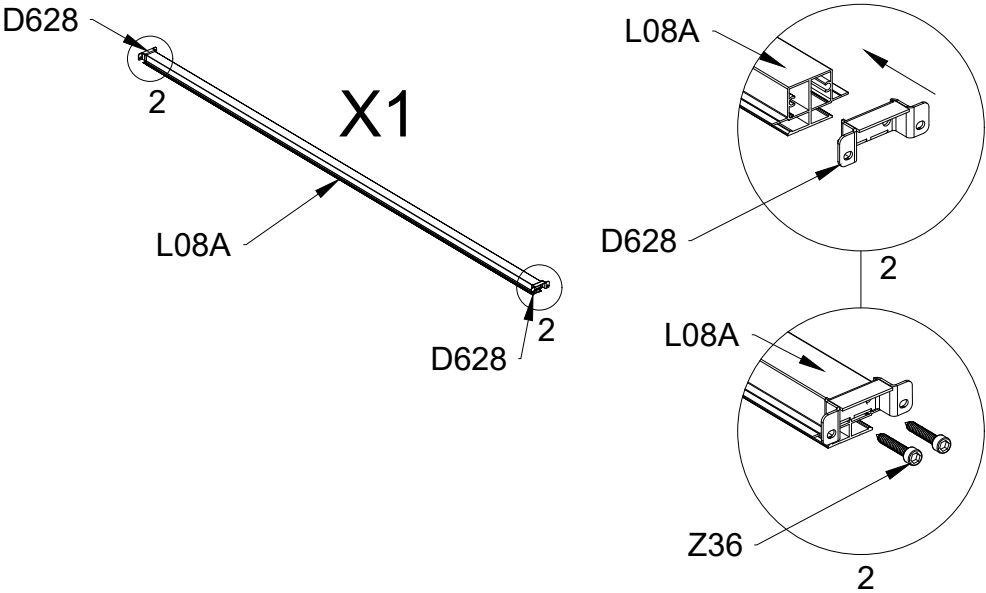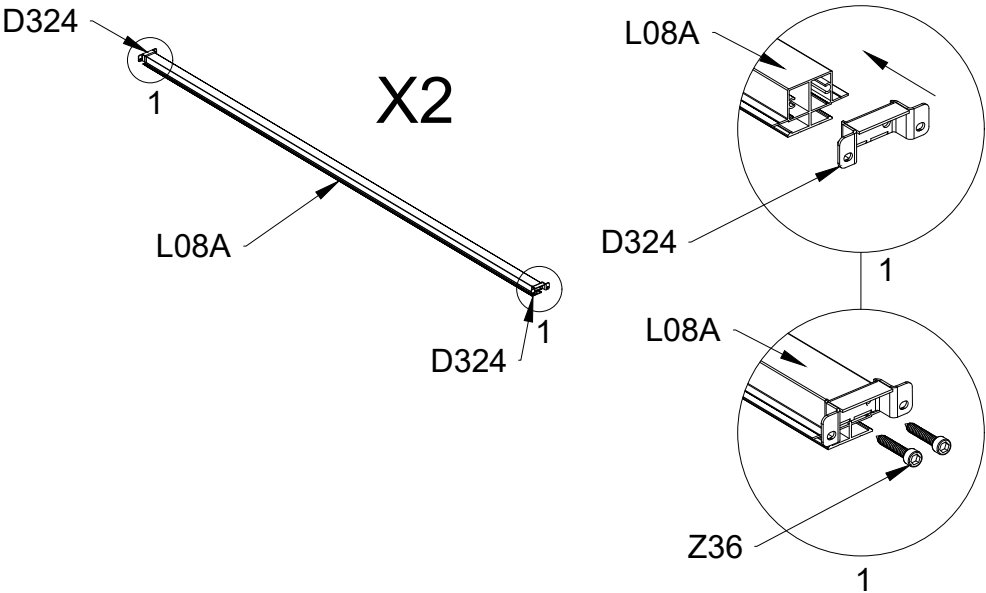

TEIL	NR.	MENGE
	L02Q	2
	L02R	2
	L03A	2
	S66 M6X20	8

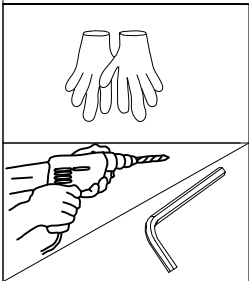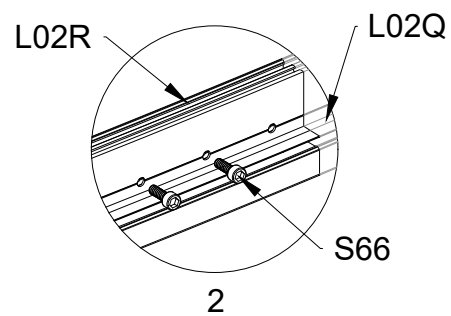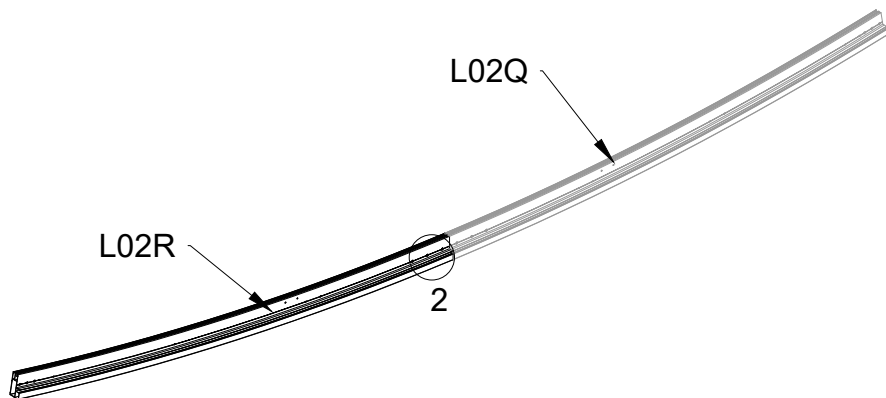
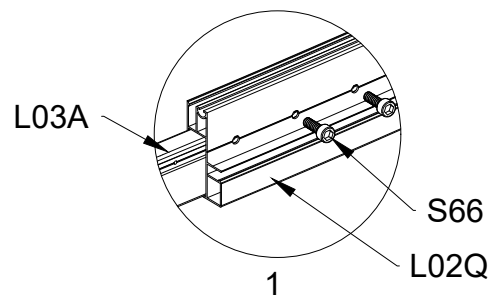
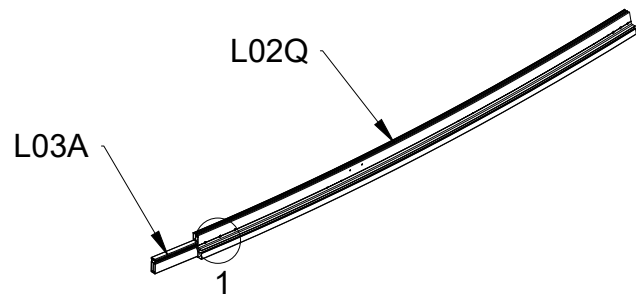


TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	
	D626	2



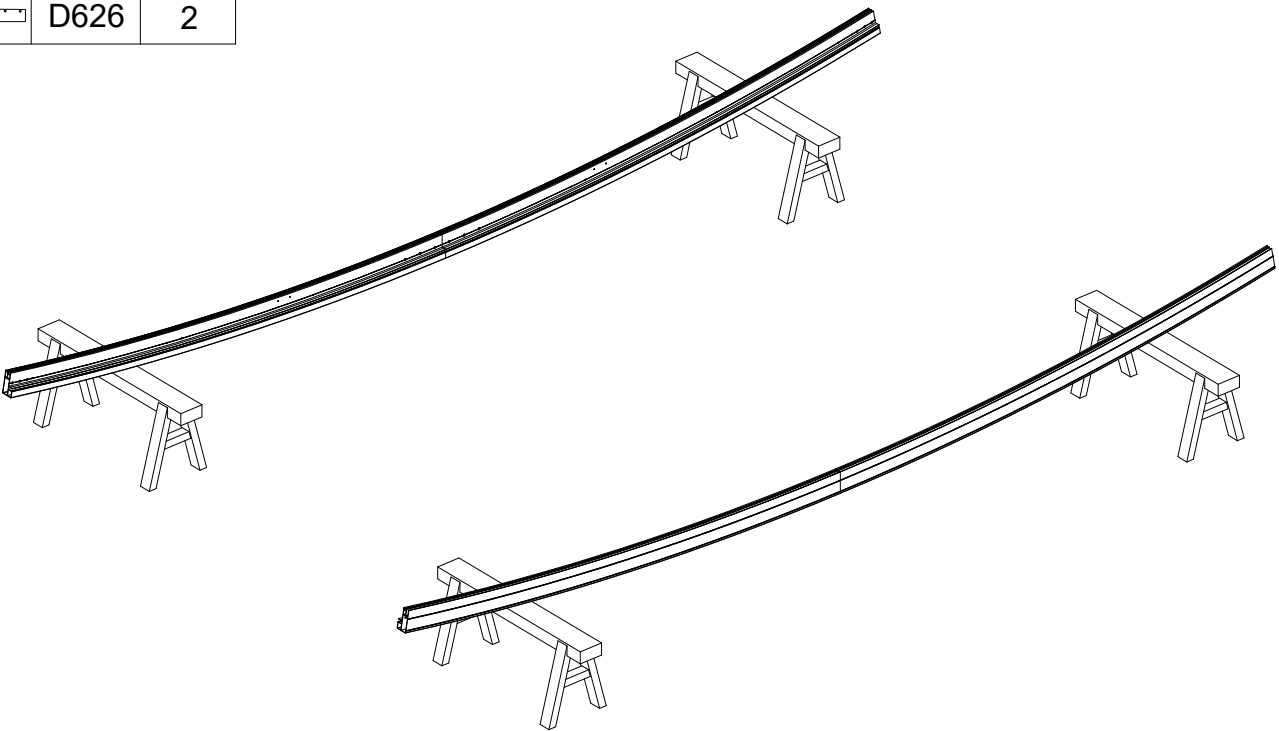


Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.




Hinweis: Verwenden Sie das L08A mit installiertem D628.

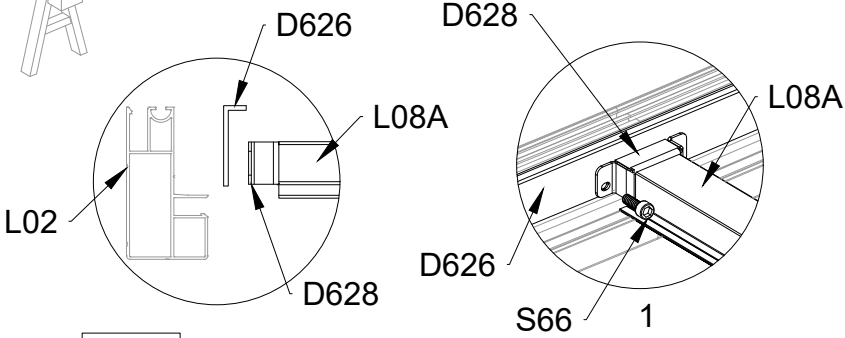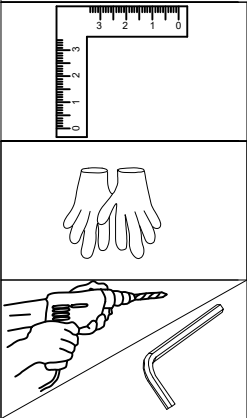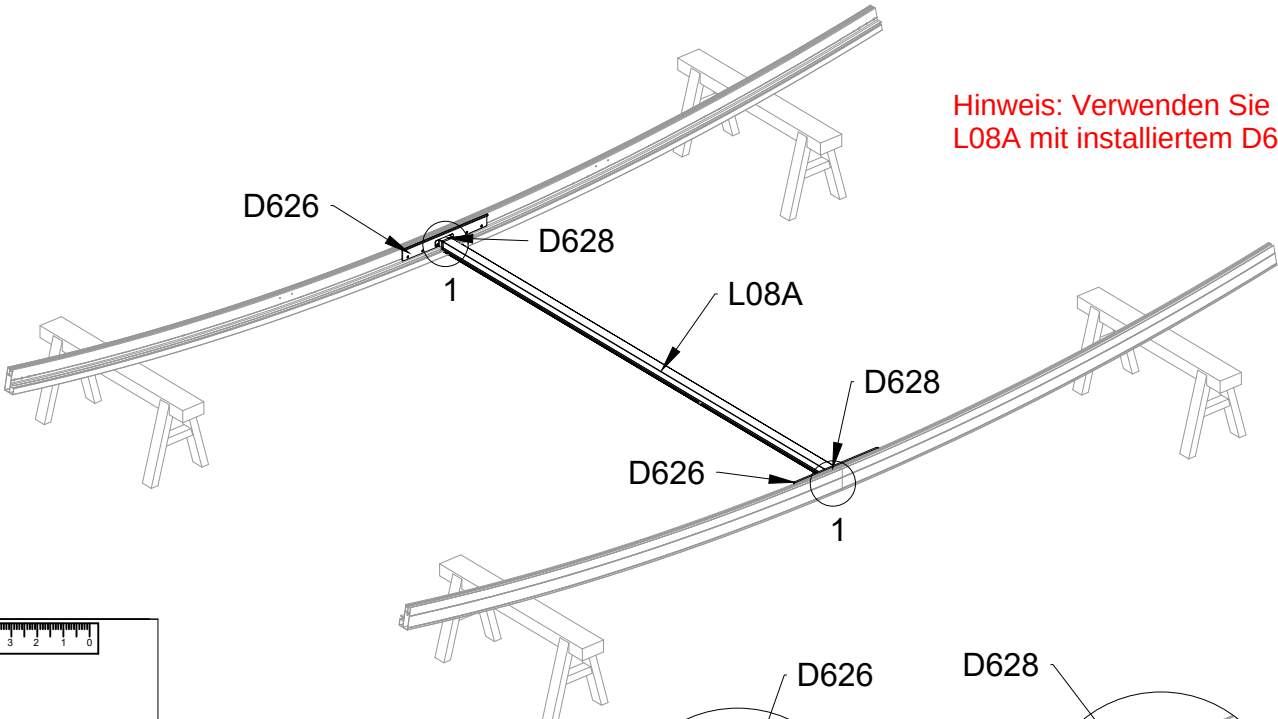


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	8
	M5X12	

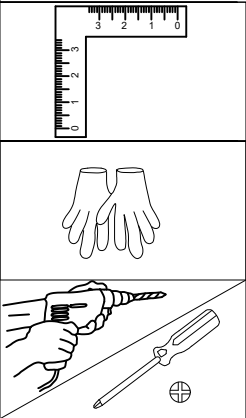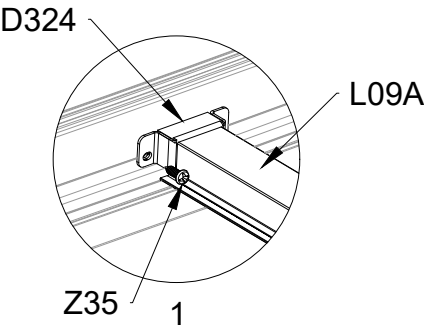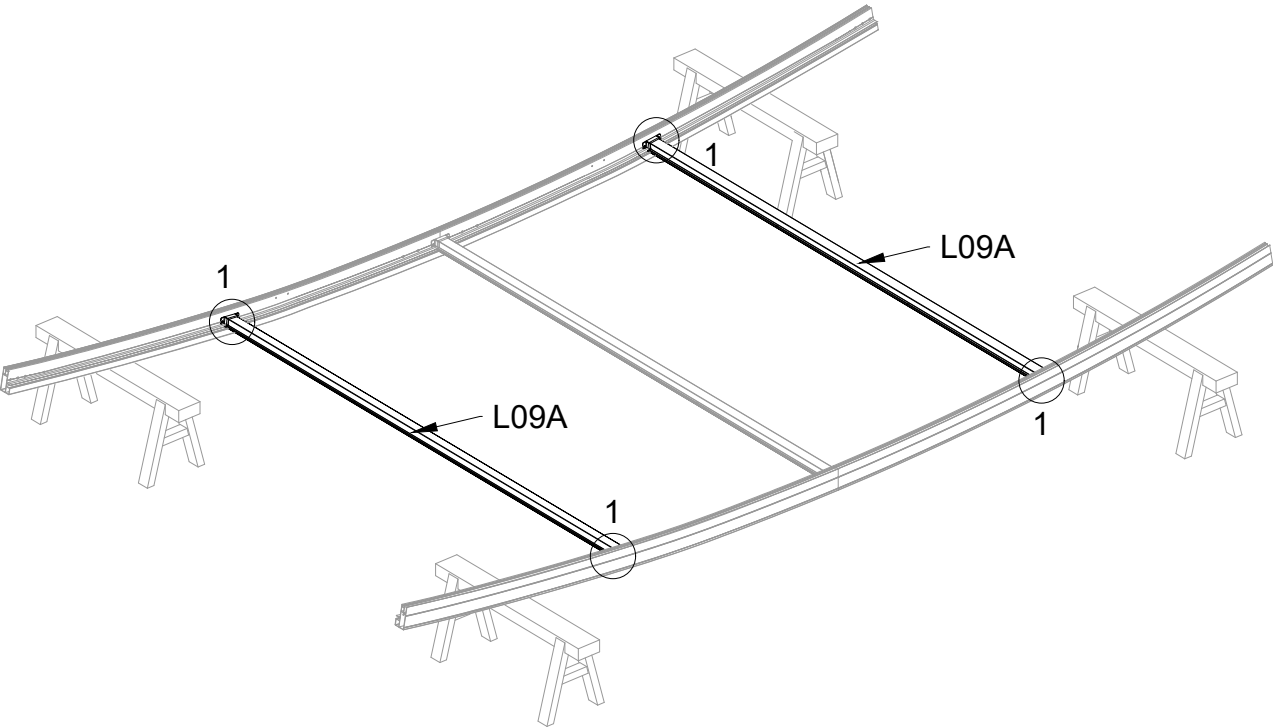

TEIL	NR.	MENGE
	L10A	4
	Z35 M5X12	12

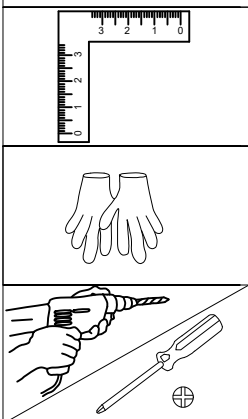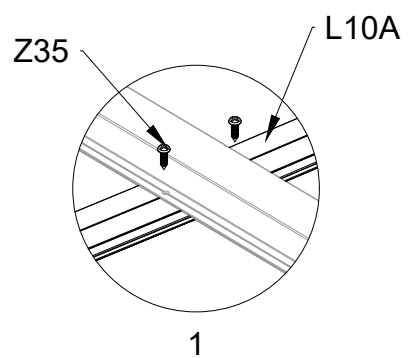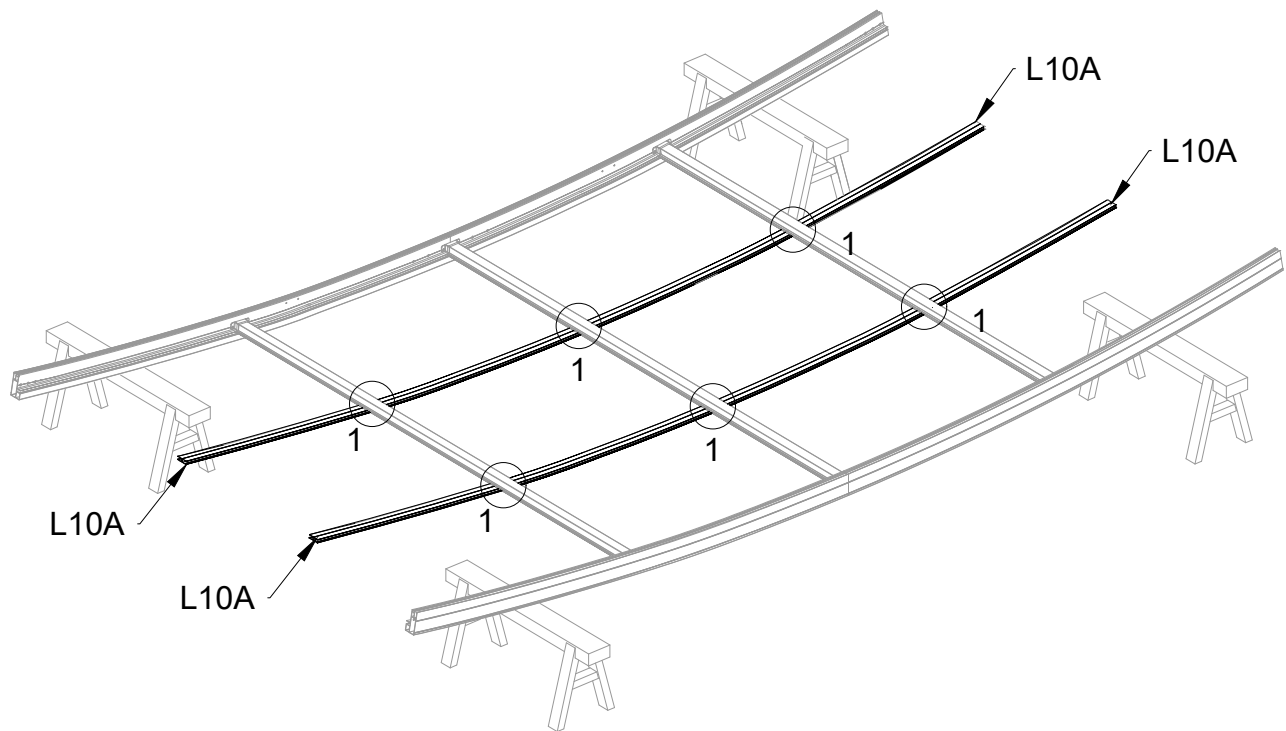





TEIL	NR.	MENGE
	Y1	6

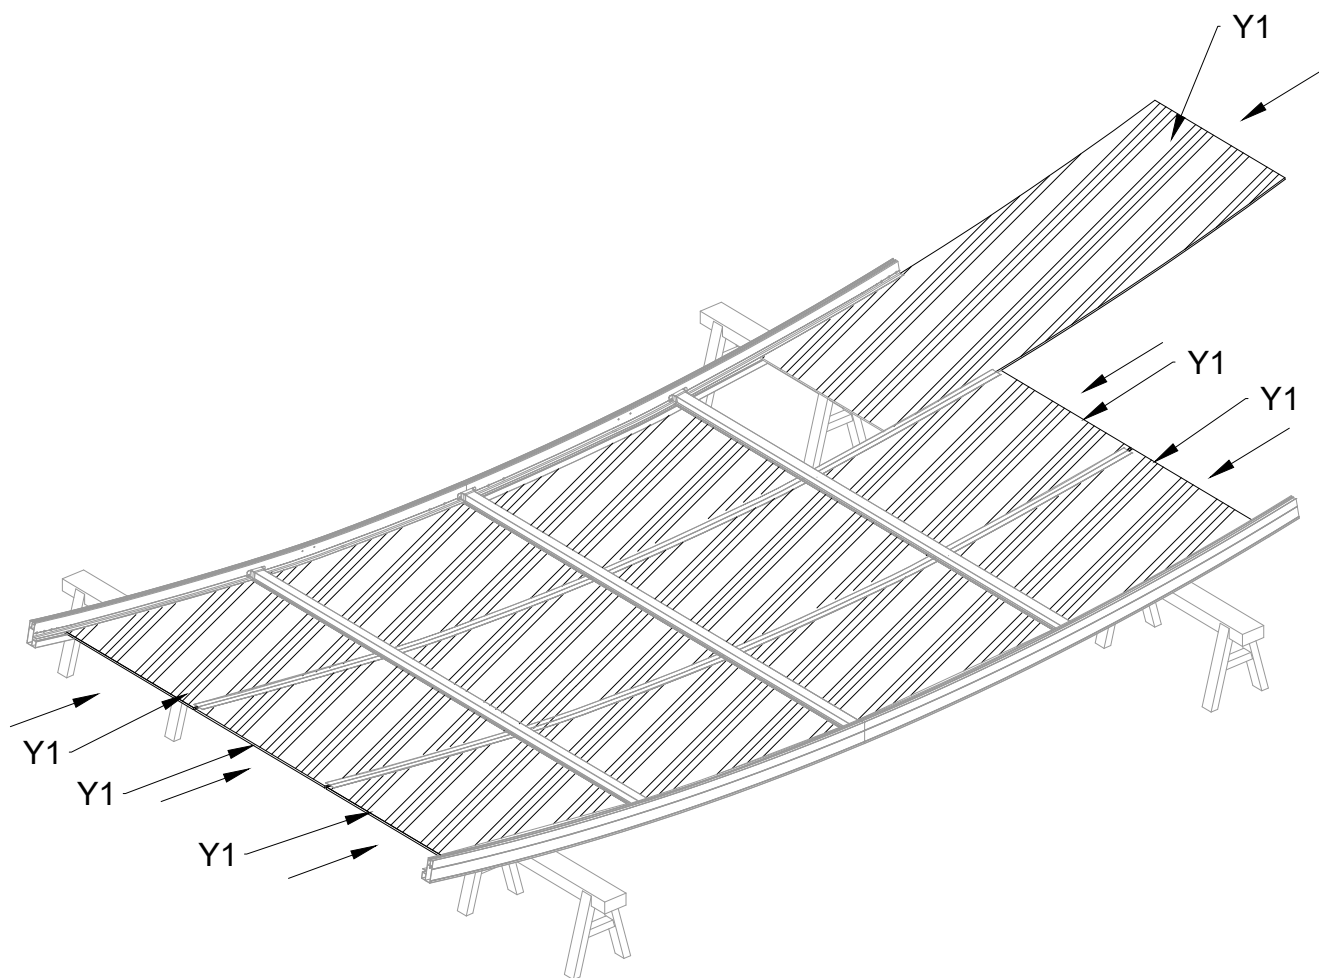



Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).




TEIL	NR.	MENGE
	Z35	12
	M5X12	

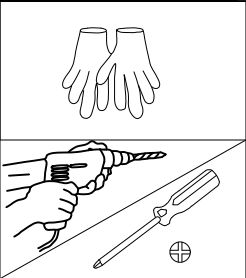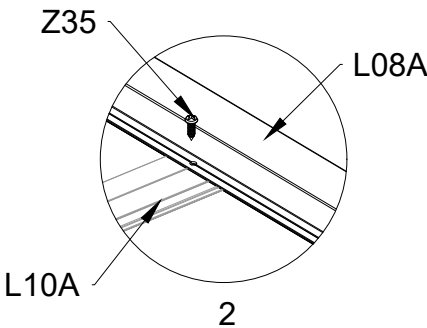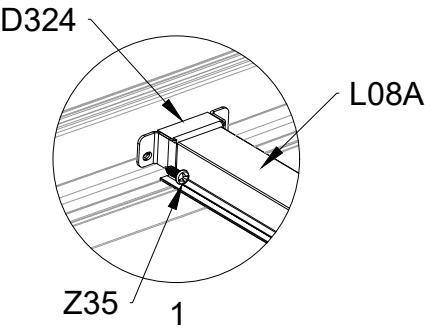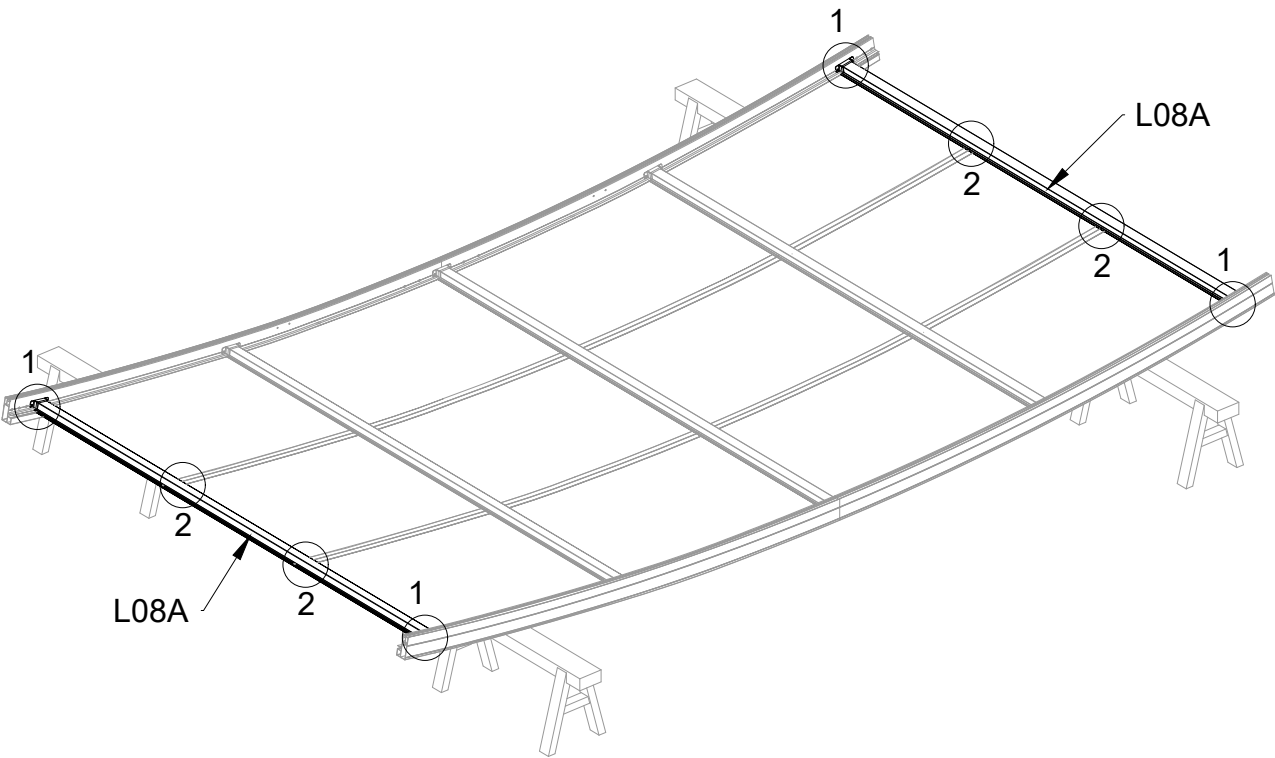



TEIL	NR.	MENGE
	Y9	2
	A80	4

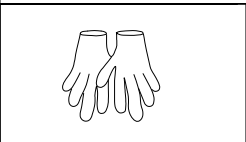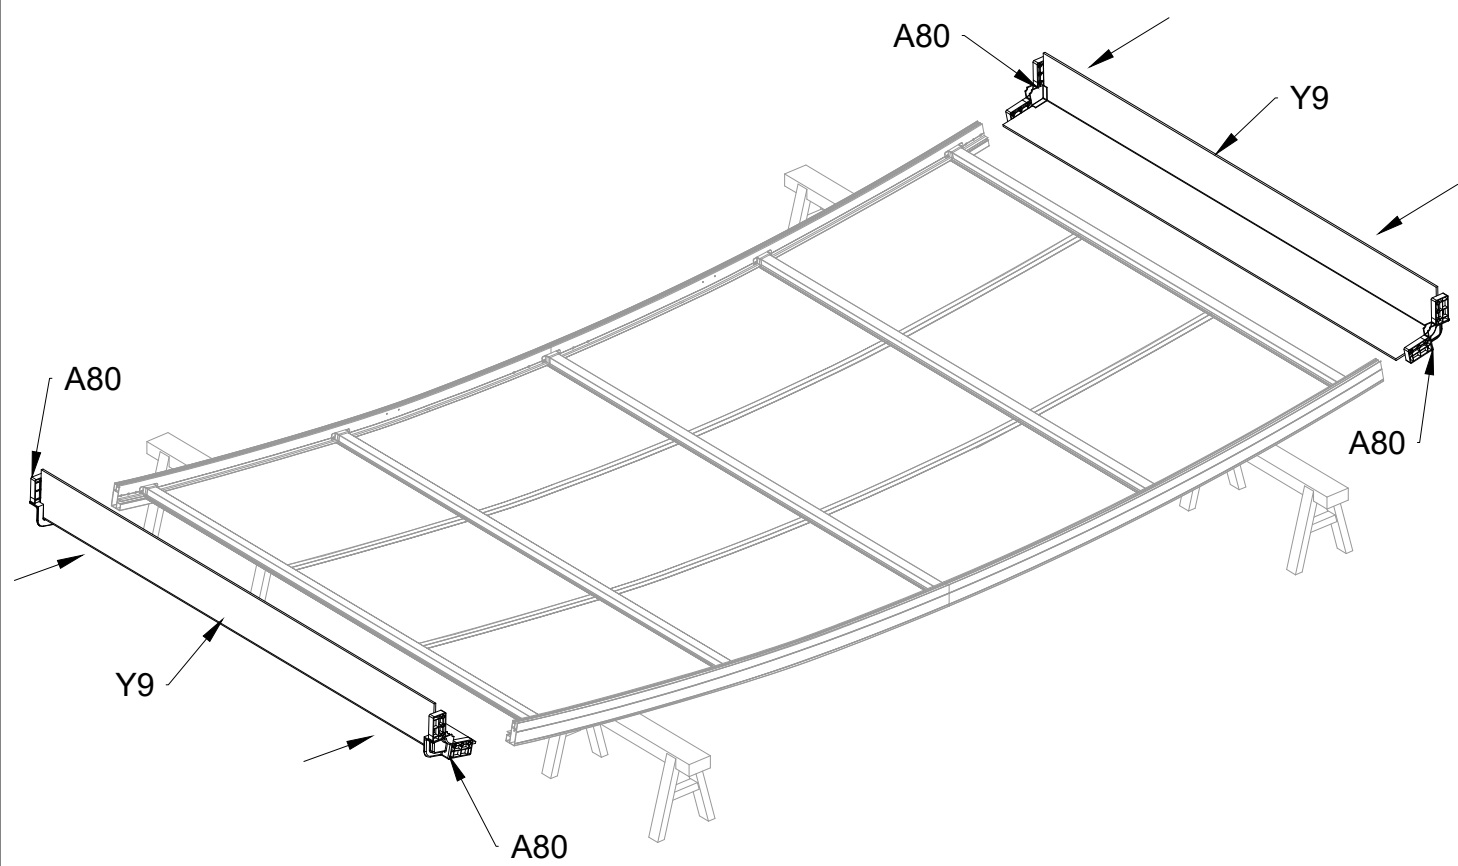


TEIL	NR.	MENGE
	L02A	1
	L02B	1
	L02C	1
	L02D	1
	D627	2
	S66 M6X20	24

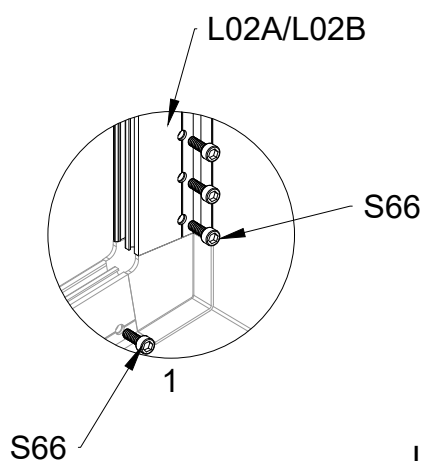




Achtung: D627 muss bei der Installation von L02A/L02B nicht installiert werden.

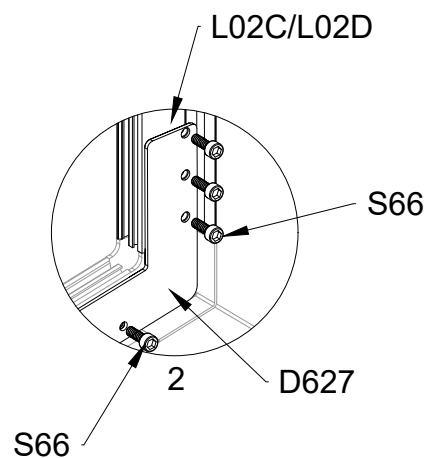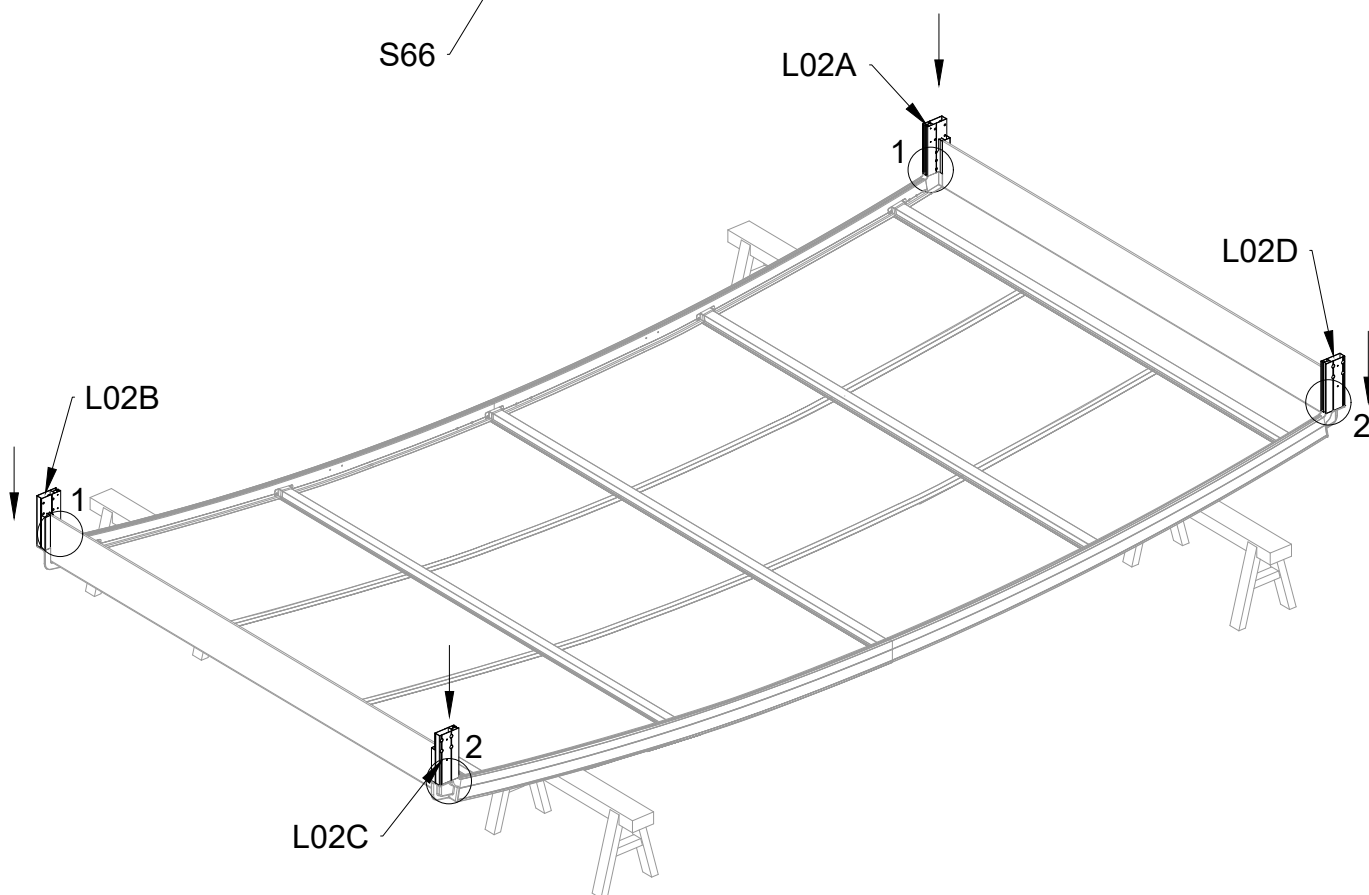

Achtung: Für die Installation von L02C/L02D ist D627 zusätzlich zu installieren.

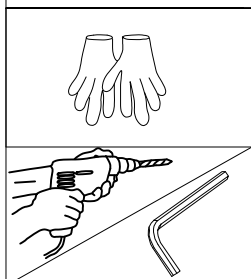


TEIL	NR.	MENGE
	L04C	1
	L04D	1
	D340	2
	Z35	8
	M5X12	



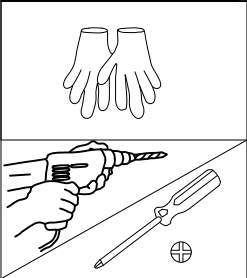
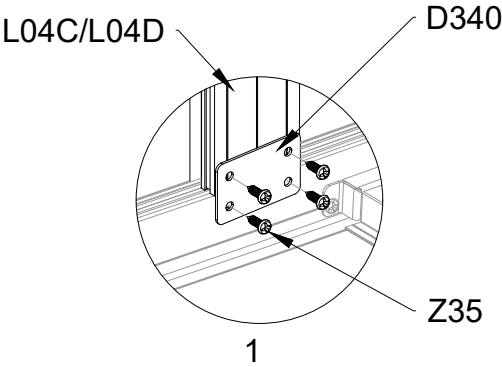
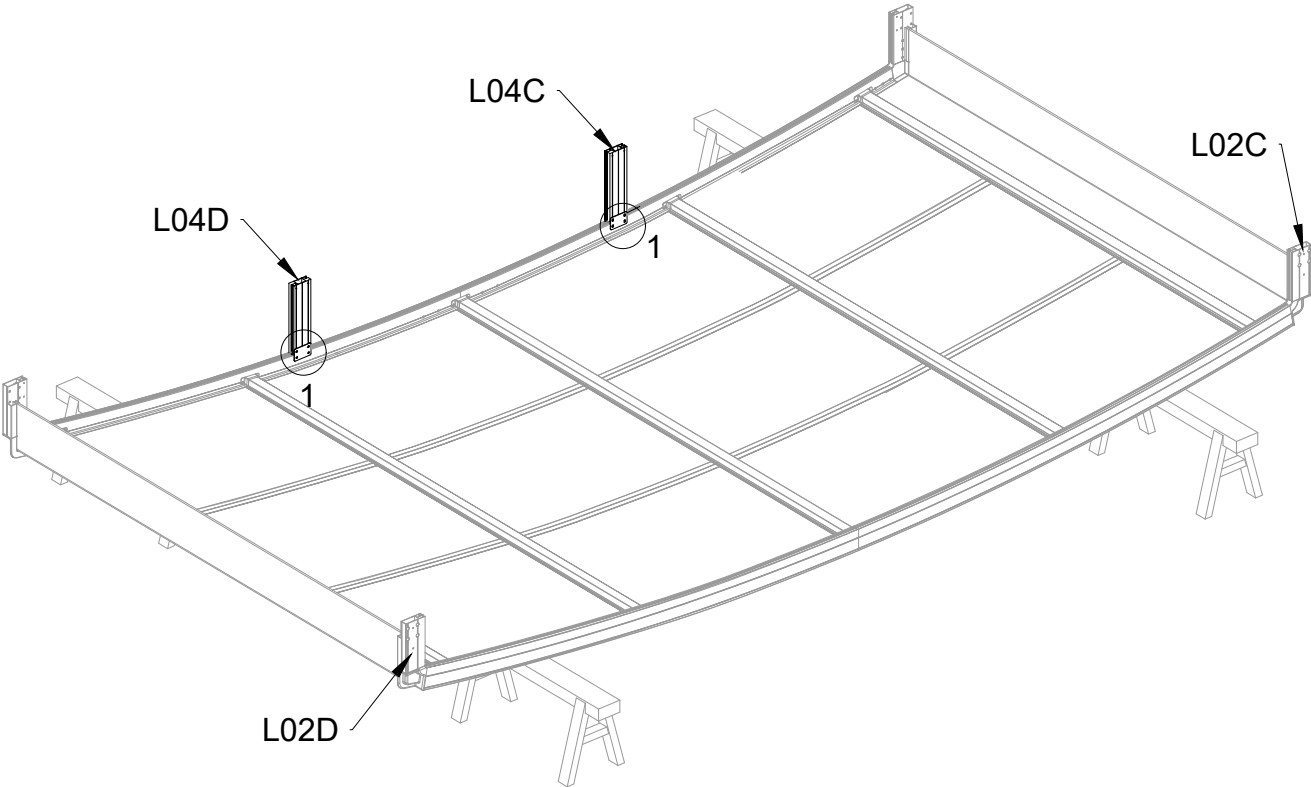


TEIL	NR.	MENGE
	Y15	1
	Y16	1
	Y17	1






Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen.

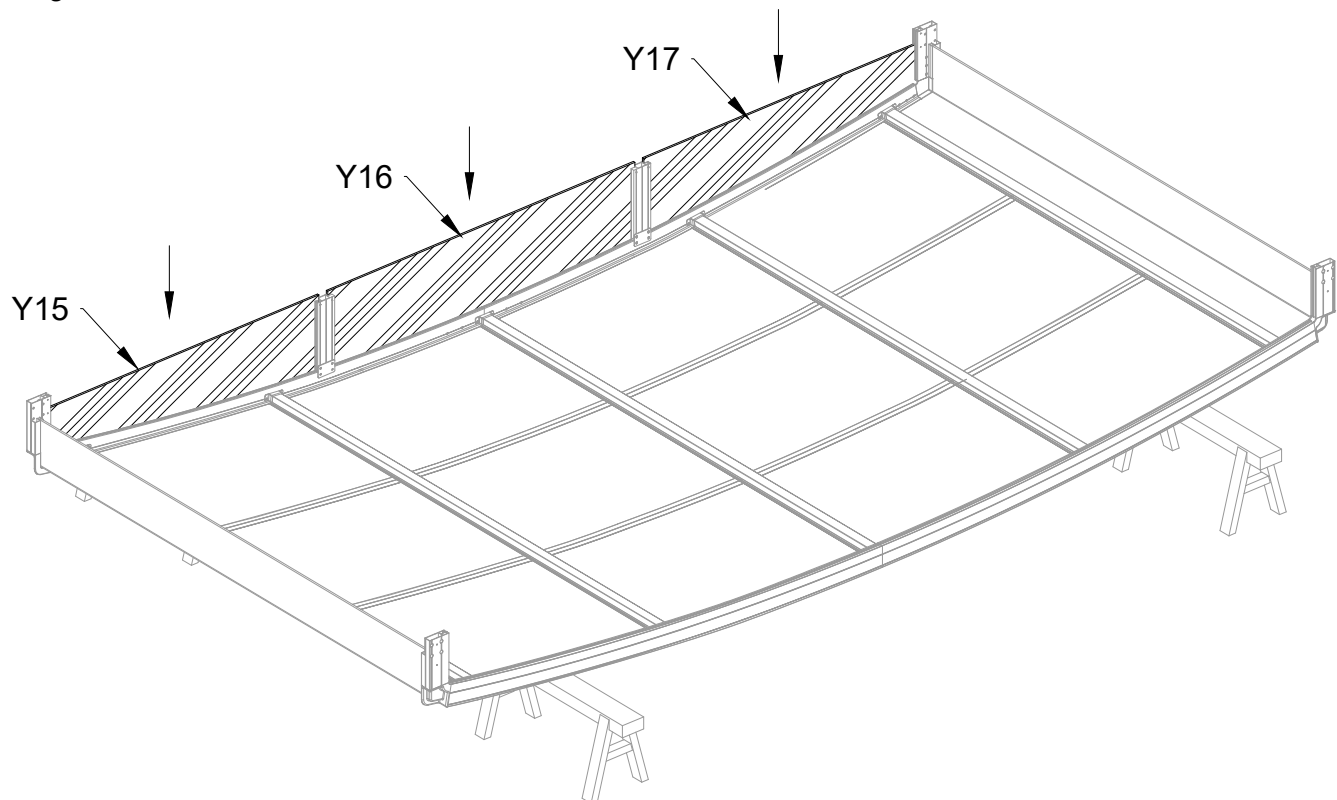




TEIL	NR.	MENGE
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	1
	D326	4
	S66 M6X20	6
	Z35 M5X12	16

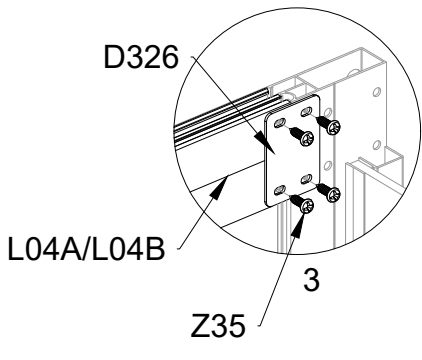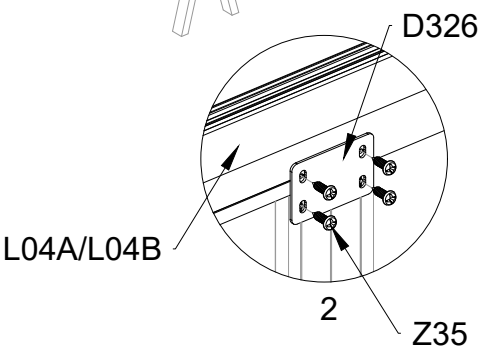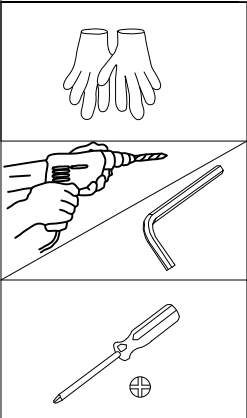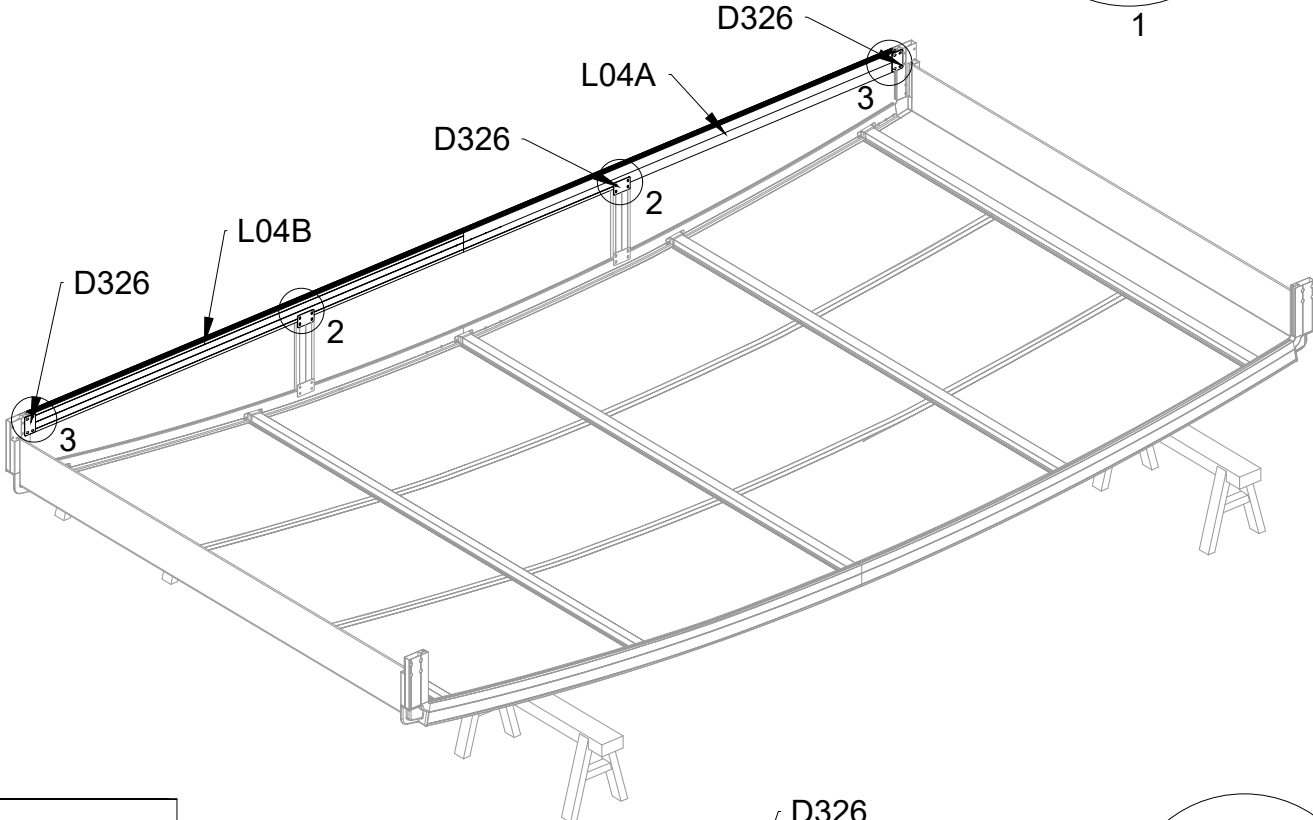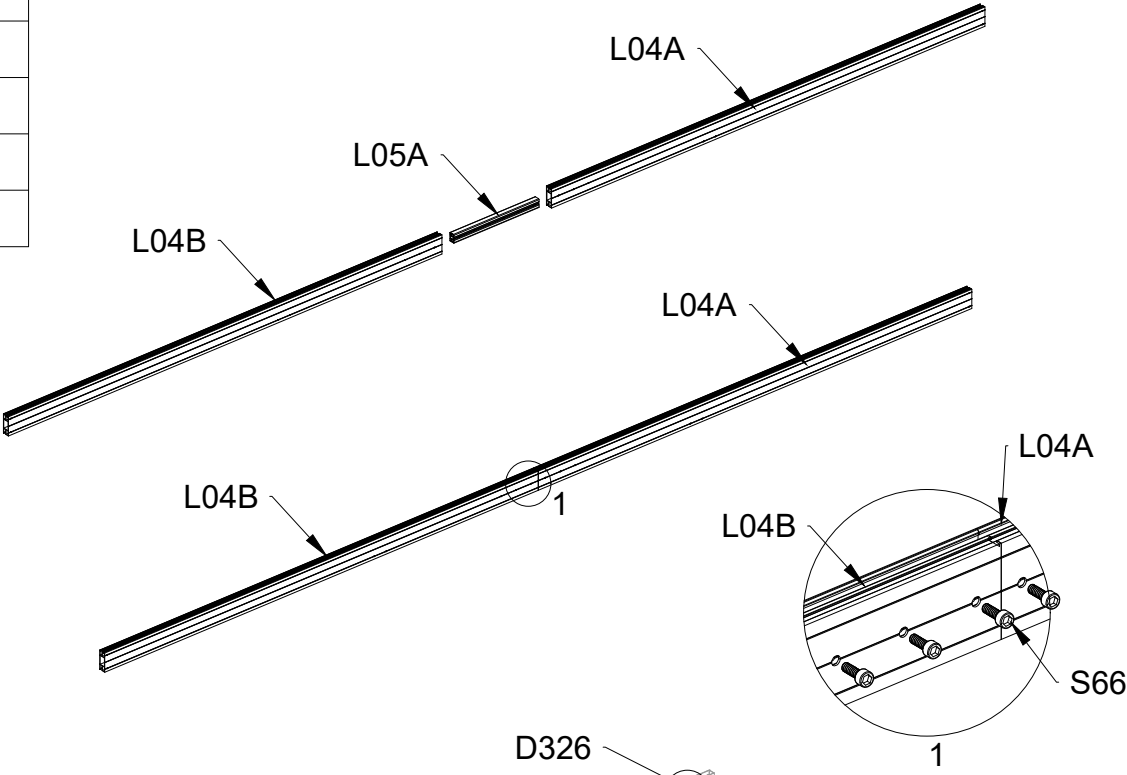






TEIL	NR.	MENGE
	L01A	1
	L01B	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	A88	2
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	4
	M11 M6	4
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

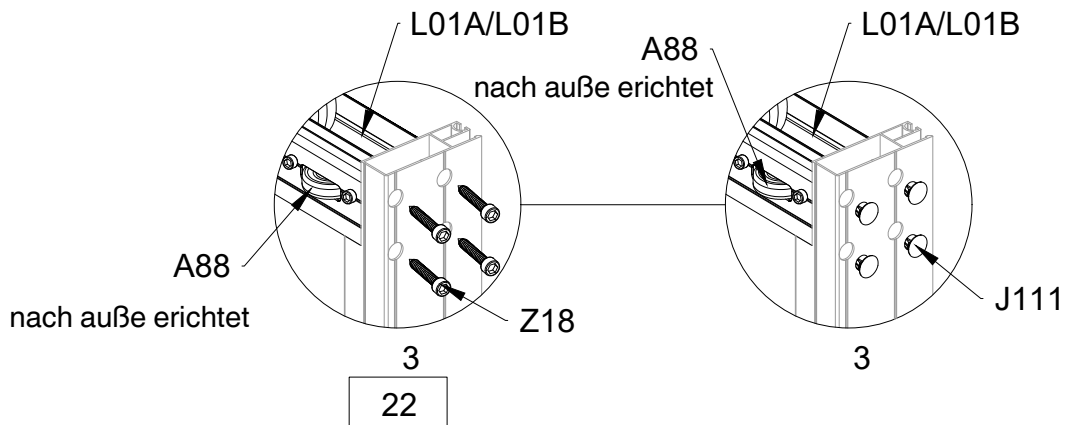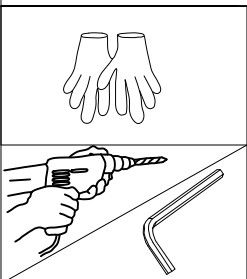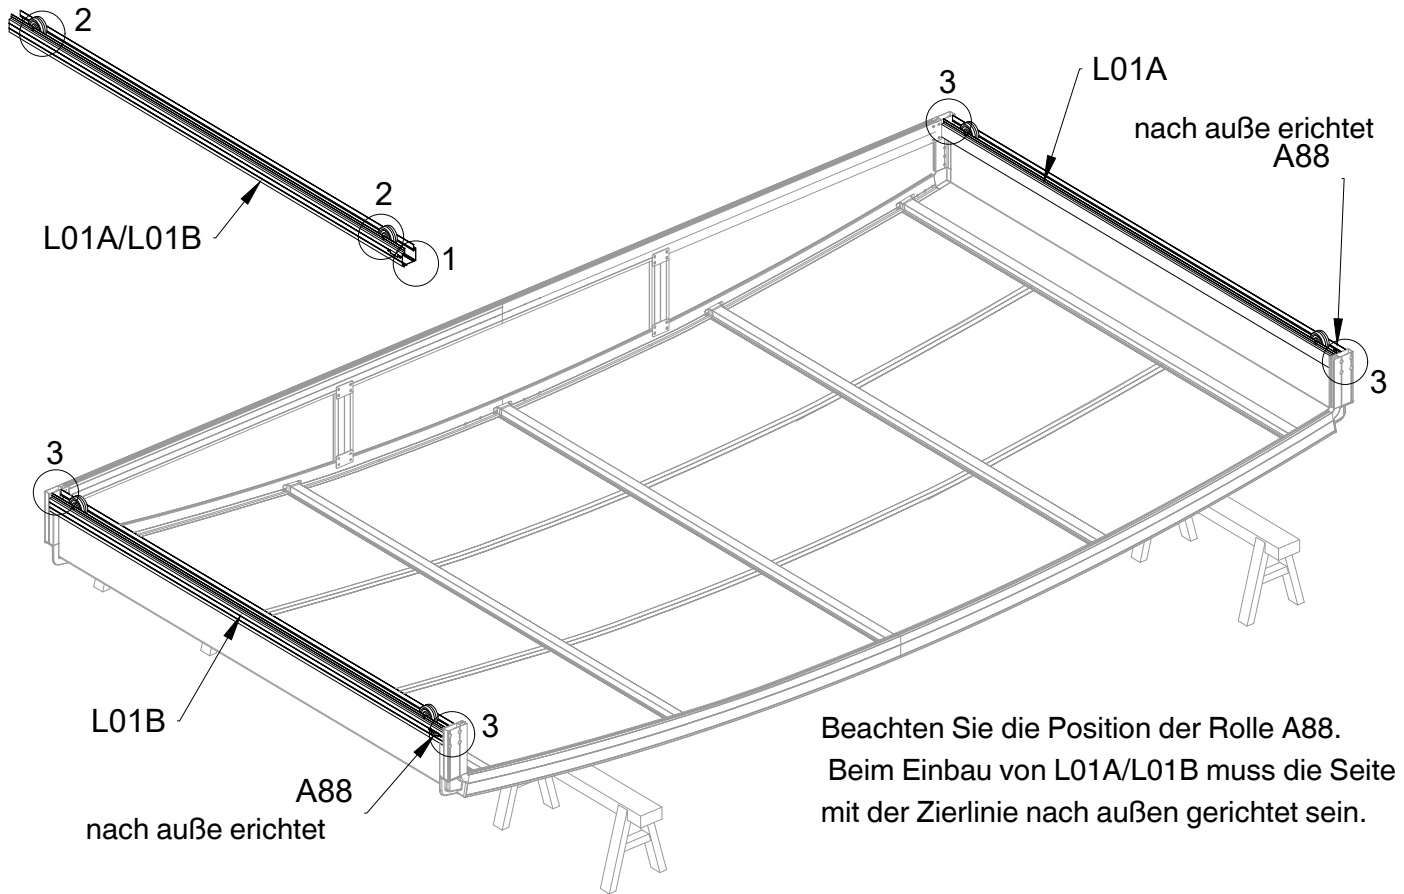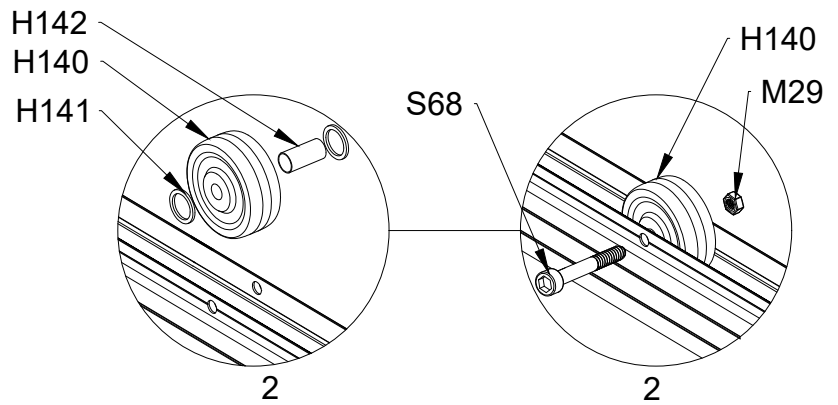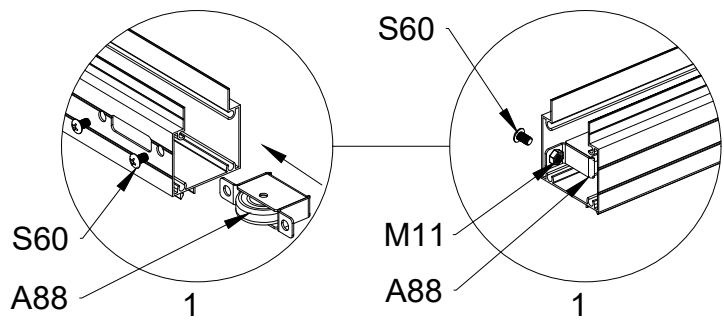


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

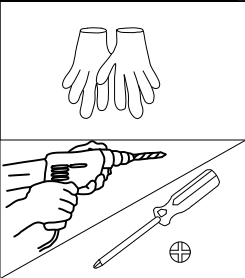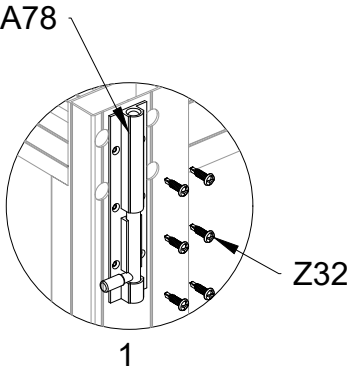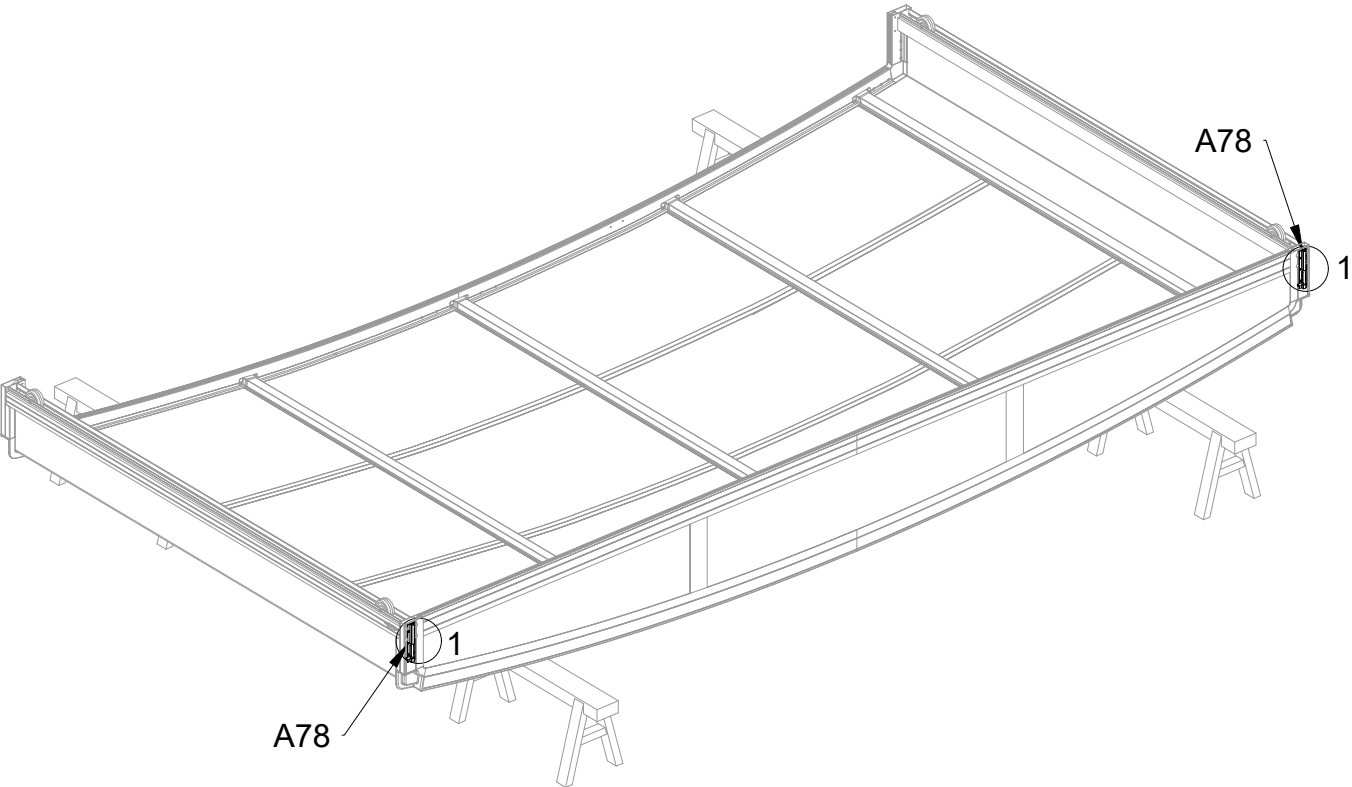

TEIL	NR.	MENGE
	J108	2
	D116	2
	Z32 M4.2X16	4

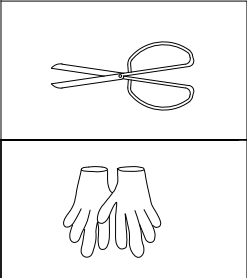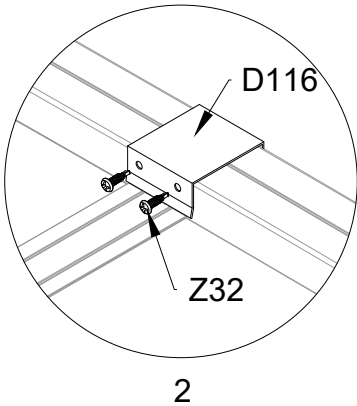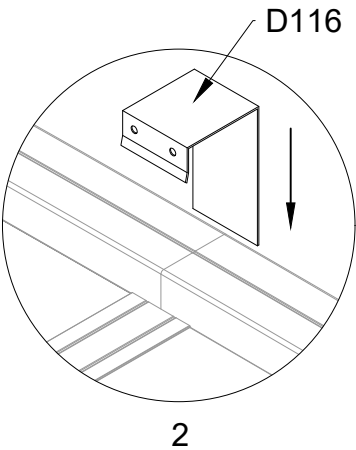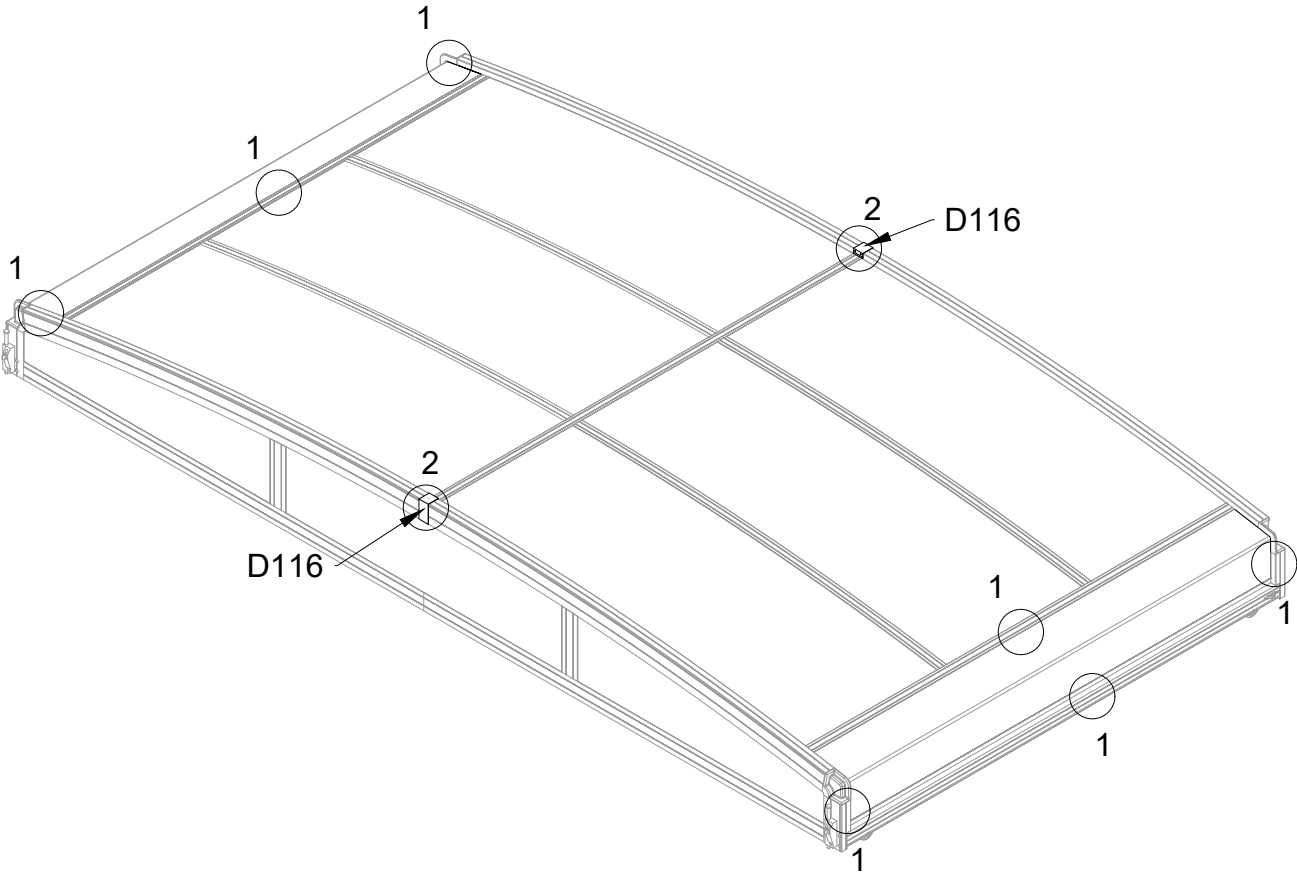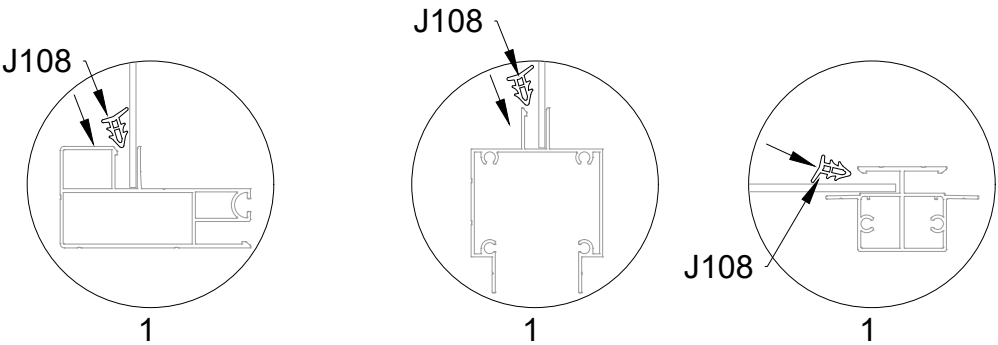


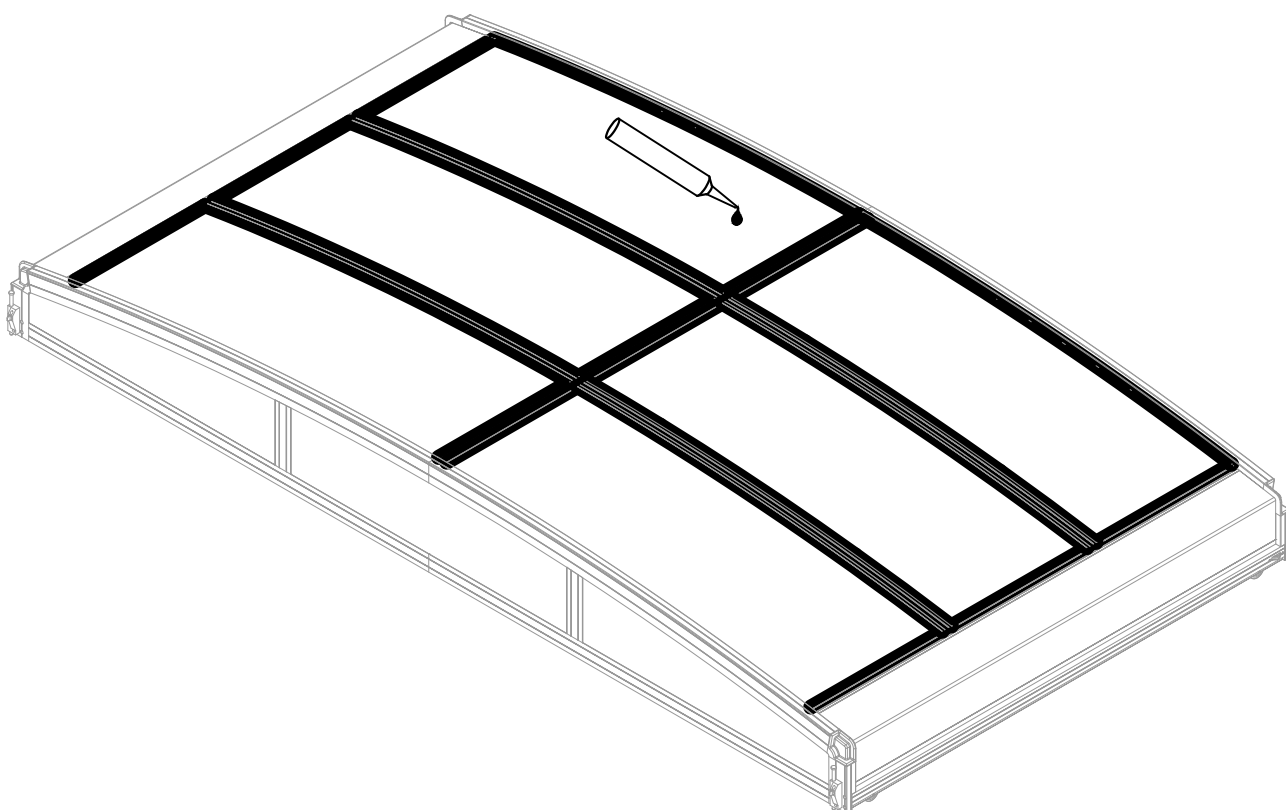

Wenden Sie Dichtmasse an, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn keine Abdichtung notwendig ist.







Installation von Block 2


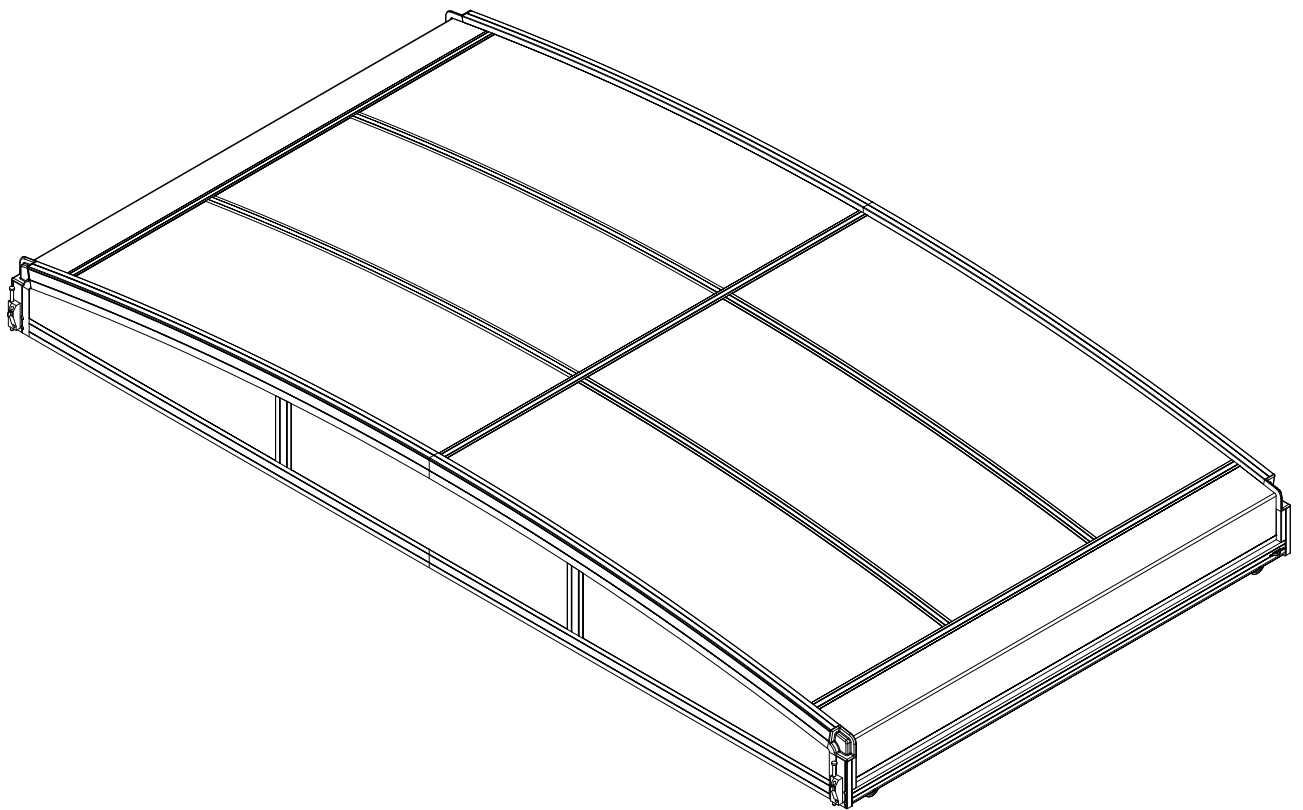


ABMESSUNGEN (LxBxH):226x341x59cm


TEIL	NR.	MENGE
	L08A	3
	L09A	2
	D324	8
	D628	2
	Z36 M6X30	20

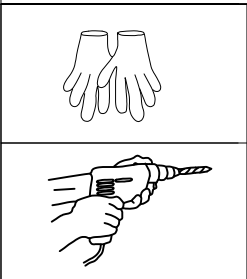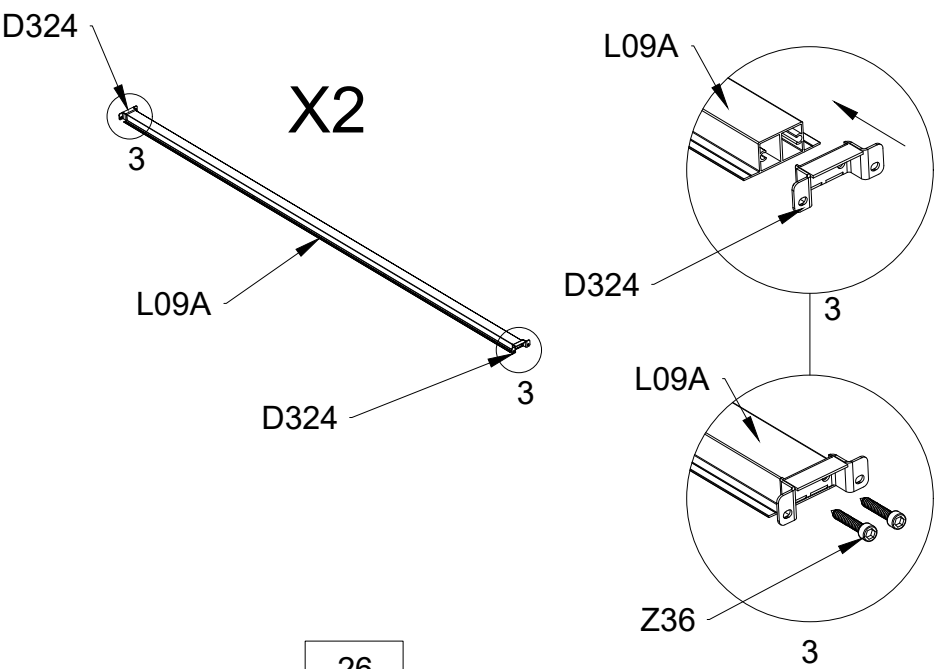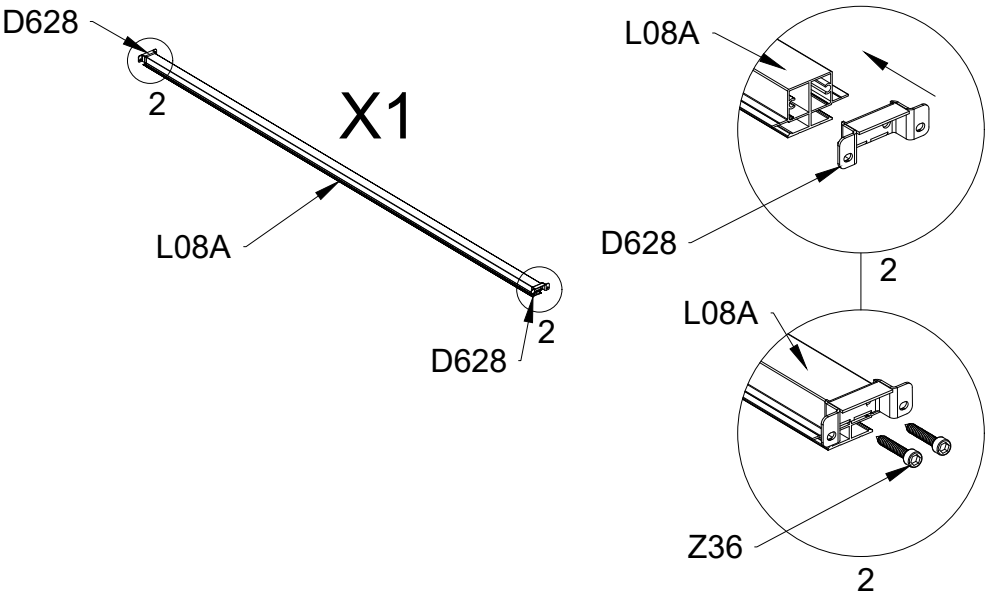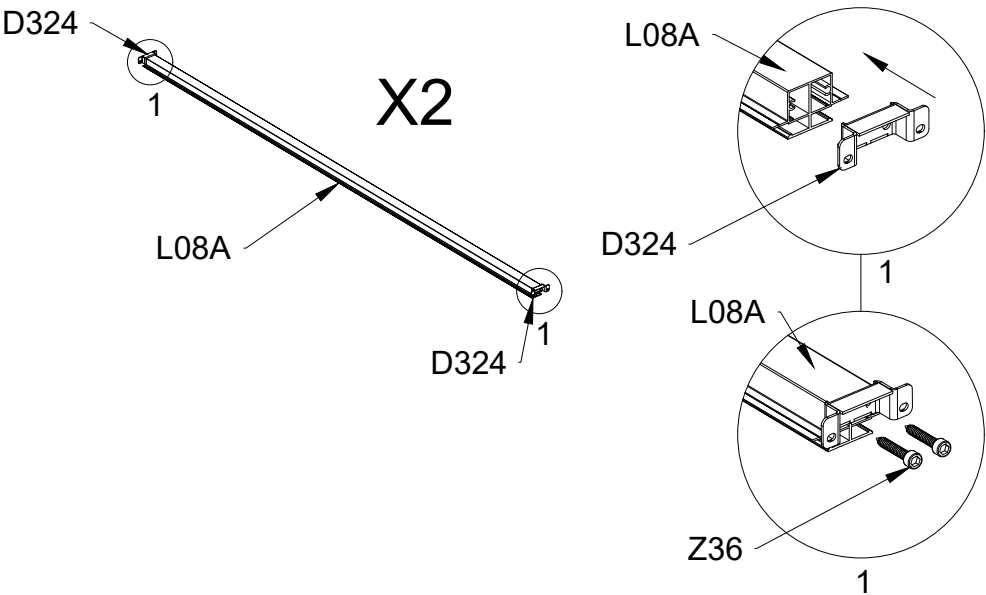


TEIL	NR.	MENGE
	L02S	2
	L02T	2
	L03A	2
	S66 M6X20	8

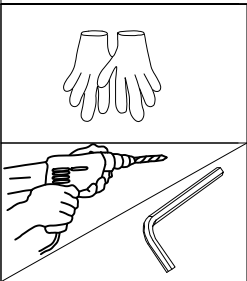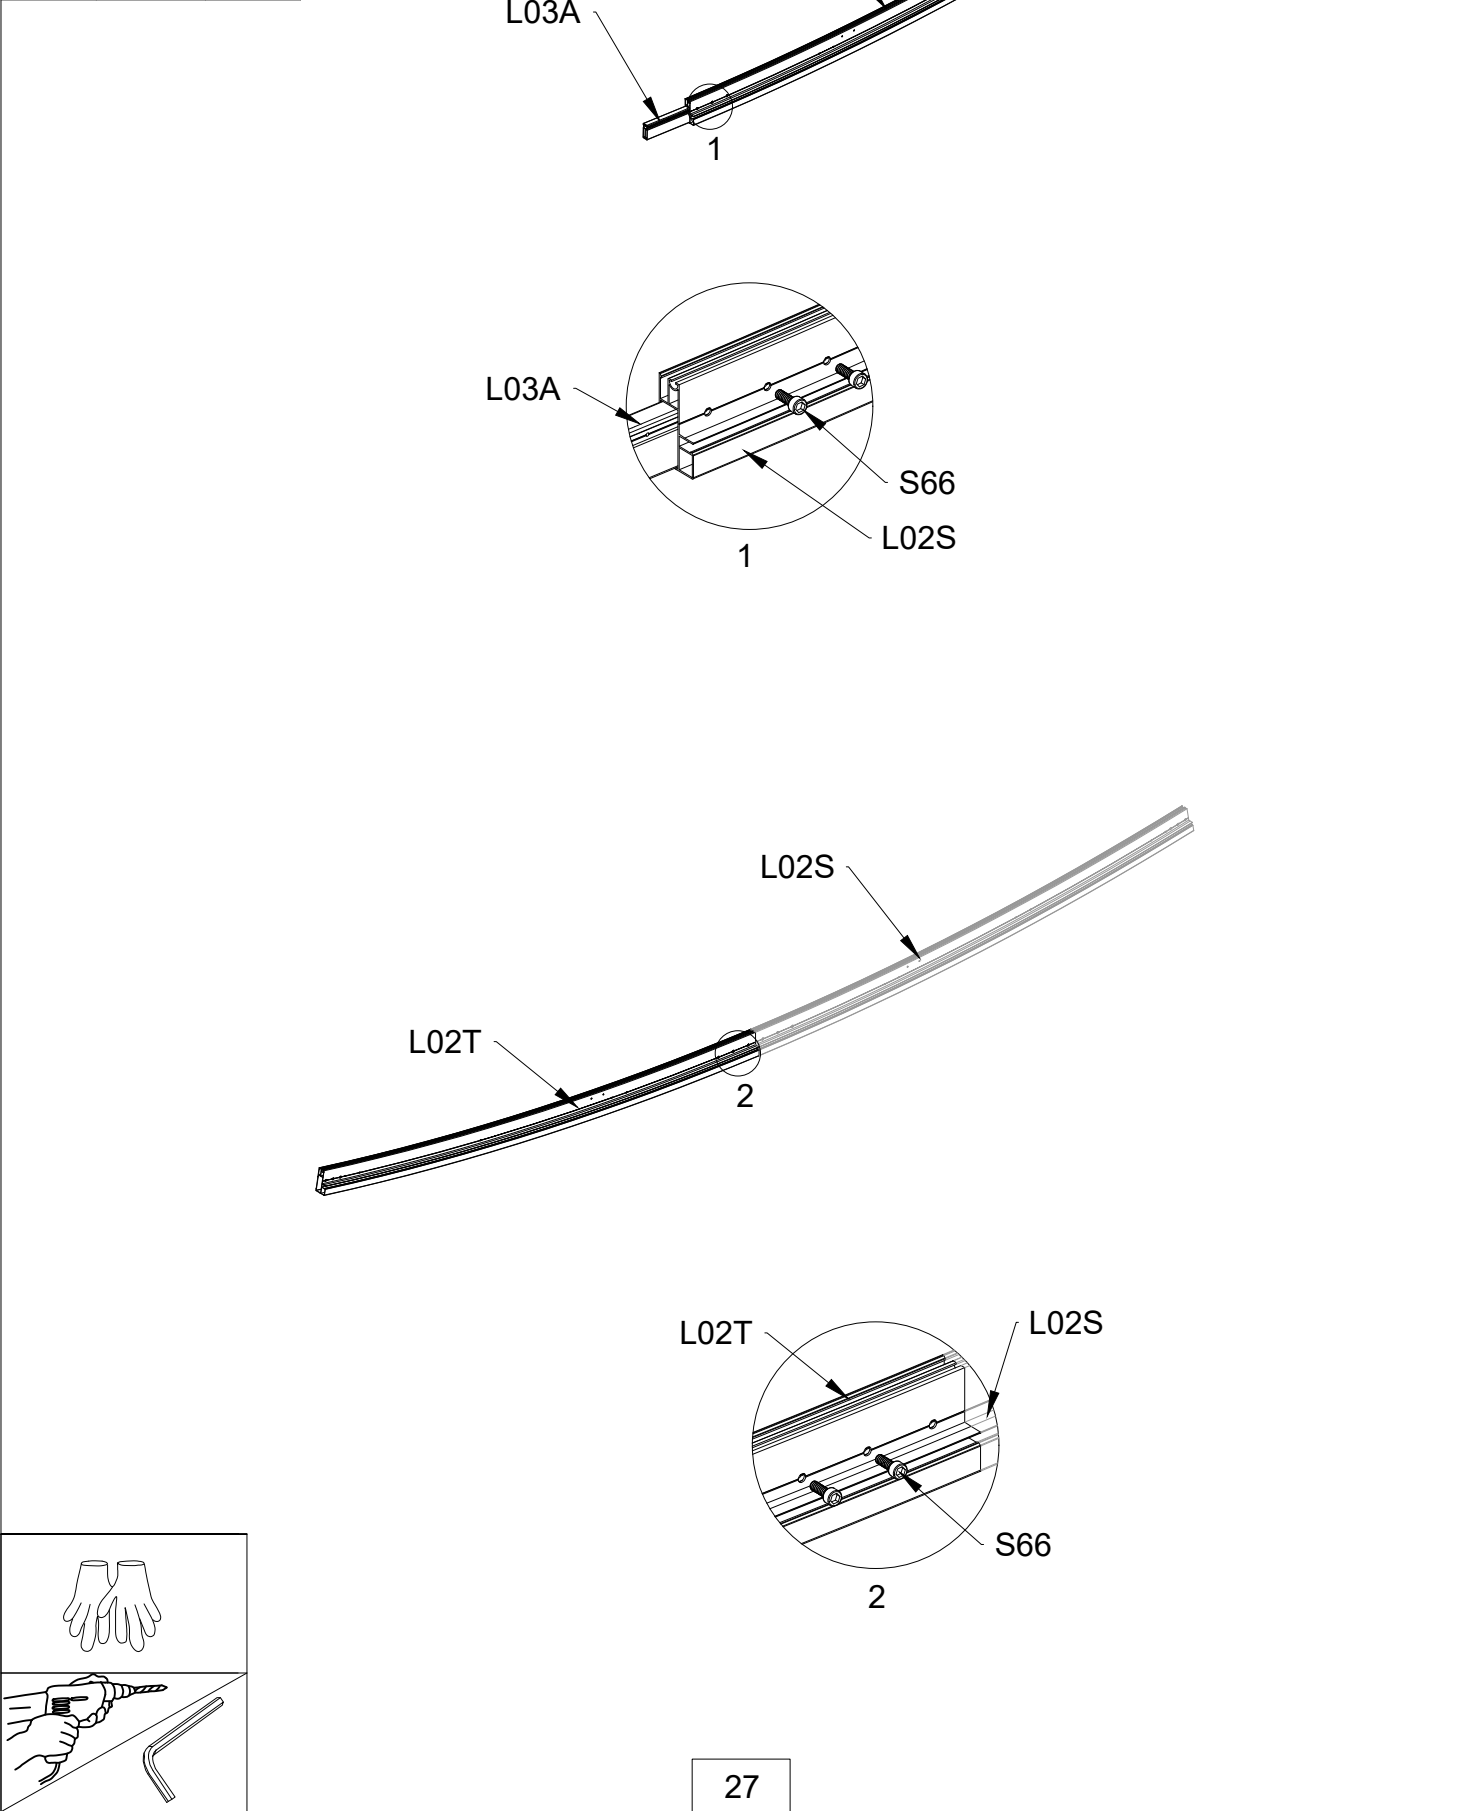



TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	
	D626	2

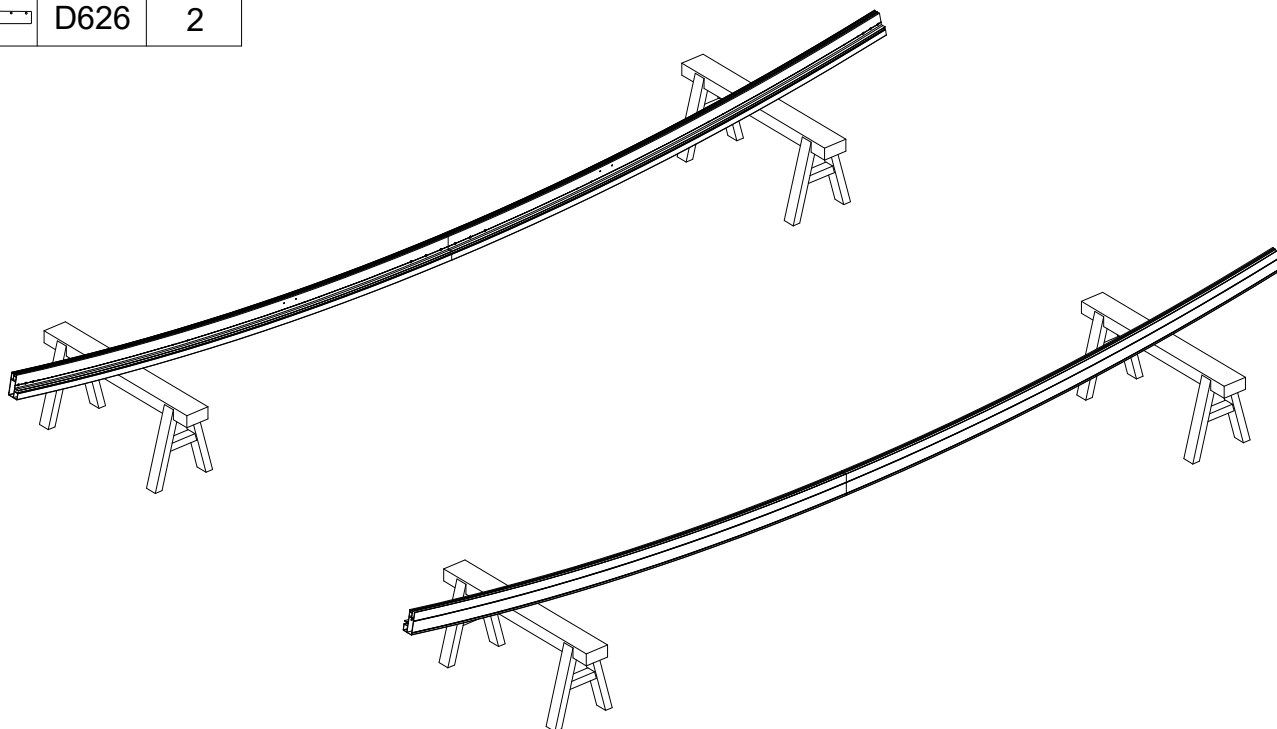




Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

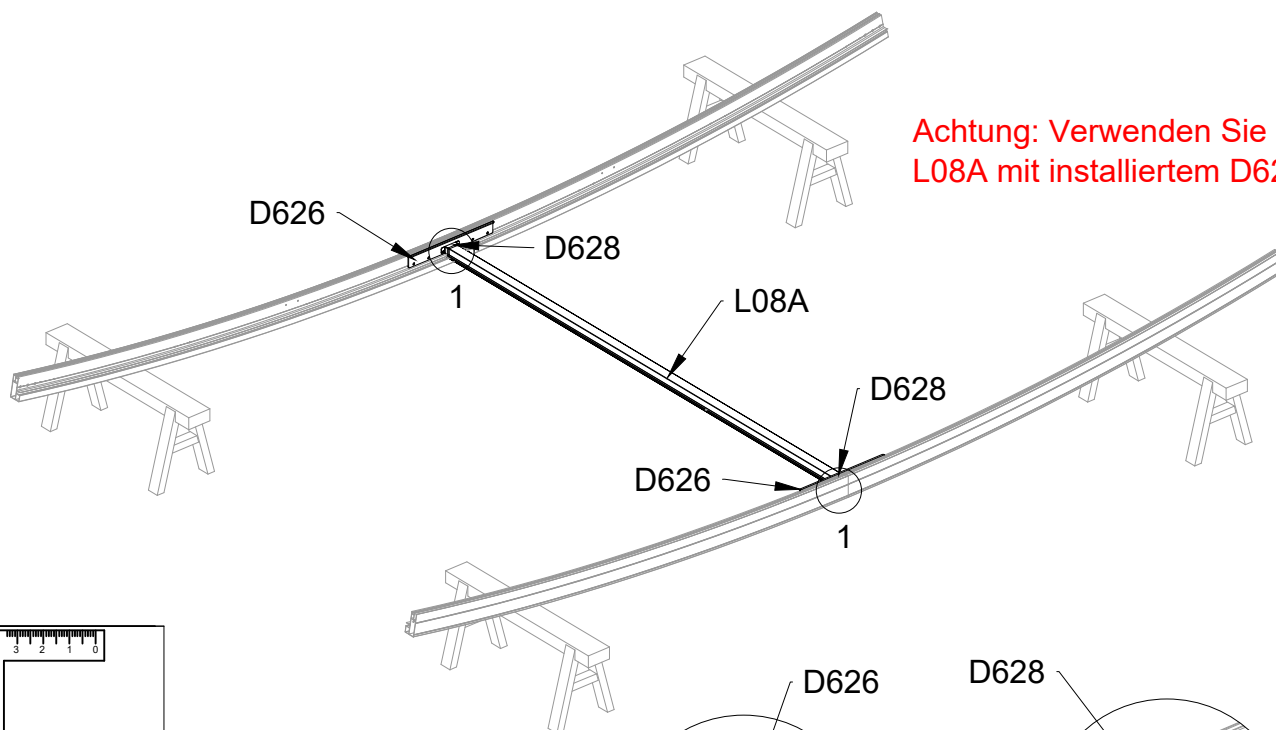




Achtung: Verwenden Sie L08A mit installiertem D628.

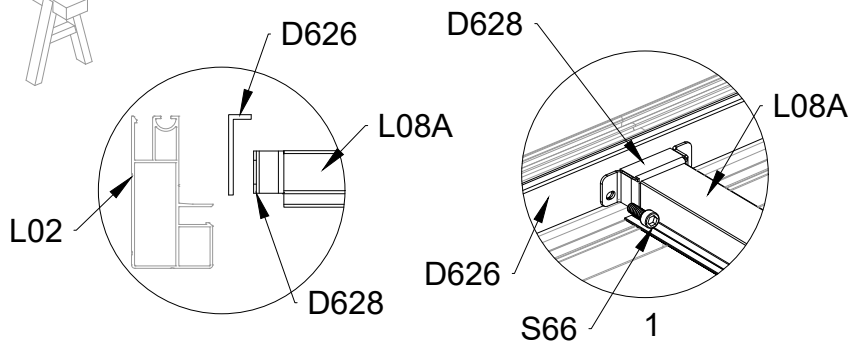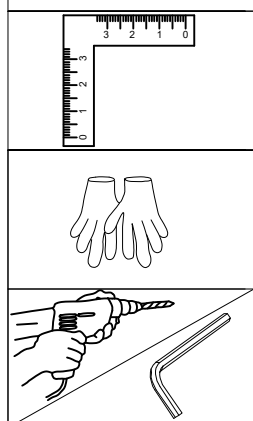


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	8
	M5X12	

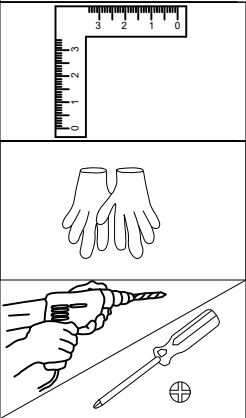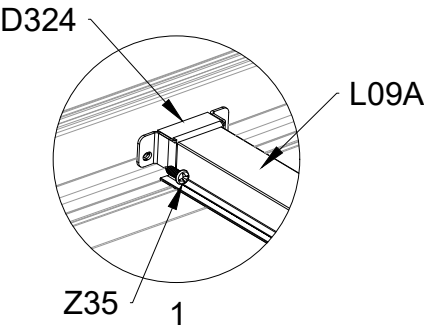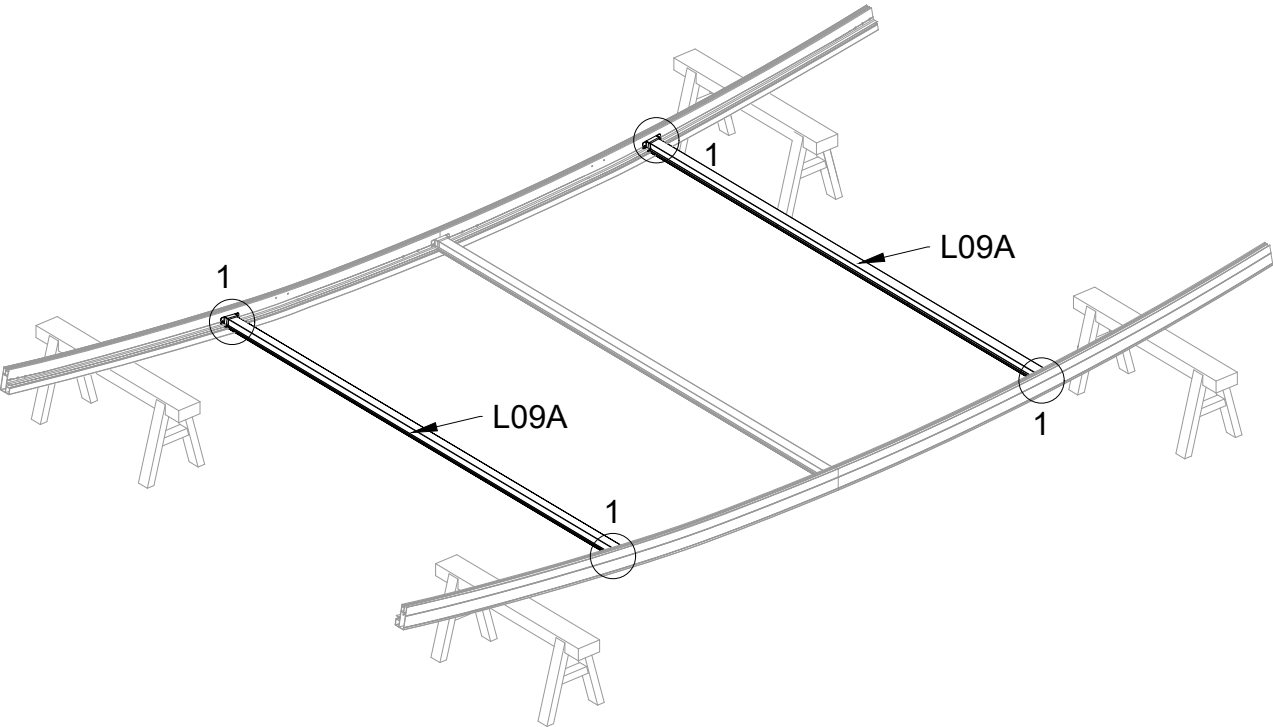

TEIL	NR.	MENGE
	L10B	4
	Z35 M5X12	12

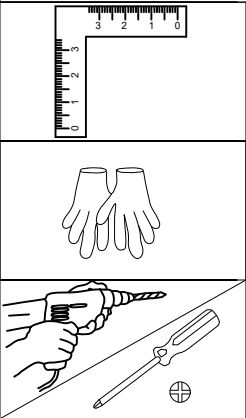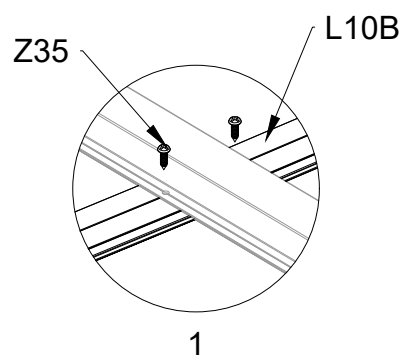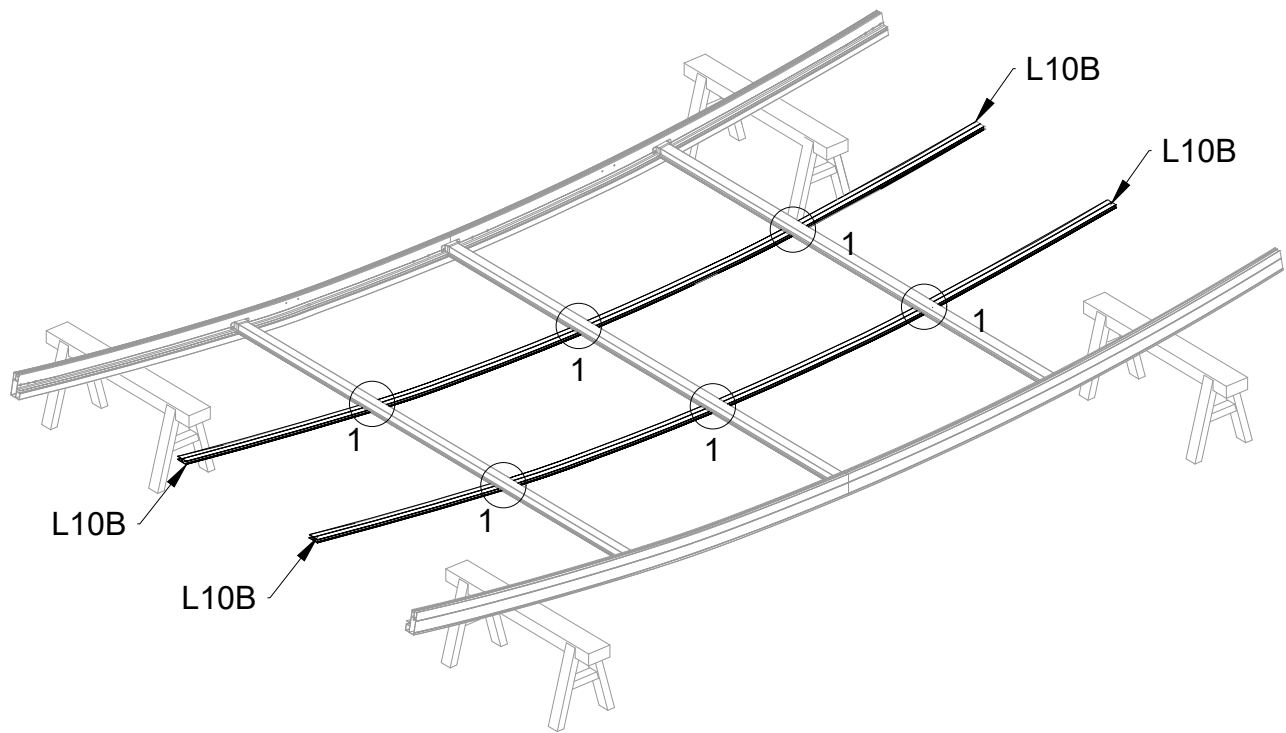





TEIL	NR.	MENGE
	Y2	6

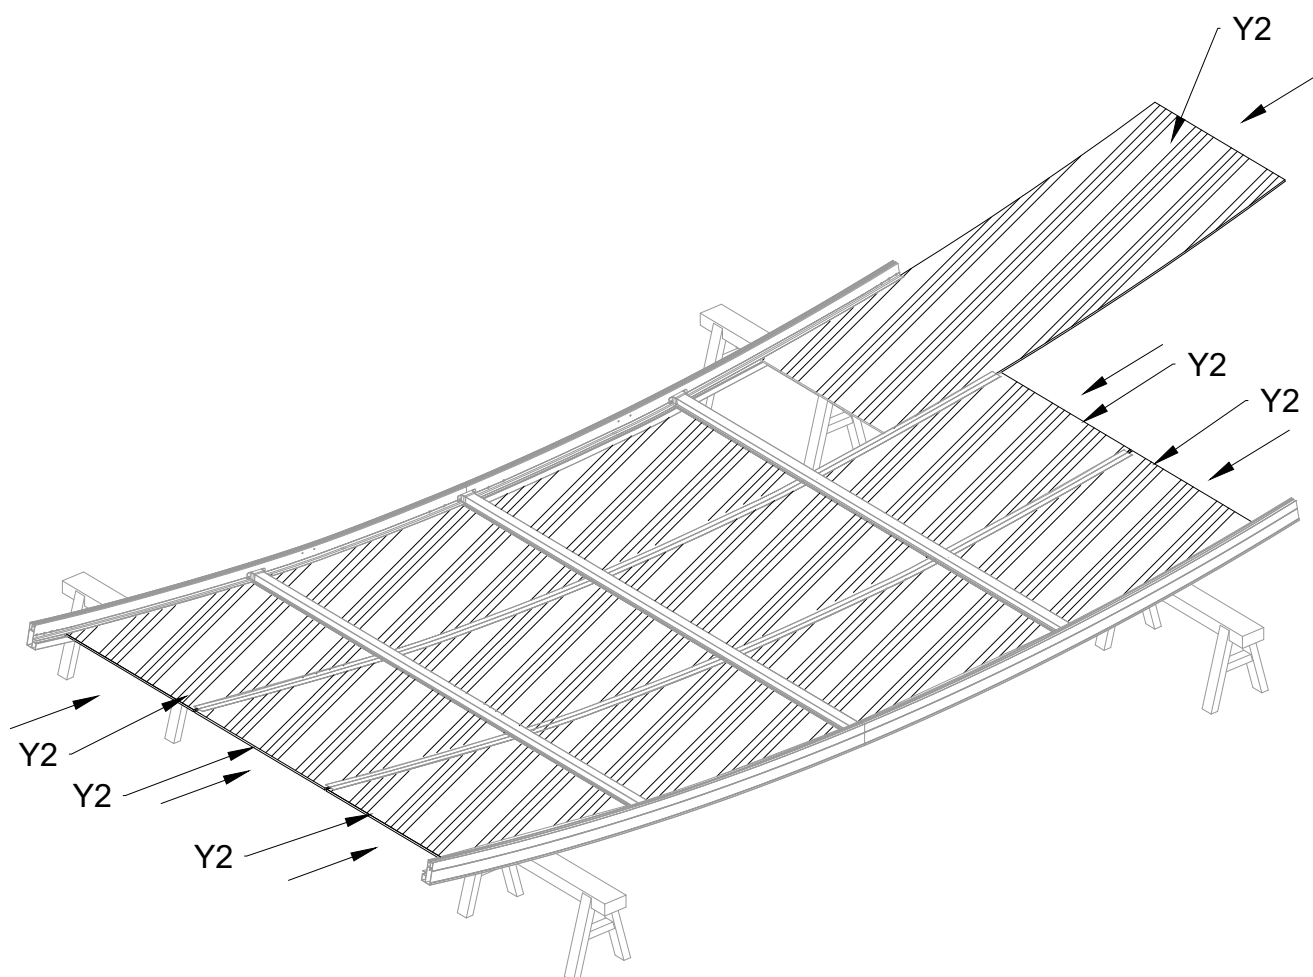



Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	12
	M5X12	

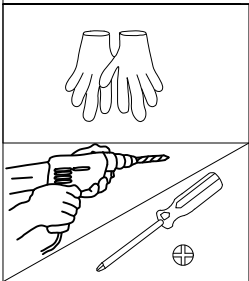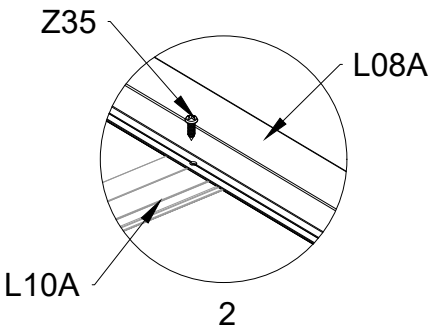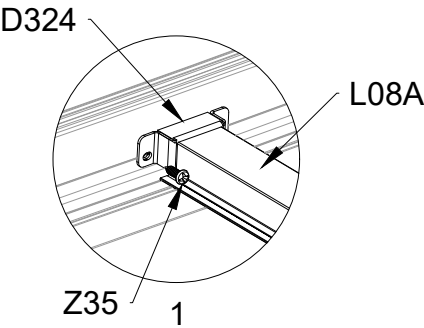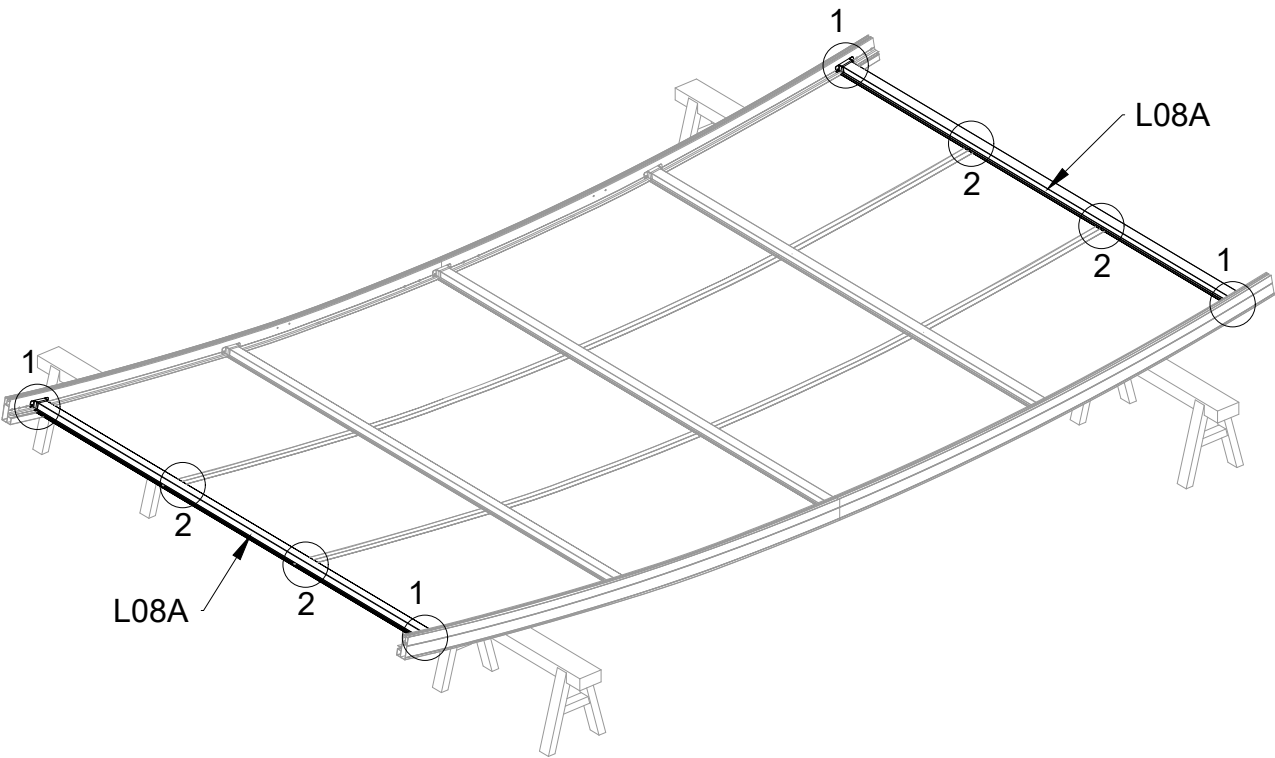






TEIL	NR.	MENGE
	Y10	2
	A80	4

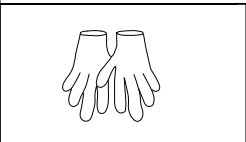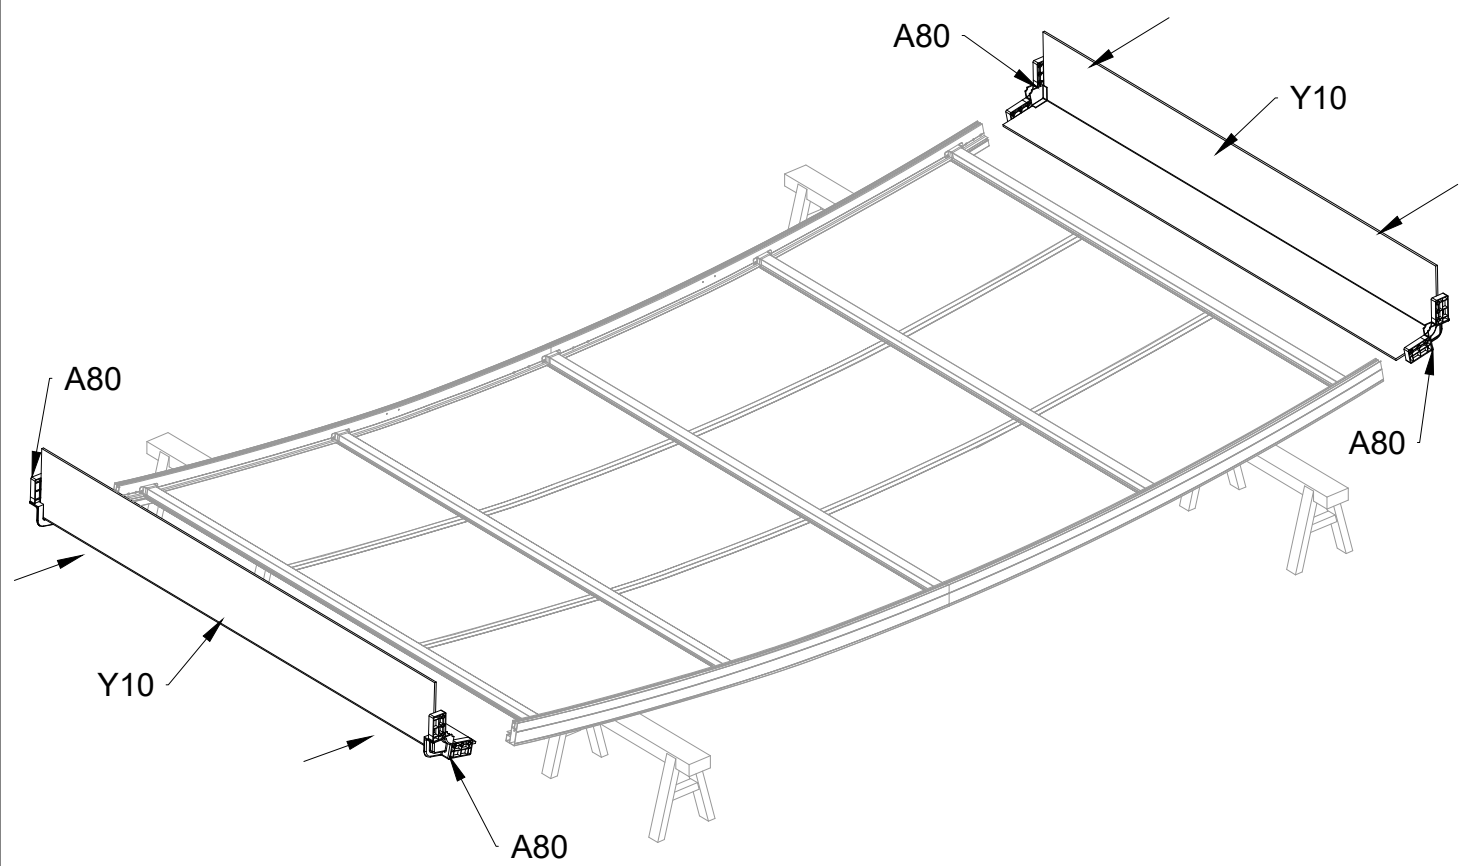




TEIL	NR.	MENGE
	L02E	1
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	D627	4
	S66 M6X20	24

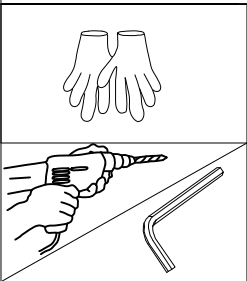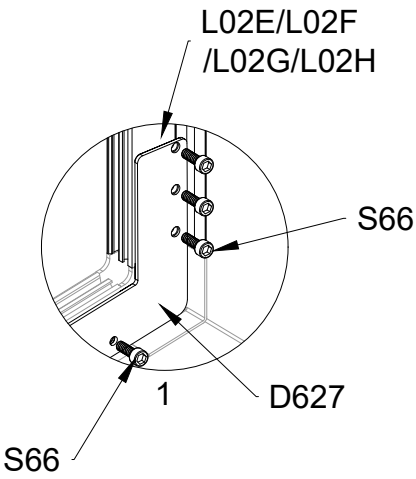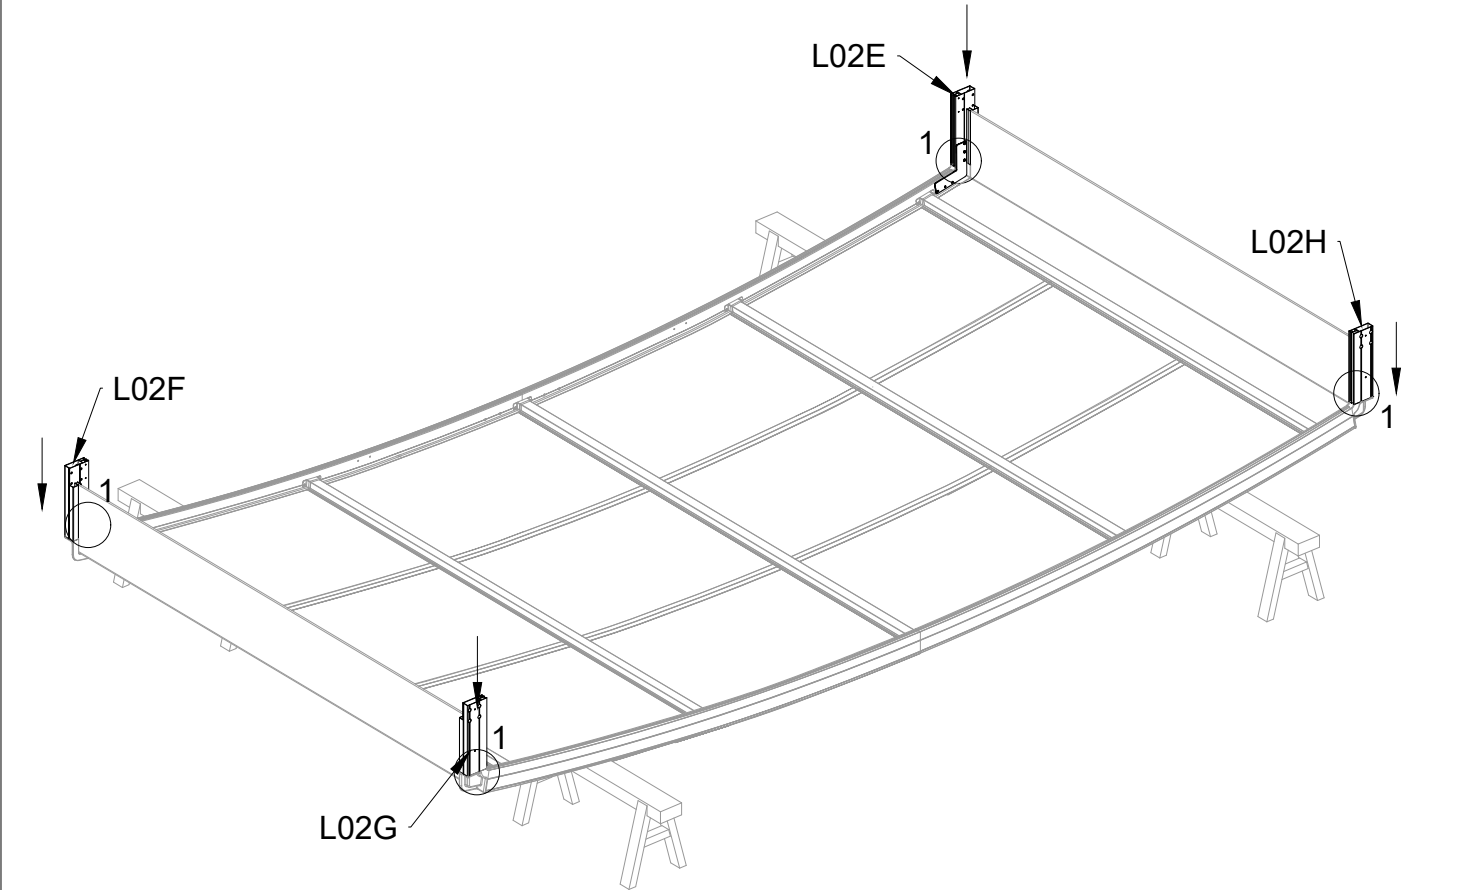





TEIL	NR.	MENGE
	L01C	1
	L01D	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

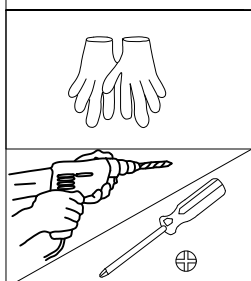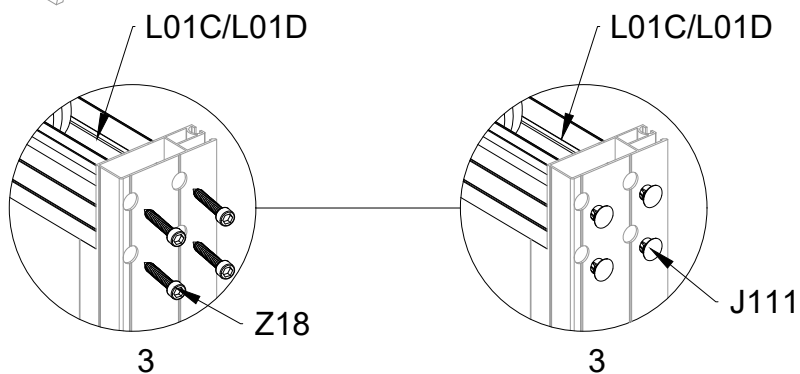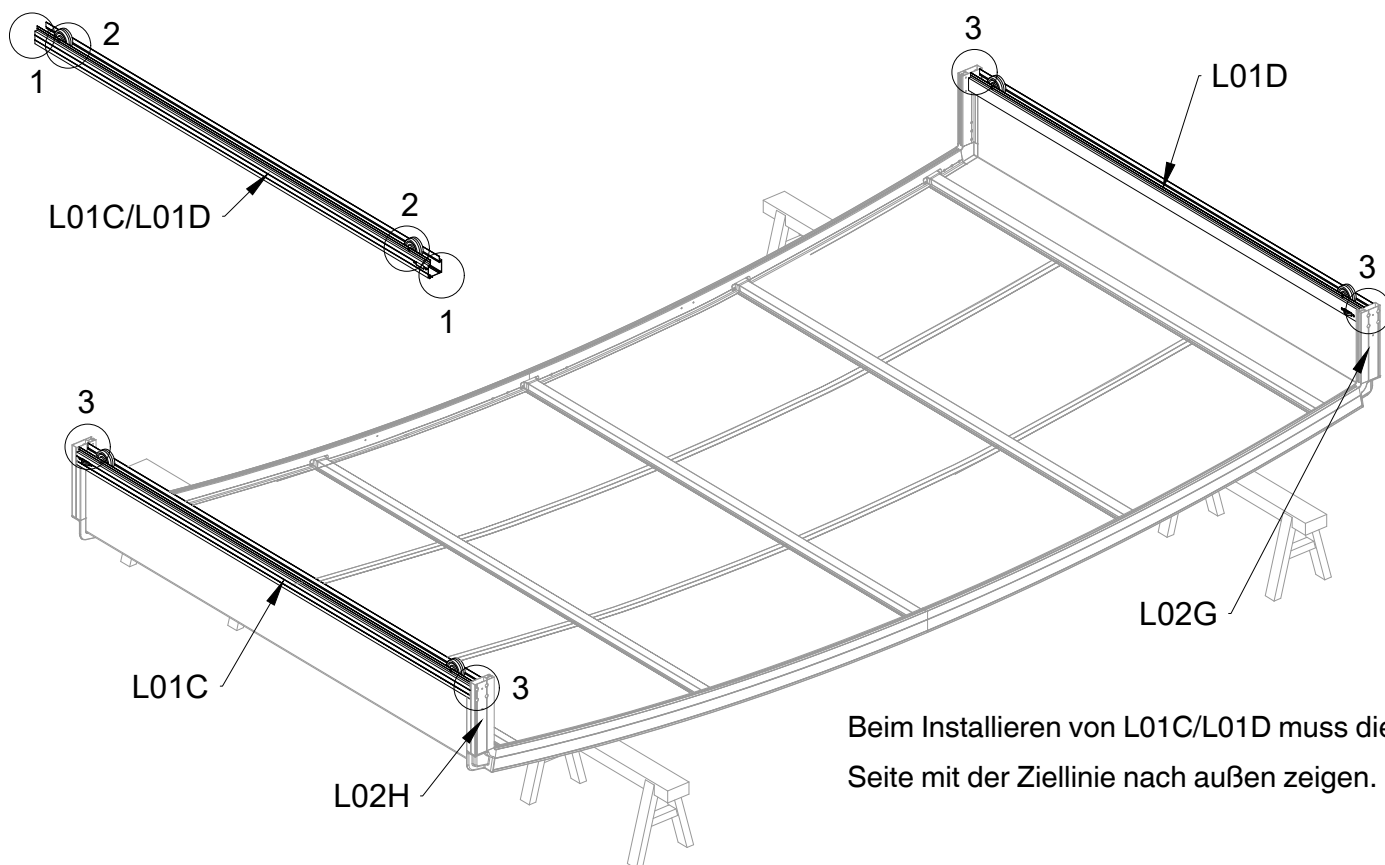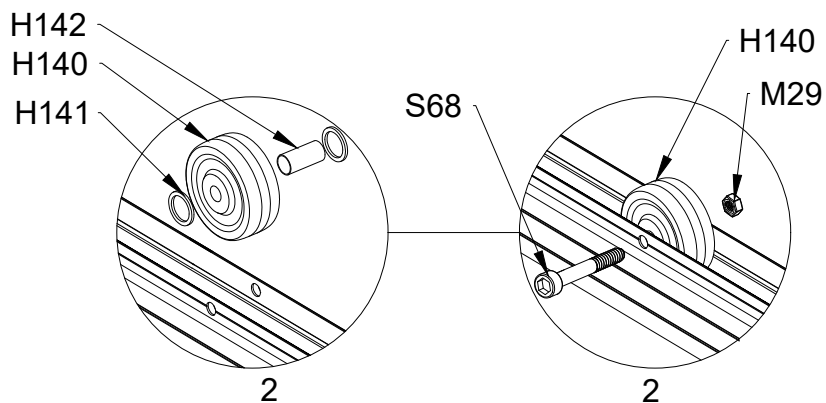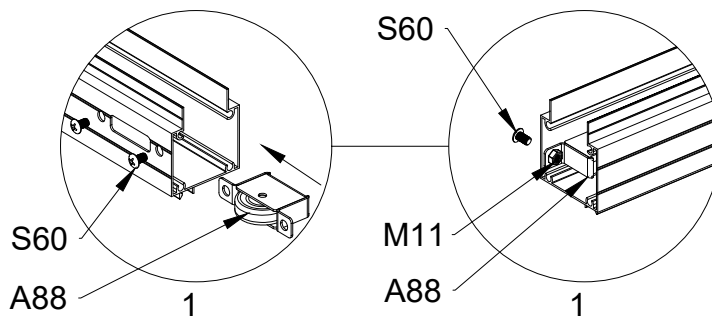


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

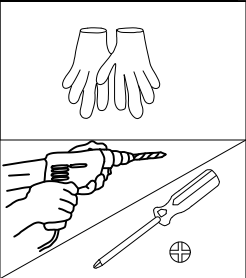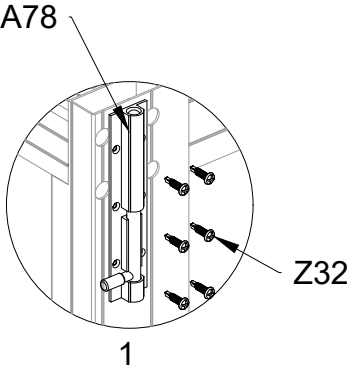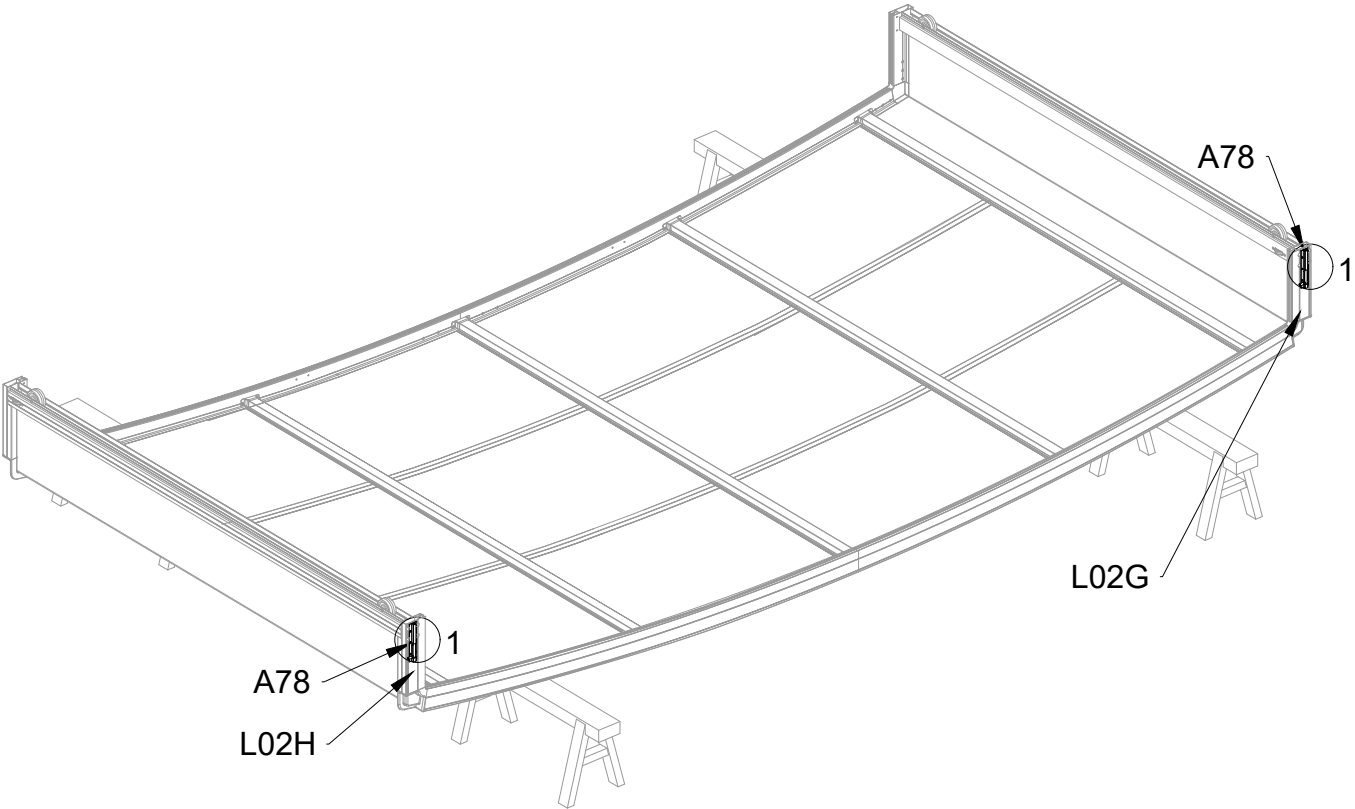

TEIL	NR.	MENGE
	J108	2
	D116	2
	Z32 M4.2X16	4

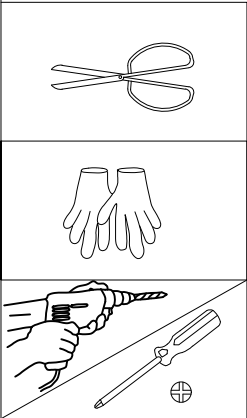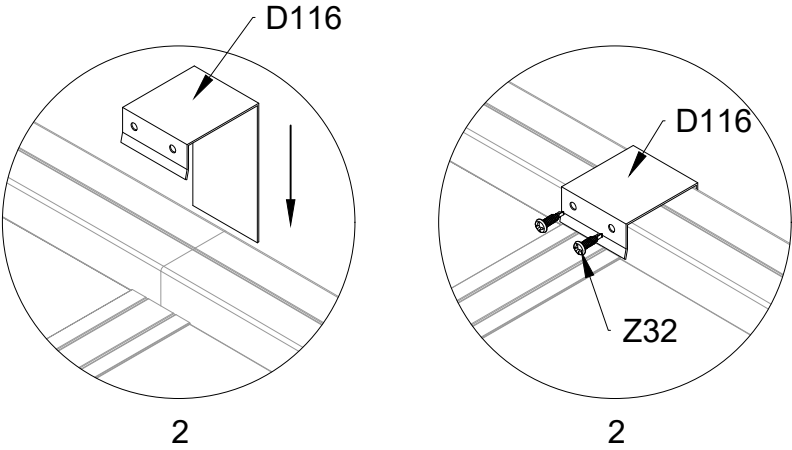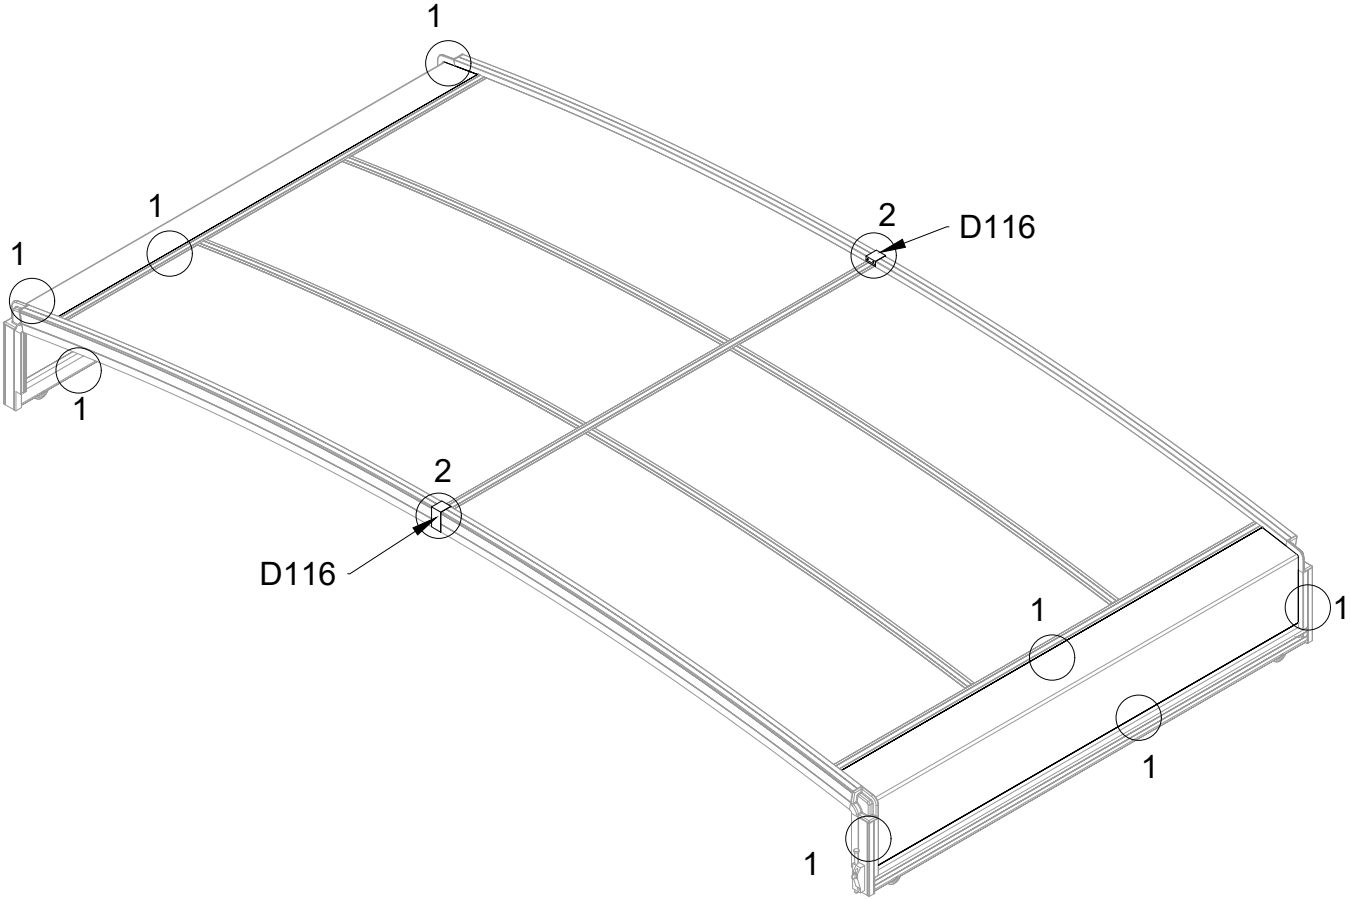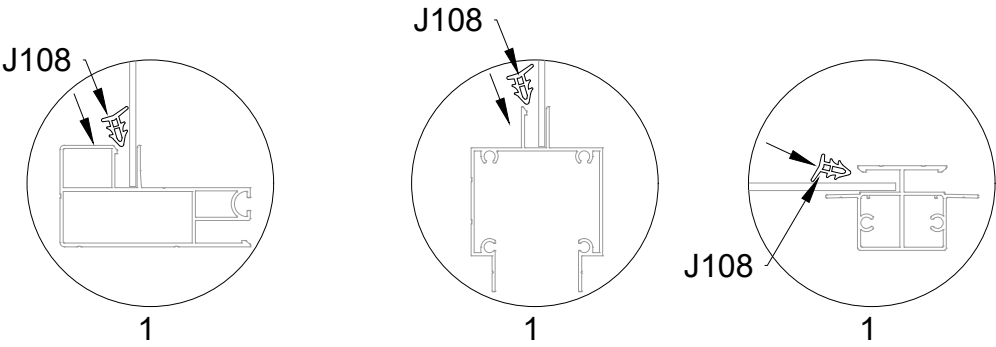


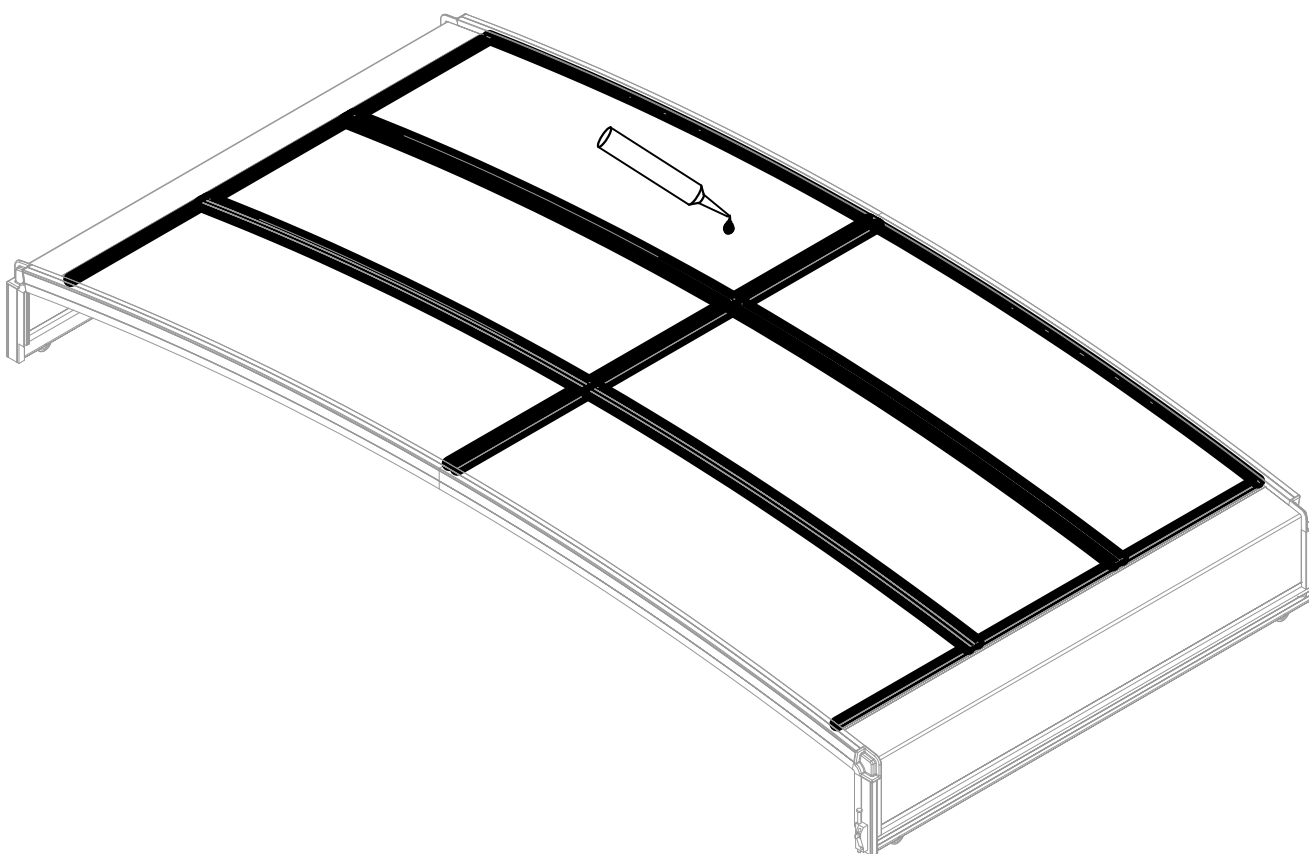

Wenden Sie Dichtmasse an, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn keine Abdichtung notwendig ist.







Installation von Block 3





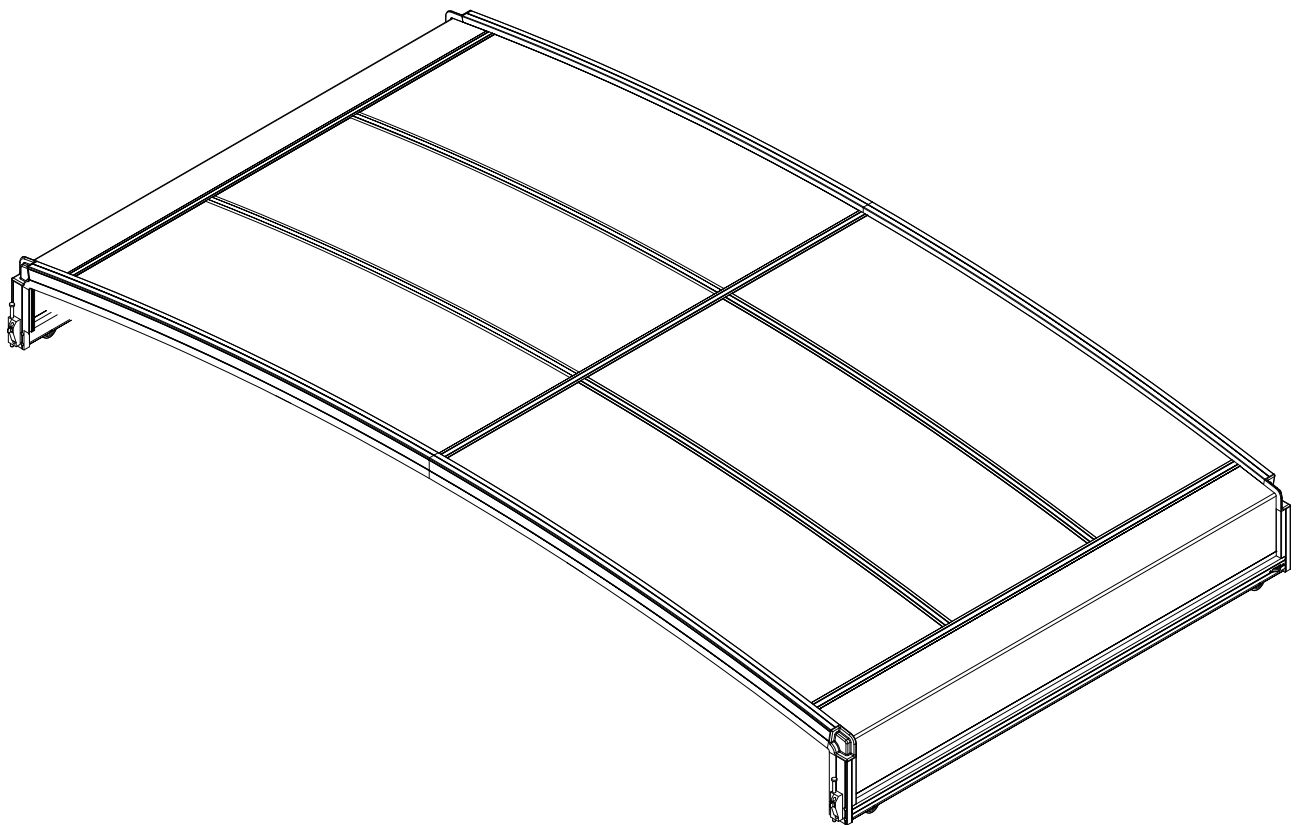


ABMESSUNGEN (LxBxH):226x357x72cm


TEIL	NR.	MENGE
	L08A	3
	L09A	2
	D324	8
	D628	2
	Z36 M6X30	20

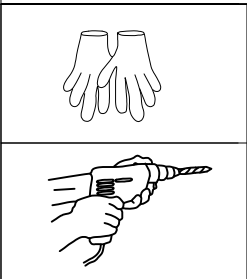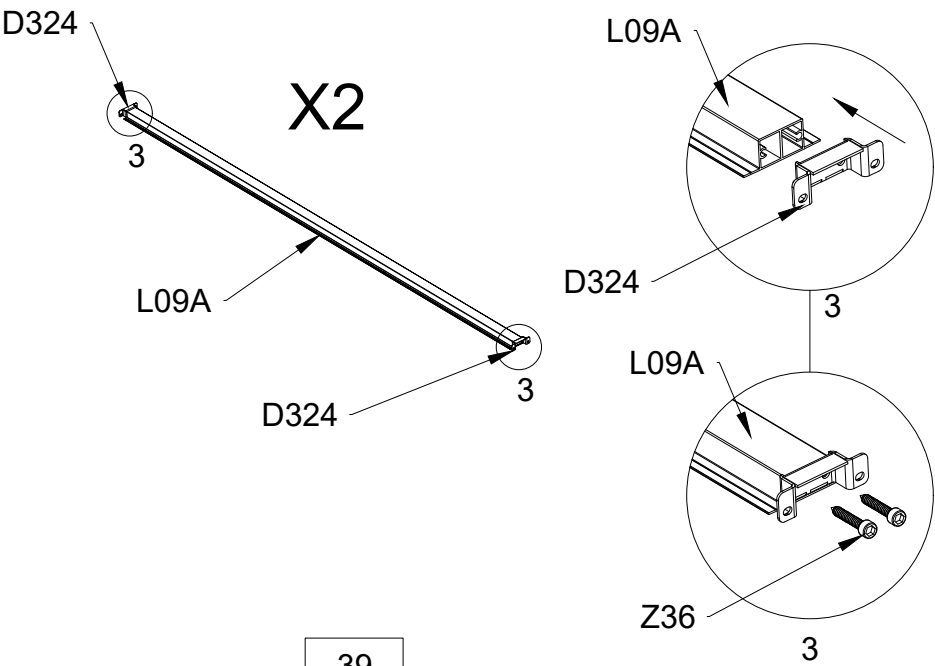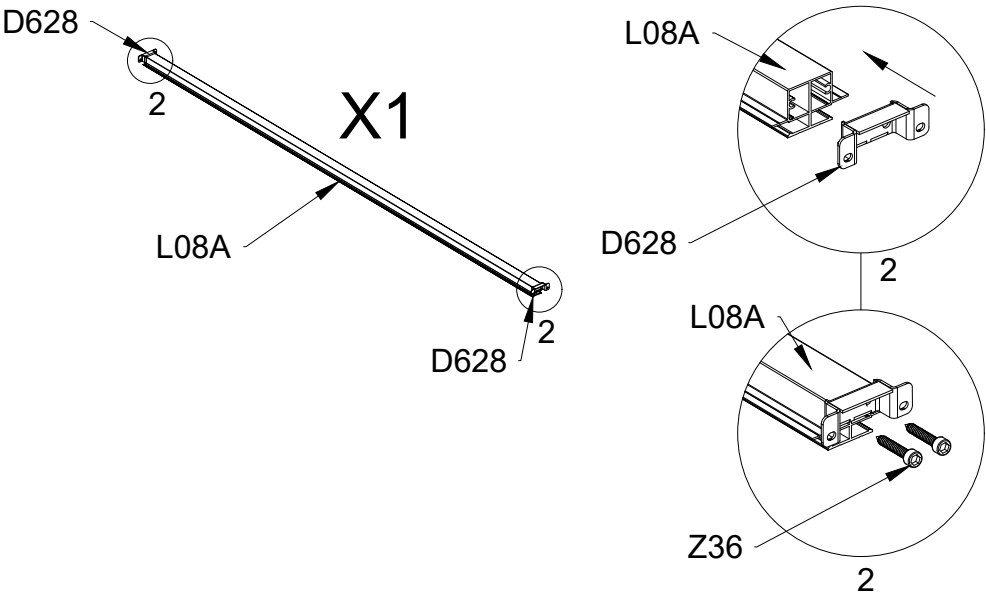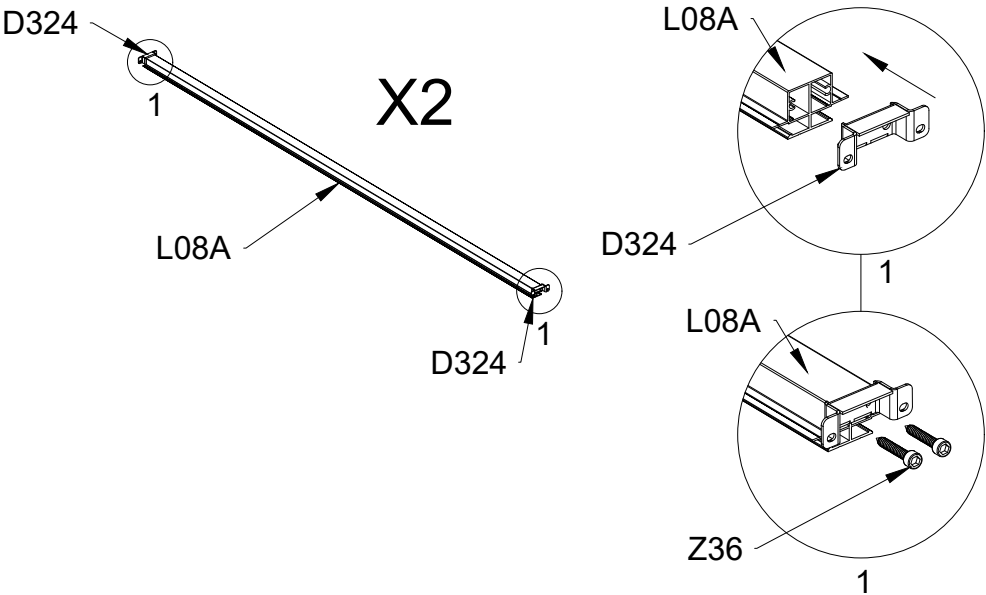


TEIL	NR.	MENGE
	L02U	2
	L02V	2
	L03A	2
	S66 M6X20	8

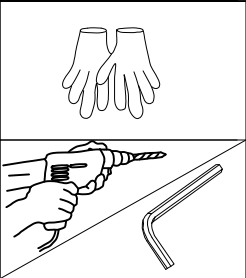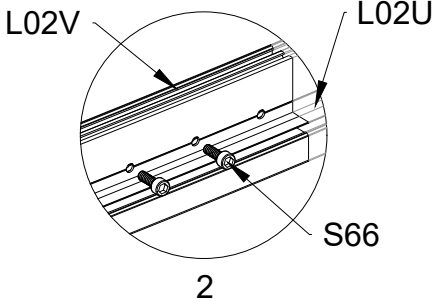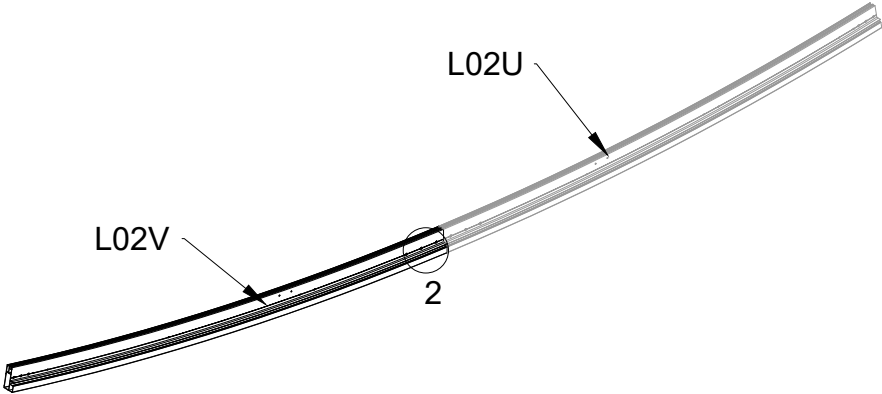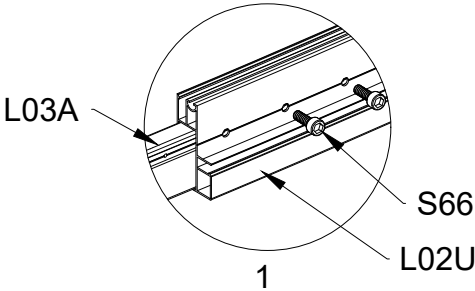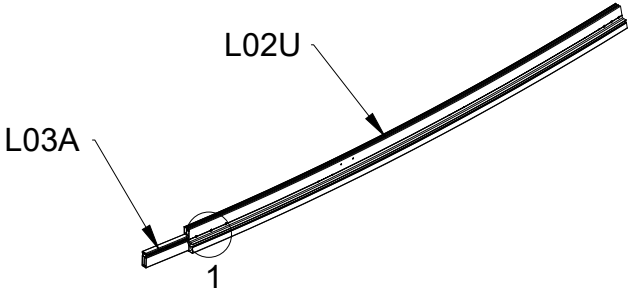



TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	
	D626	2

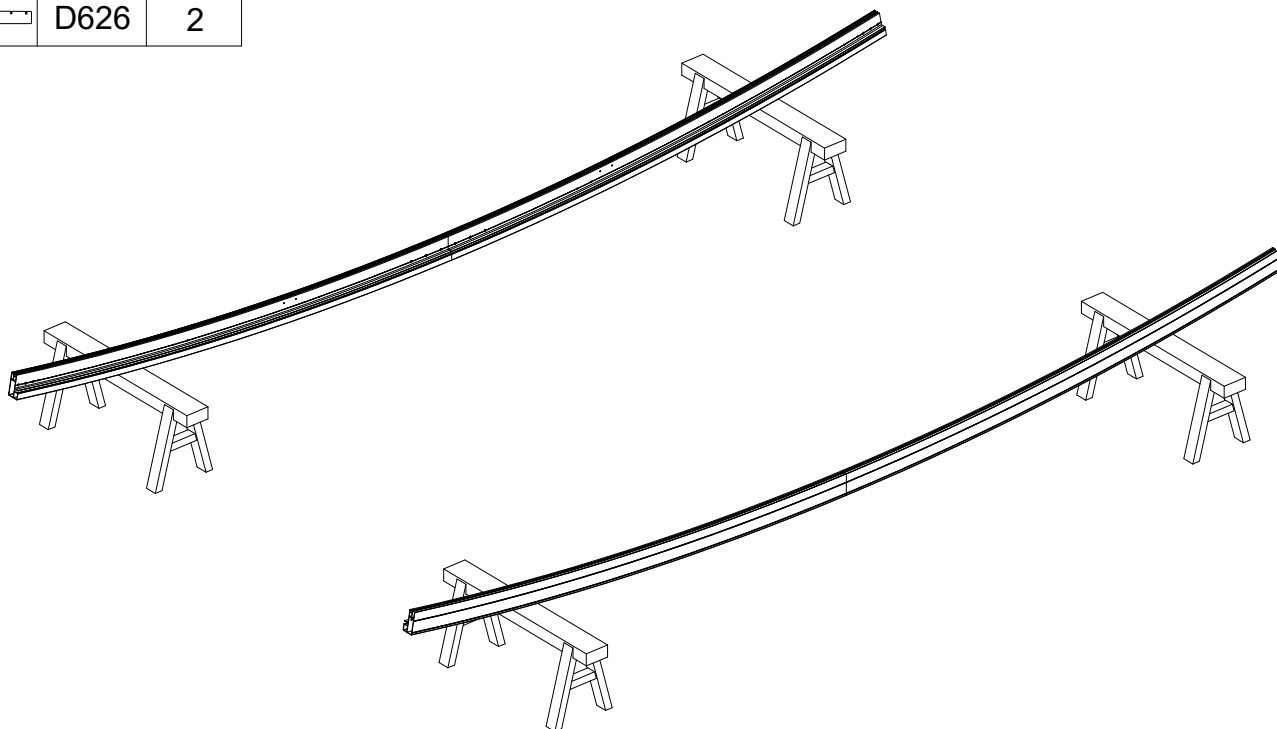




Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

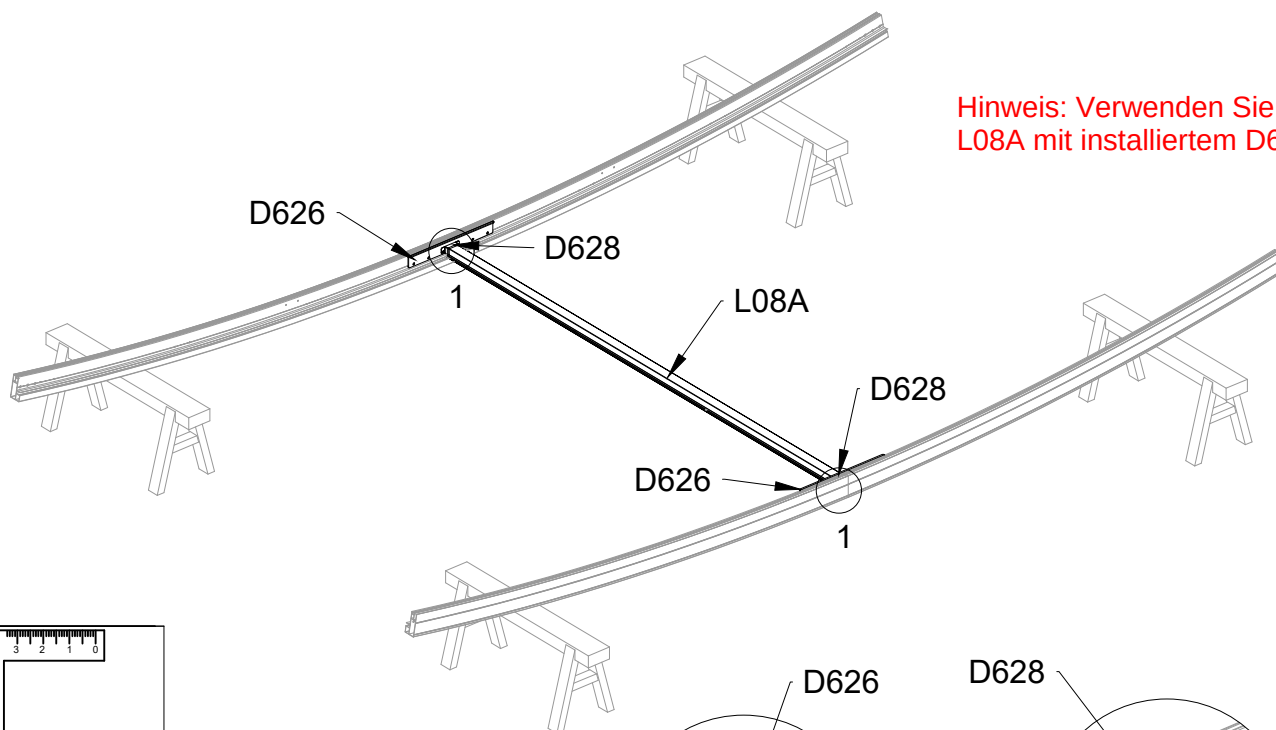




Hinweis: Verwenden Sie das L08A mit installiertem D628.

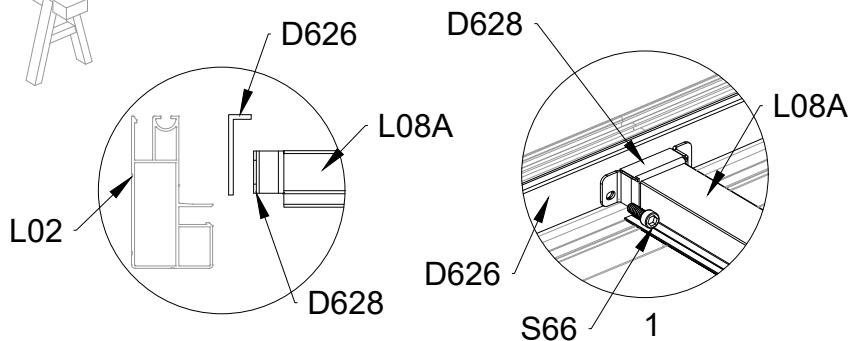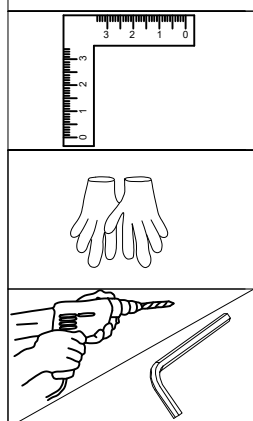


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	8
	M5X12	

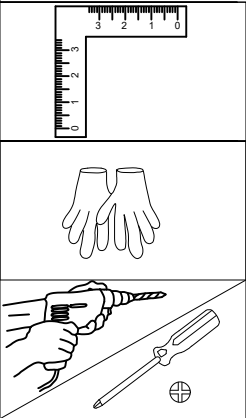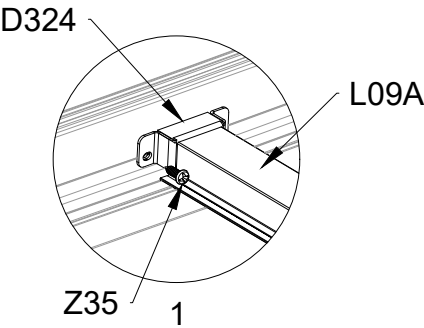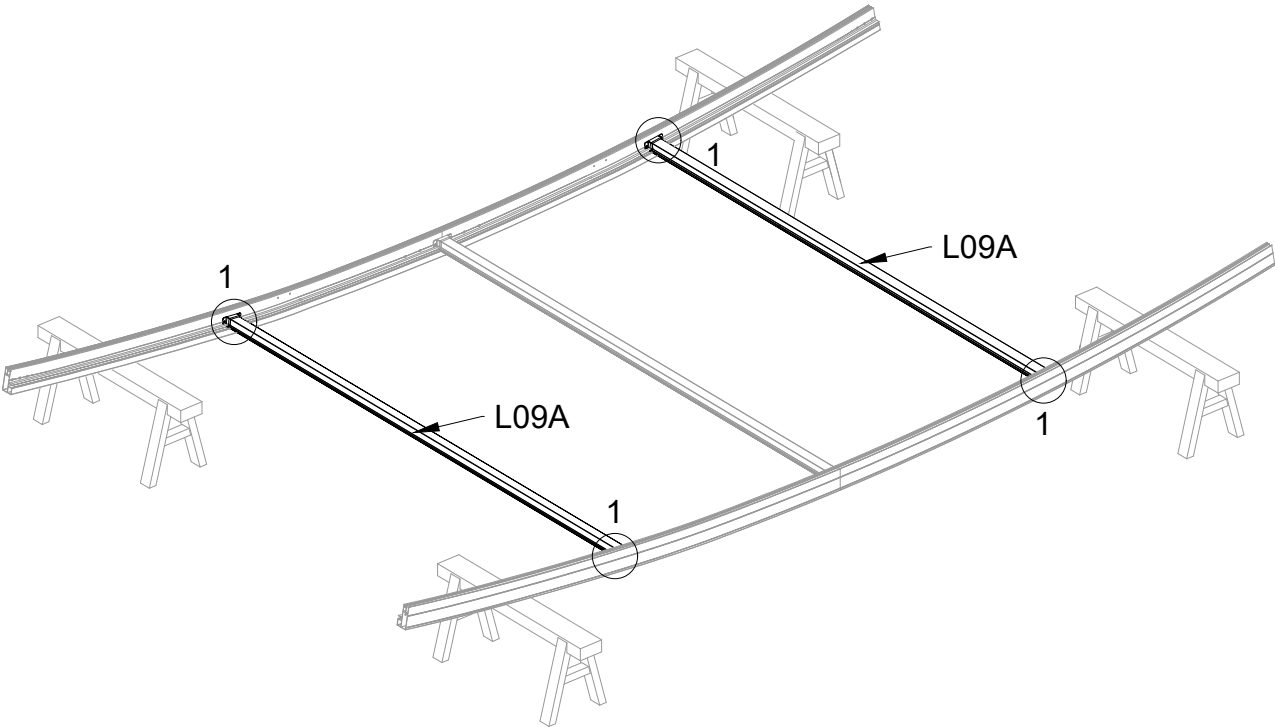

TEIL	NR.	MENGE
	L10C	4
	Z35 M5X12	12

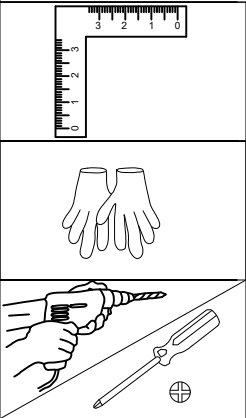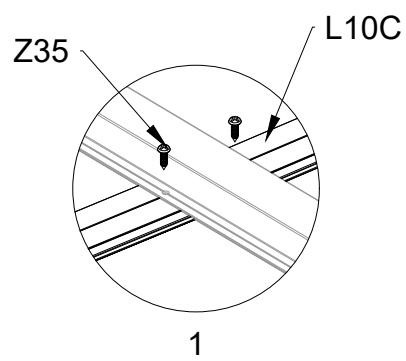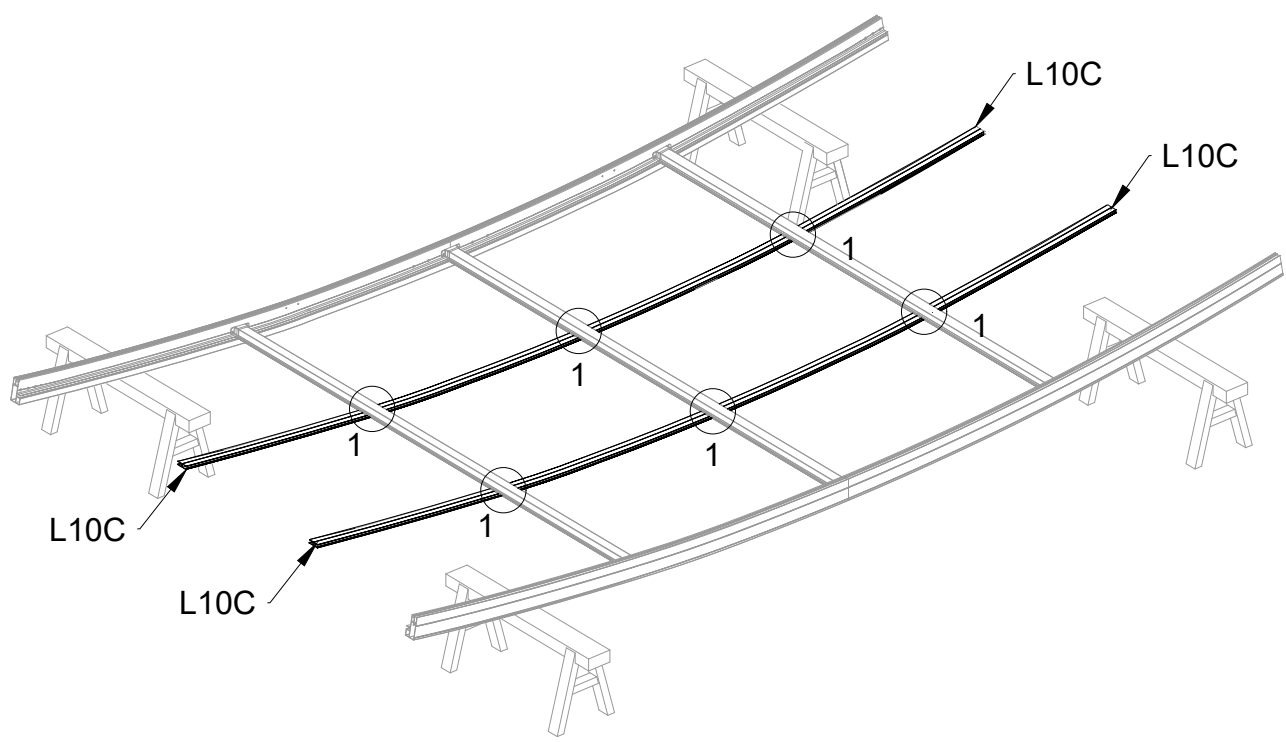





TEIL	NR.	MENGE
	Y3	6

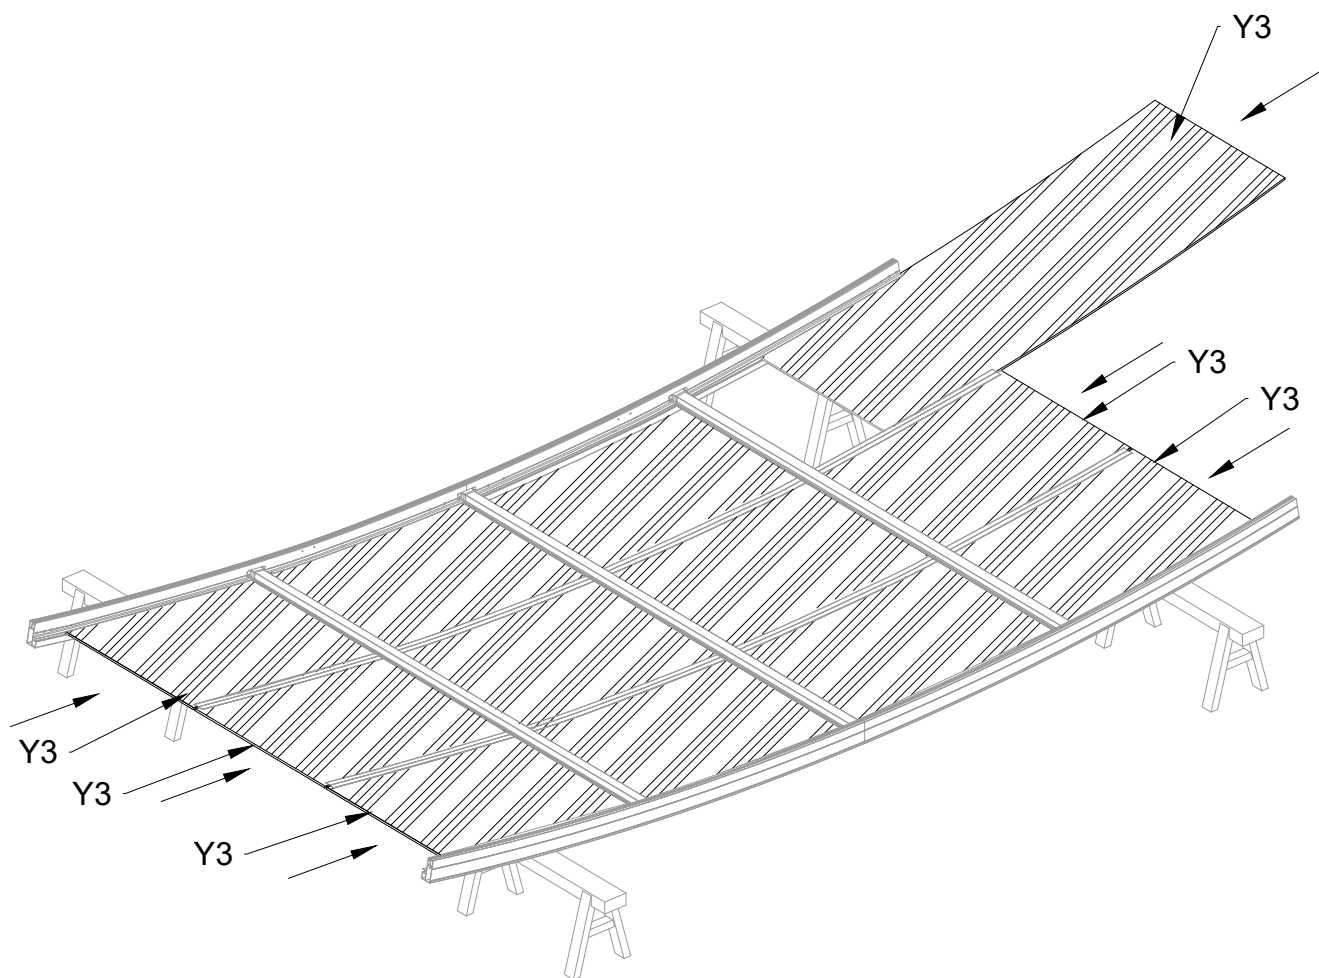



Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	12
	M5X12	

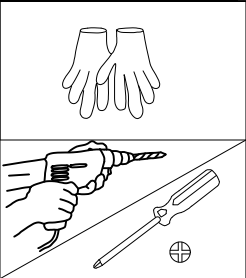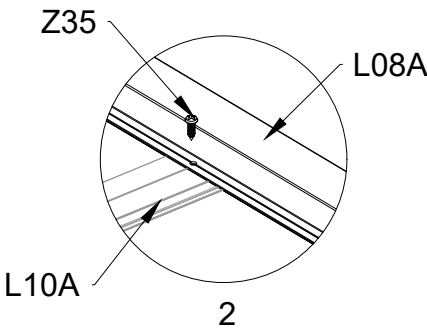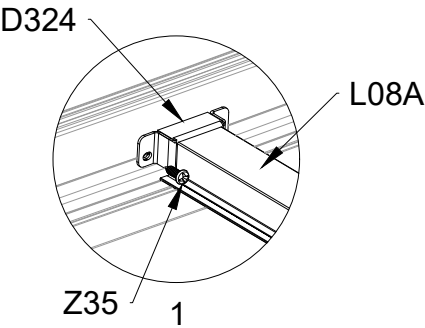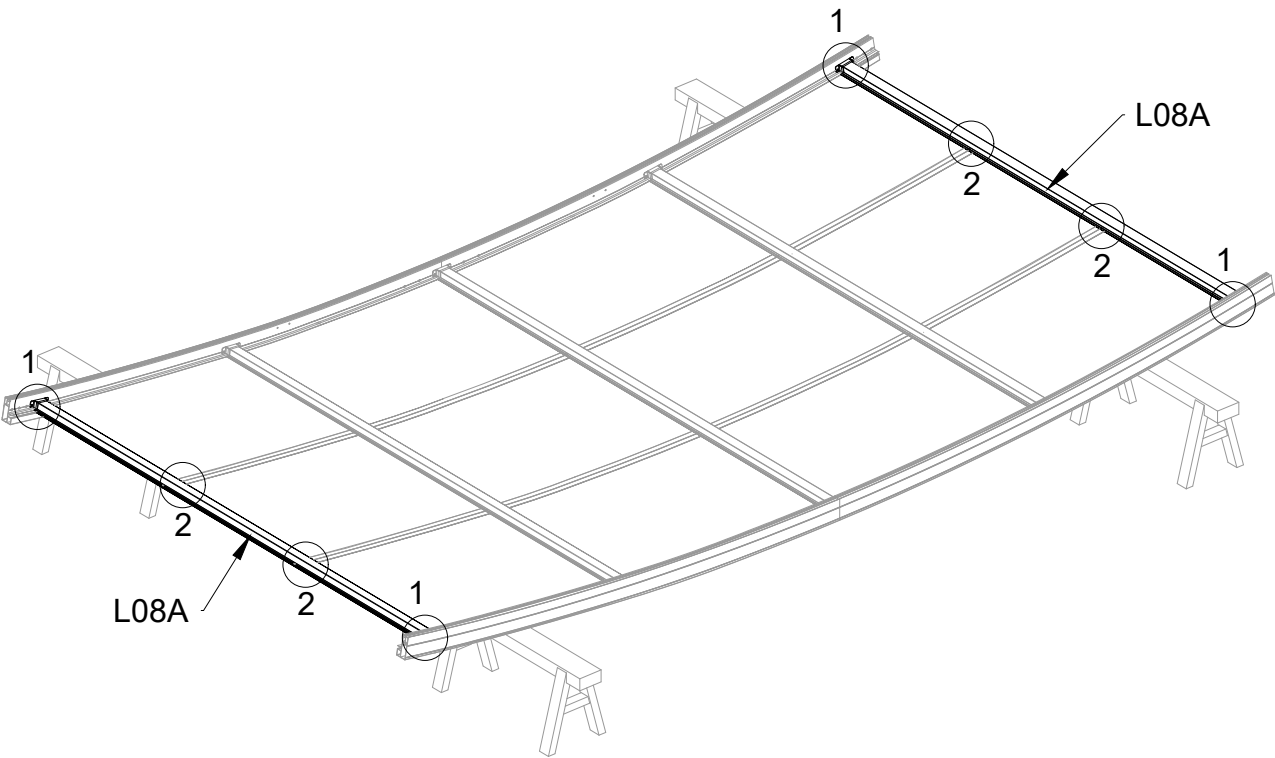




TEIL	NR.	MENGE
	Y11	2
	A80	4

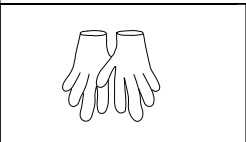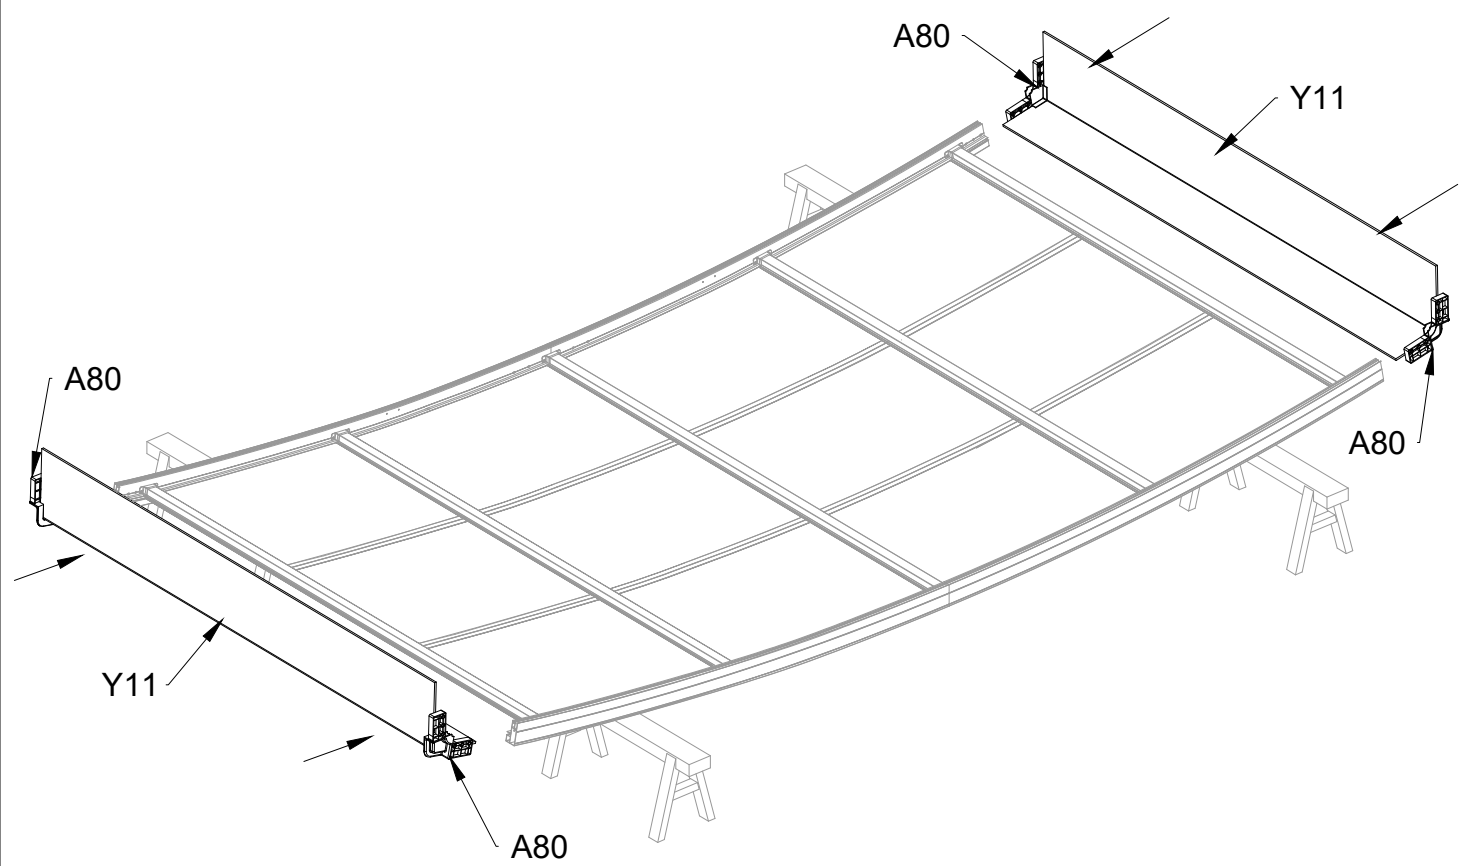



TEIL	NR.	MENGE
	L02I	1
	L02J	1
	L02K	1
	L02L	1
	D627	4
	S66 M6X20	24

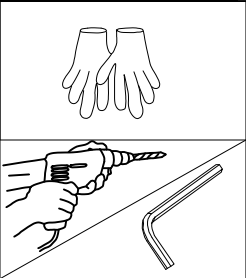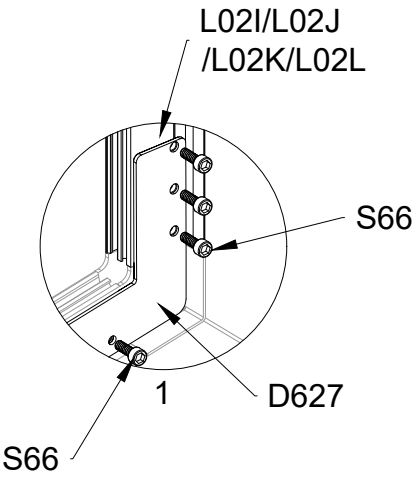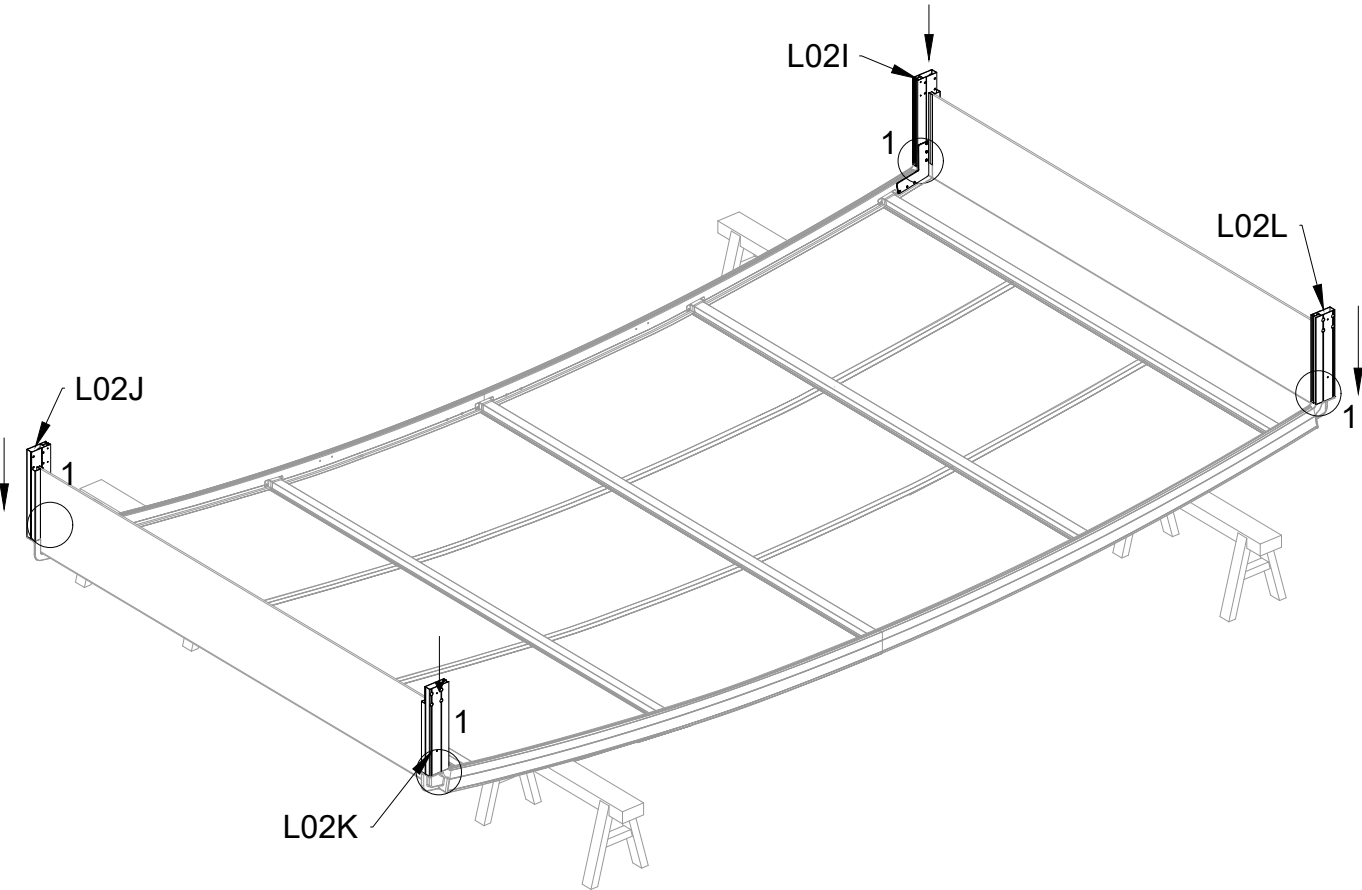




TEIL	NR.	MENGE
	L01C	1
	L01D	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

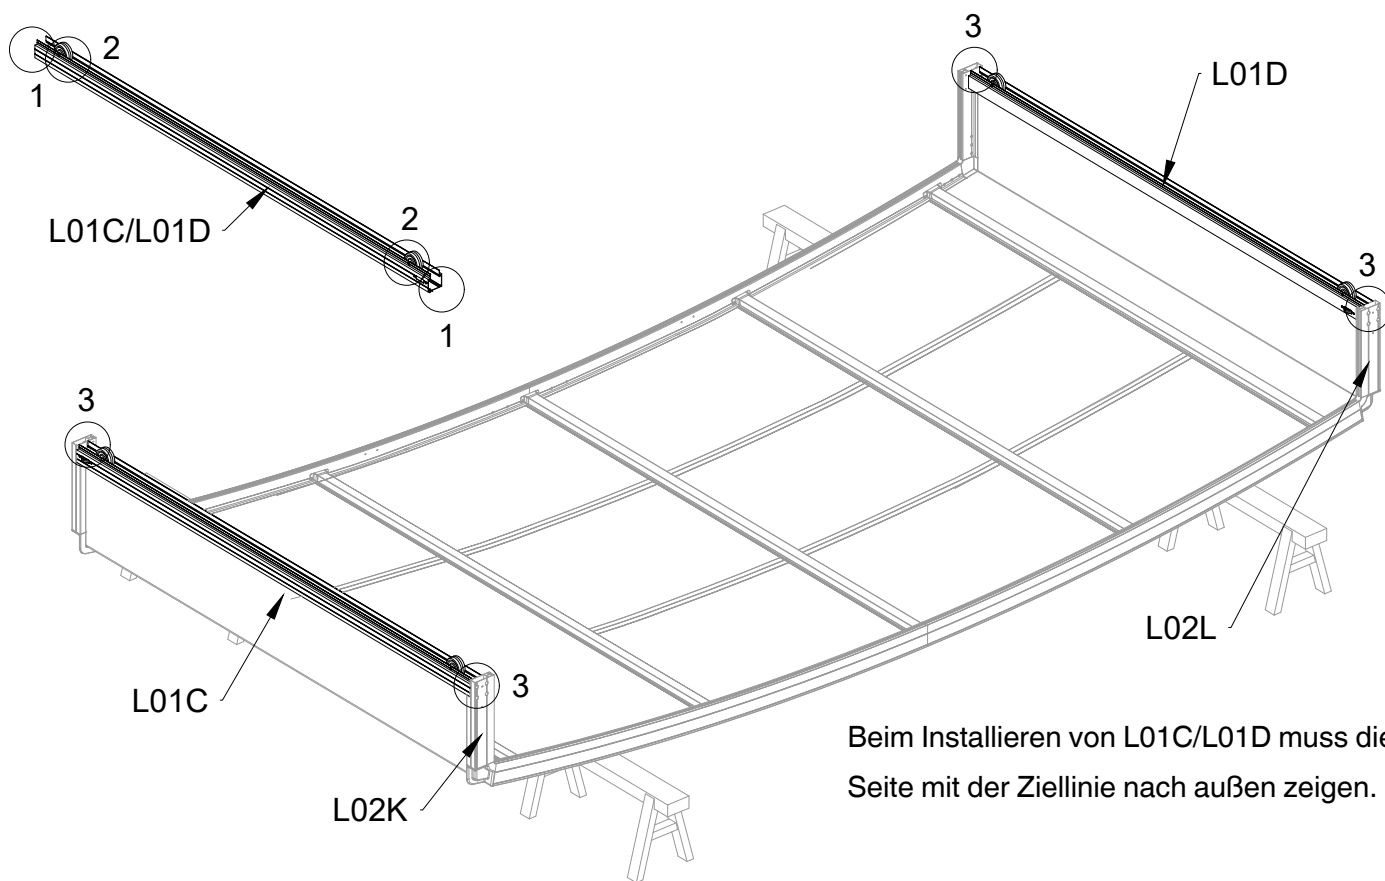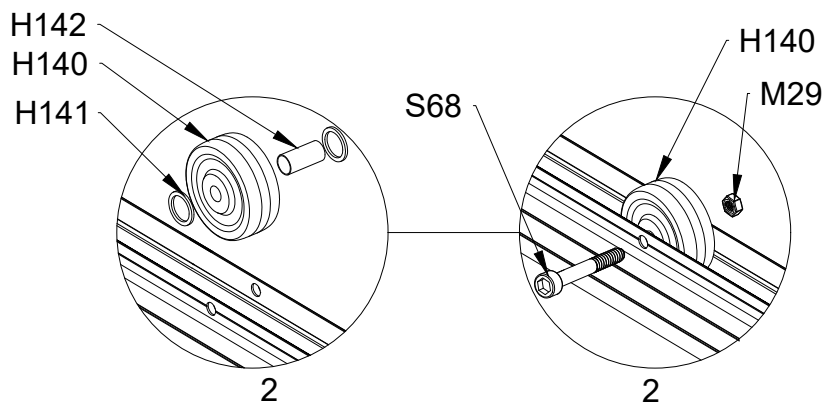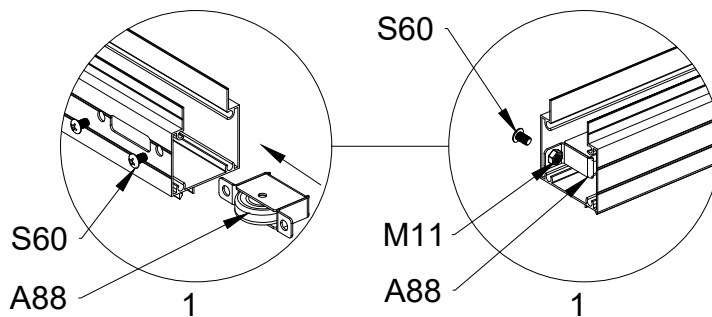





Beim Installieren von L01C/L01D muss die Seite mit der Ziellinie nach außen zeigen.

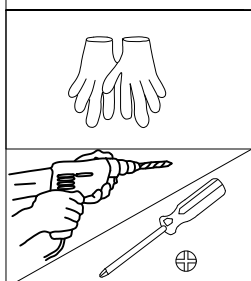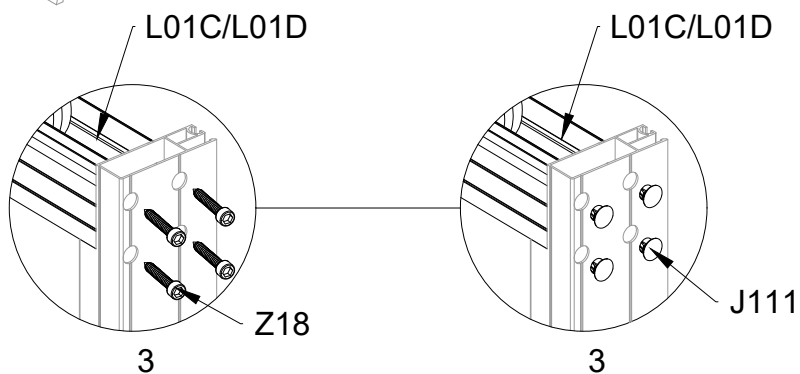


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

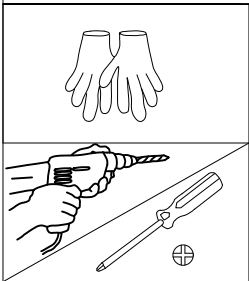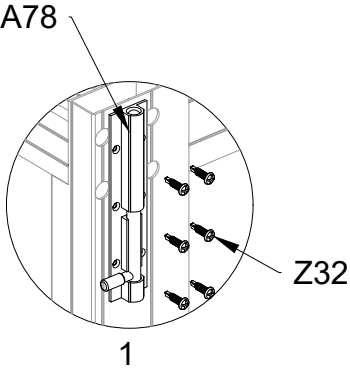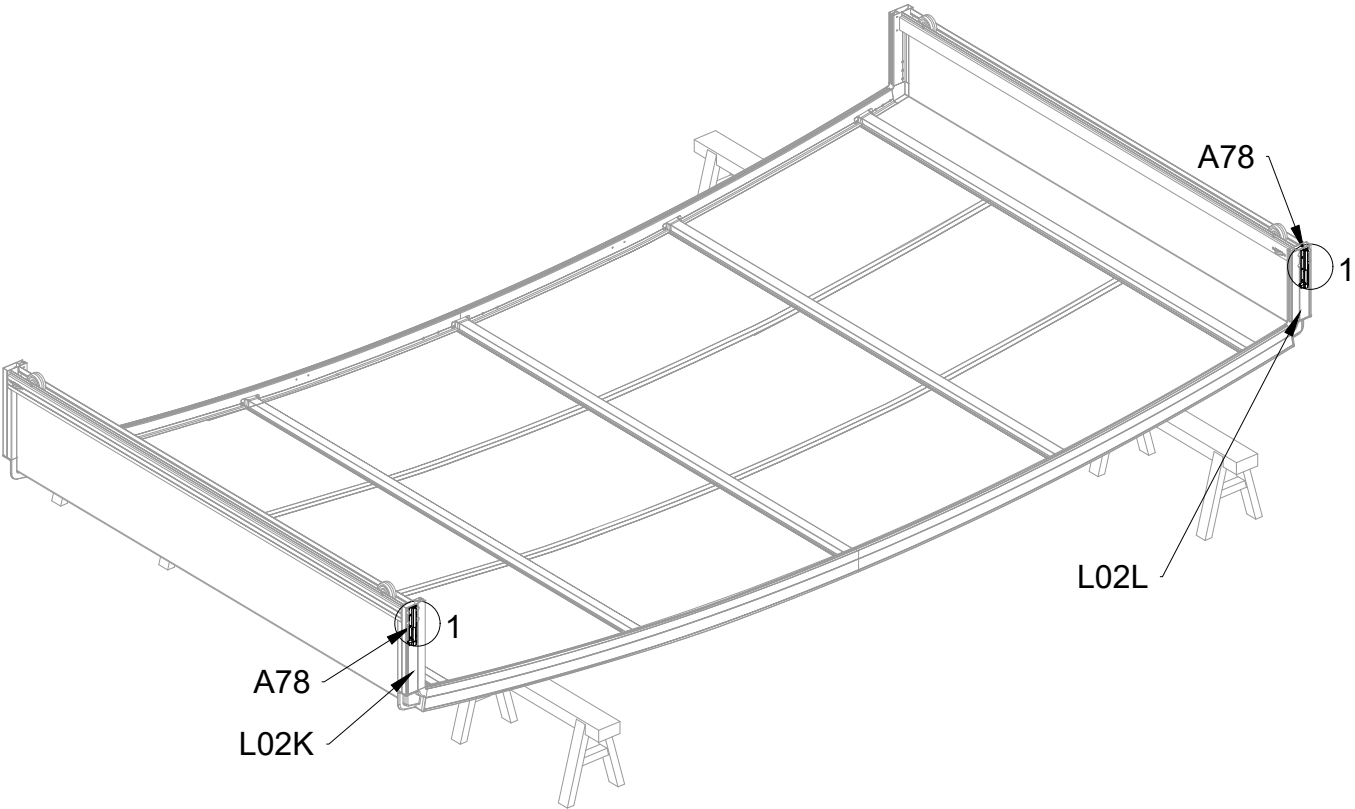

TEIL	NR.	MENGE
	J108	2
	D116	2
	Z32 M4.2X16	4

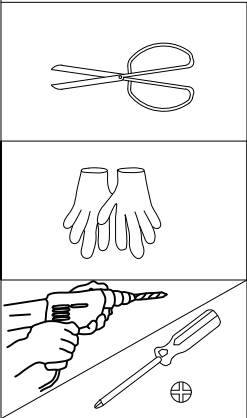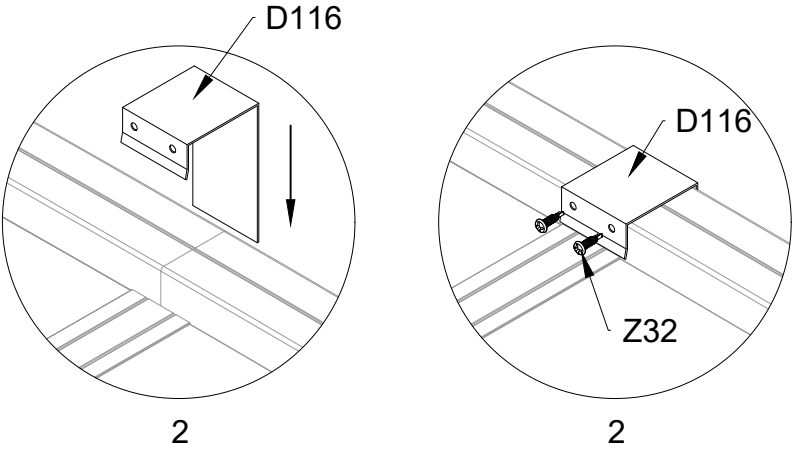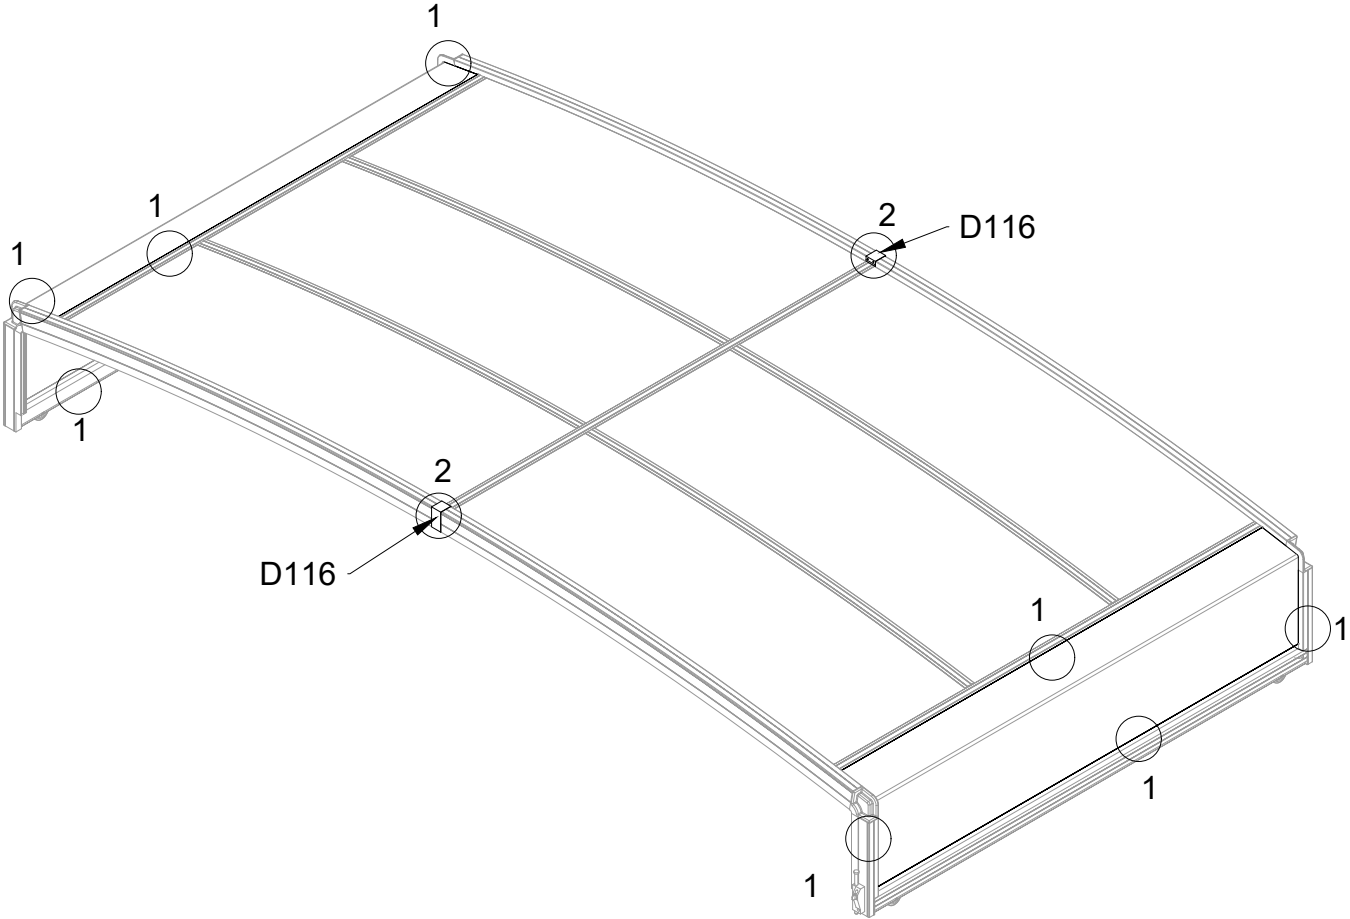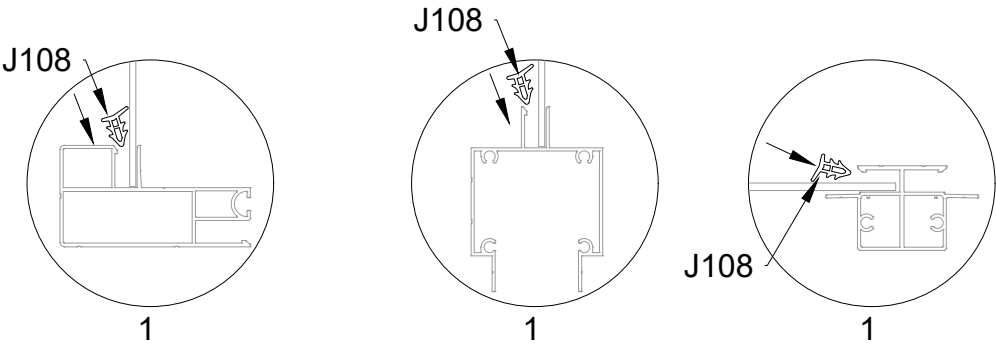


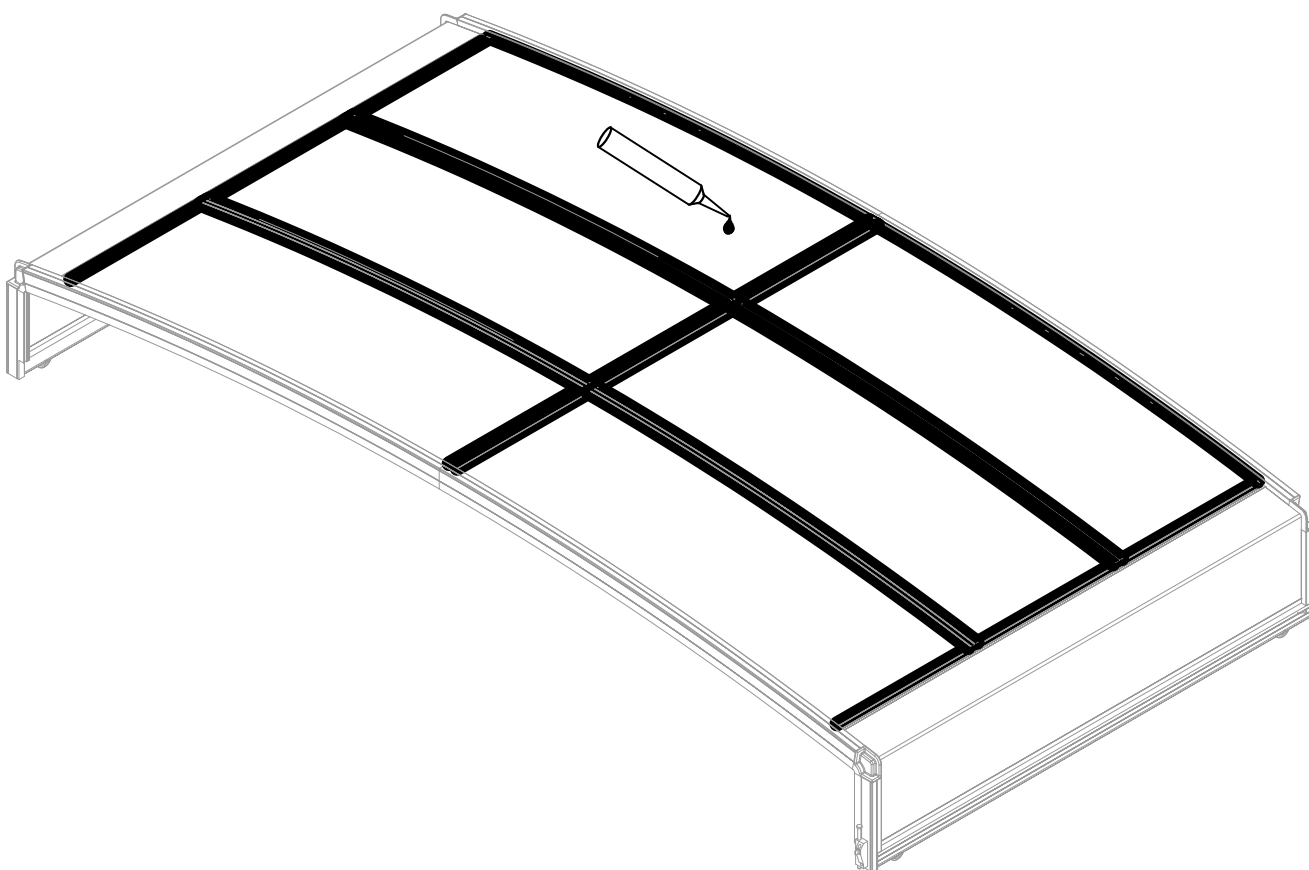

Wenden Sie Dichtmasse an, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn keine Abdichtung notwendig ist.







Installation von Block 4





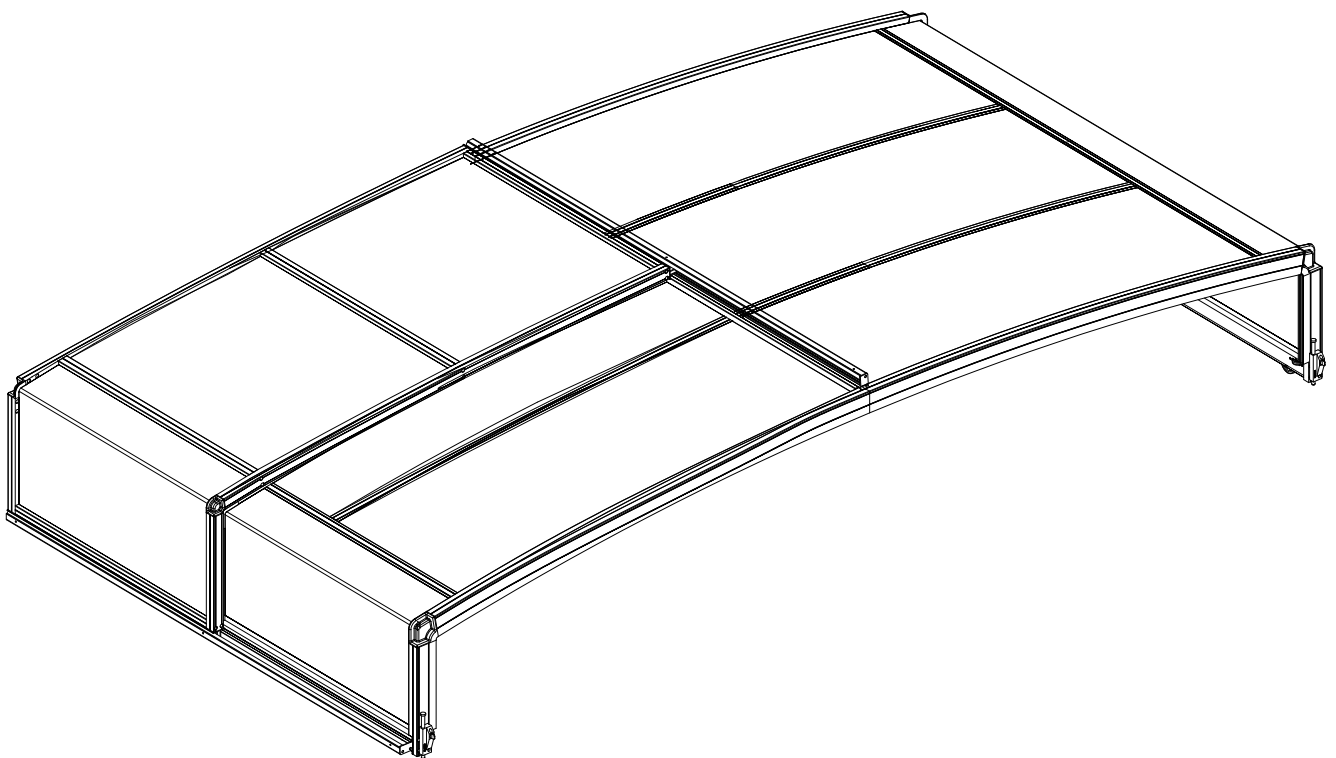


ABMESSUNGEN (LxBxH):226x378x89cm


TEIL	NR.	MENGE
	L07A	1
	L08A	1
	L08B	1
	L09A	1
	L09B	1
	D324	8
	D628	2
	Z36 M6X30	20

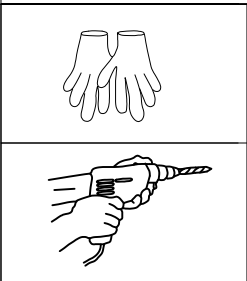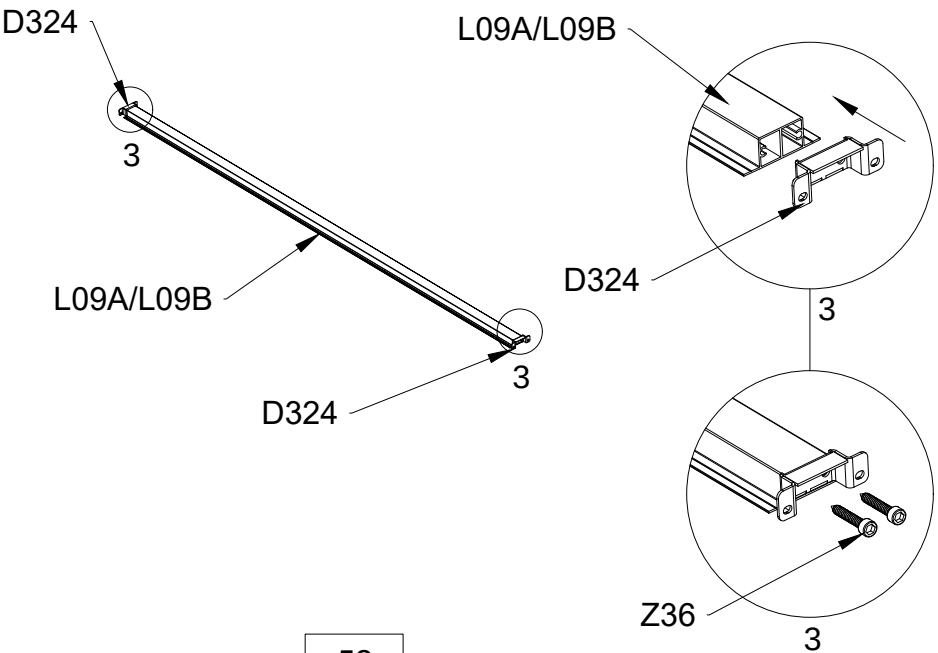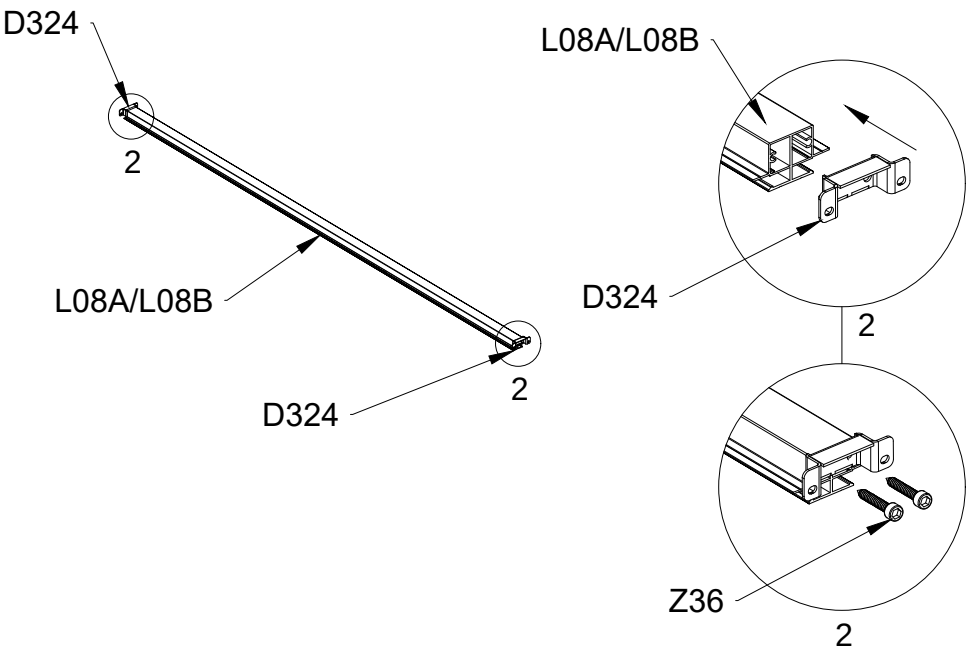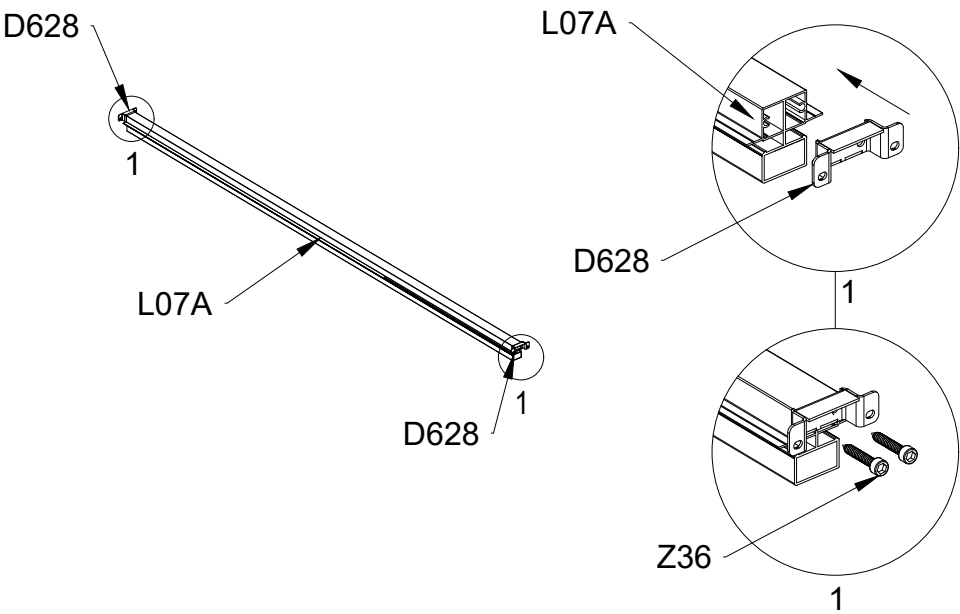




TEIL	NR.	MENGE
	L02W	2
	L02X	2
	L03A	2
	S66 M6X20	8

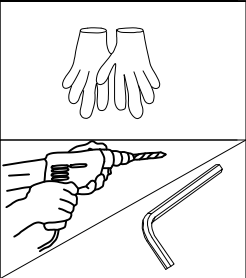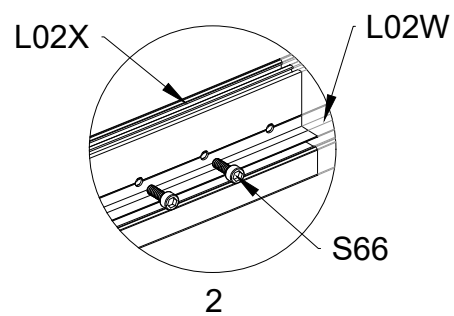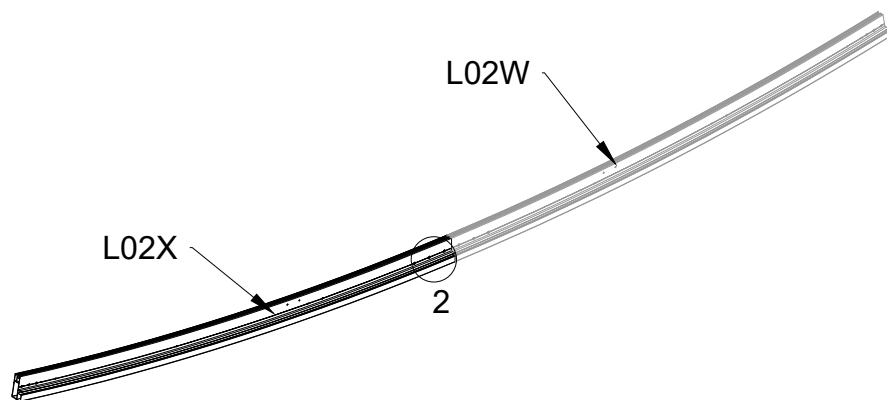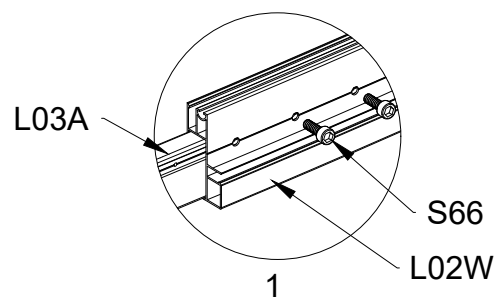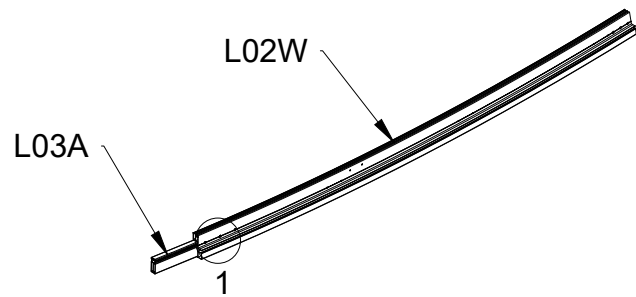




TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	
	D626	2

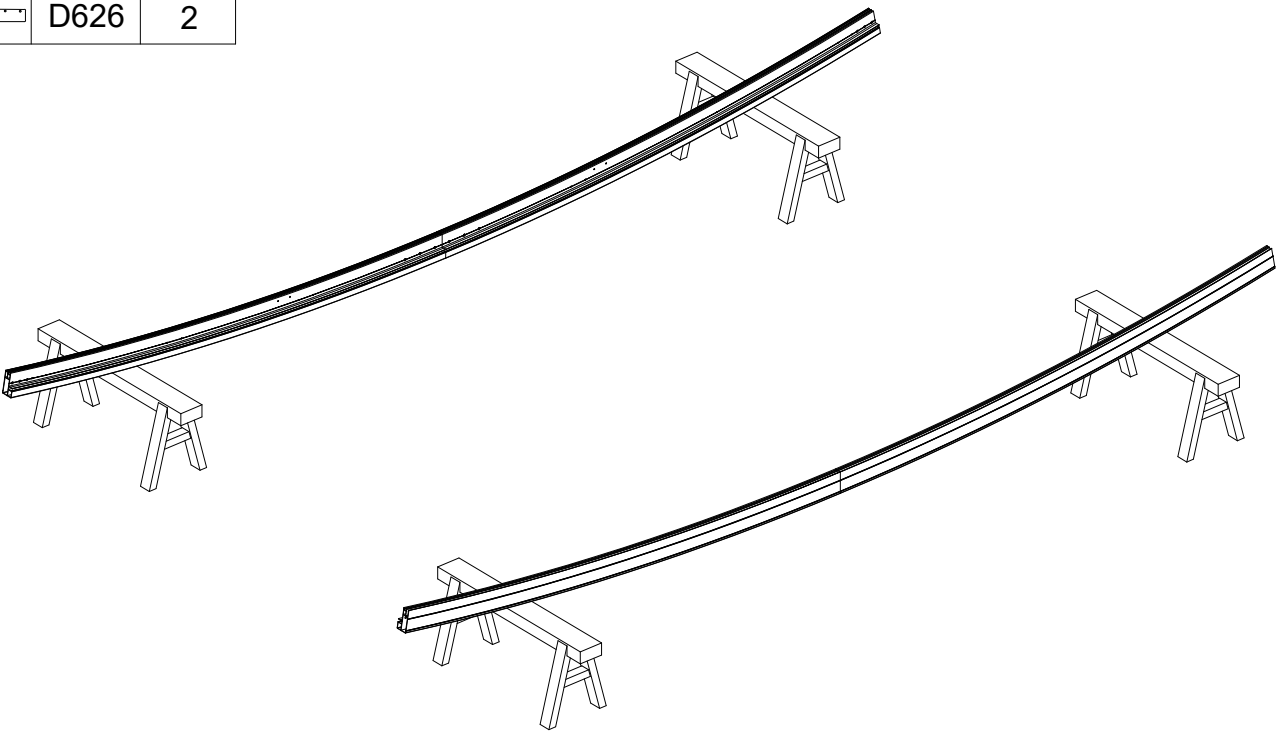





Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

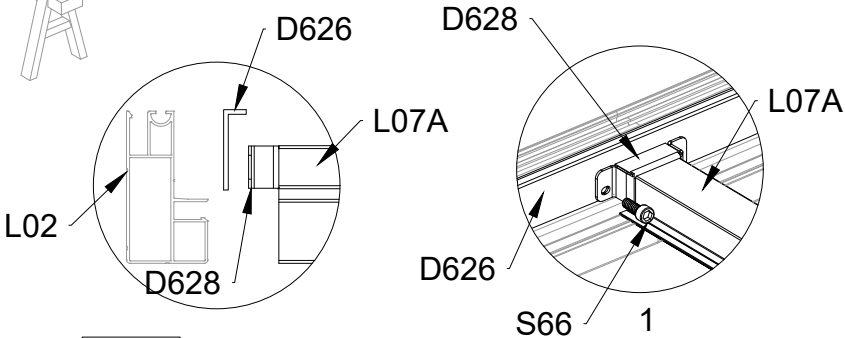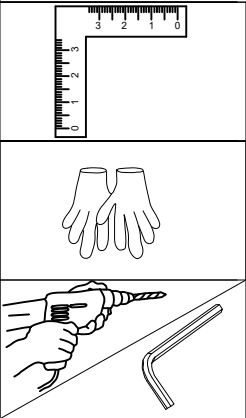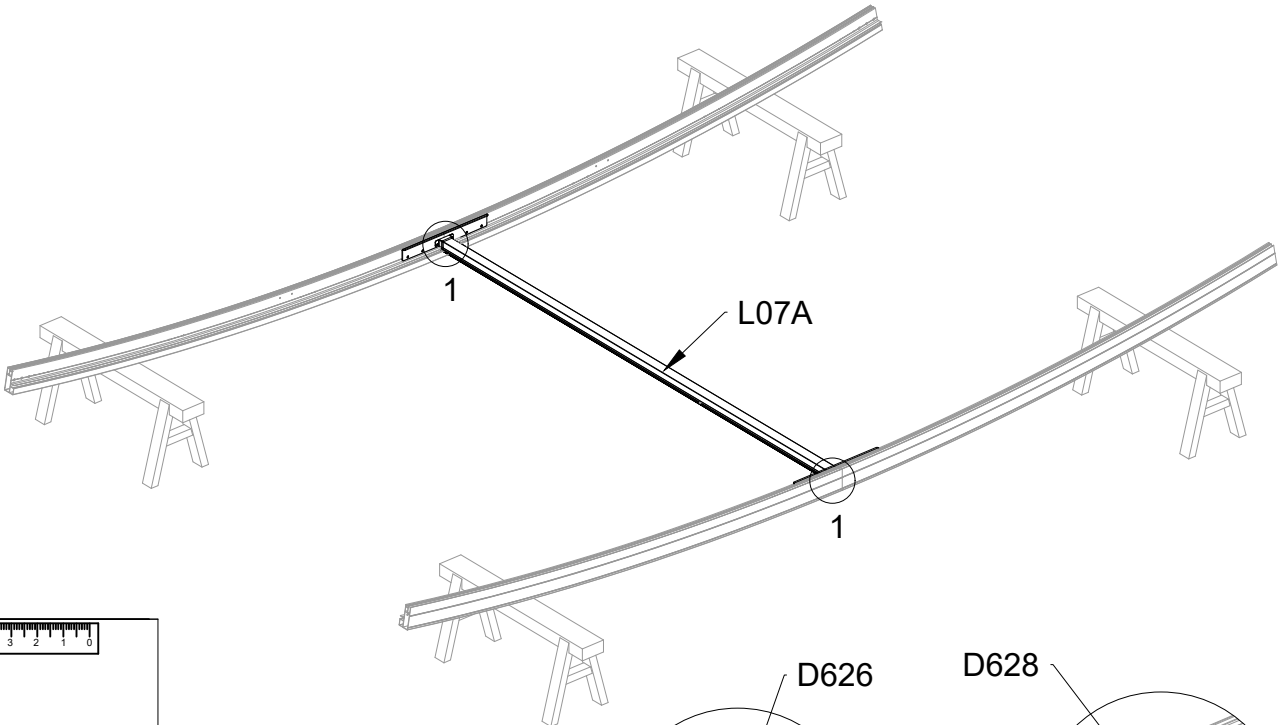


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	4
	M5X12	

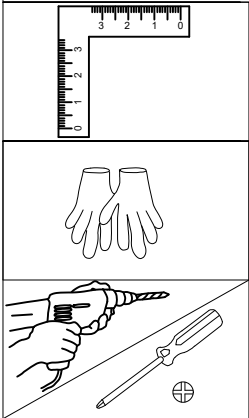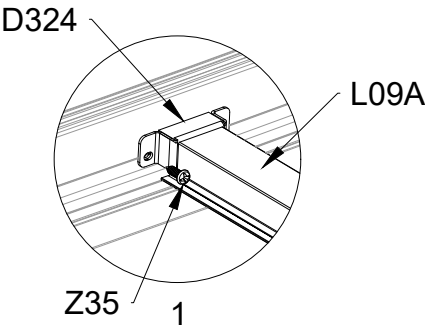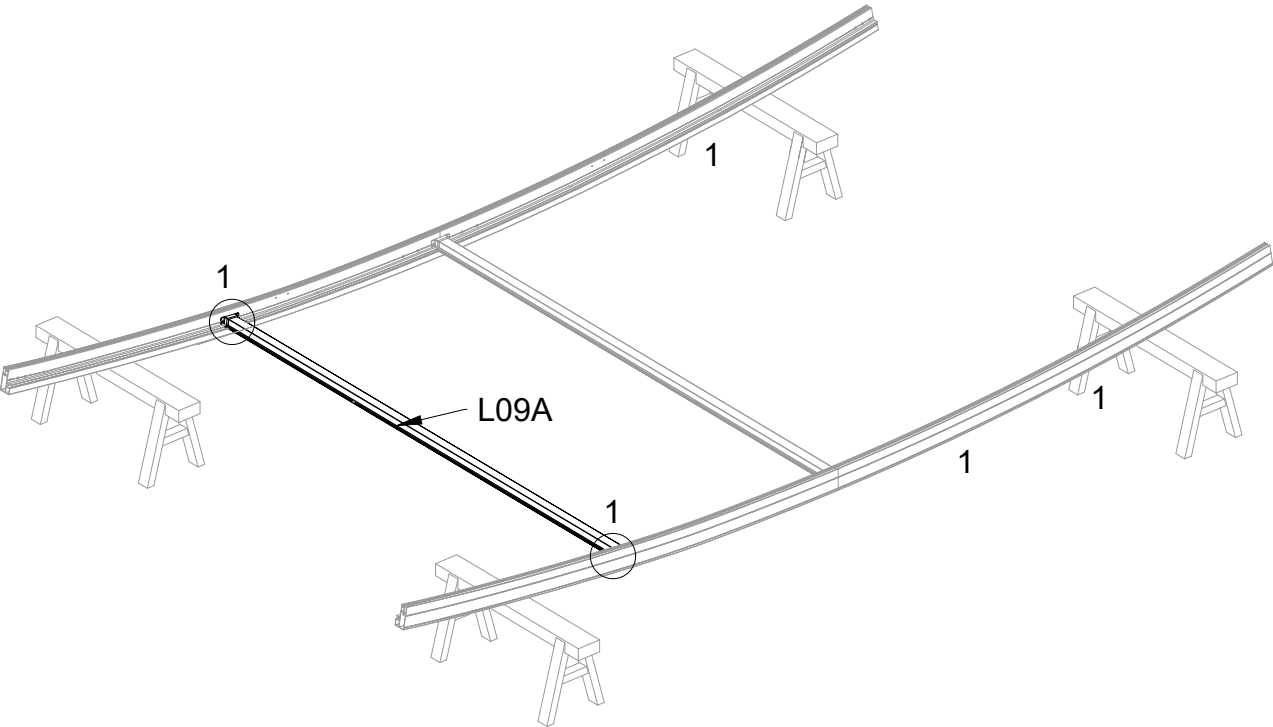

TEIL	NR.	MENGE
	L10D	2
	Z35 M5X12	6

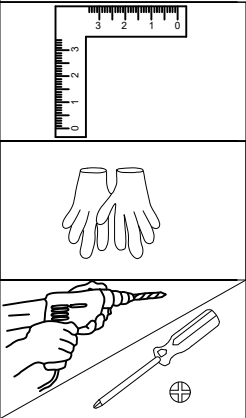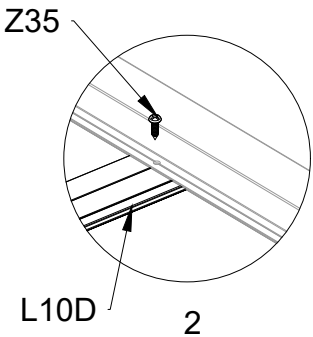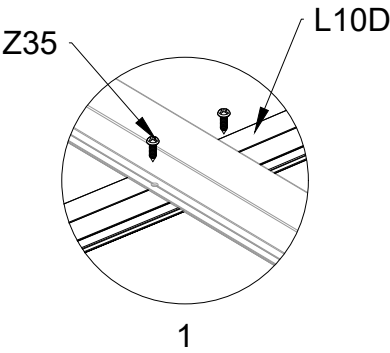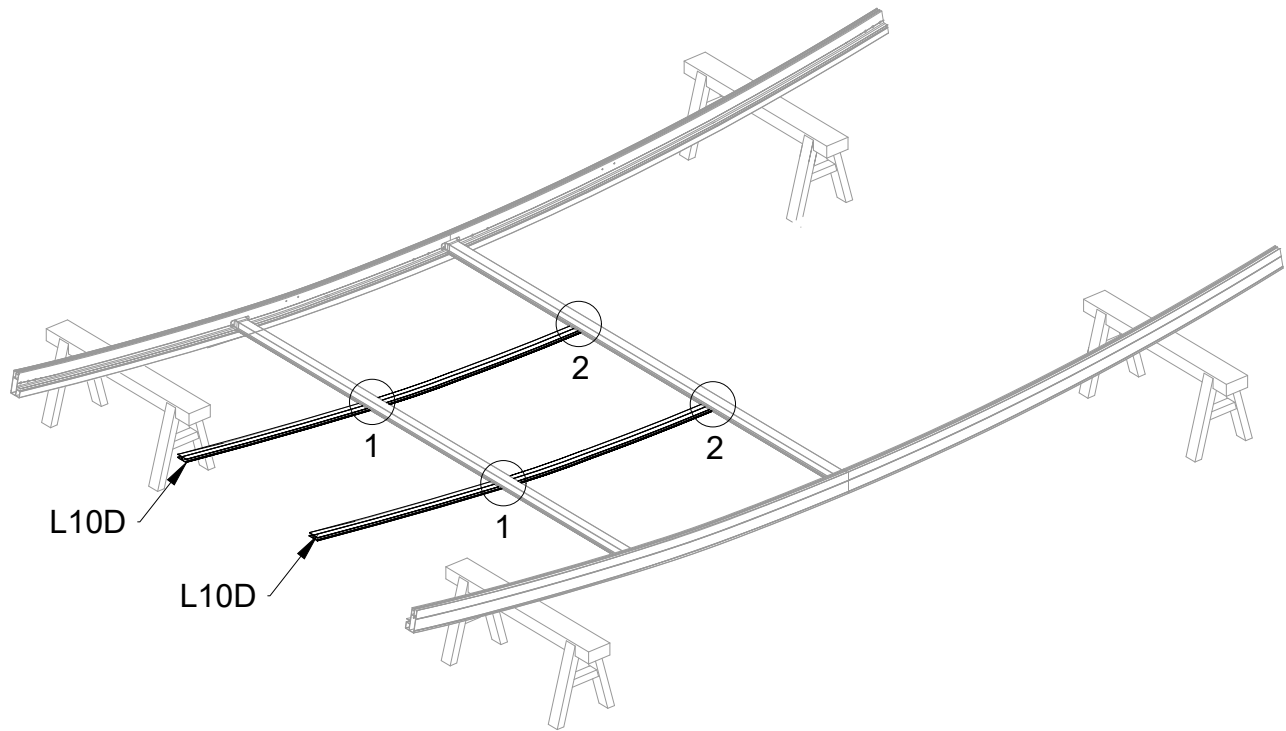




TEIL	NR.	MENGE
	Y6	3

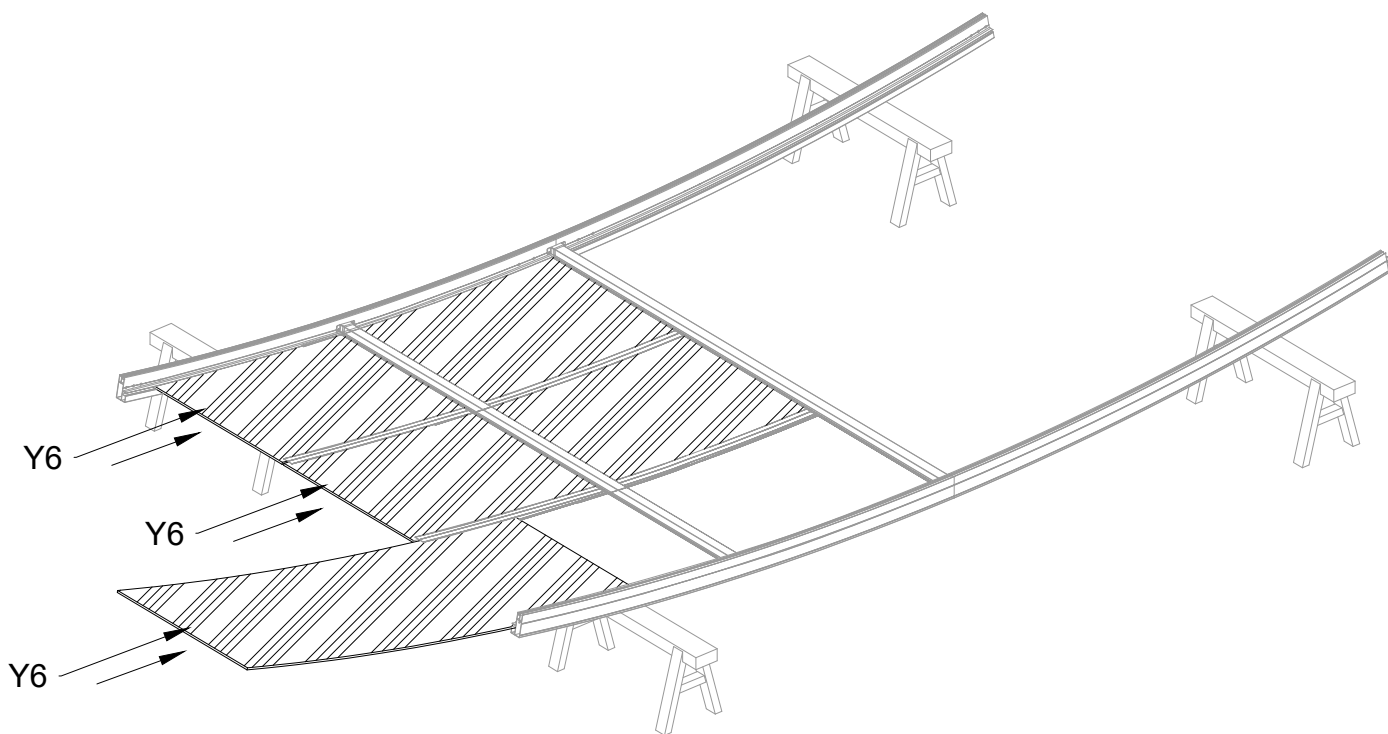




Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	6
	M5X12	

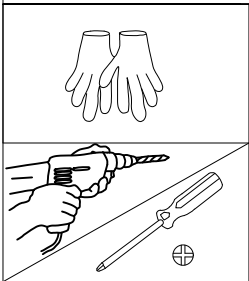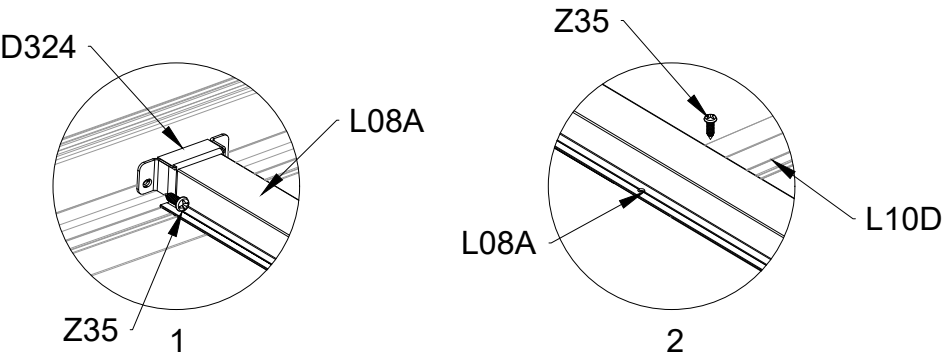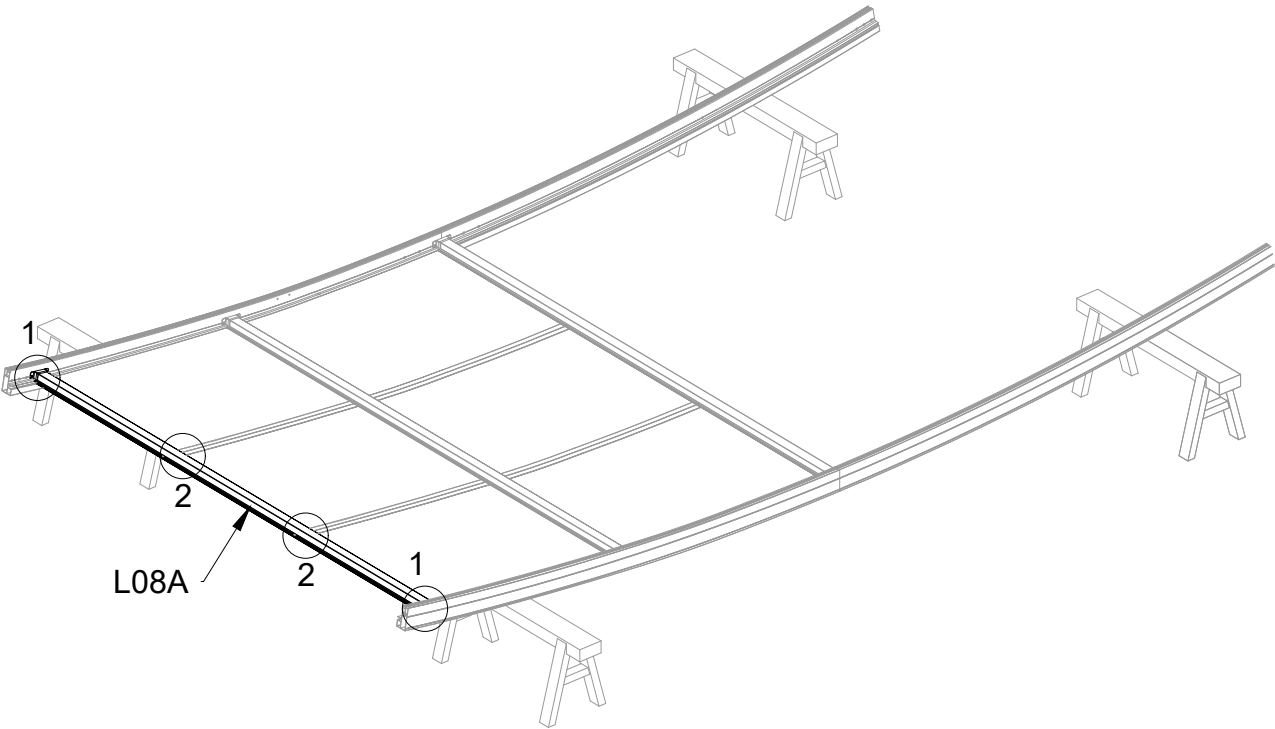





TEIL	NR.	MENGE
	L06A	1
	D327	1
	Z35 M5X12	4

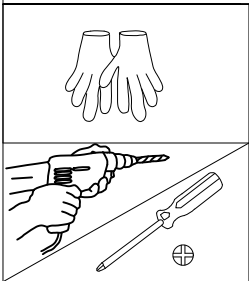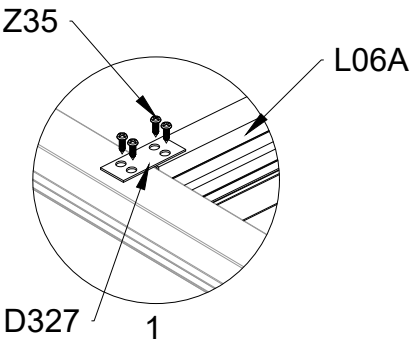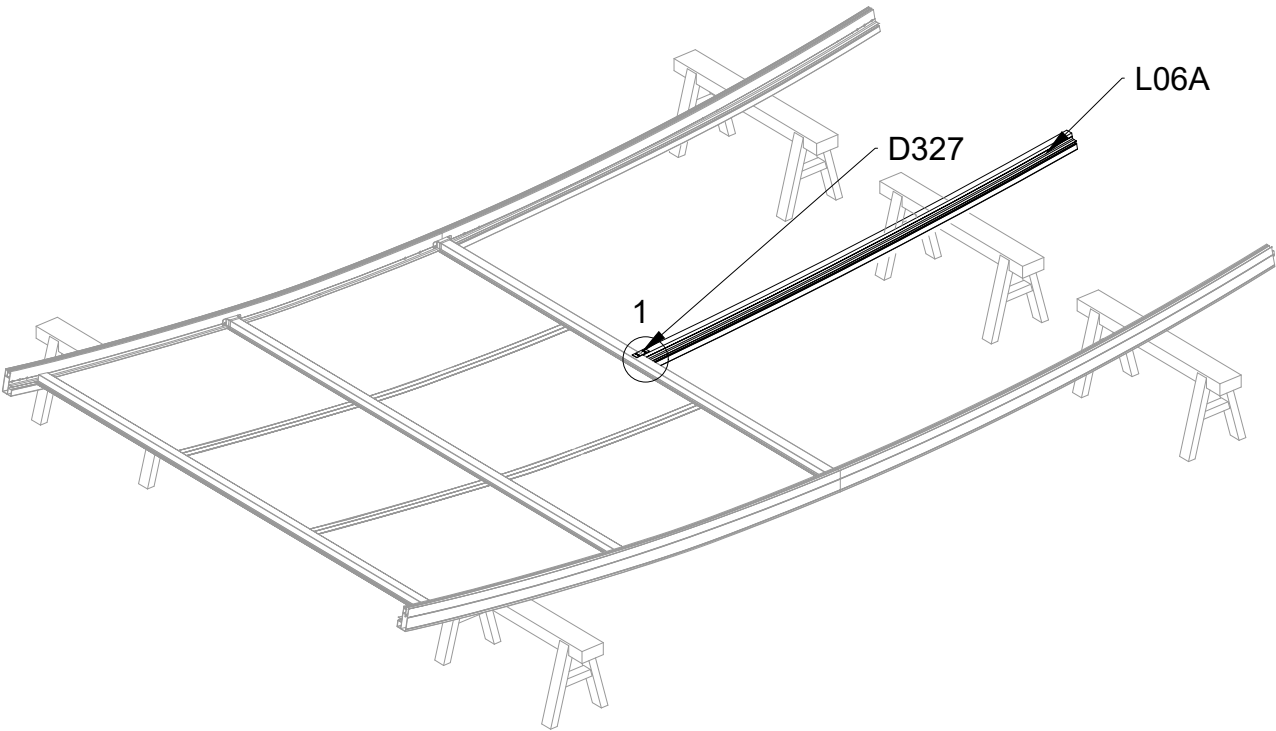


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	4
	M5X12	

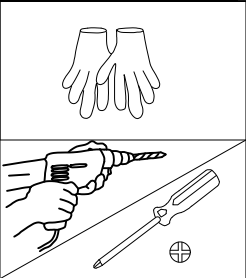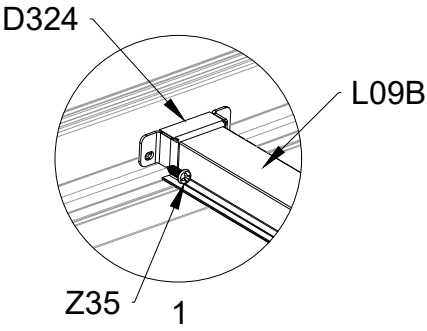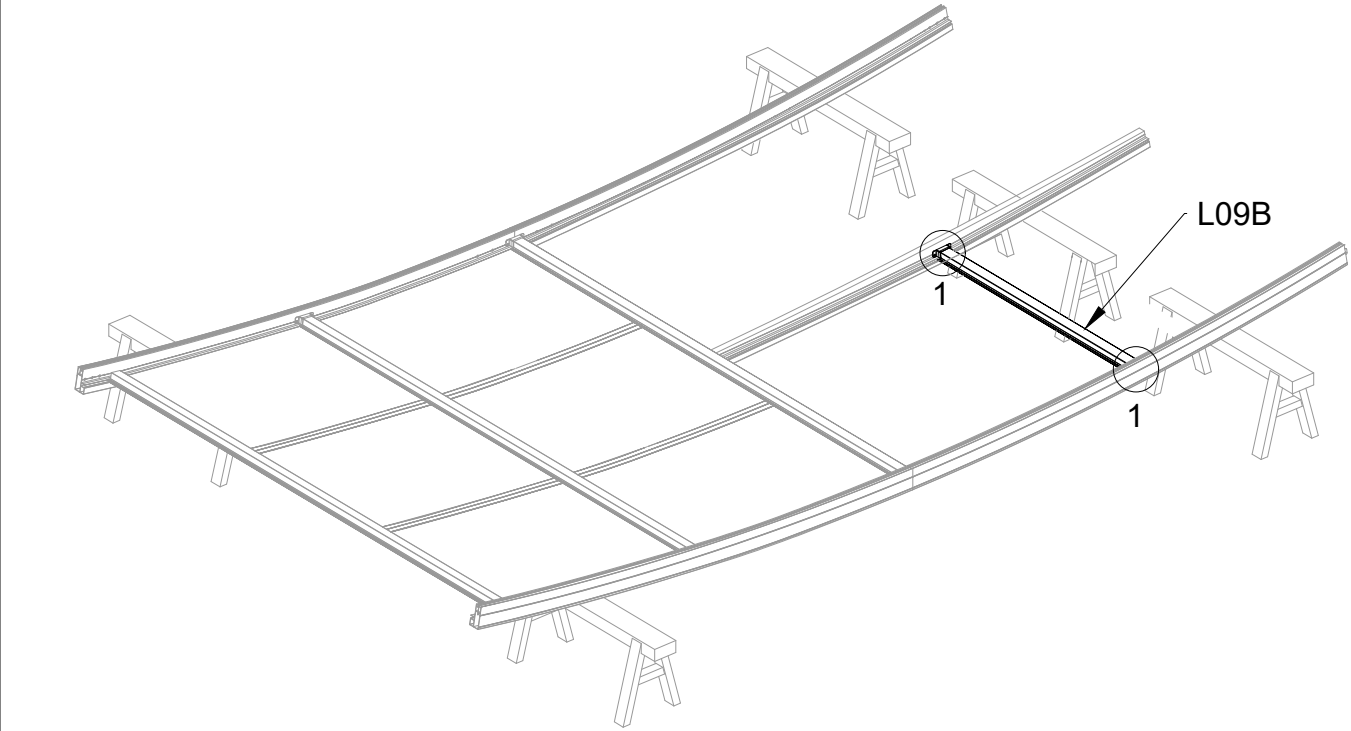




TEIL	NR.	MENGE
	L10D	1
	Z35 M5X12	3

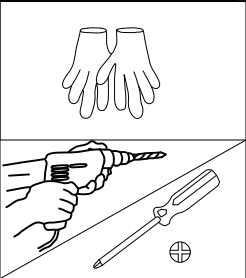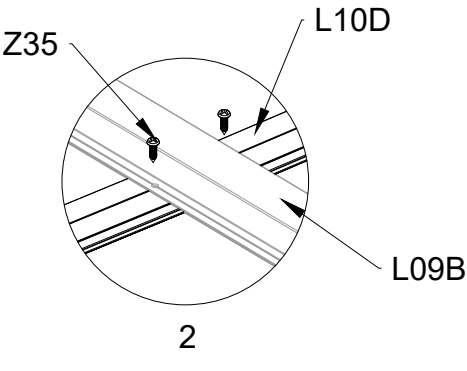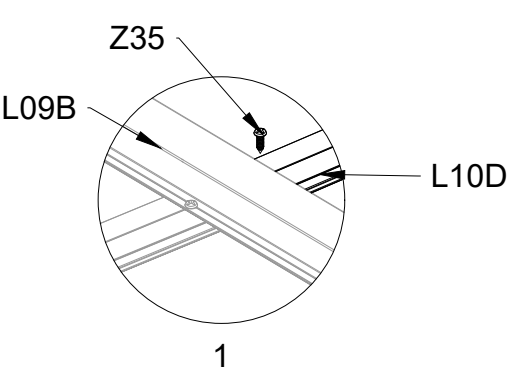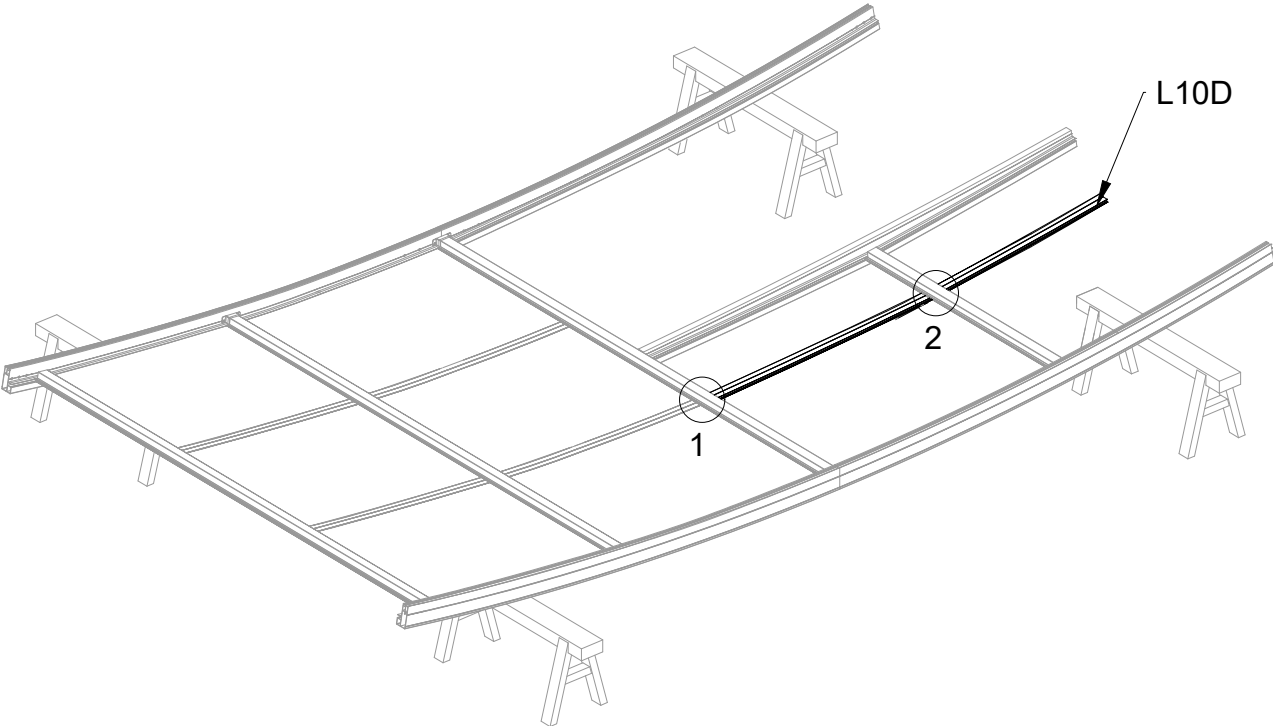



TEIL	NR.	MENGE
	Y6	1
	Y4	1

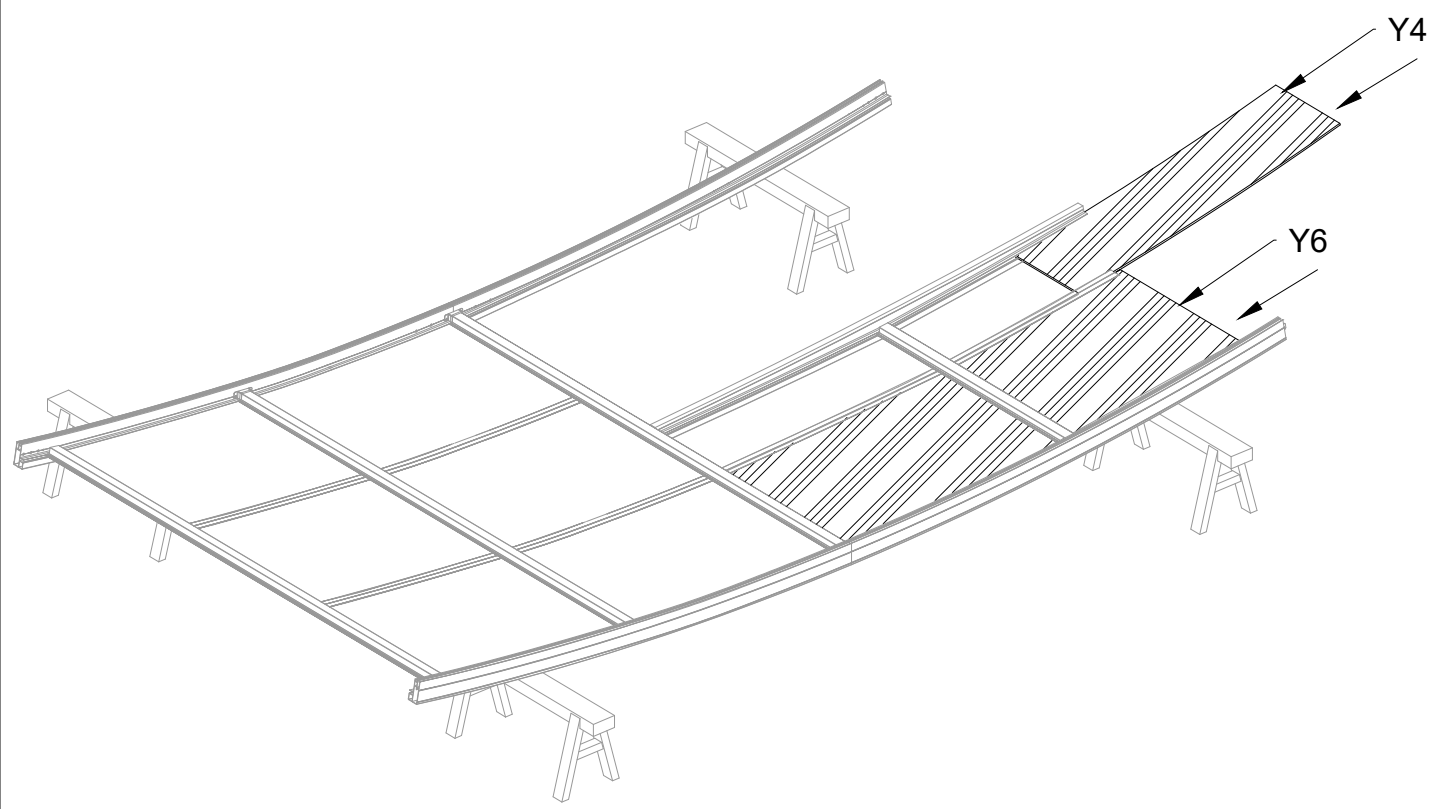


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	5
	M5X12	

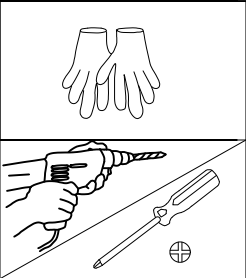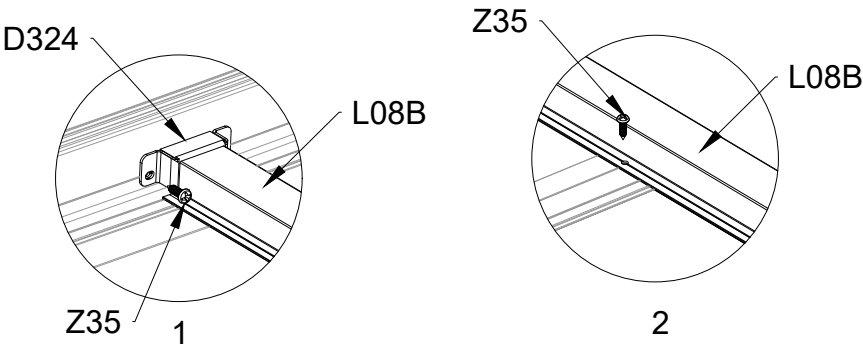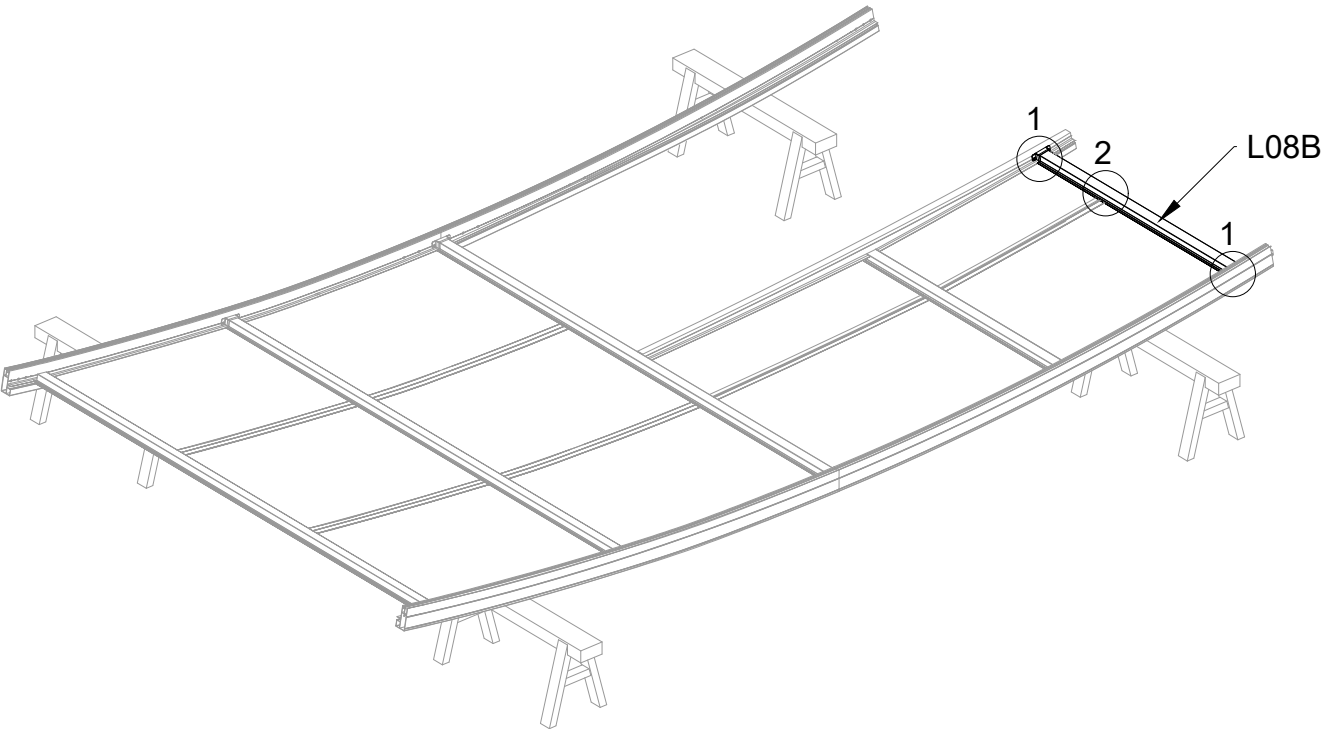


TEIL	NR.	MENGE
	Y12	1
	Y13	1
	A80	5

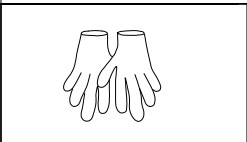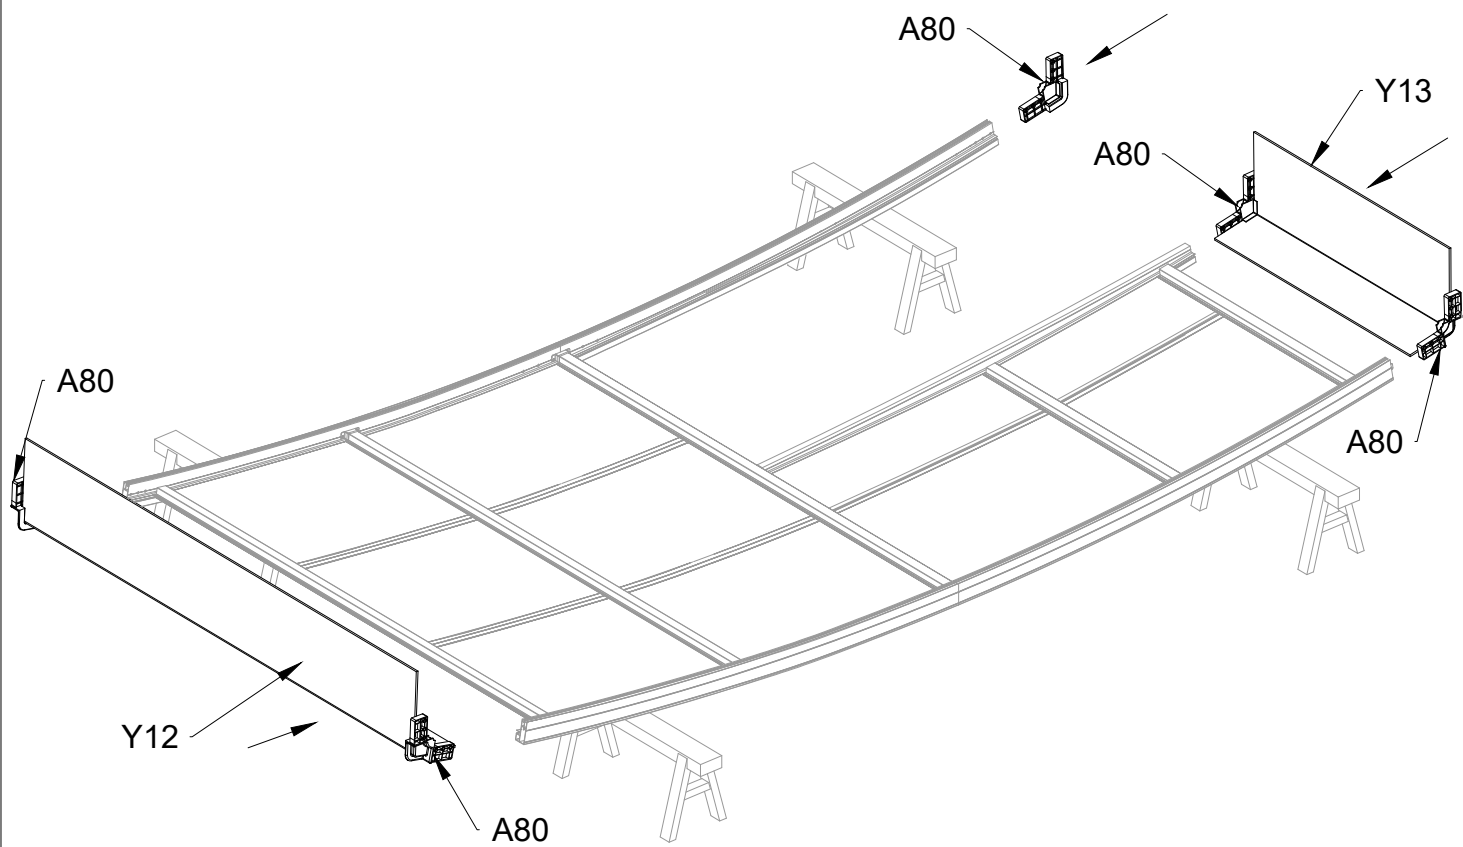

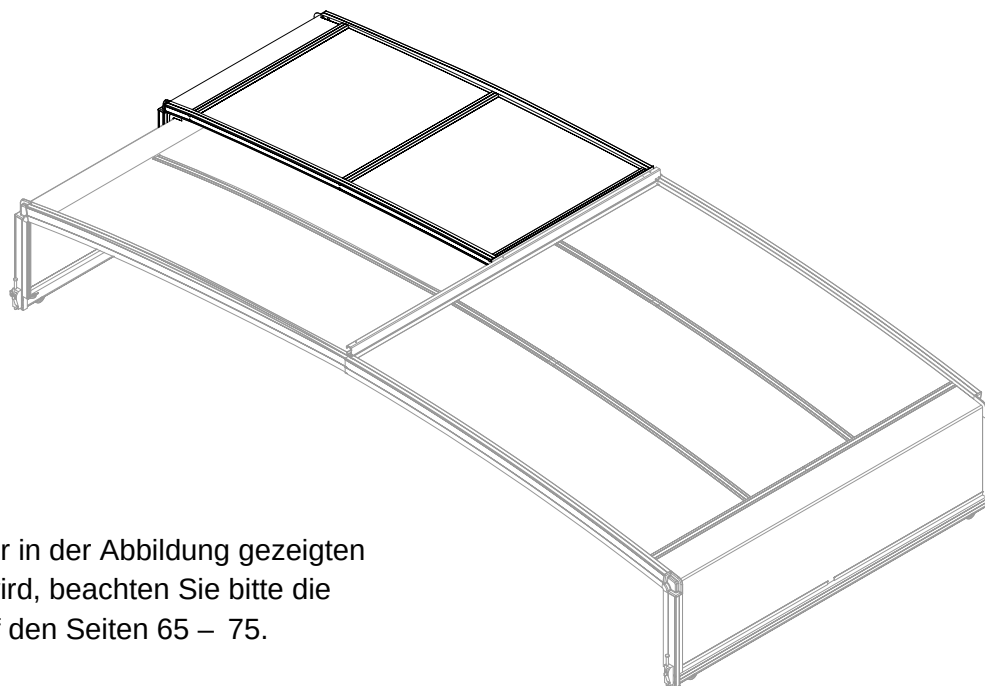


Wenn die Tür an der in der Abbildung gezeigten Position installiert wird, beachten Sie bitte die Montageschritte auf den Seiten 65 – 75.


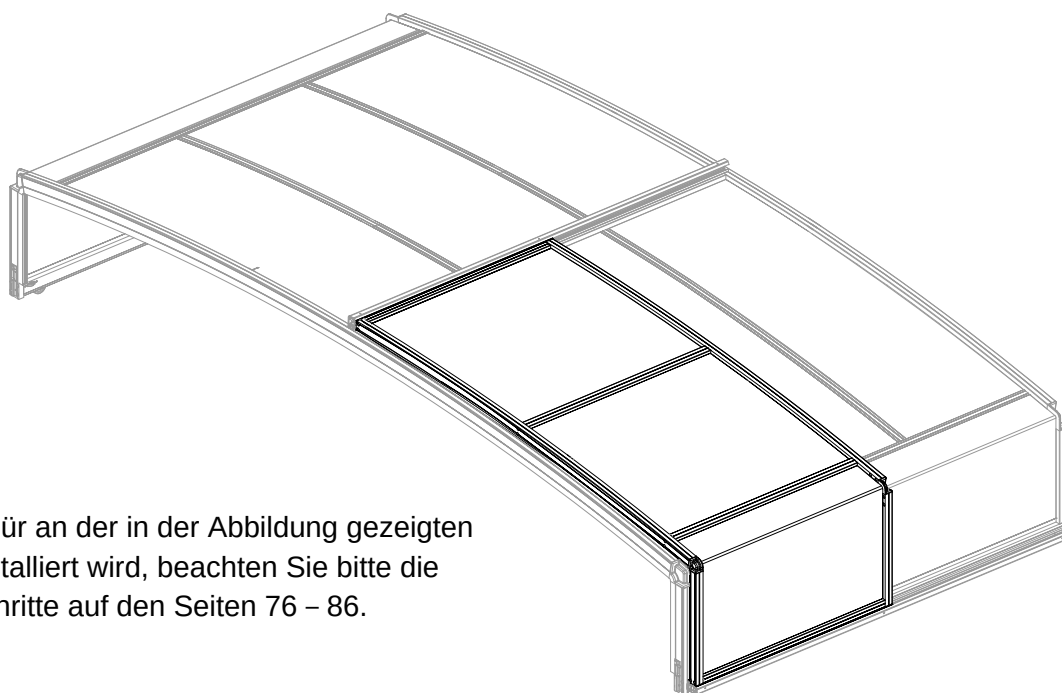


Wenn die Tür an der in der Abbildung gezeigten Position installiert wird, beachten Sie bitte die Montageschritte auf den Seiten 76 – 86.


TEIL	NR.	MENGE
	L02M	1
	L02N	1
	L02O	1
	L02P	1
	L06B	1
	D627	2
	S66 M6X20	30

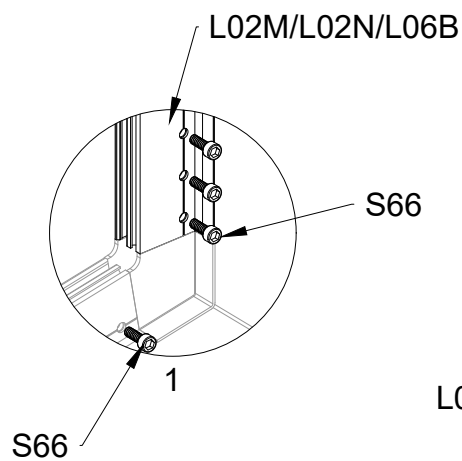




Achtung: Für L02M/L02N/L06B ist keine Installation von D627 erforderlich.

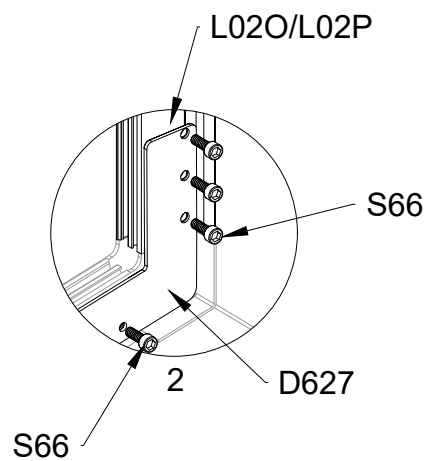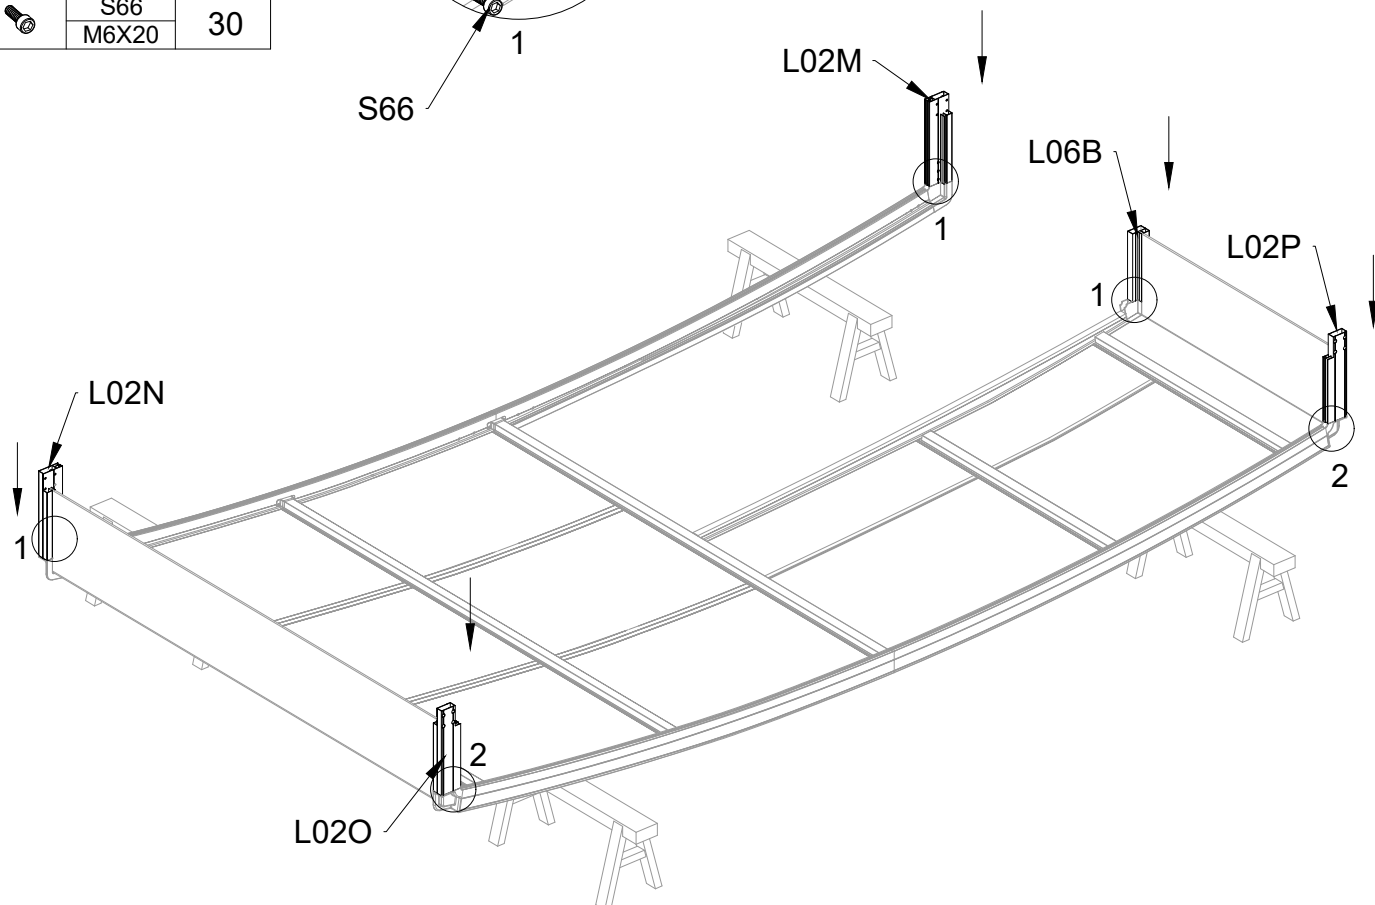

Achtung: Bei der Installation von L02O/L02P ist D627 zusätzlich zu installieren.

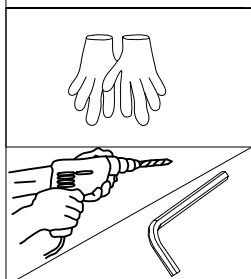


TEIL	NR.	MENGE
	L04G	1
	L04H	1
	D340	2
	Z35 M5X12	8

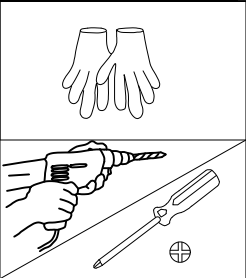
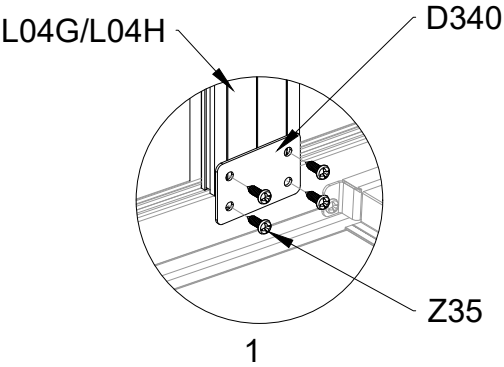
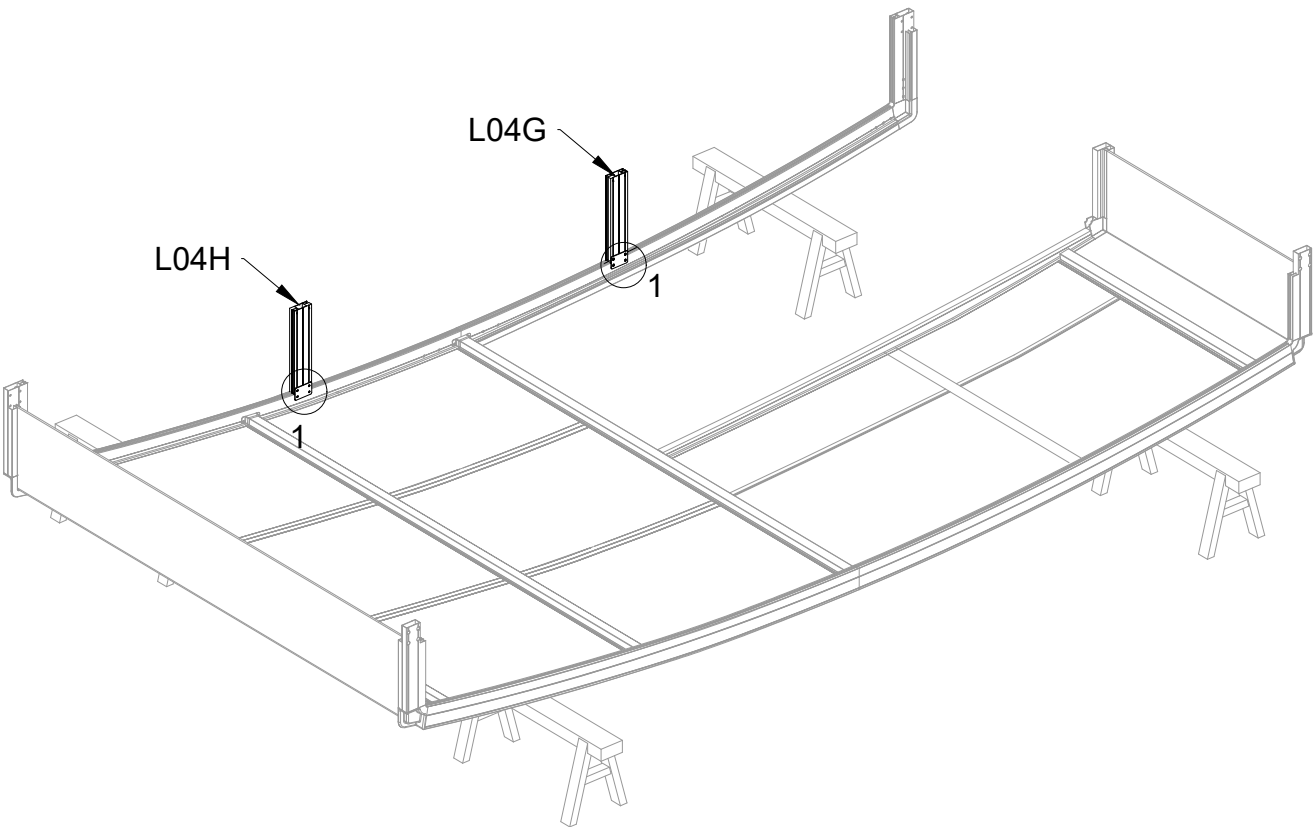


TEIL	NR.	MENGE
	Y18	1
	Y19	1
	Y20	1


Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen.

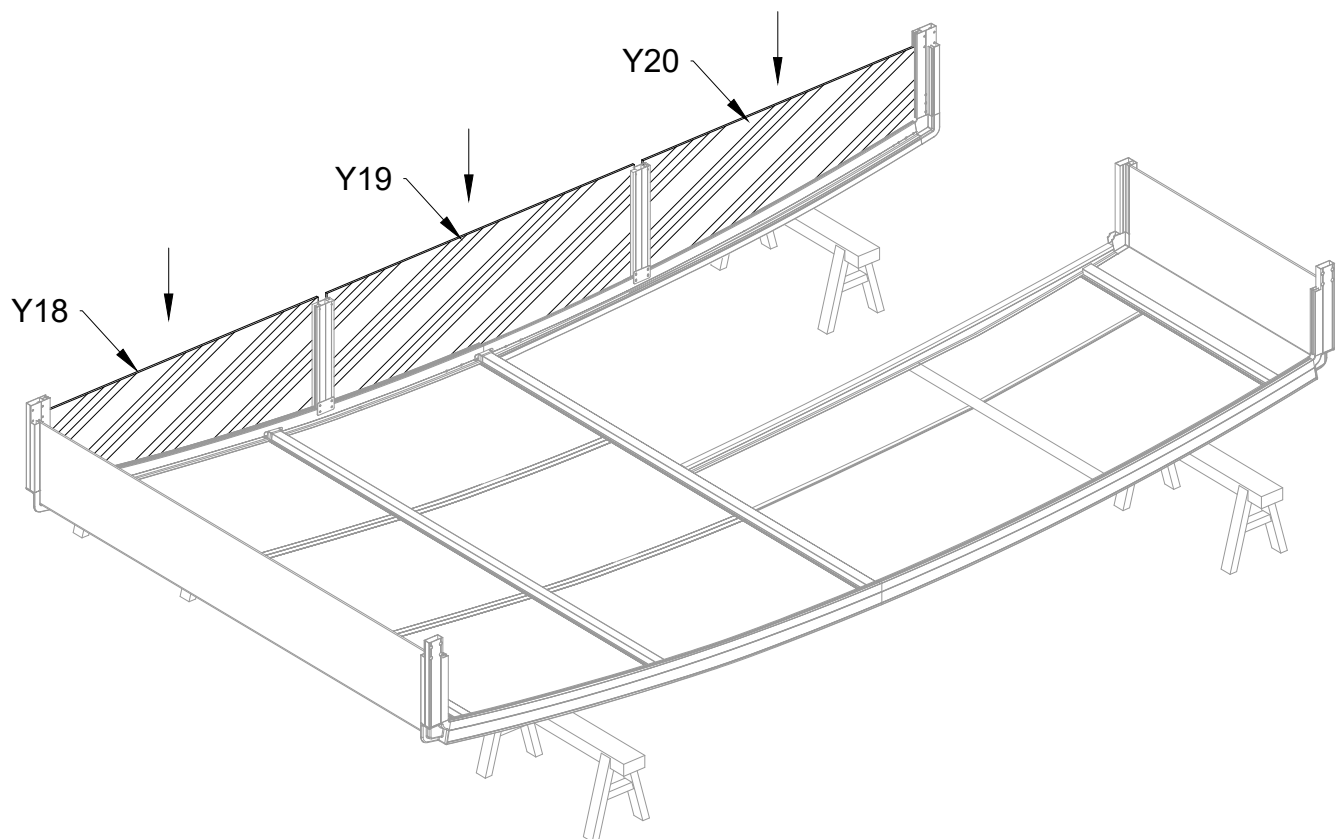



TEIL	NR.	MENGE
	L04E	1
	L02F	1
	L05A	1
	D326	4
	S66 M6X20	6
	Z35 M5X12	16

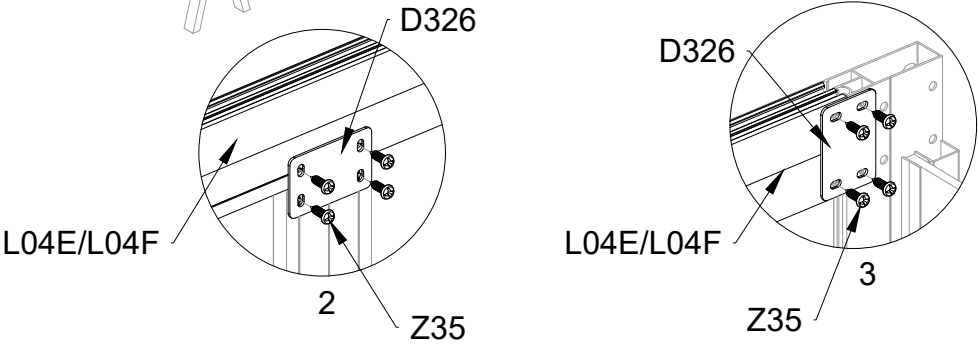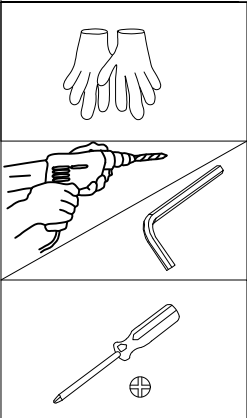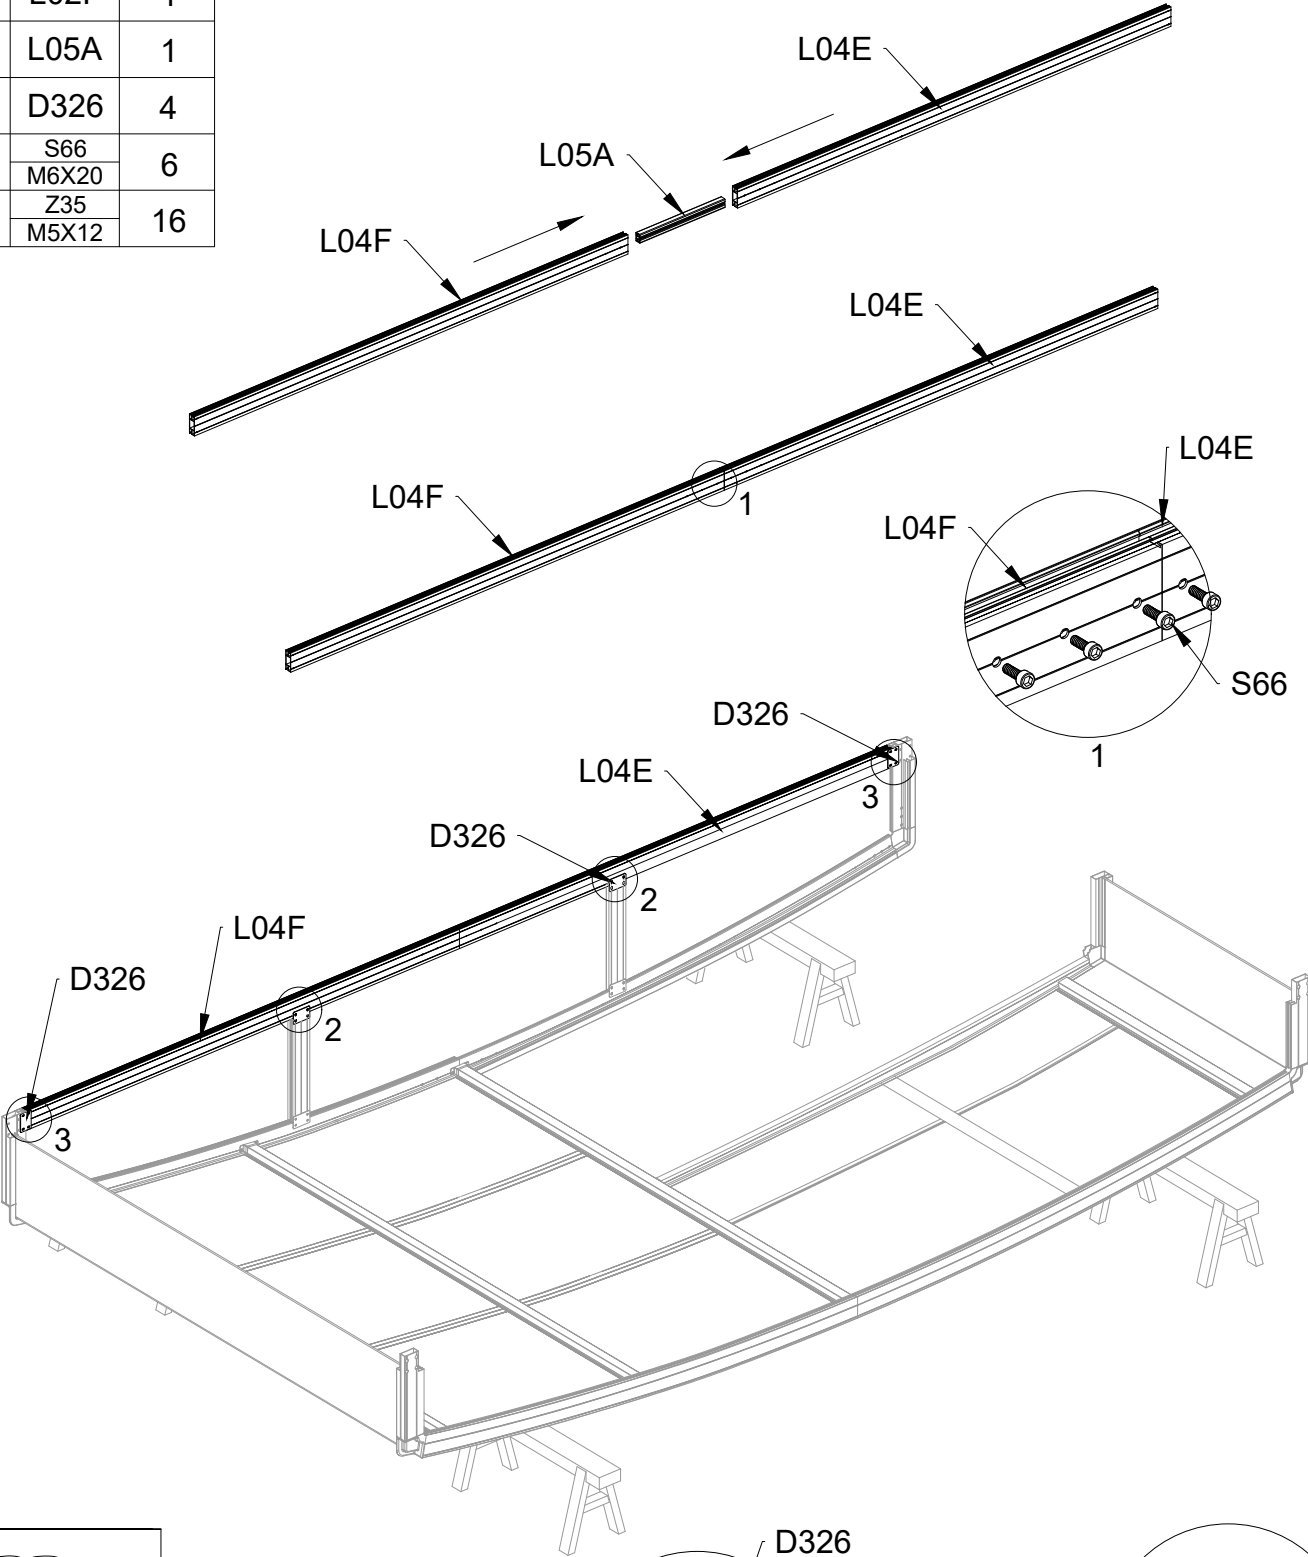




TEIL	NR.	MENGE
	L01G	1
	L01H	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	D327	1
	Z35 M5X12	4
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

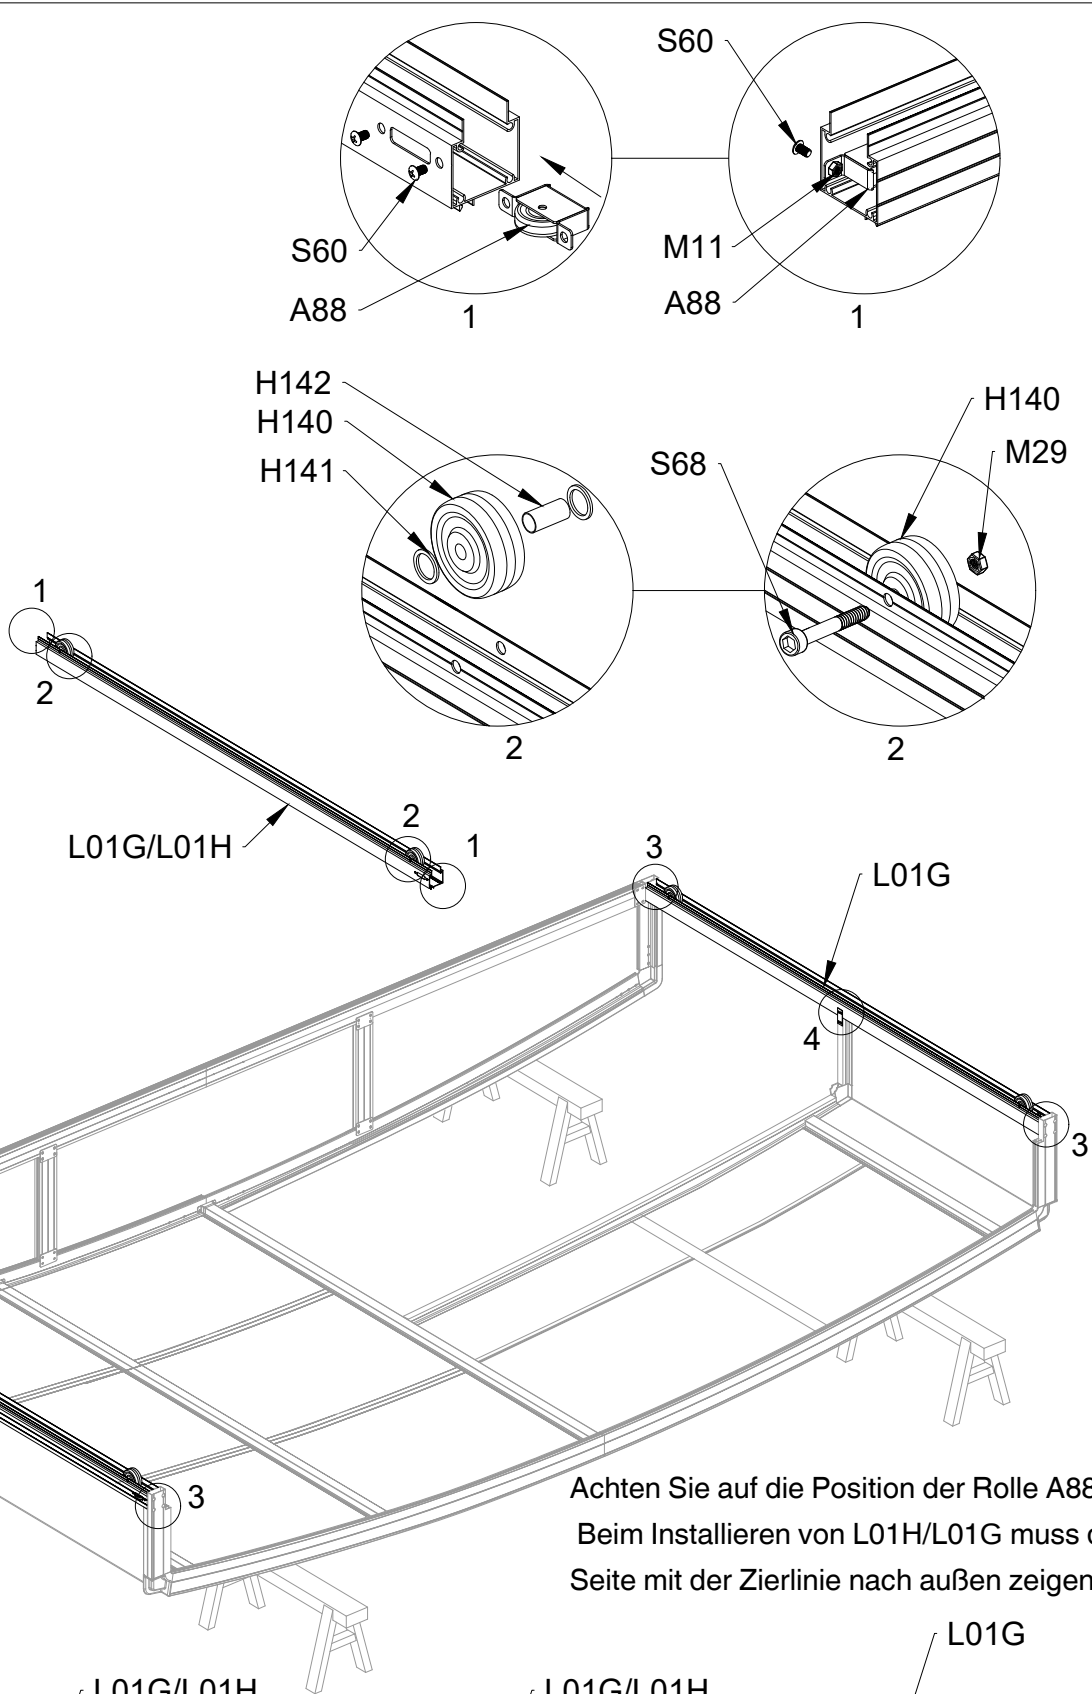





Achten Sie auf die Position der Rolle A88.
Beim Installieren von L01H/L01G muss die
Seite mit der Zierlinie nach außen zeigen.

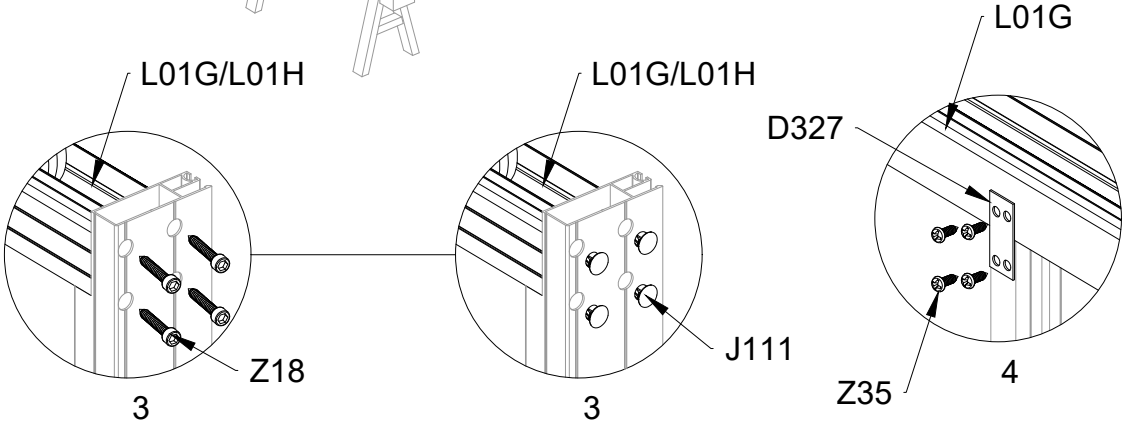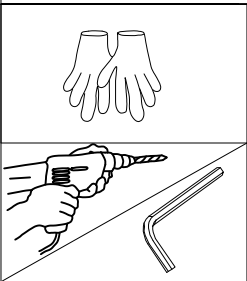


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

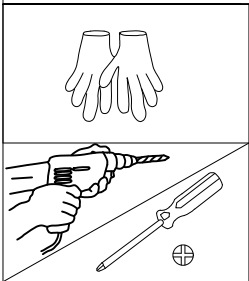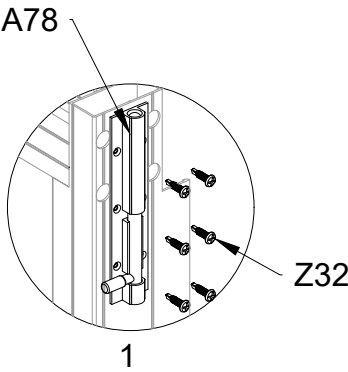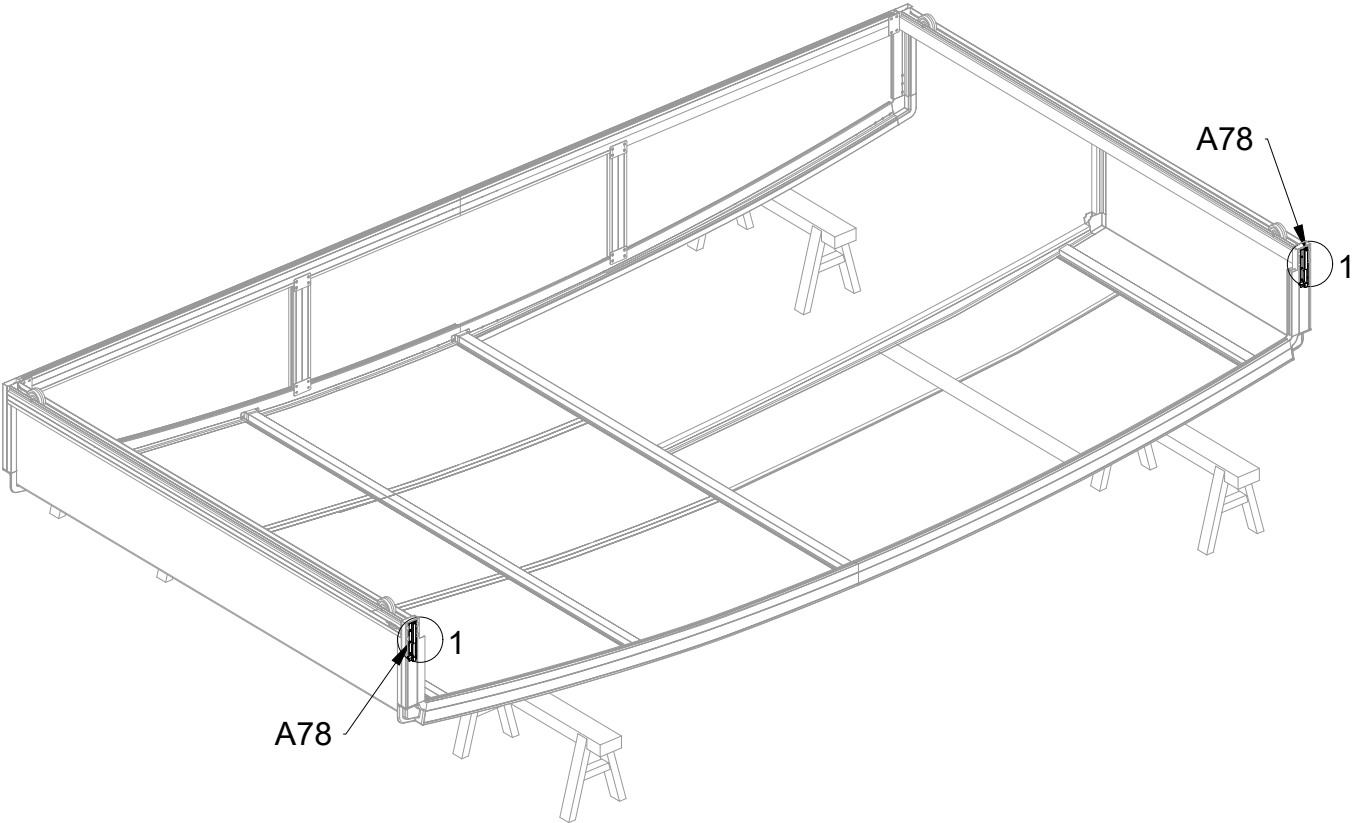






TEIL	NR.	MENGE
	J108	2

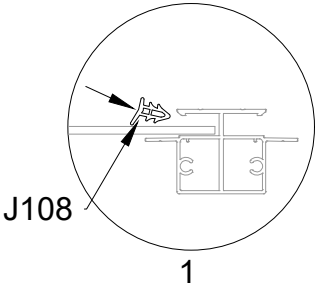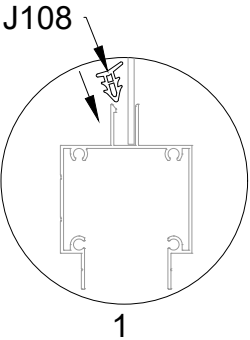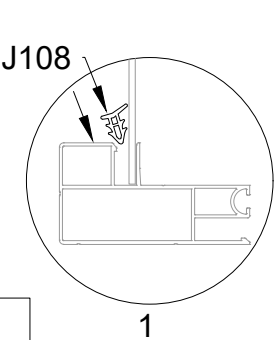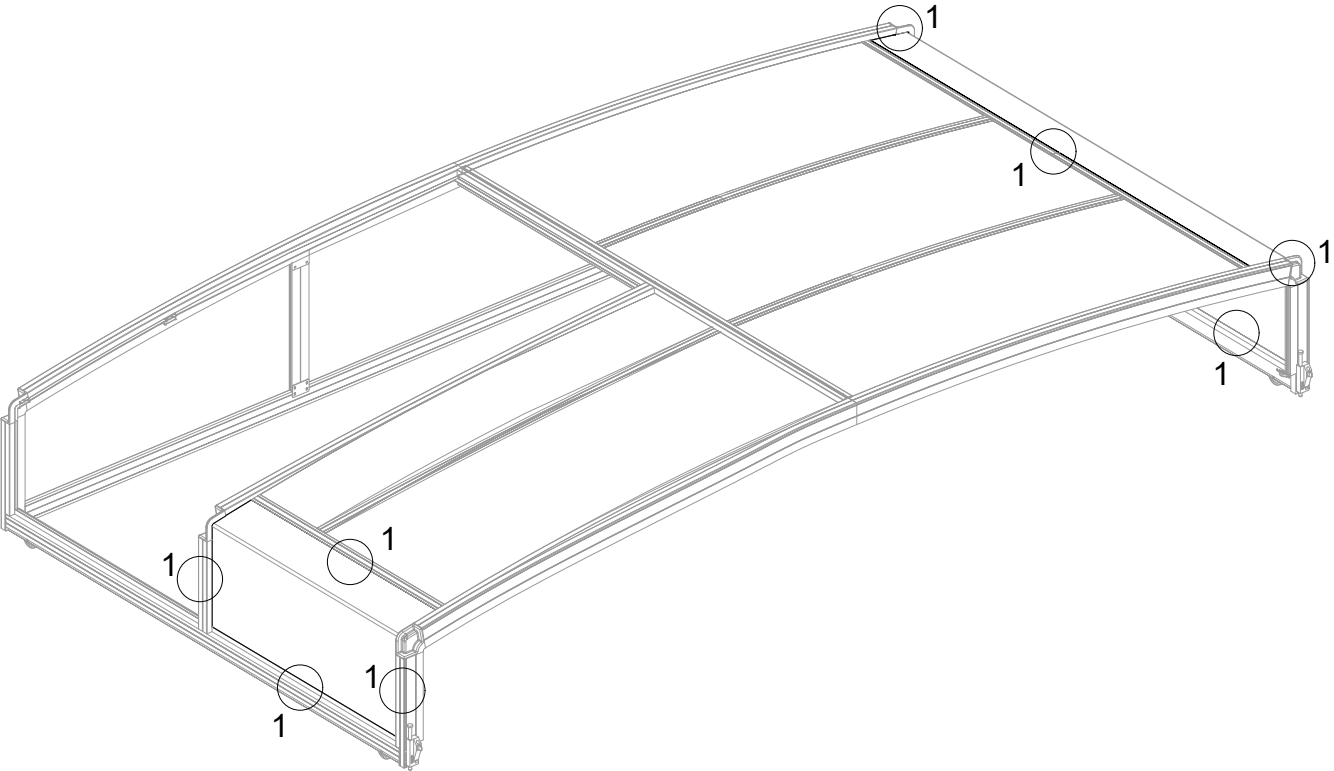







TEIL	NR.	MENGE
	L14A	2
	D143	2
	J111	6
	Z35 M5X12	6

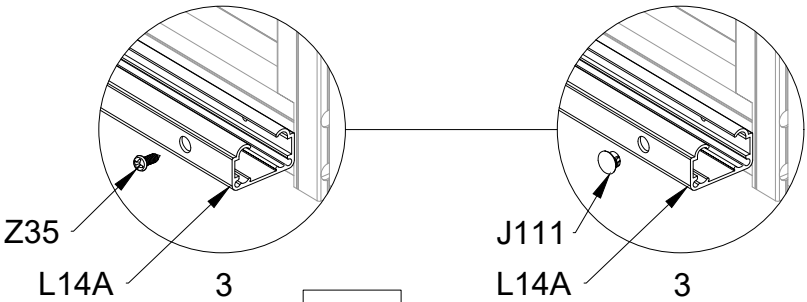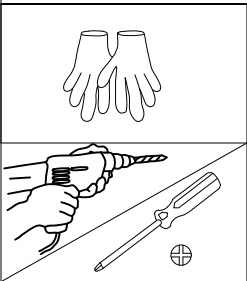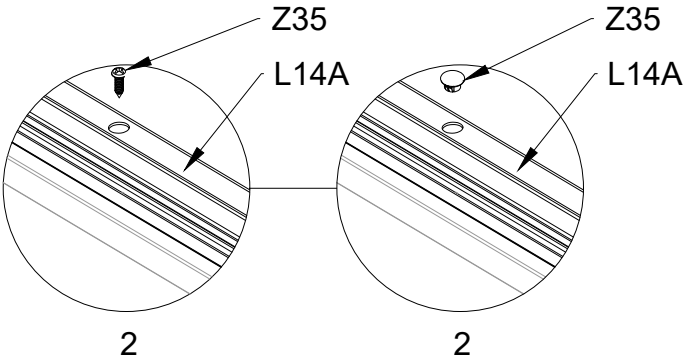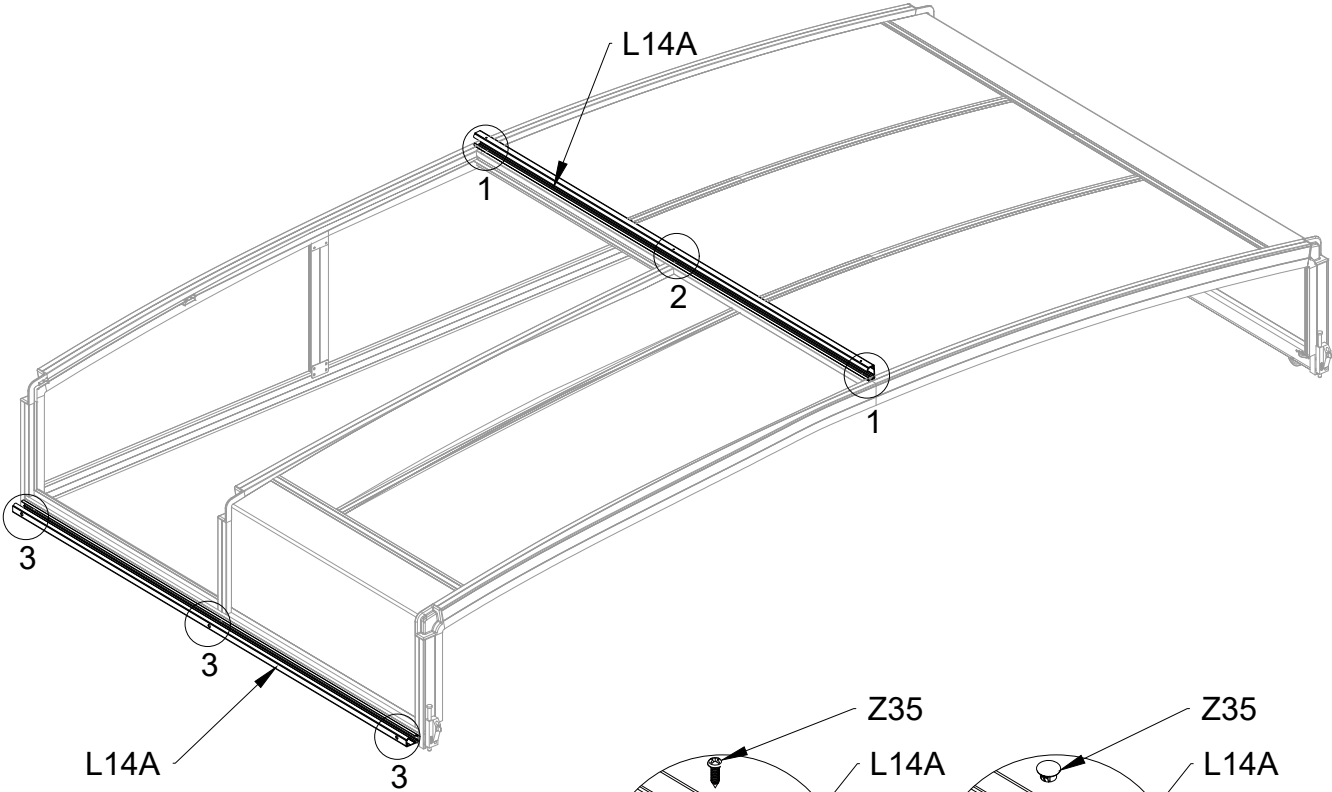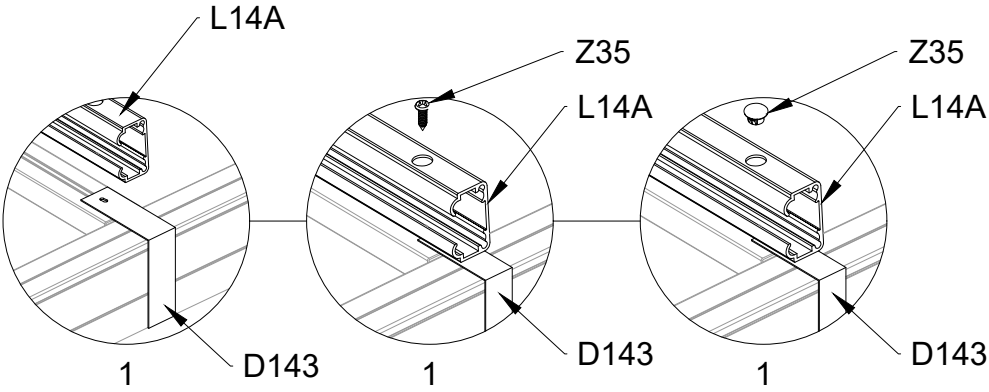

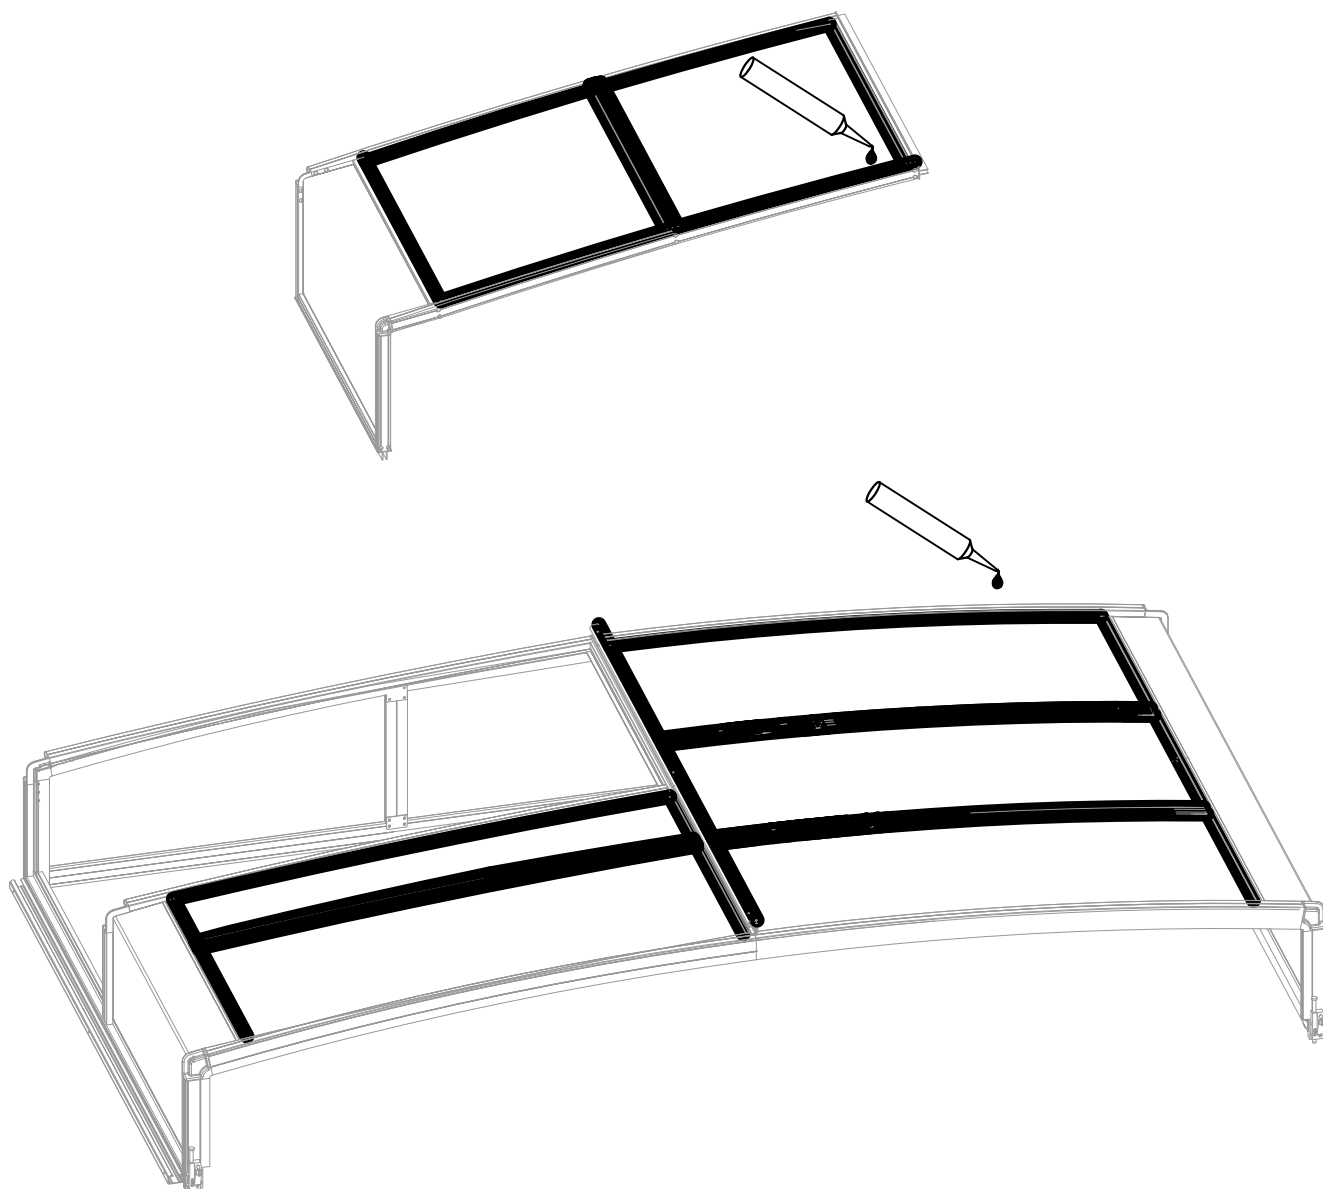


Tragen Sie Dichtmittel auf, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt weg, wenn keine Abdichtung nötig ist.






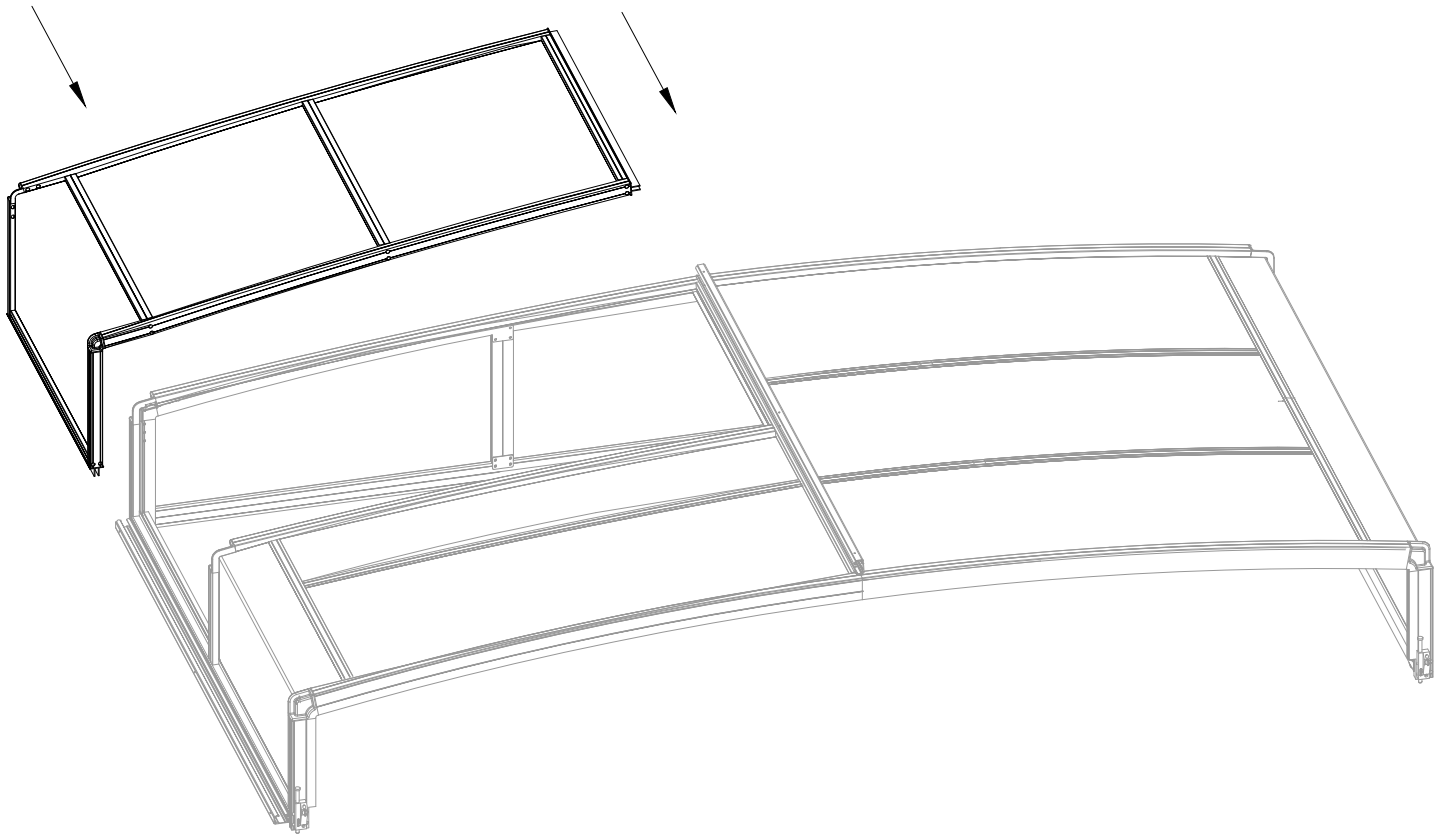


Setzen Sie das Rad in den Schlitz von L14A ein und richten Sie es in der richtigen Ausrichtung aus.

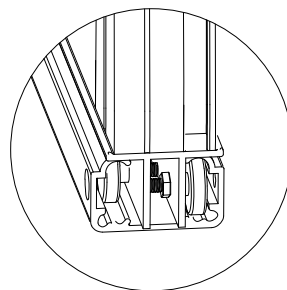


TEIL	NR.	MENGE
	D13	4
	Z36 M6X30	8

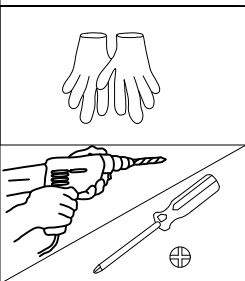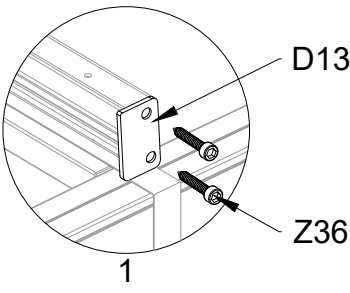
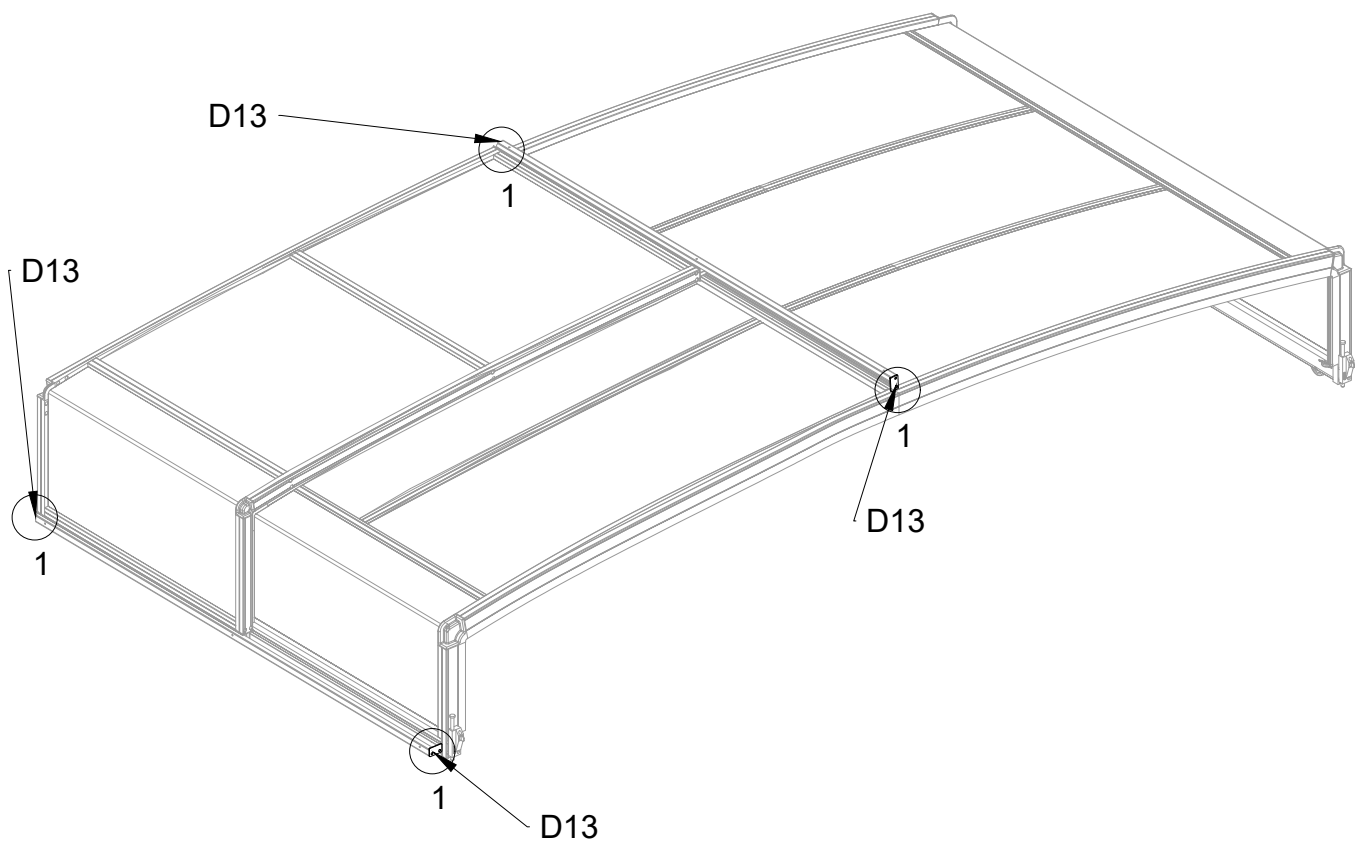


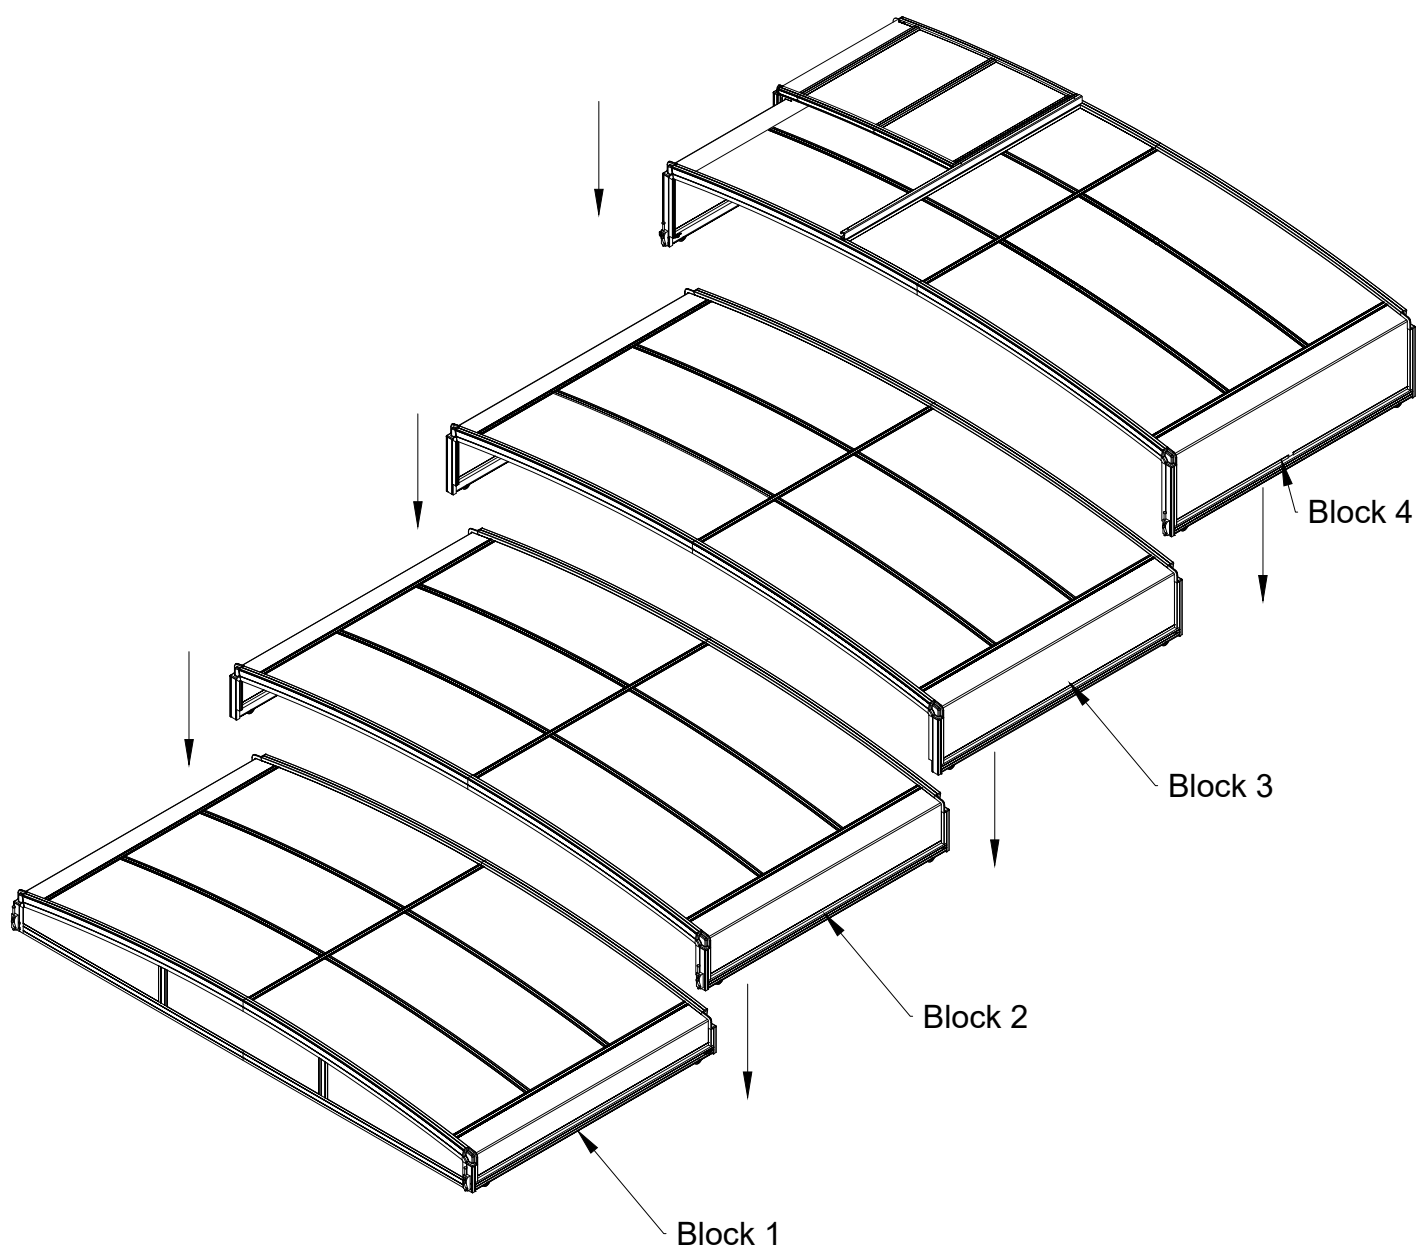


TEIL	NR.	MENGE
	L02M	1
	L02N	1
	L02O	1
	L02P	1
	L06B	1
	D627	2
	S66 M6X20	30

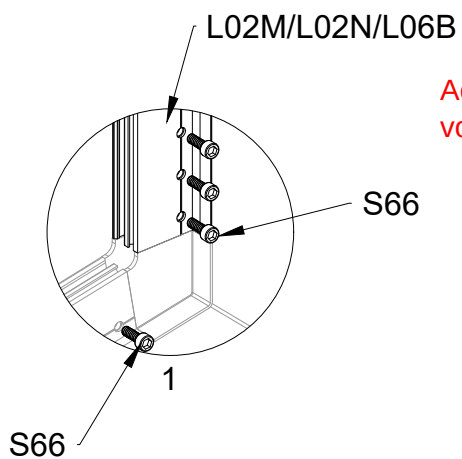




Achtung: Für L02M/L02N/L06B ist keine Installation von D627 erforderlich.

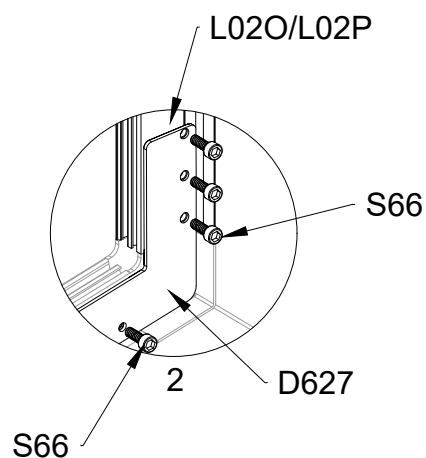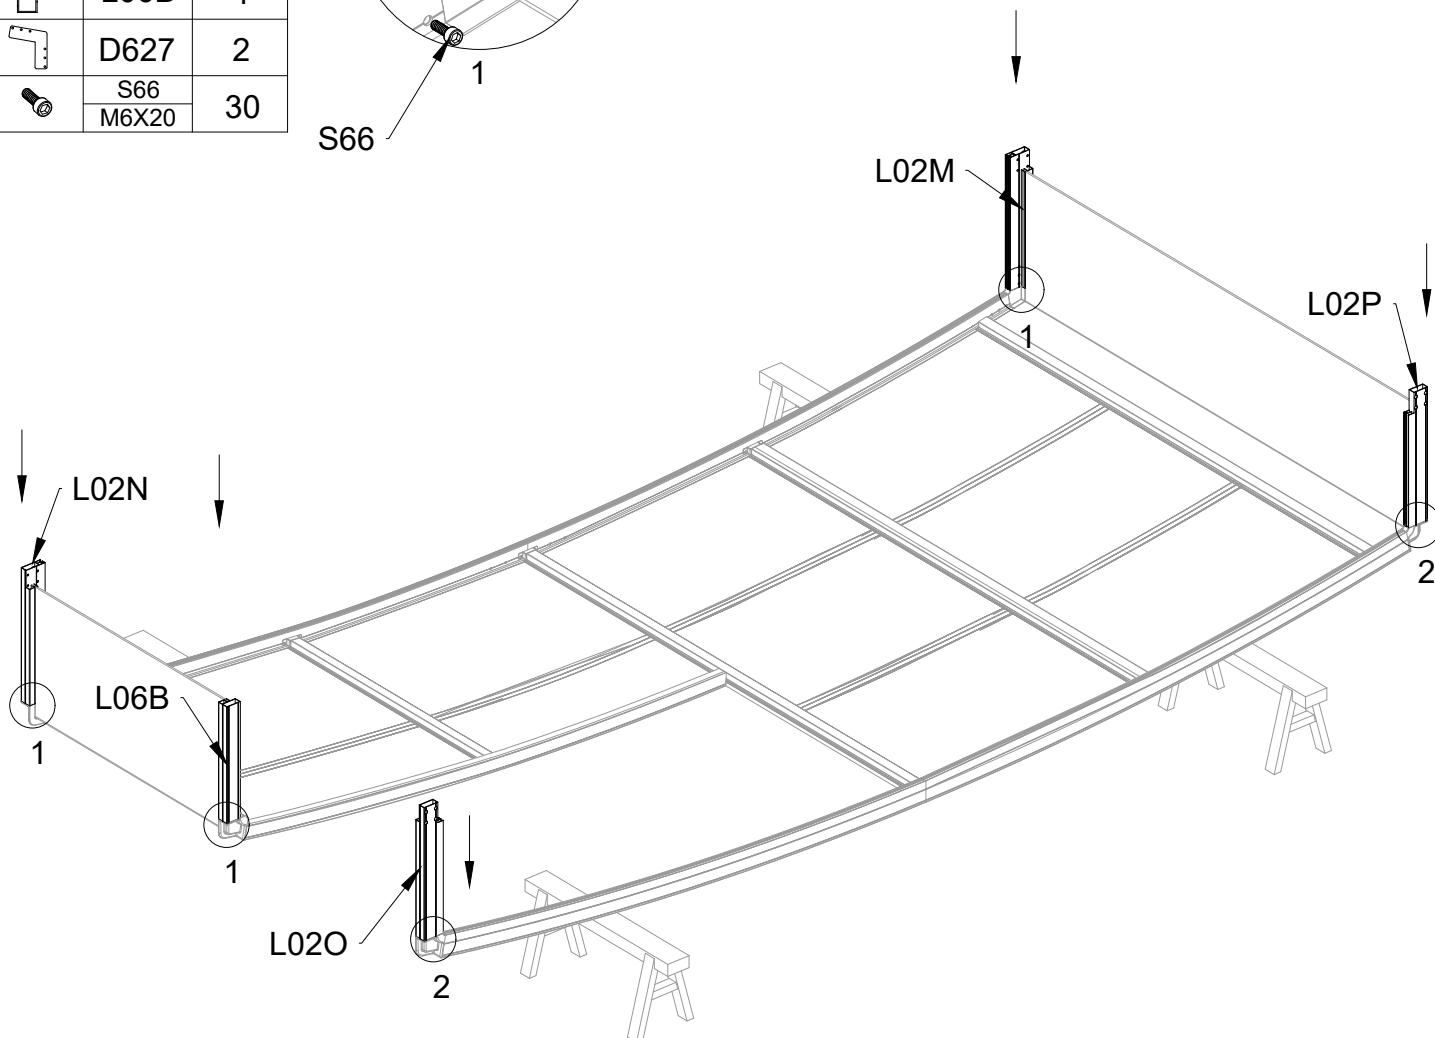

Achtung: Bei der Installation von L02O/L02P ist D627 zusätzlich zu installieren.

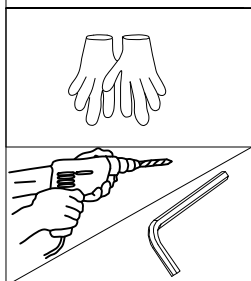


TEIL	NR.	MENGE
	L04G	1
	L04H	1
	D340	2
	Z35	8
	M5X12	


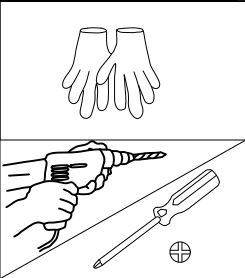
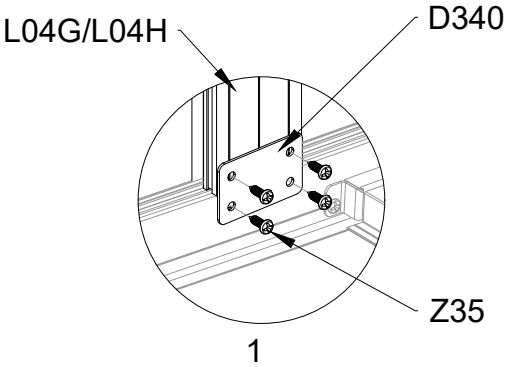
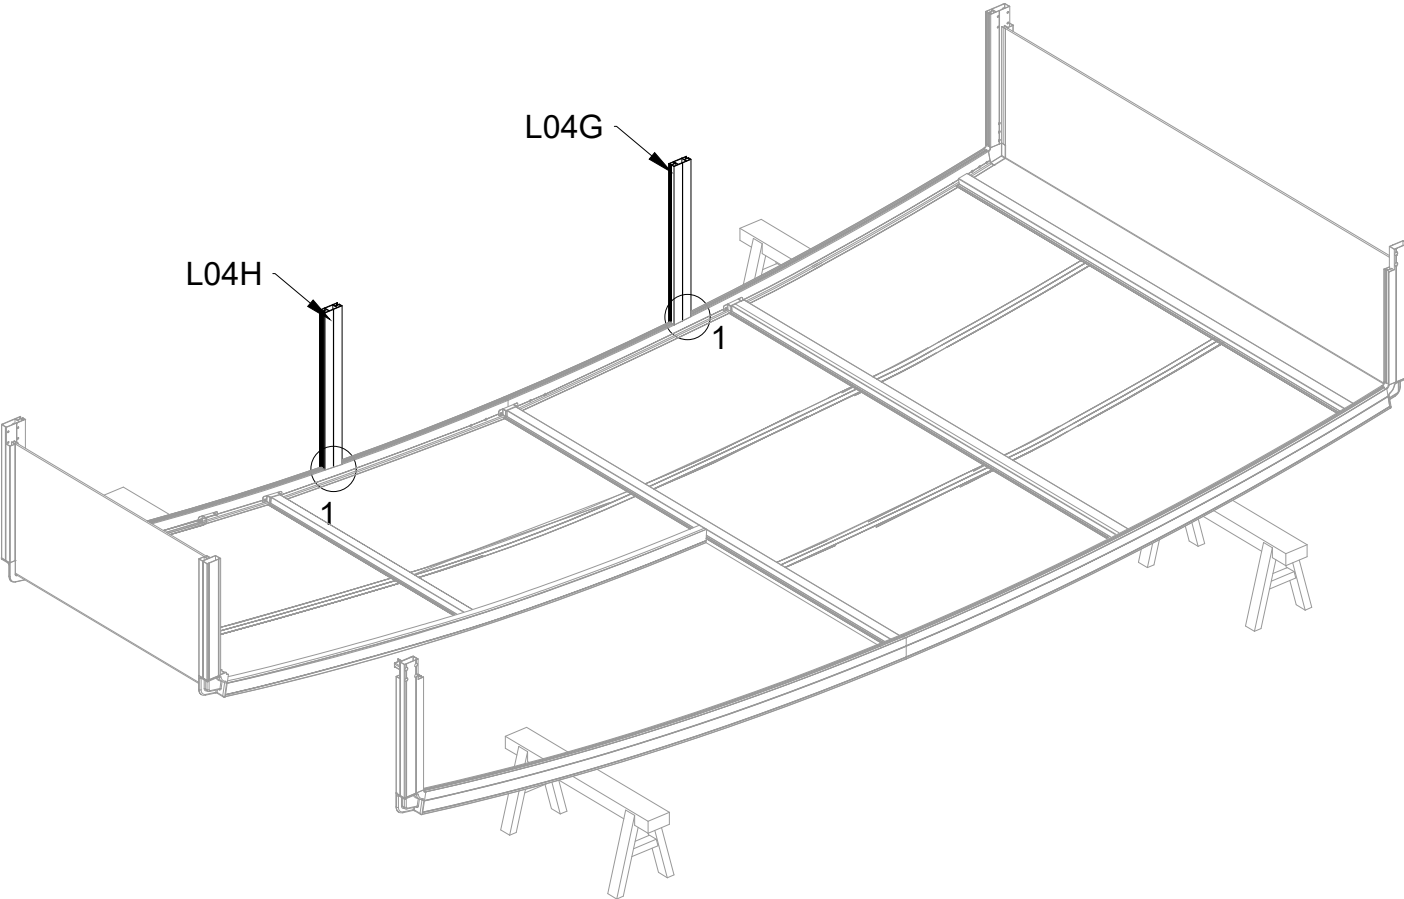


TEIL	NR.	MENGE
	Y18	1
	Y19	1
	Y20	1




Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen.

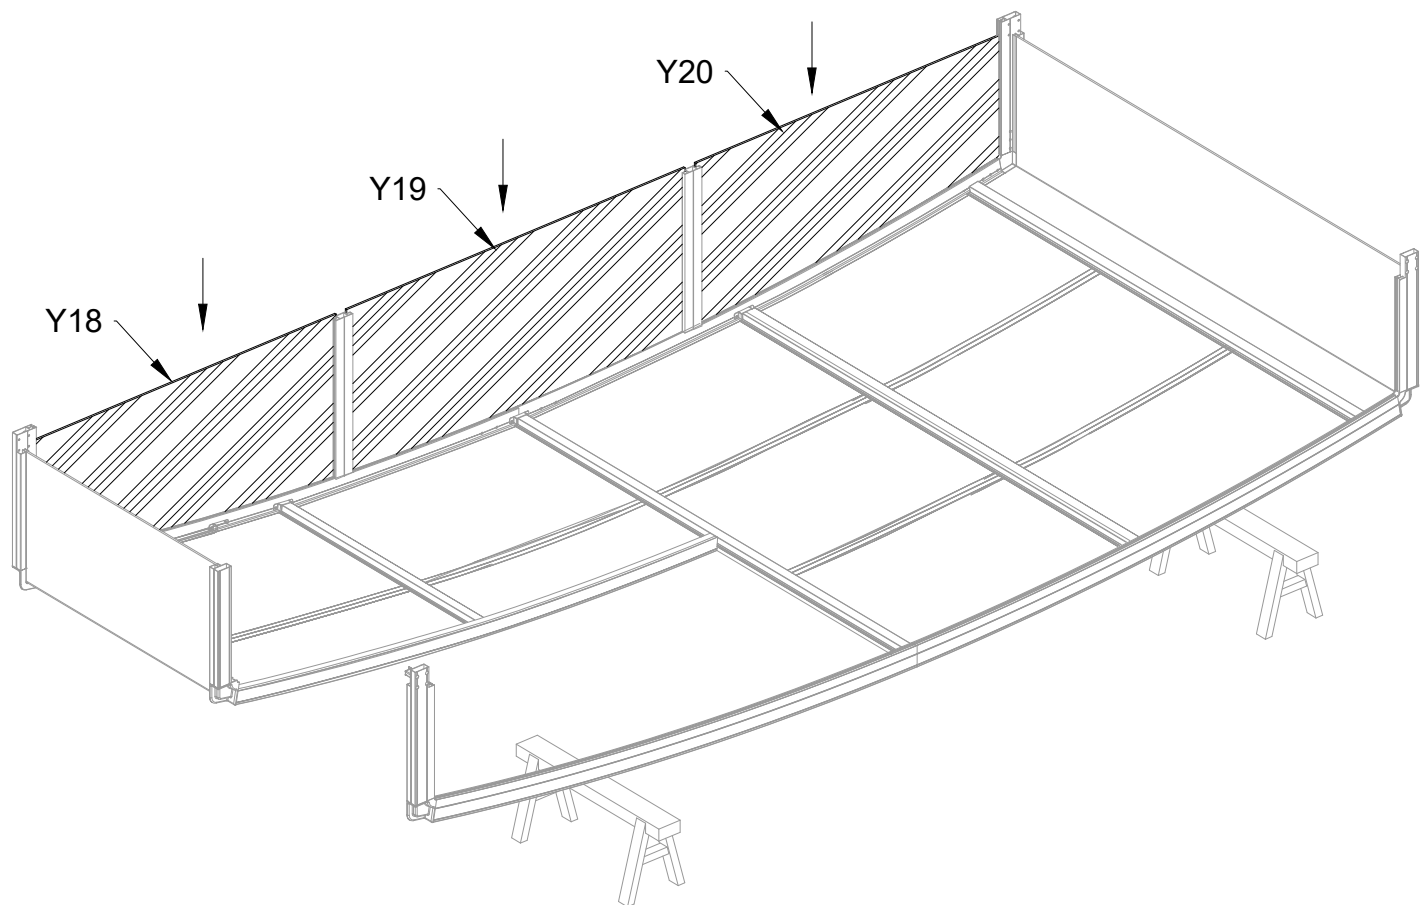




TEIL	NR.	MENGE
	L04E	1
	L04F	1
	L05A	1
	D326	4
	S66 M6X20	6
	Z35 M5X12	16

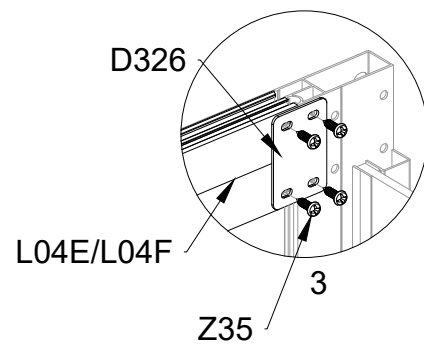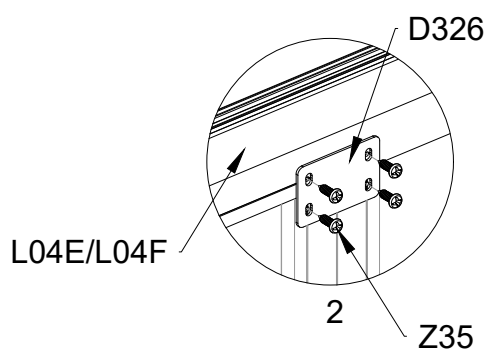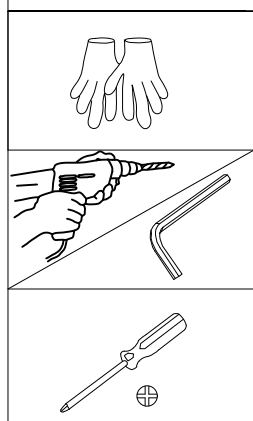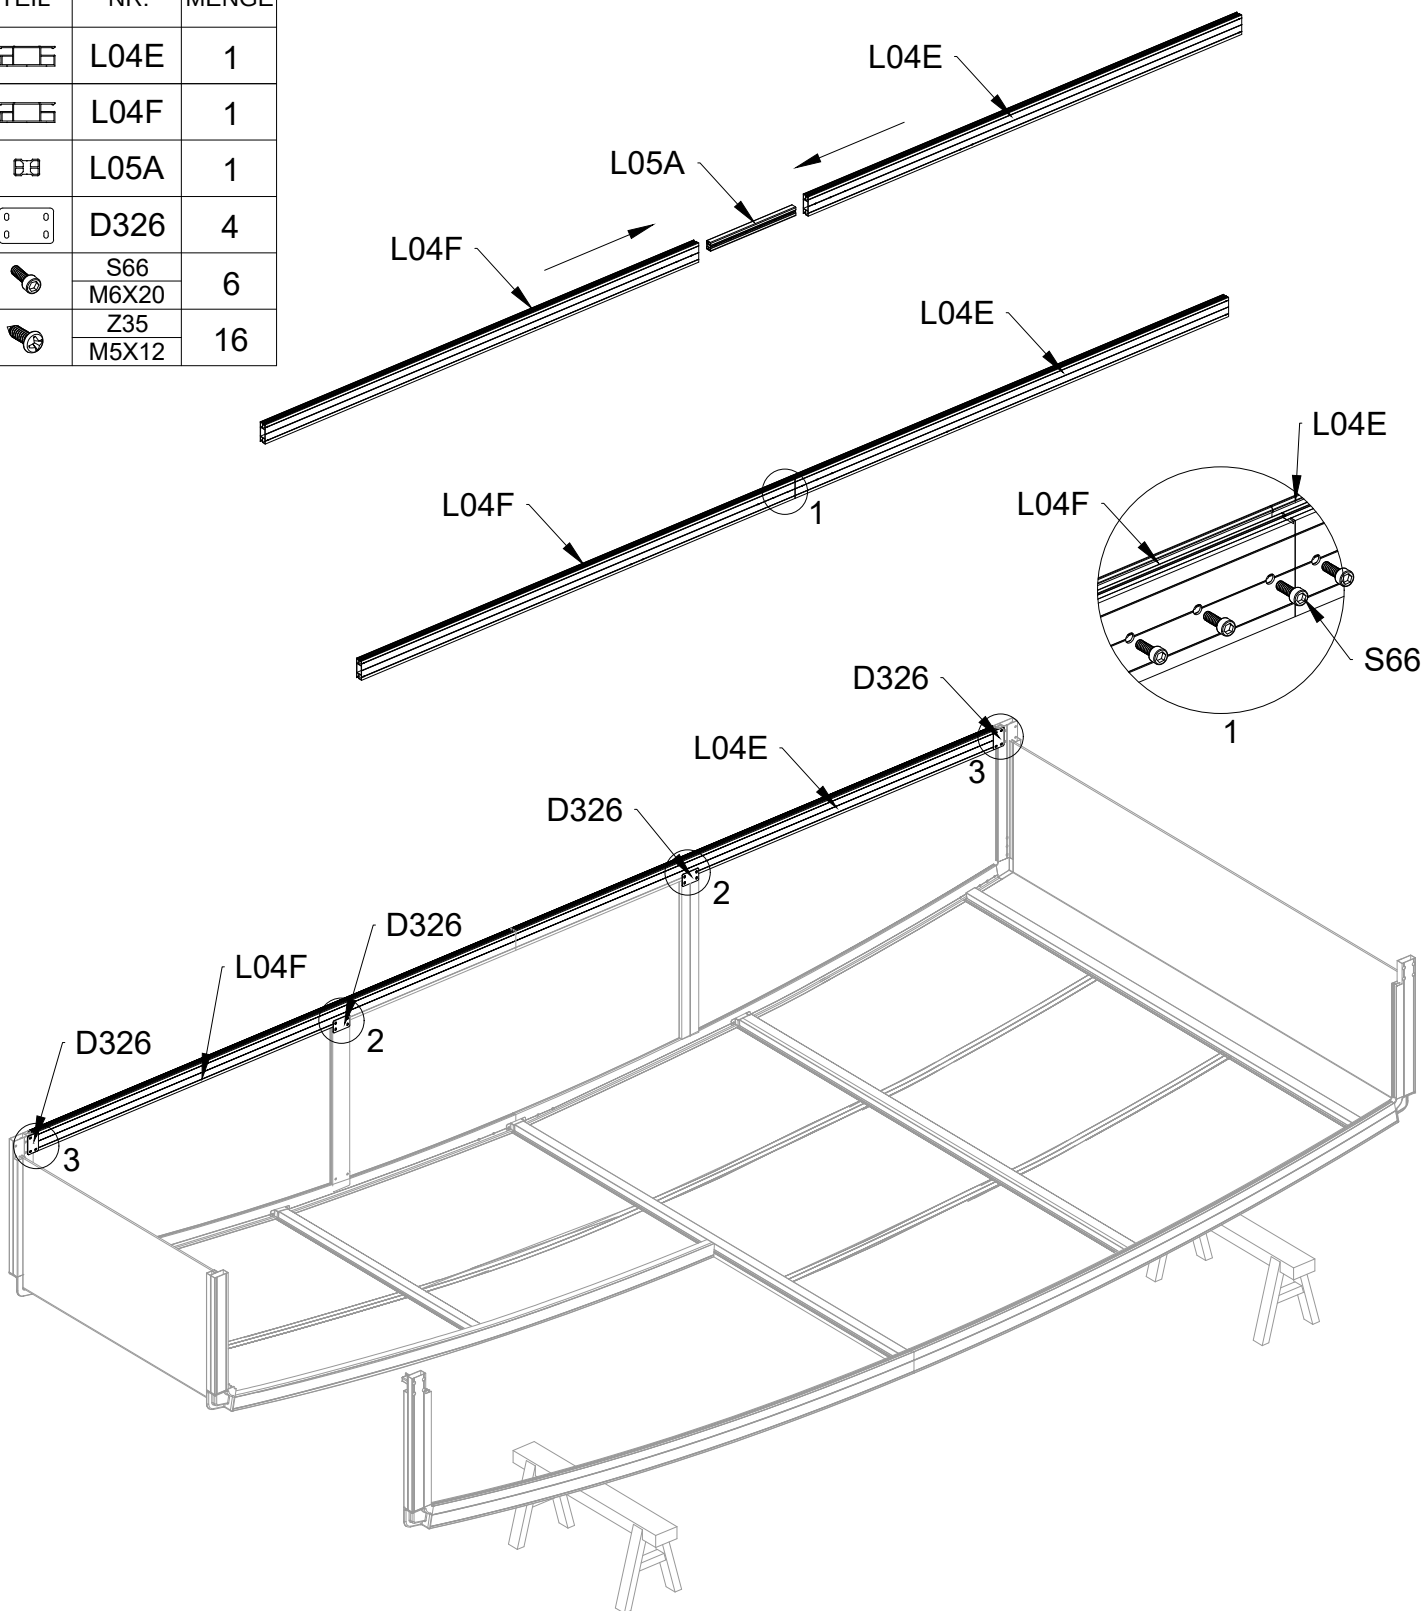






TEIL	NR.	MENGE
	L01G	1
	L01H	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	D327	1
	Z35 M5X12	4
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

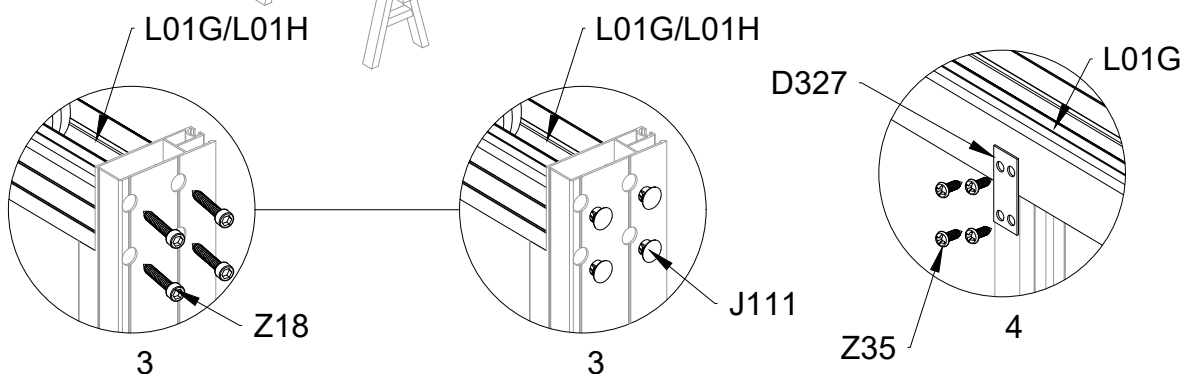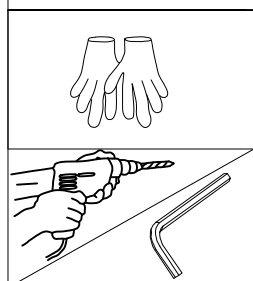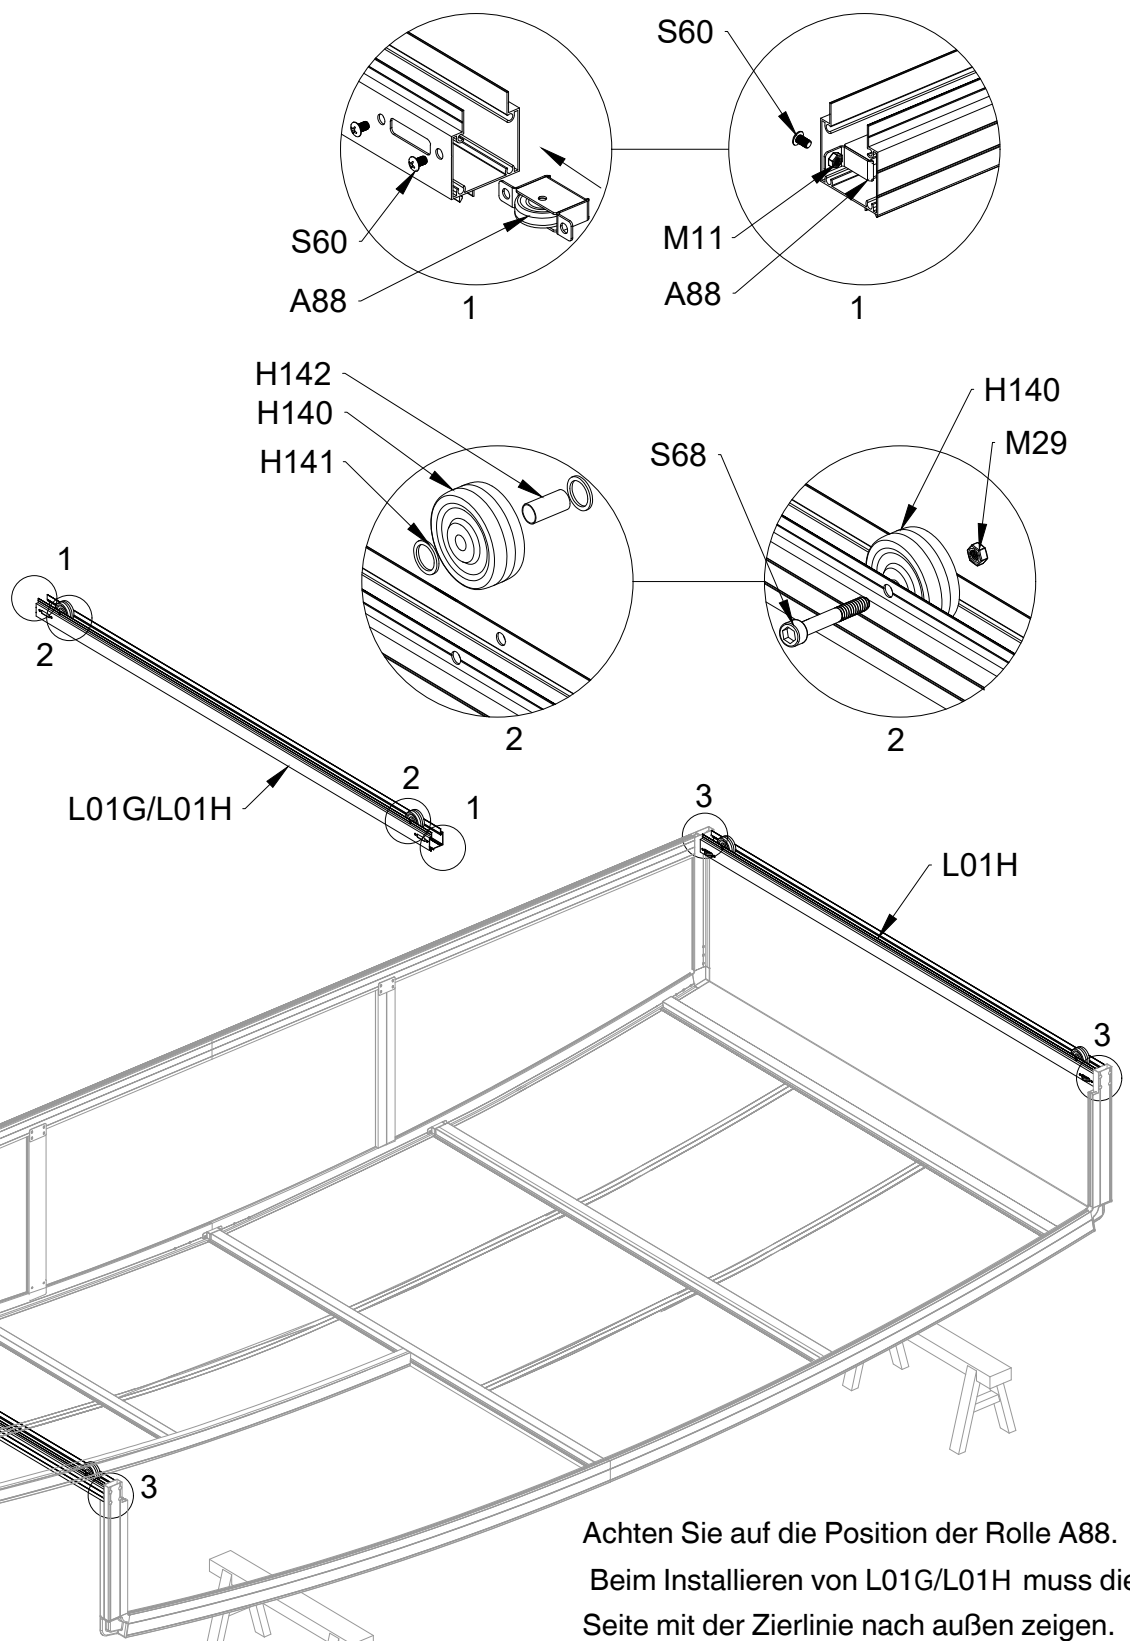






TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

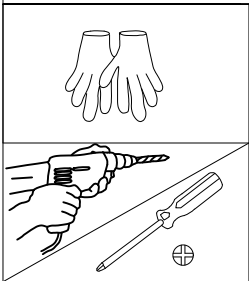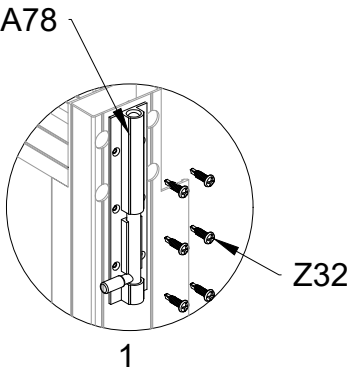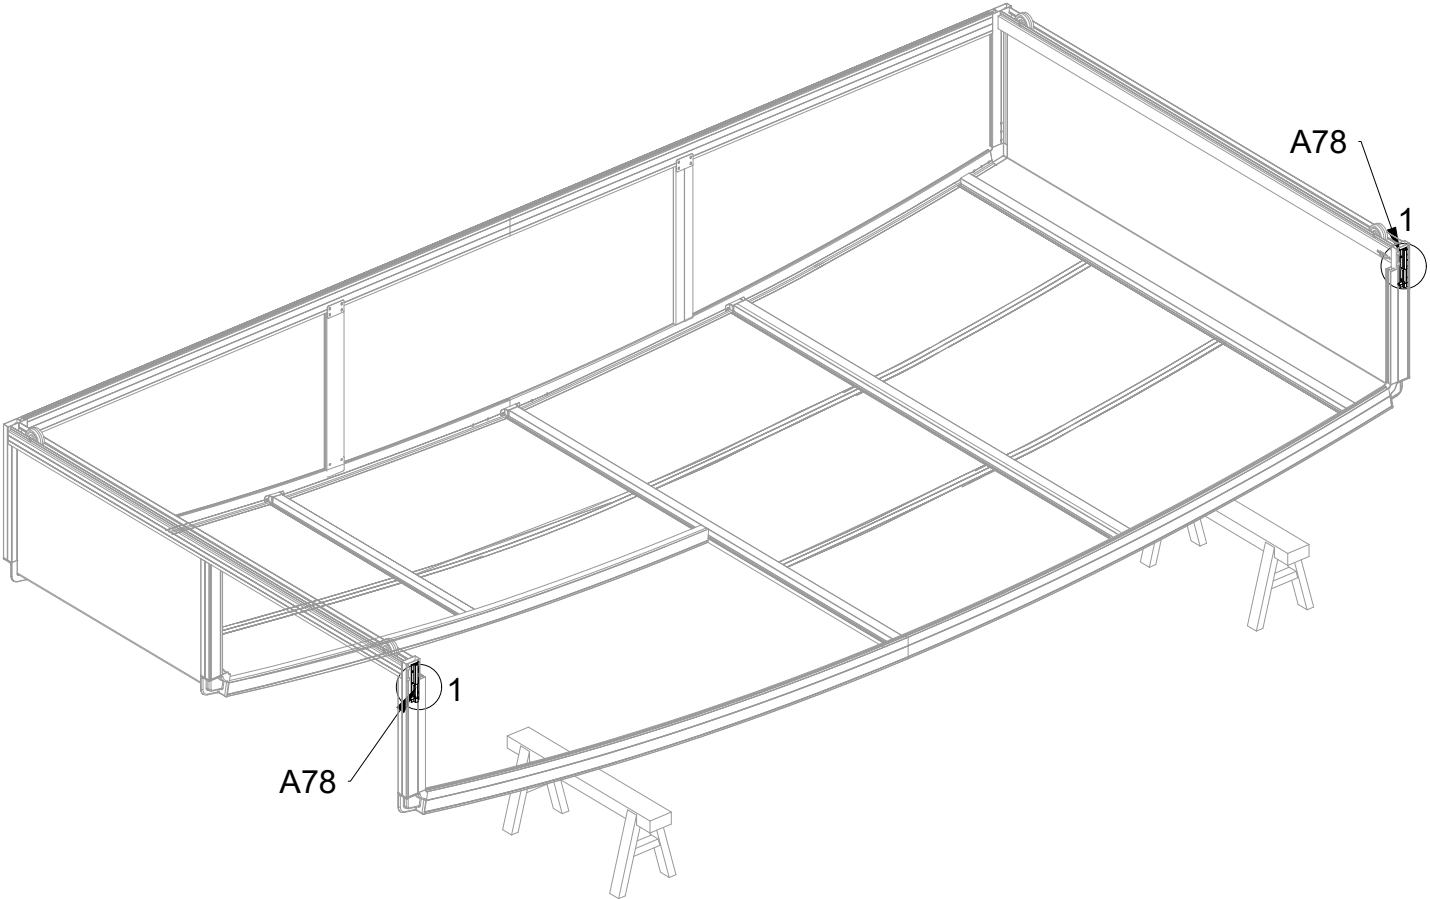


TEIL	NR.	MENGE
	J108	2

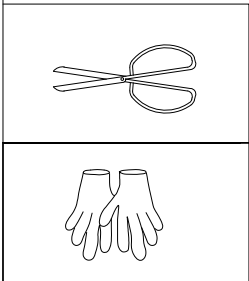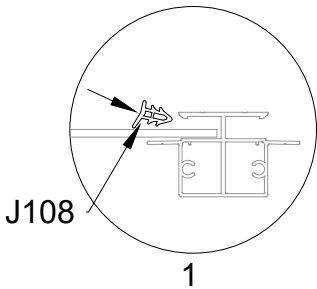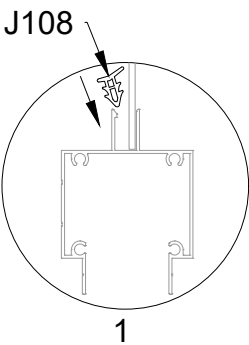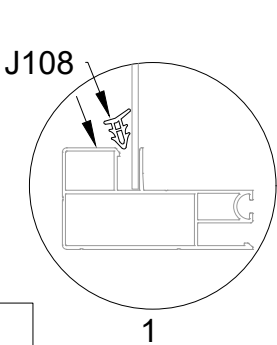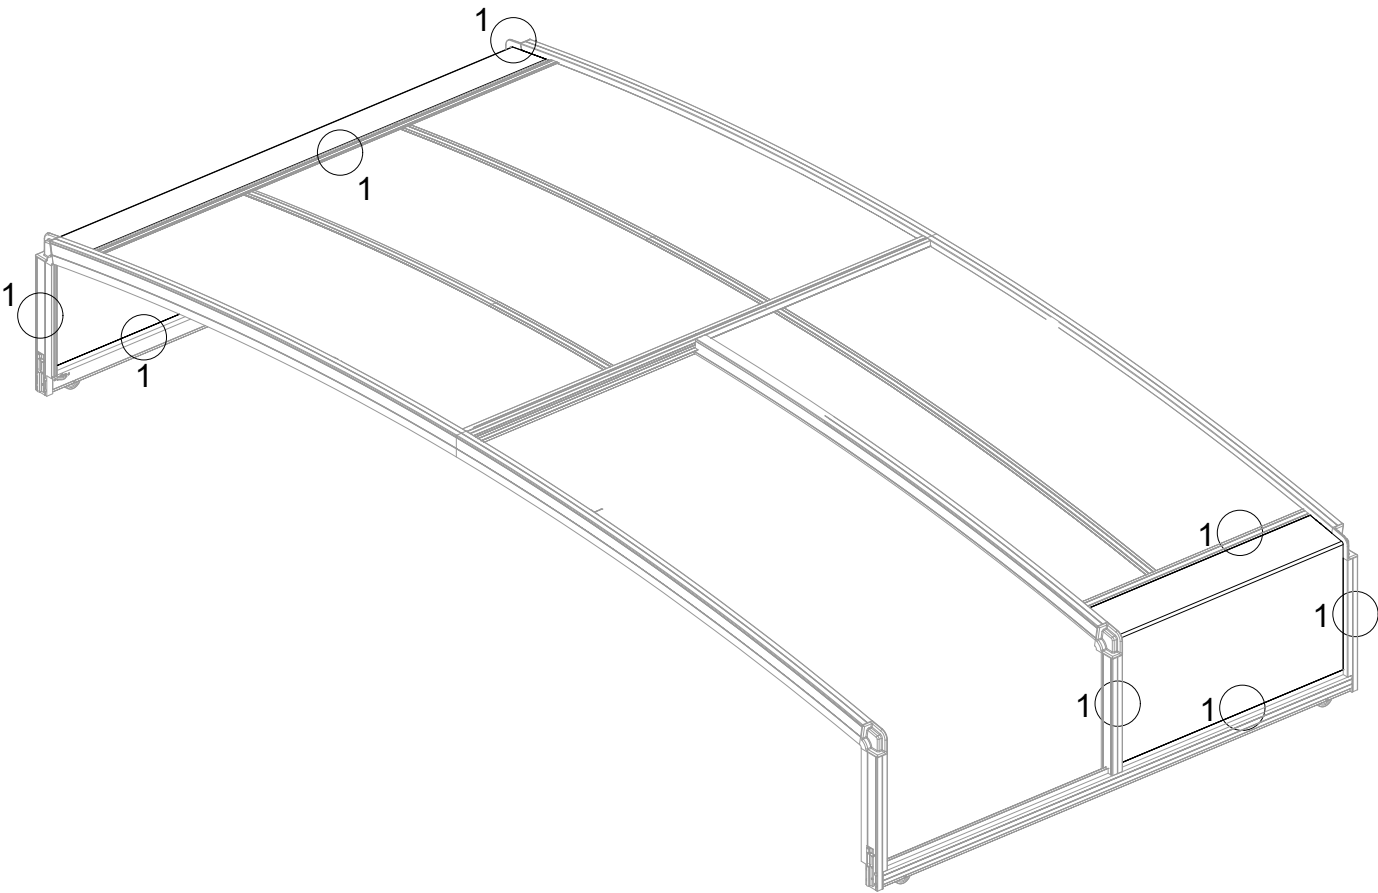


TEIL	NR.	MENGE
	L14A	2
	D143	2
	J111	6
	Z35 M5X12	6

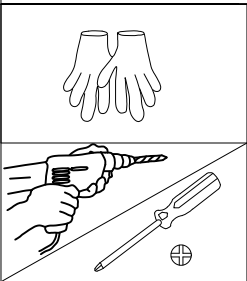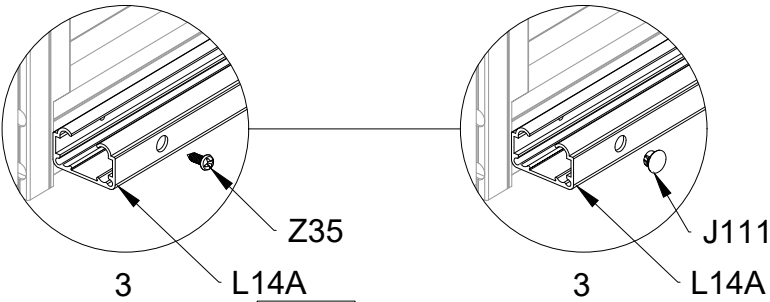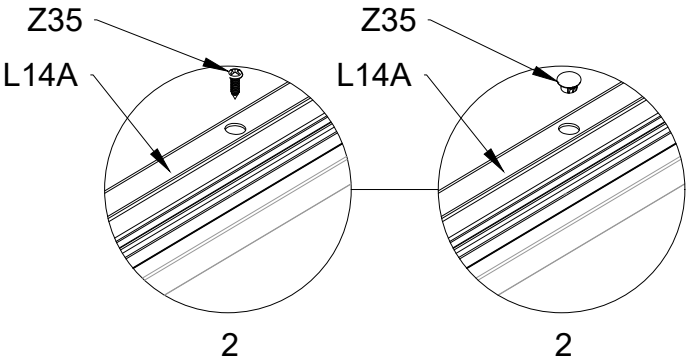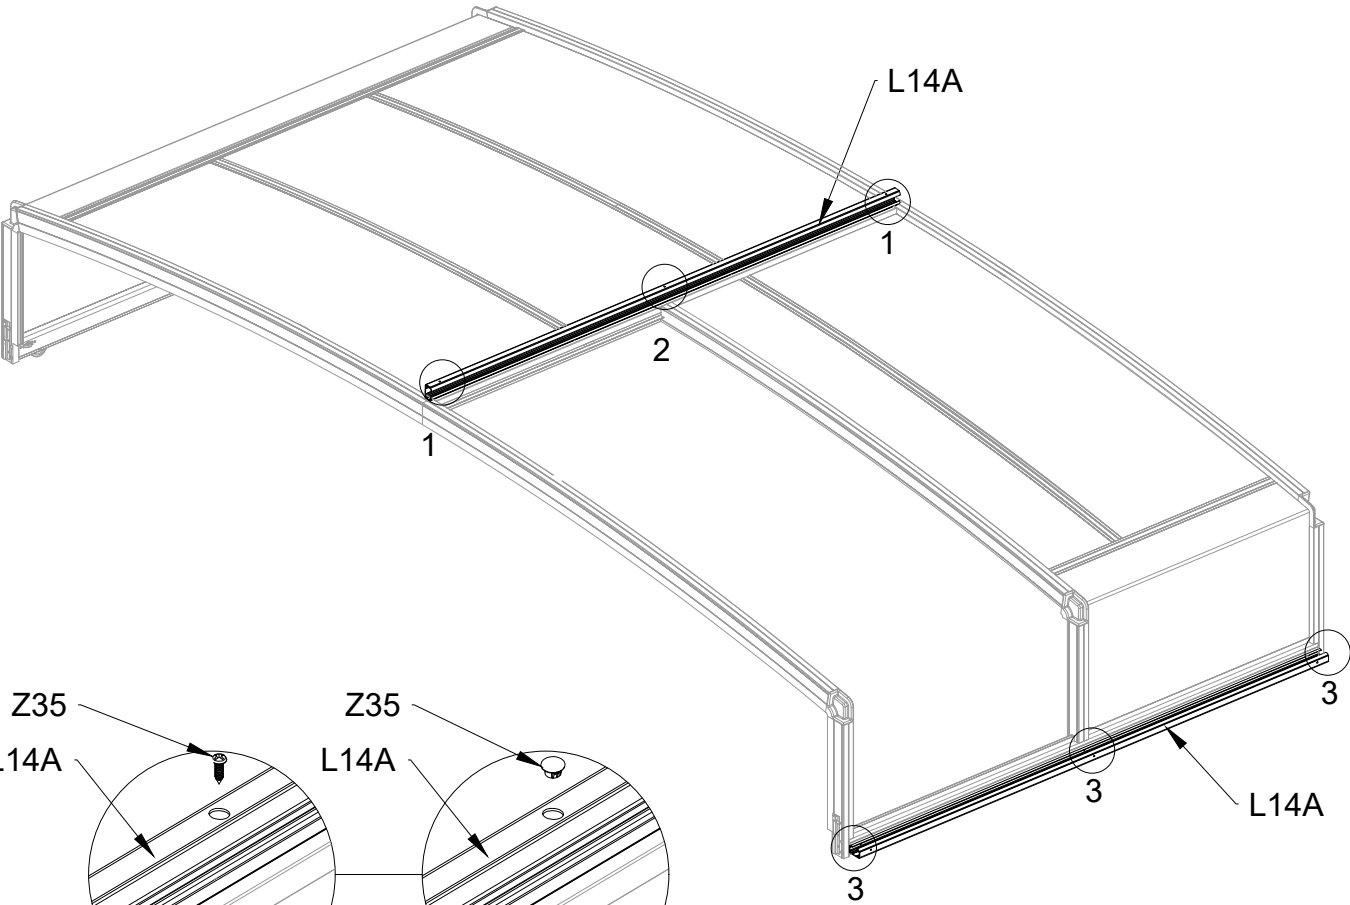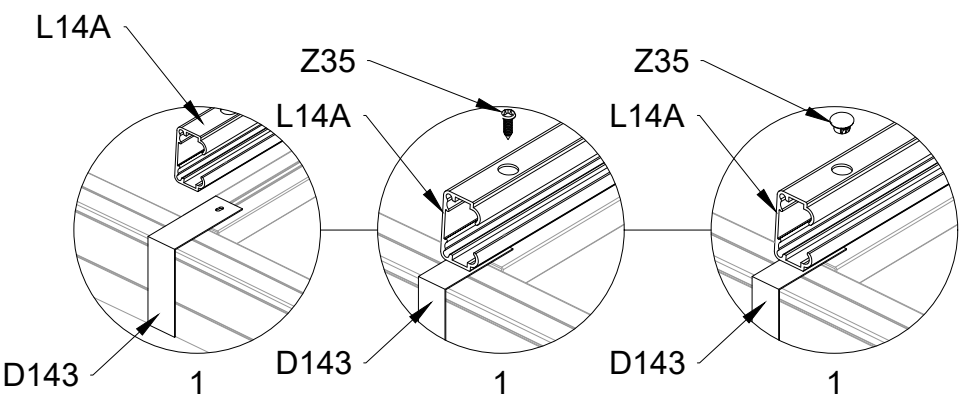

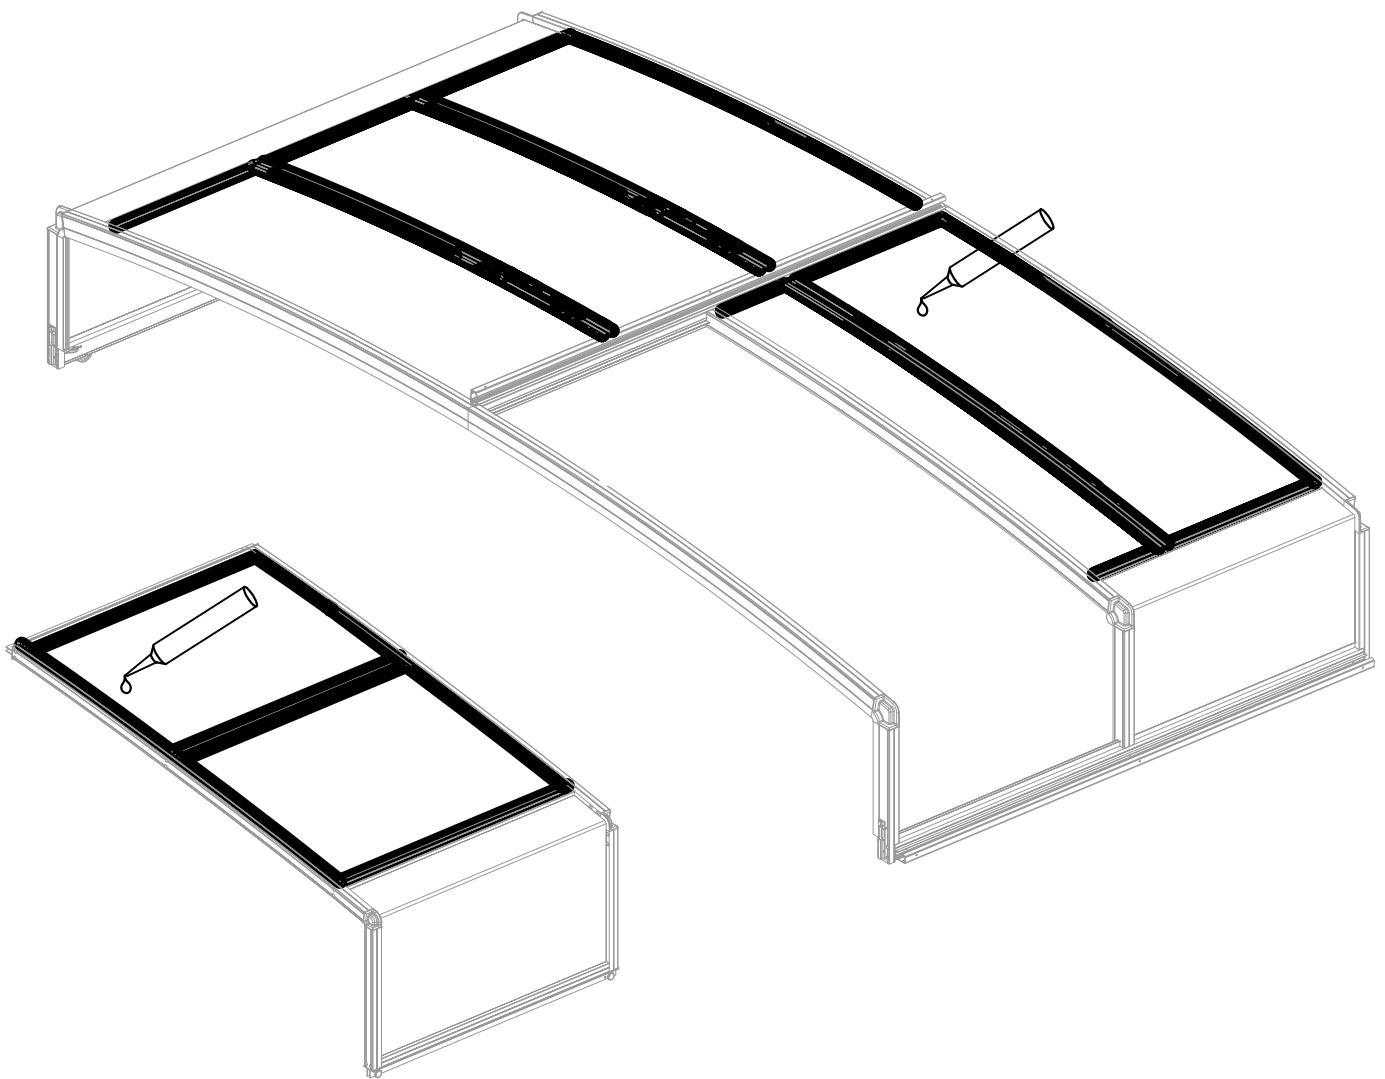


Tragen Sie Dichtmittel auf, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt weg, wenn keine Abdichtung nötig ist.



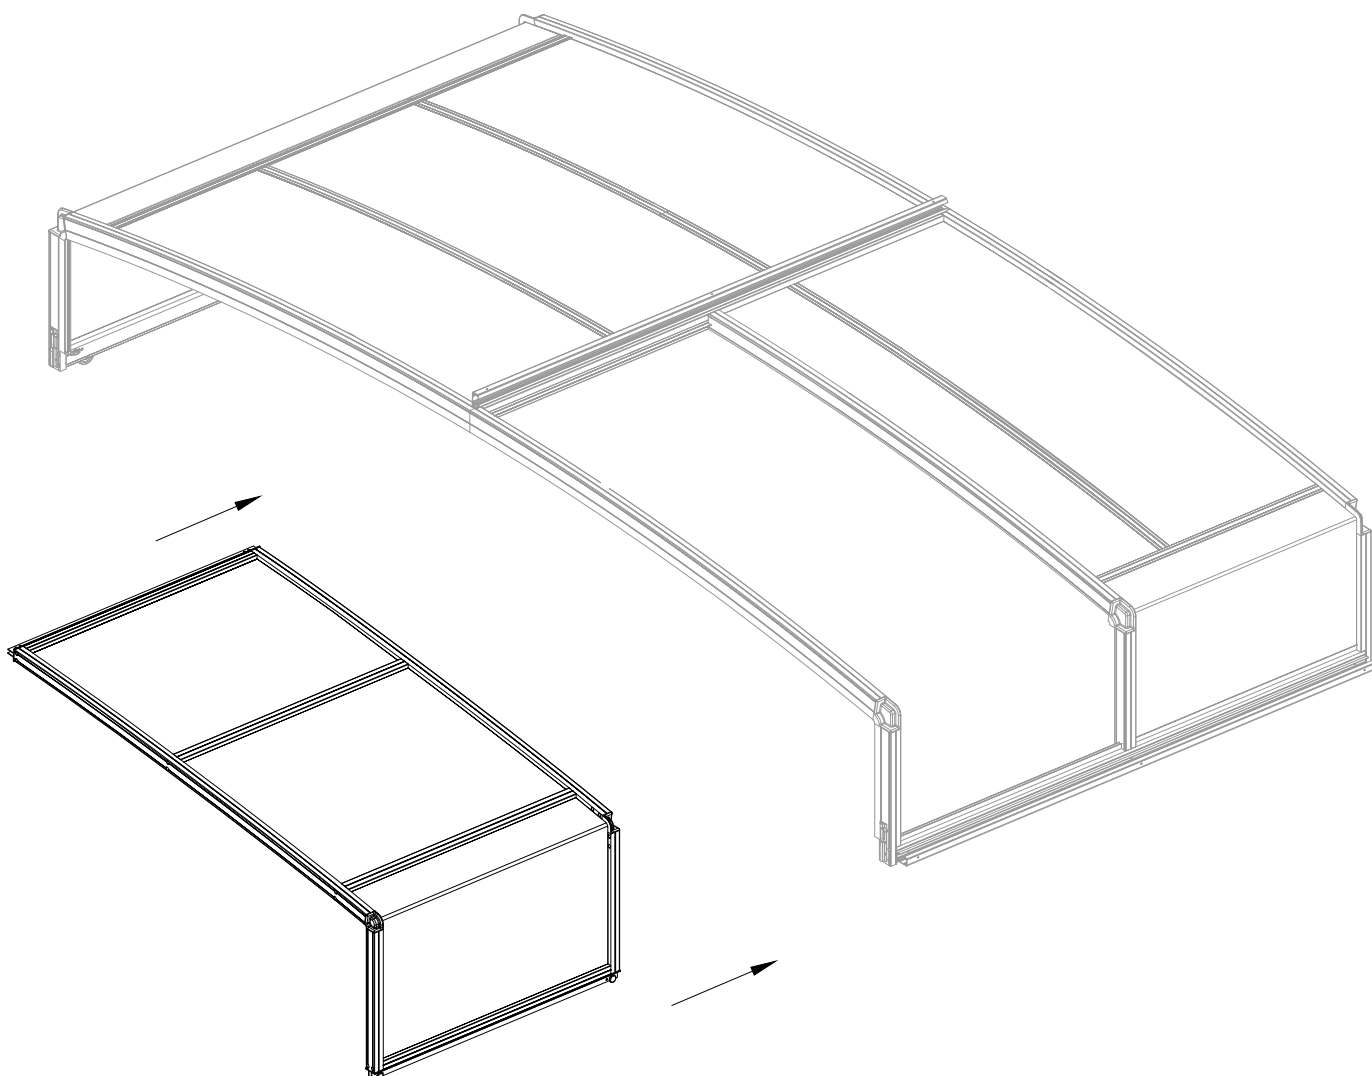

Setzen Sie das Rad in den Schlitz von L14A ein und richten Sie es in der richtigen Ausrichtung aus.

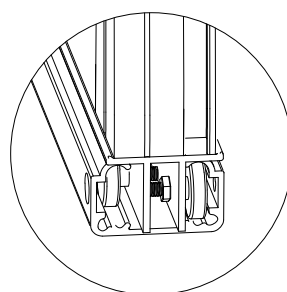

TEIL	NR.	MENGE
	D13	4
	Z36 M6X30	8

