




PRESTIGE HOME
LIVING OUTDOOR

Poolüberdachung "Aqualina" aus Aluminium, ca. 6.63 x 3.26x 0.8 m

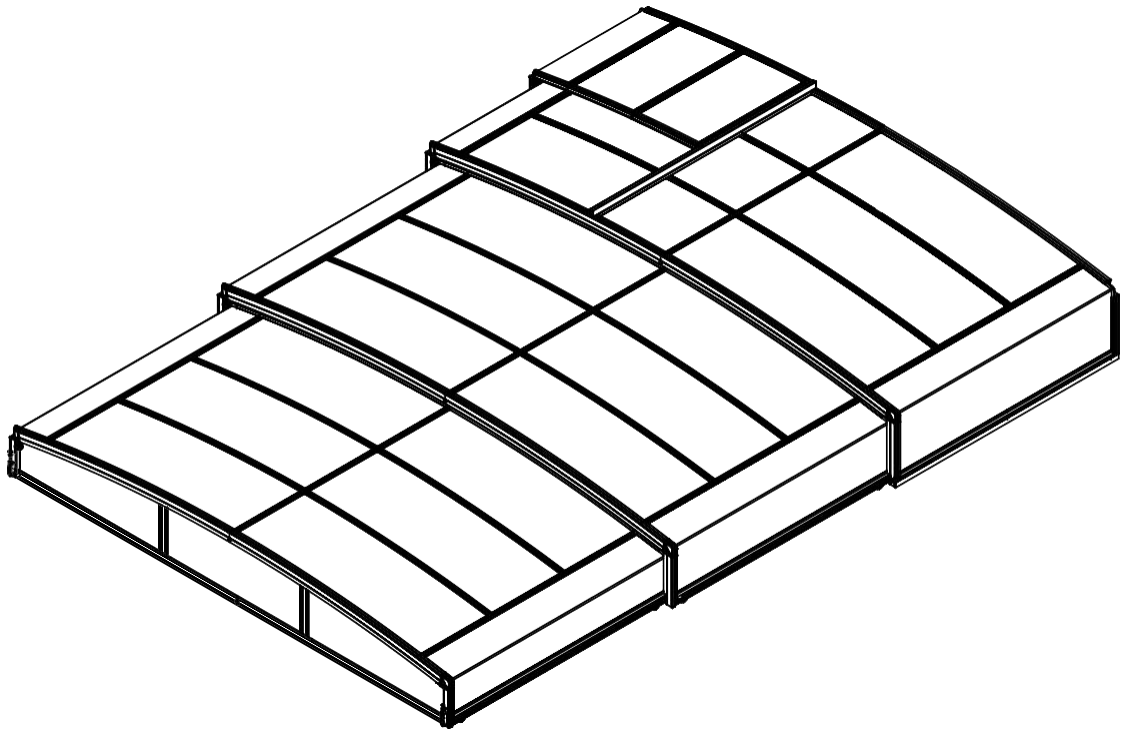

Artikel Nr:
PHFG9377Y

Modell Nr:
GC5306

Hergestellt für/Service adresse:
Prestige Home GmbH
Greifswalder Straße 226, 10405 Berlin
E-Mail: support@prestige-home.de

Montageanleitung

1. Montagehinweise	Seite 1
2. Teileliste	Seite 2-3
3. Türpaneelinstallation	Seite 4- 8
4. Rahmeninstallation	Seite 9- 73


Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dass dieses Produkt von mindestens zwei Personen montiert wird.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie beim Umgang mit Metallteilen vorsichtig. Tragen Sie während der Montage Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. Steigen Sie NICHT auf das Dach und stellen Sie sich nicht darauf. Schwere Gegenstände sollten nicht gegen das Gewächshaus gelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Regenrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Eine Ansammlung von Schnee auf dem Dach kann das Produkt beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl schadet eine zerkratzte Lackoberfläche dem darunterliegenden Aluminium nicht.
7. Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungsmittellösung und spülen Sie mit kaltem, sauberem Wasser nach. Verwenden Sie keine Aceton-, Scheuermittel- oder starken Reinigungsmittel zur Reinigung der Paneele.

Mitgeliefertes Werkzeug:



Werkzeuge, die für die Montage erforderlich sind (Nicht mitgeliefert)

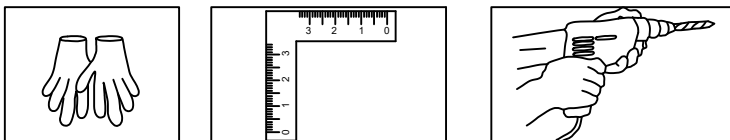

Für die Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich.




Teileliste

TEIL	NR.	MENGE
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	4
	Y4	1
	Y5	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	1
	Y13	1
	Y14	1
	Y15	1
	Y16	1
	Y17	1
	Y18	1
	Y19	1
	Y20	1

TEIL	NR.	MENGE
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	1
	L01D	1
	L01G	1
	L01H	1
	L02A	1
	L02B	1
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	L02I	1
	L02J	1
	L02K	1
	L02L	1
	L02Q	2
	L02R	2
	L02S	2
	L02T	2
	L02U	2
	L02V	2

TEIL	NR.	MENGE
	L03A	6
	L04A	1
	L04B	1
	L04C	1
	L04D	1
	L04E	1
	L04F	1
	L04G	1
	L04H	1
	L05A	2
	L06A	1
	L06B	1
	L07A	1
	L08A	7
	L08B	1
	L09A	5
	L09B	1
	L10A	4
	L10B	4
	L10C	3
	L11A	1
	L11B	1
	L11C	2
	L12A	2
	L13A	2
	L14A	2
	L15A	2


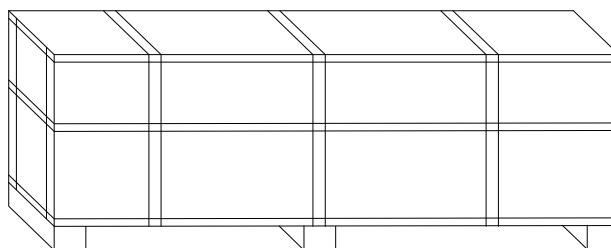


Teileliste

TEIL	NR.	MENGE
	D13	4
	D324	30
	D326	8
	D327	2
	D340	4
	H140	12
	H141	24+2
	H142	12
	A78	6
	A88	10
 33+10m	J108	1
	J111	78+6
	H132	1
	Z18 M6X60	64+3
	Z32 M4.2X16	44+3
	Z35 M5X12	160+4
	Z36 M6X30	82+3
	S60 M6X16	20+2
	S66 M6X20	160+4
	S68 M10X55	12
	M11 M6	20+2
	M29 M10	12+2
	A80	13
	A81	2
	D116	4
	D143	2







Die Zahl nach dem (+)-Zeichen ist die reservierte Nummer

Mitgeliefertes Werkzeug:

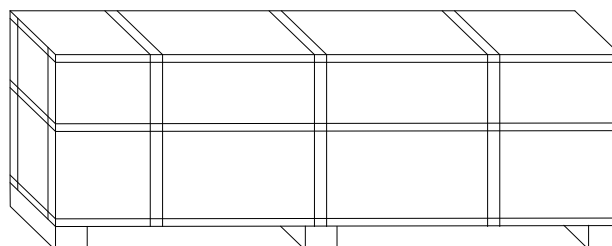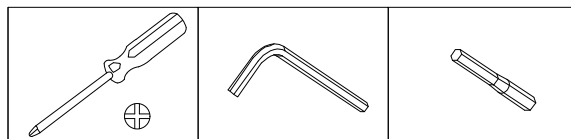





TEIL	NR.	MENGE
	L11A	1
	L11B	1
	L12A	1
	L13A	1
	Y5	1
	Z18 M6X60	8
	J111	8

Türpaneelinstallation

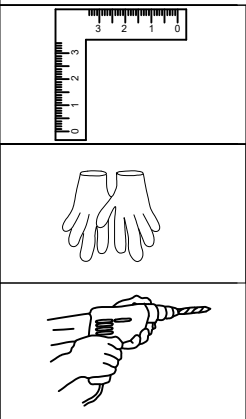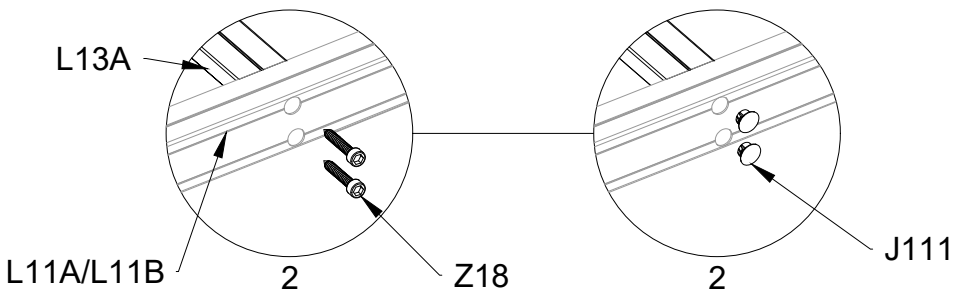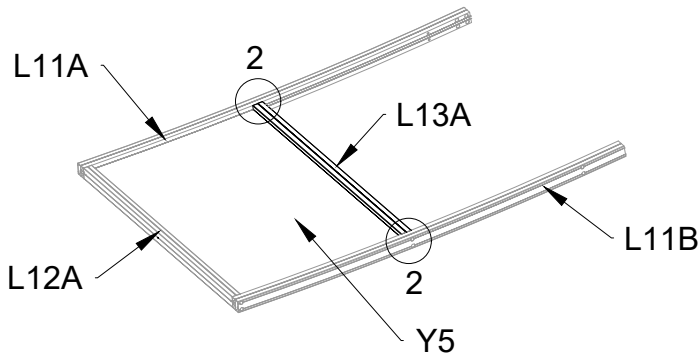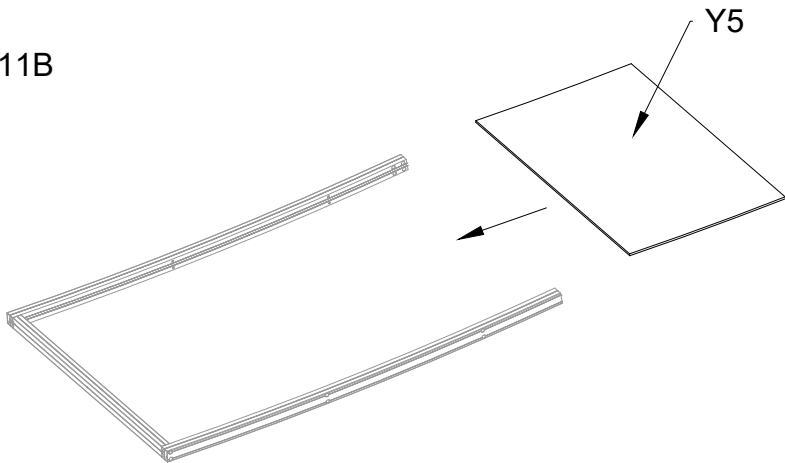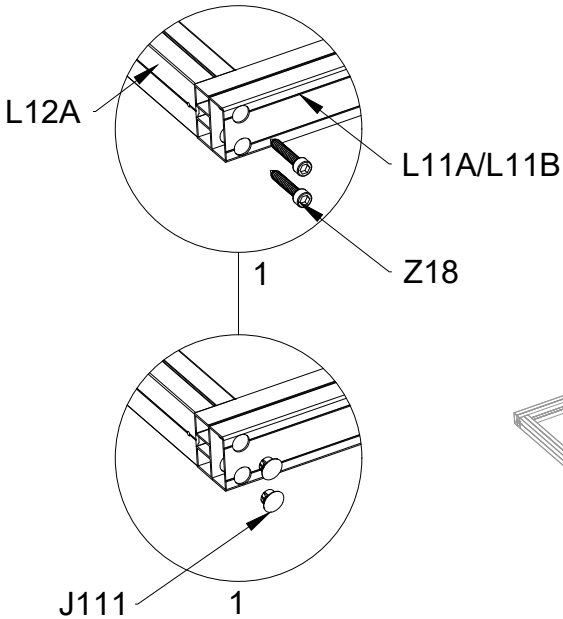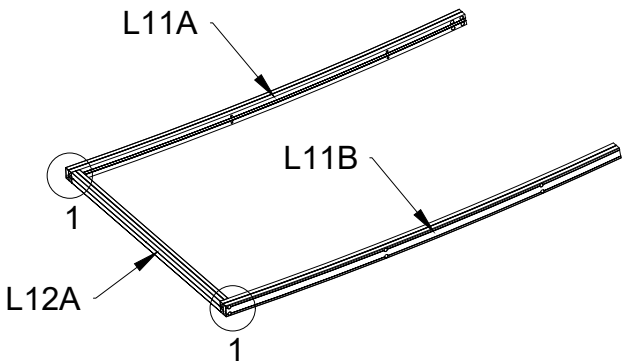



TEIL	NR.	MENGE
	L13A	1
	Y5	1
	Z18	4
	M6X60	
	J111	4

Türpaneelinstallation

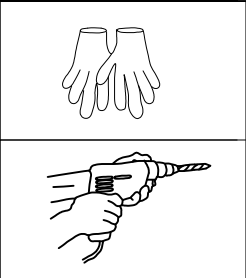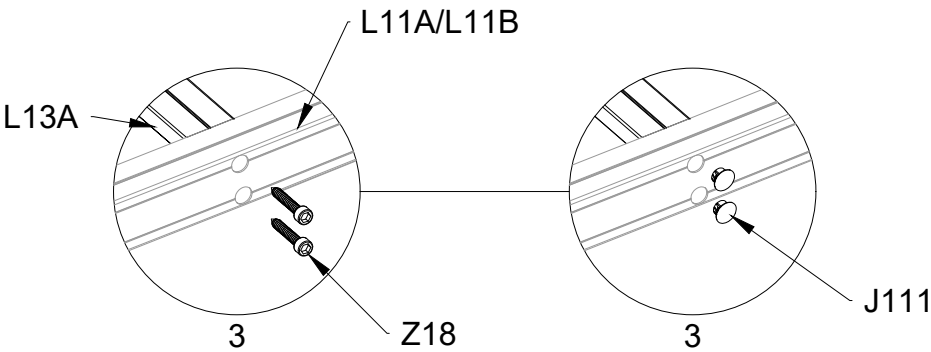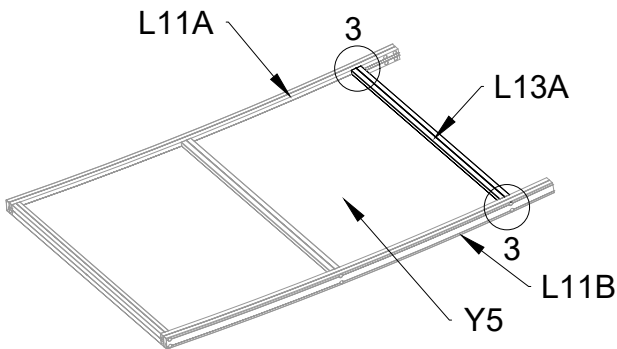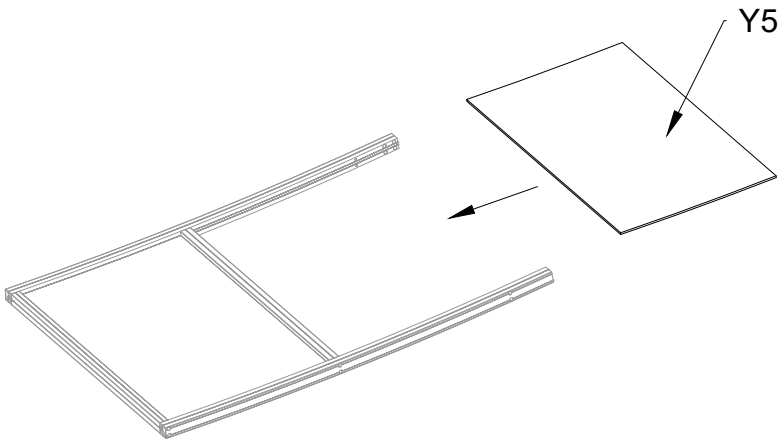






TEIL	NR.	MENGE
	Y14	1
	A81	2

Türpaneelinstallation

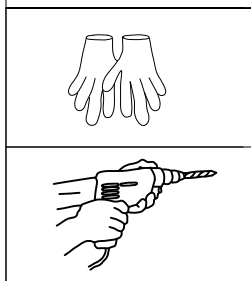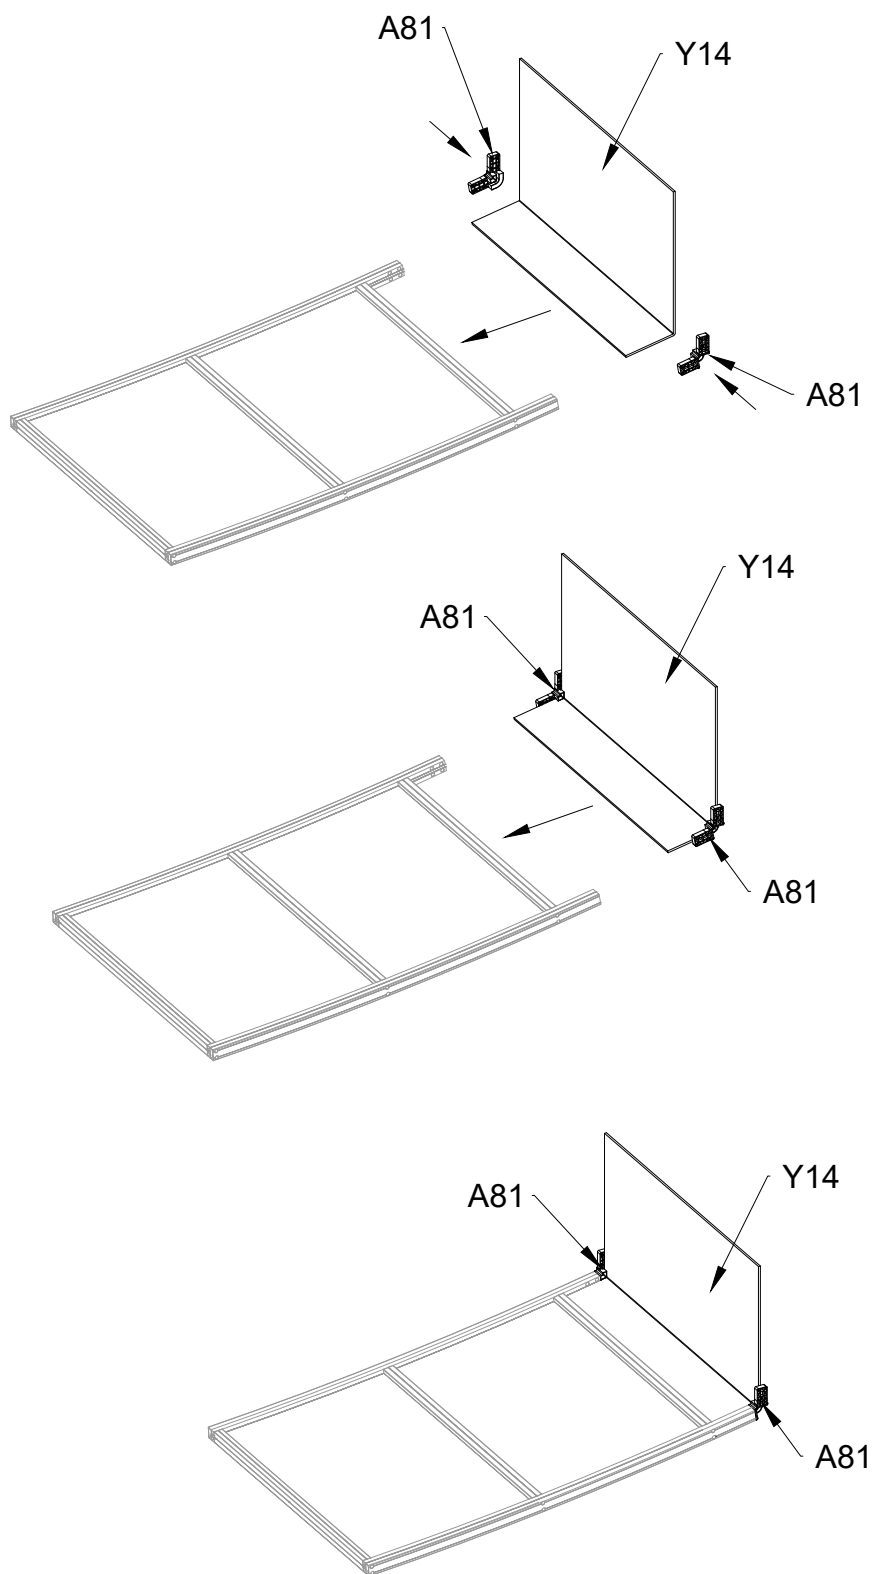









TEIL	NR.	MENGE
	L11C	2
	L12A	1
	Z18 M6X60	4
	S66 M6X20	8
	J111	12

Türpaneelinstallation

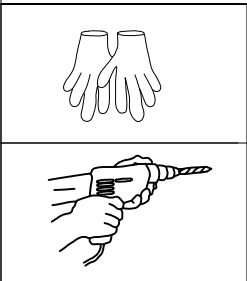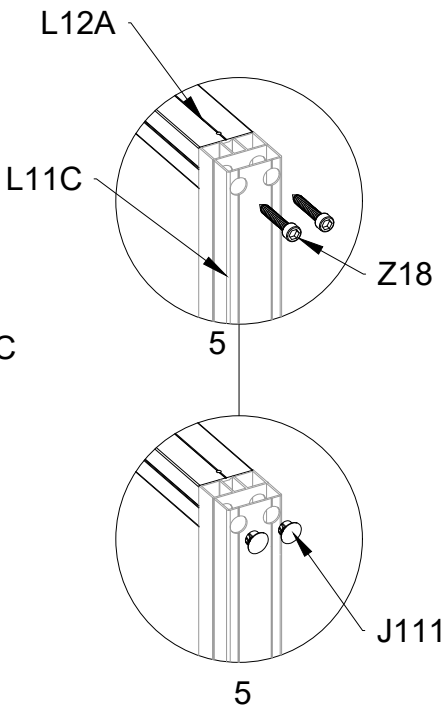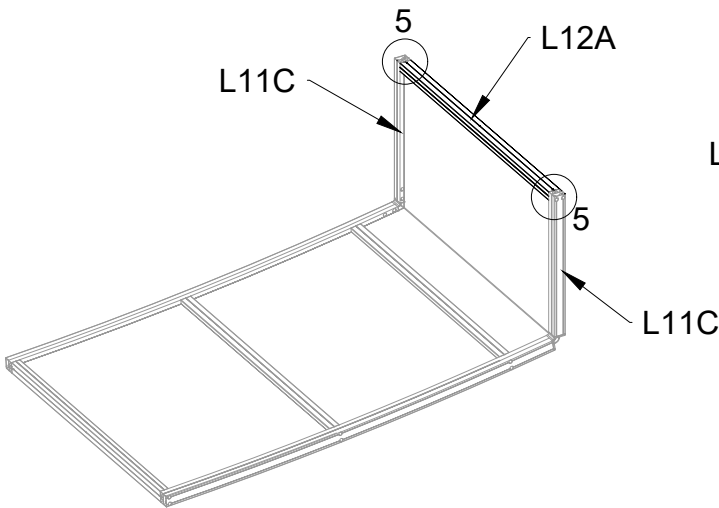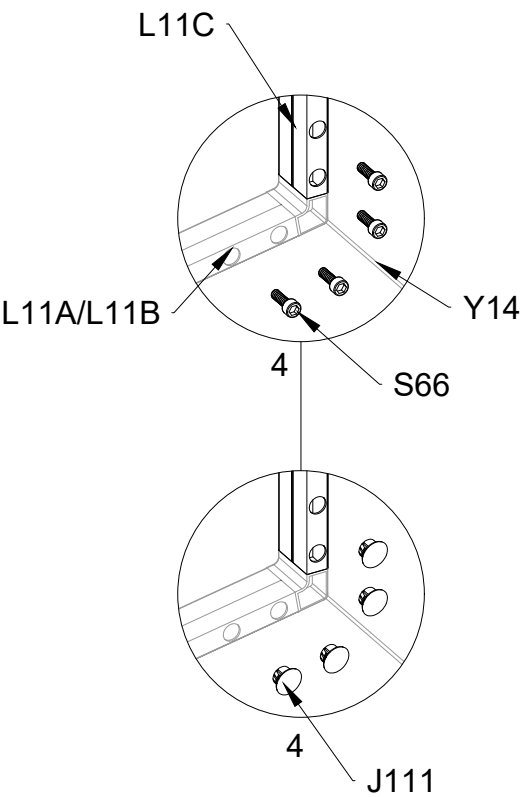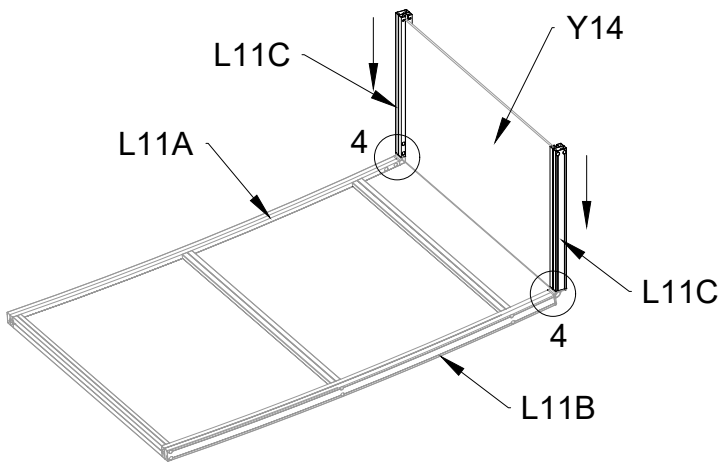


TEIL	NR.	MENGE
	L15A	2
	Z35 M5X12	6
	J108	1
	H132	1
	Z36 M6X30	2

Türpaneelinstallation

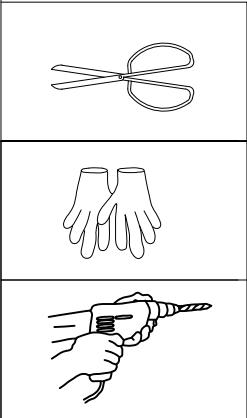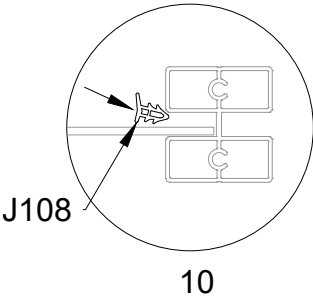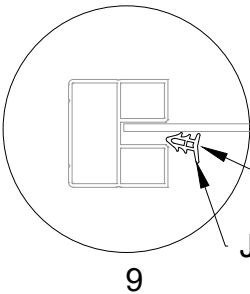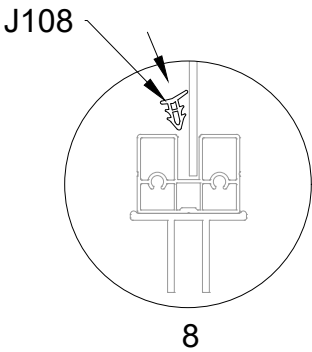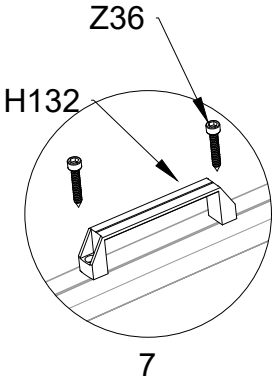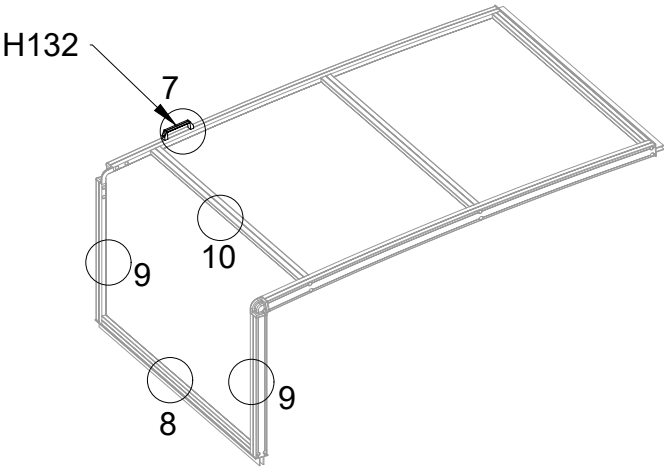
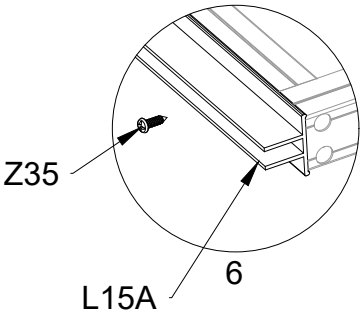
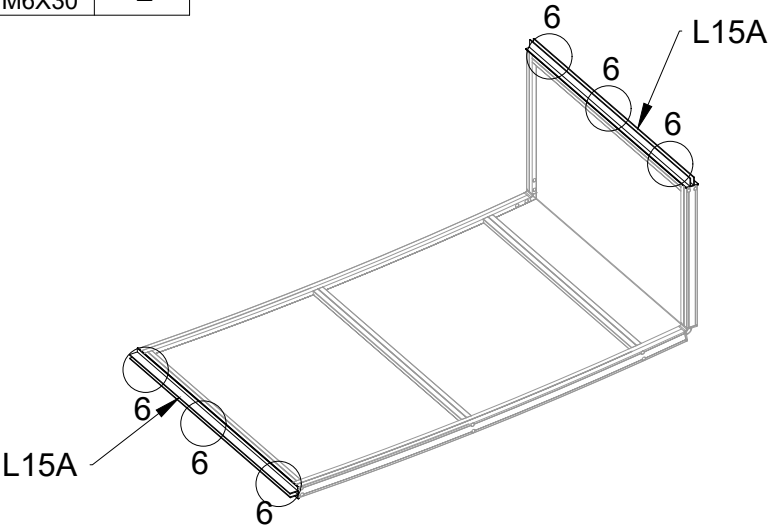


Installation von Block 1





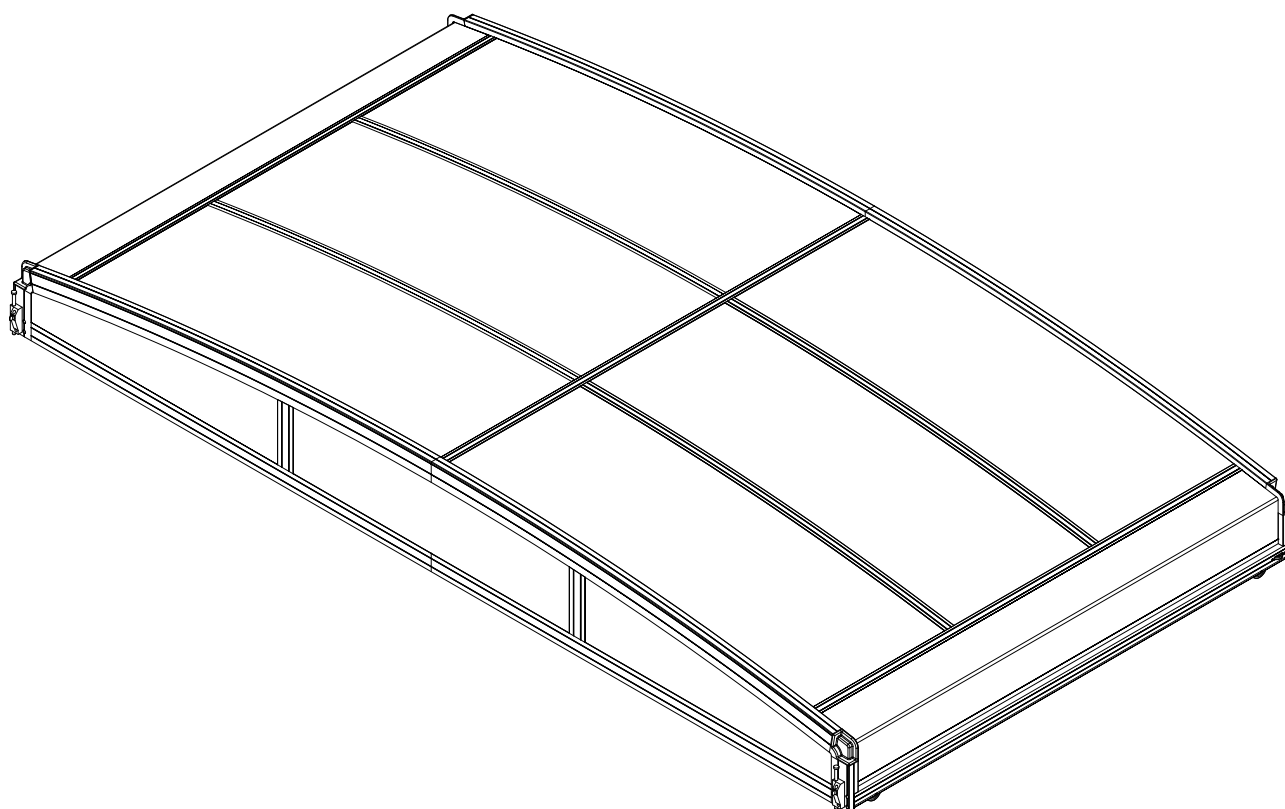


ABMESSUNGEN (L x B x H):226x326x48cm


TEIL	NR.	MENGE
	L08A	3
	L09A	2
	D324	10
	Z36 M6X30	20

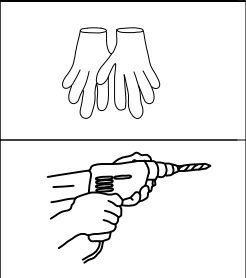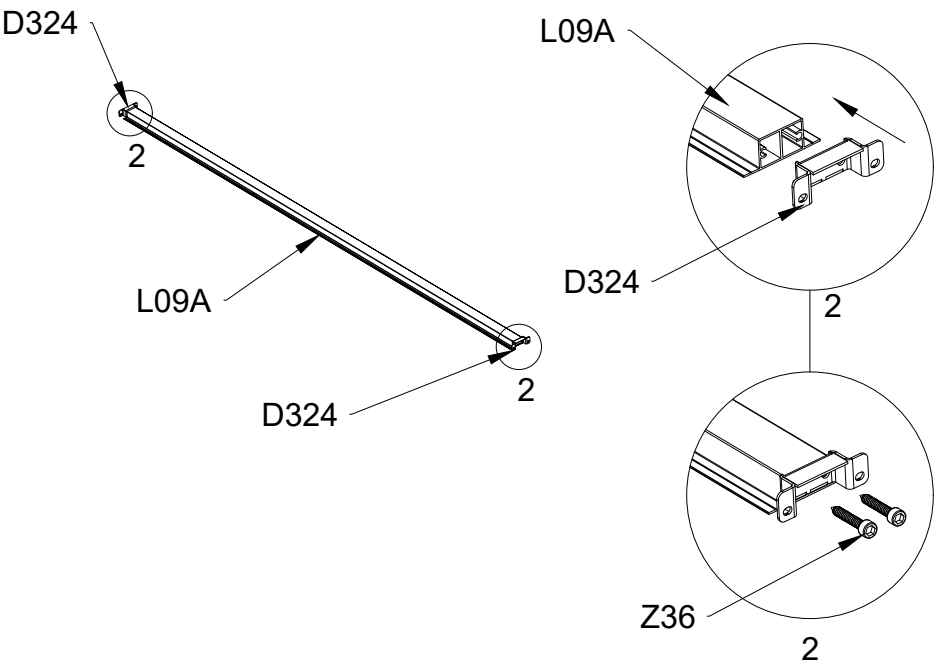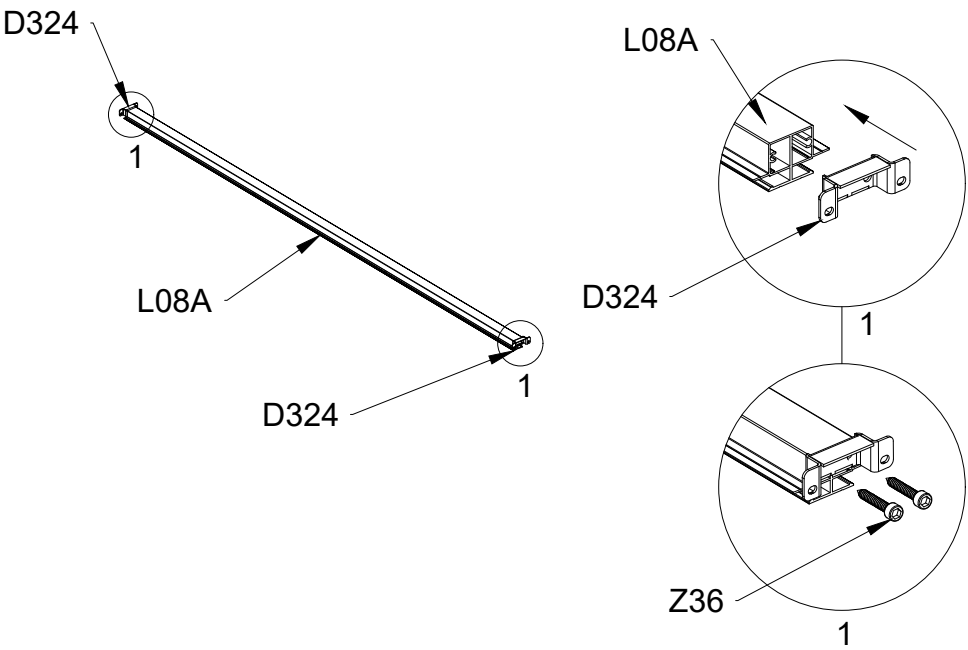




TEIL	NR.	MENGE
	L02Q	2
	L02R	2
	L03A	2
	S66	8
	M6X20	

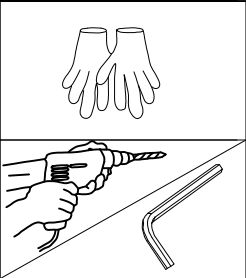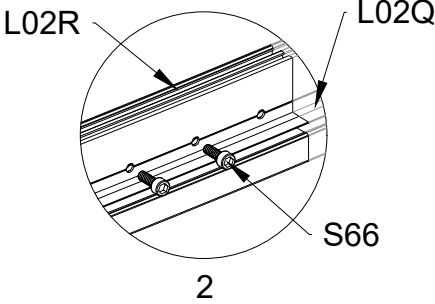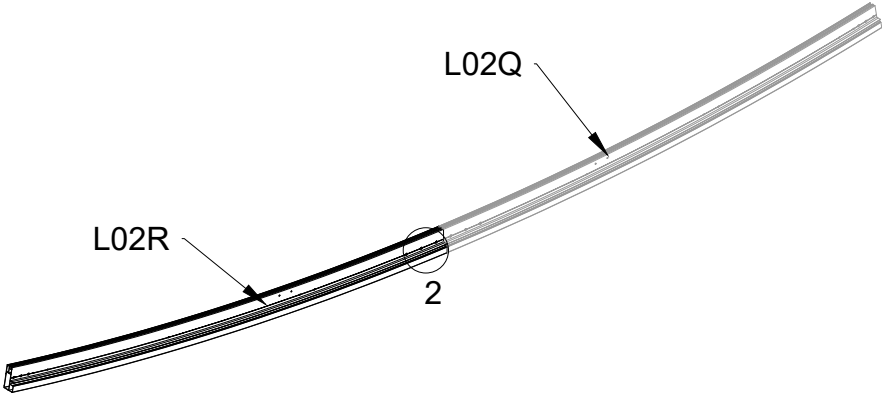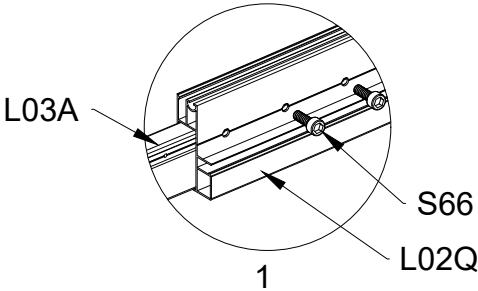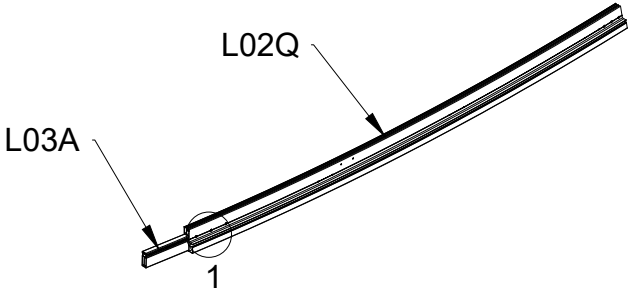




TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	

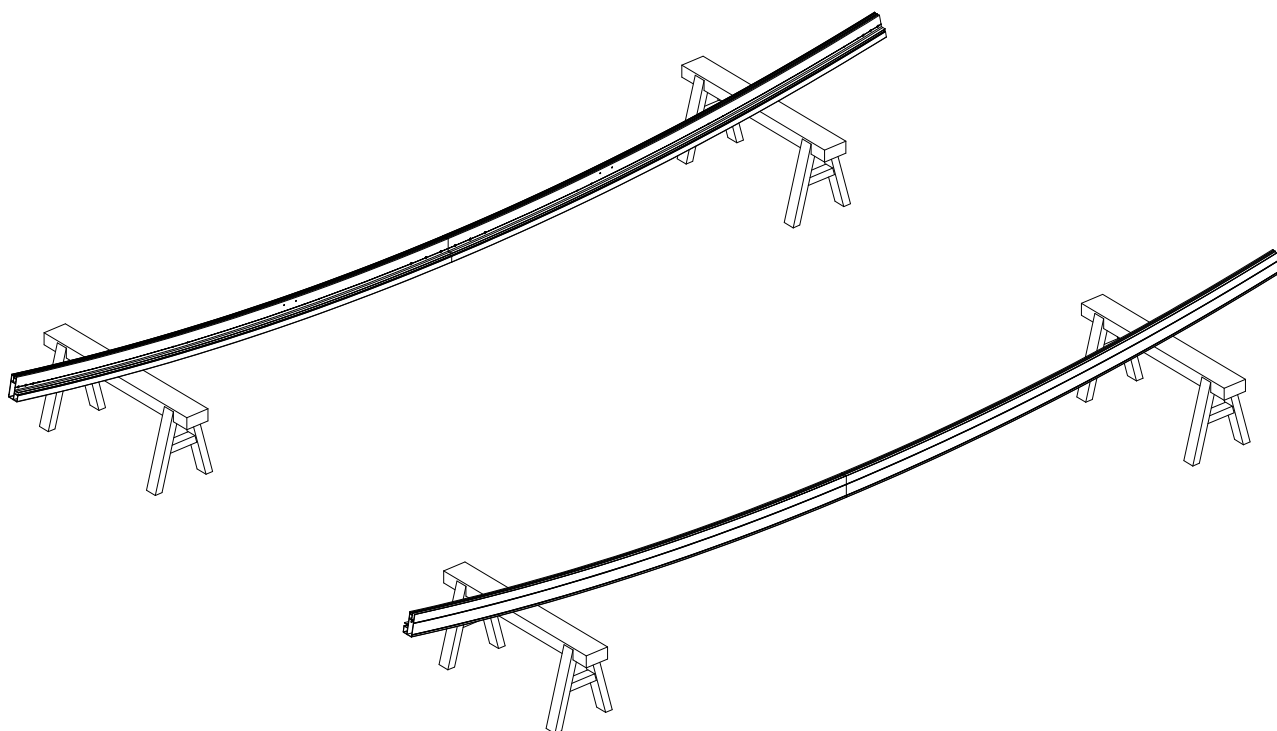




Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

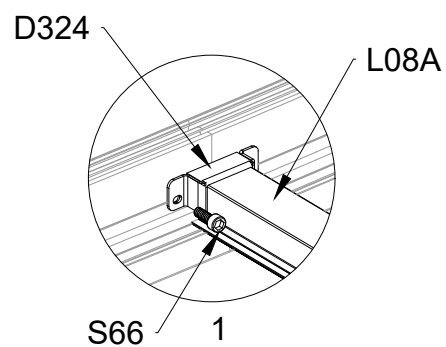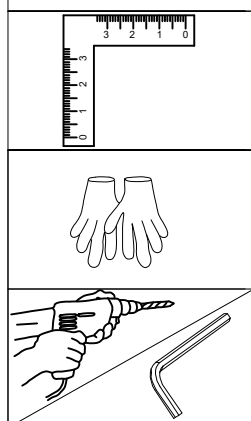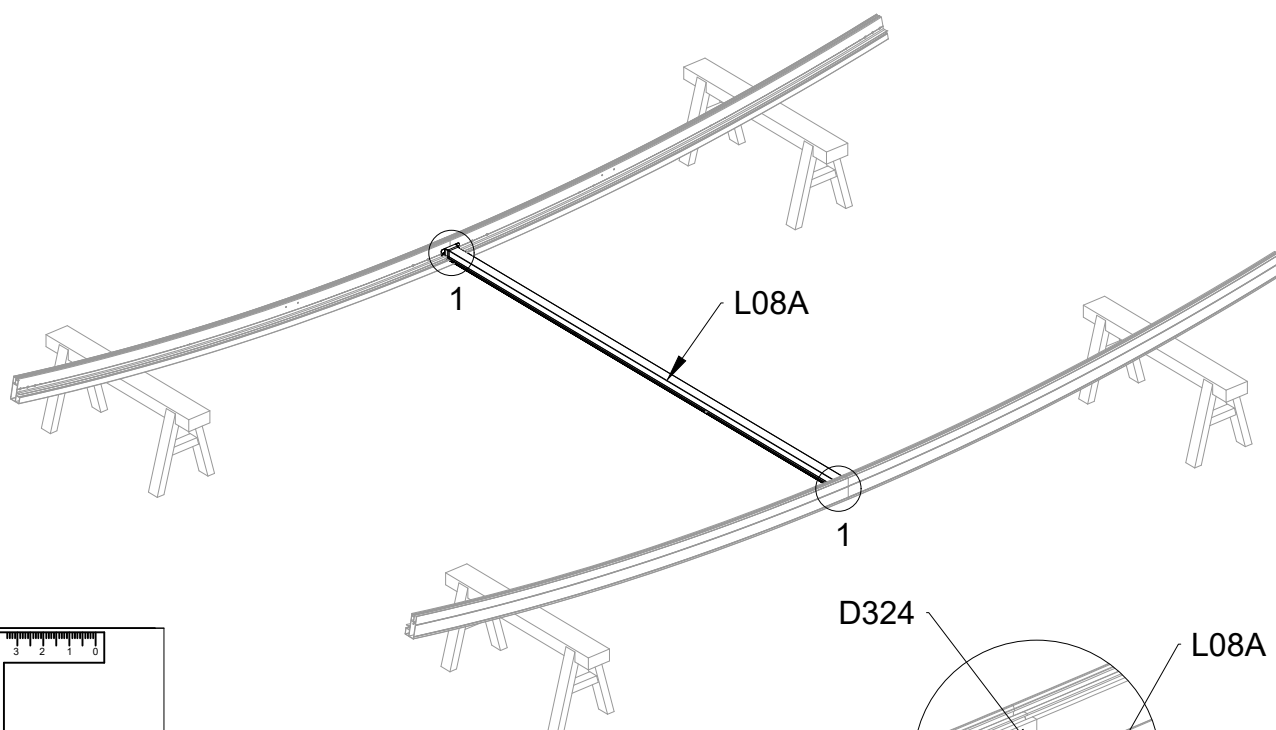


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	8
	M5X12	

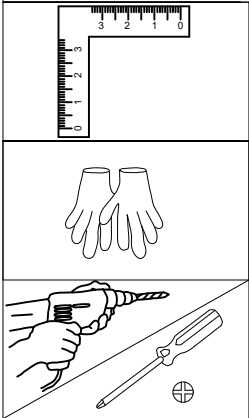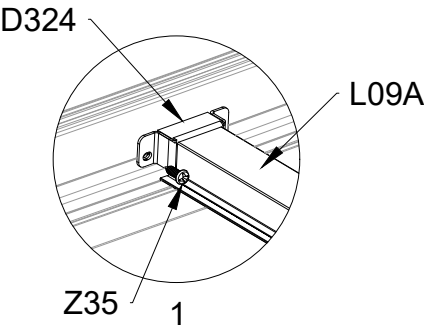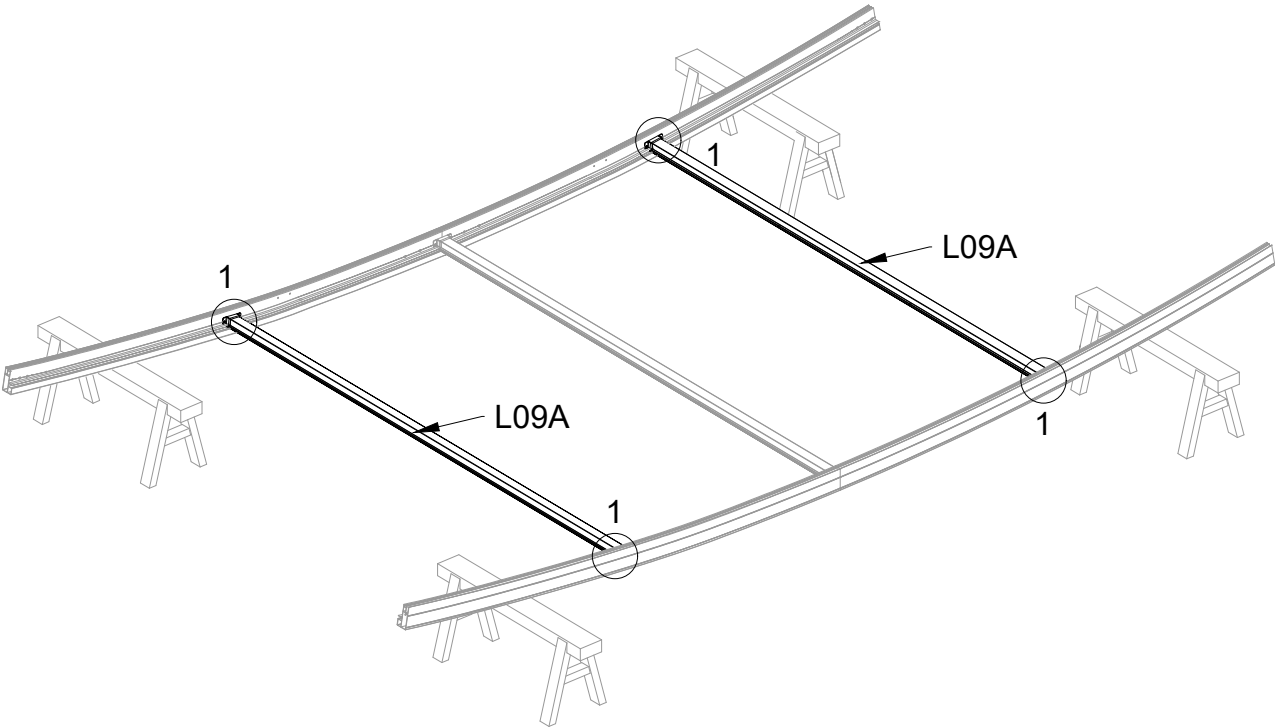

TEIL	NR.	MENGE
	L10A	4
	Z35 M5X12	12

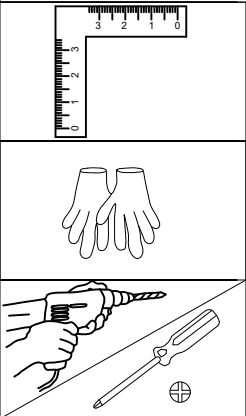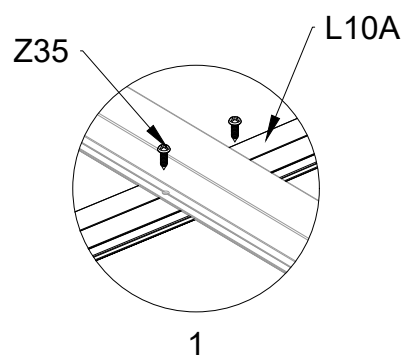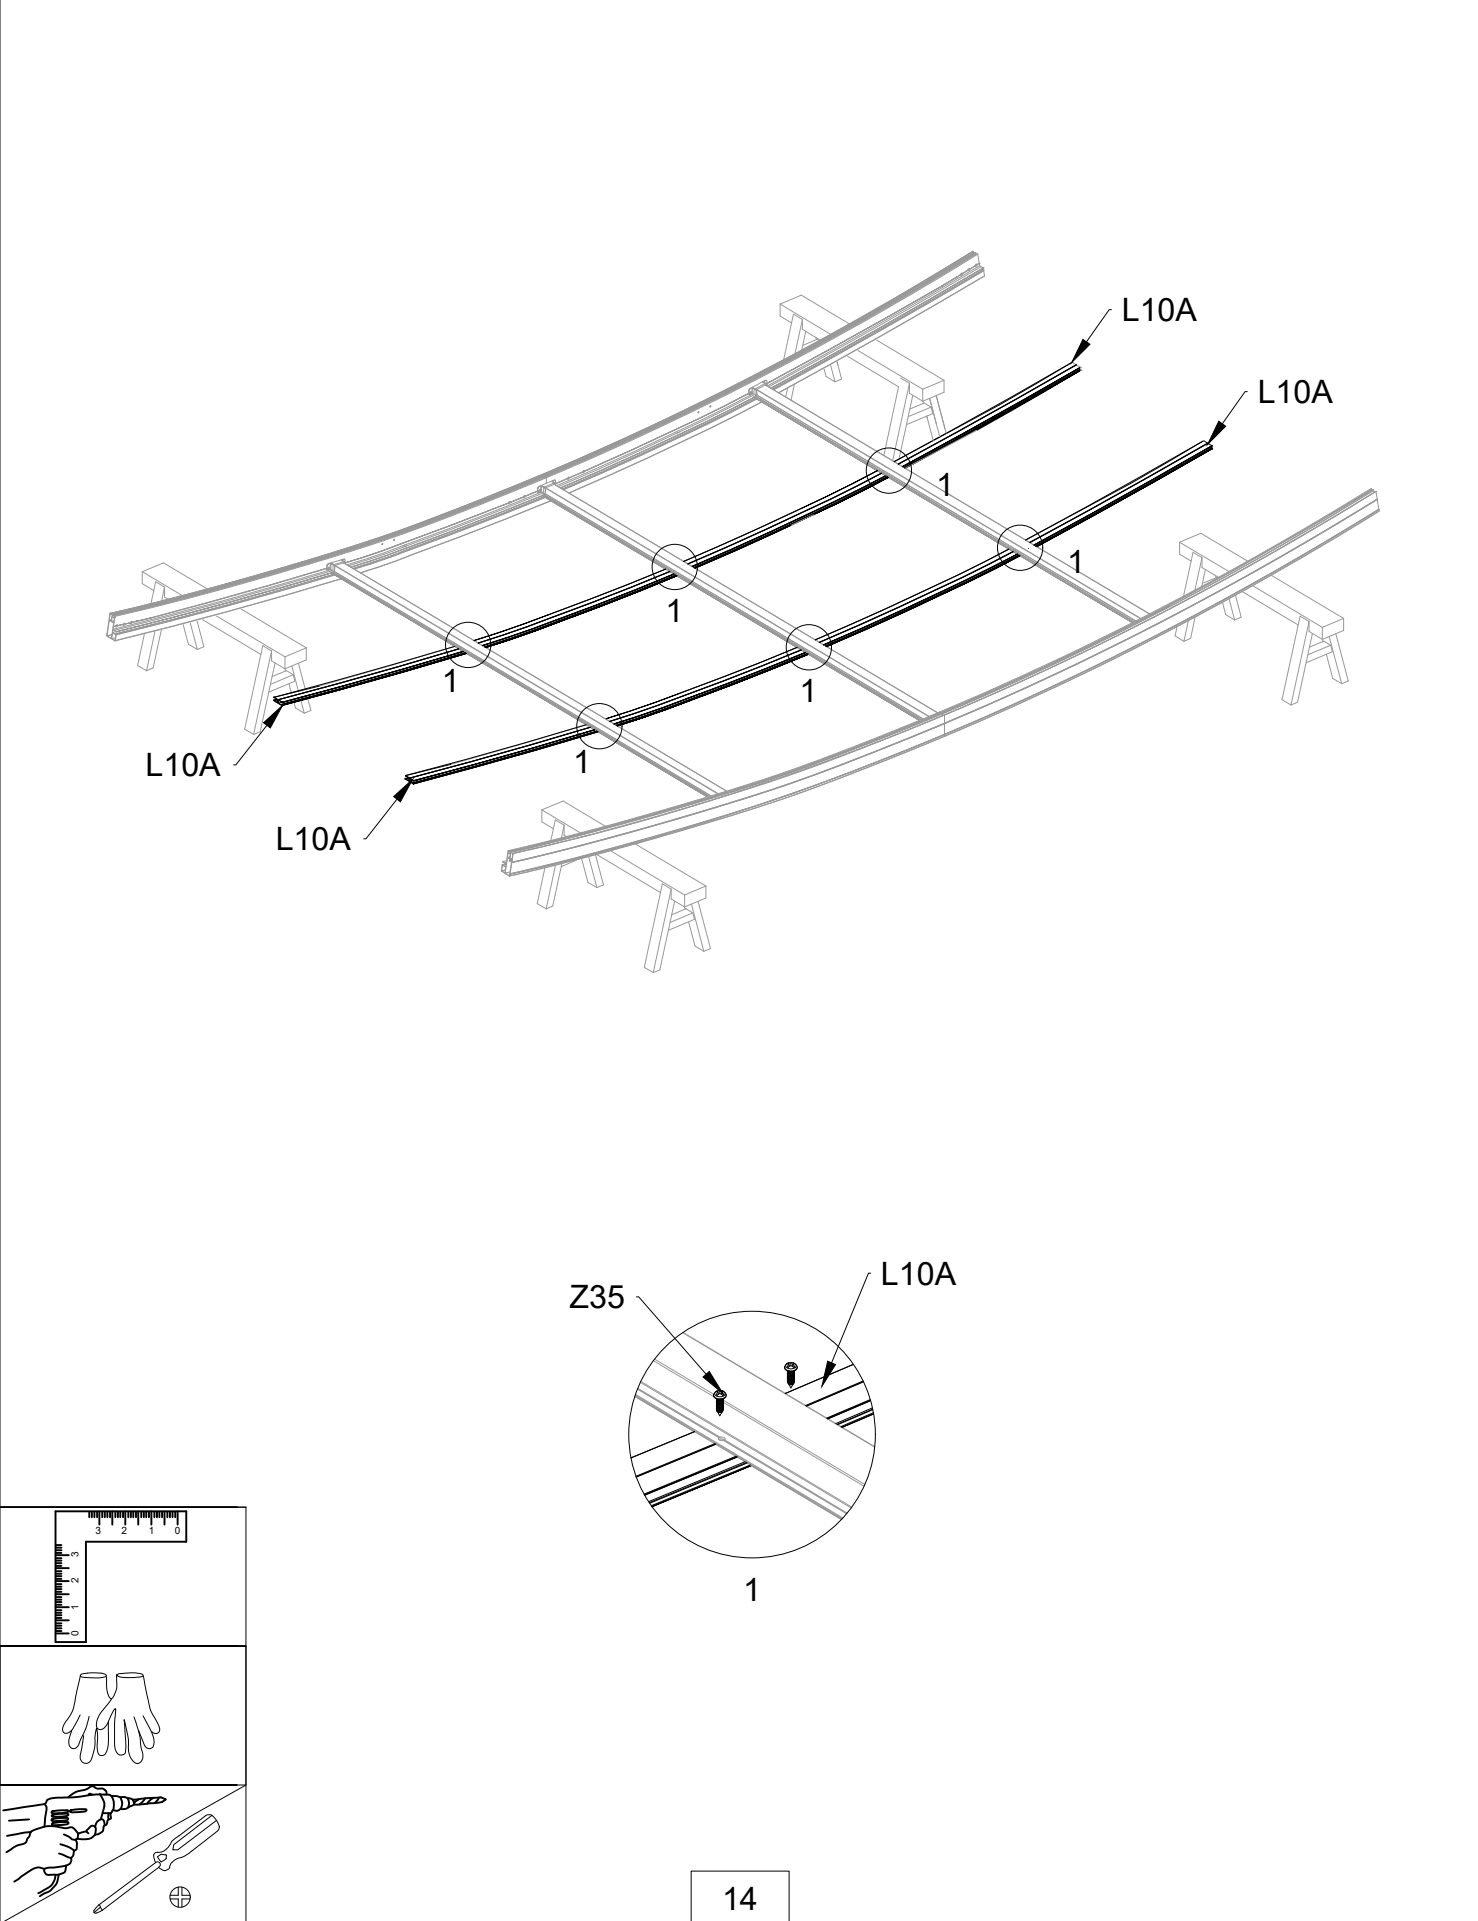





TEIL	NR.	MENGE
	Y1	6

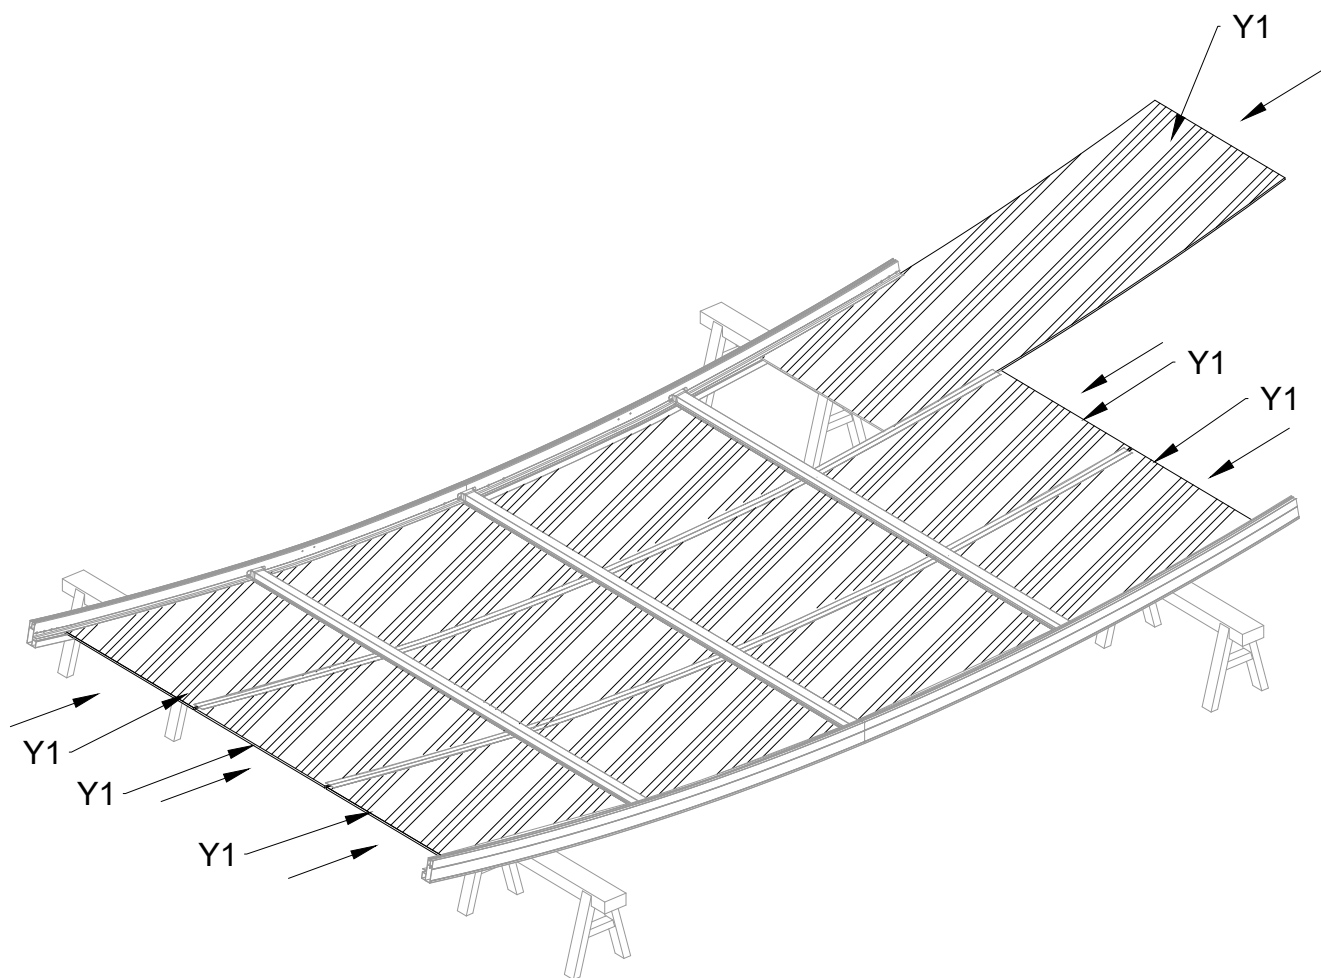



Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	12
	M5X12	

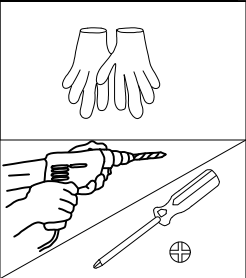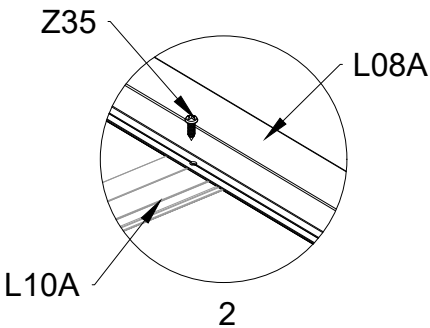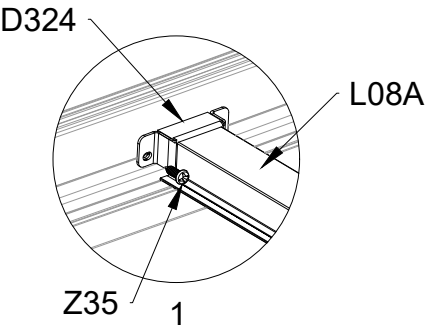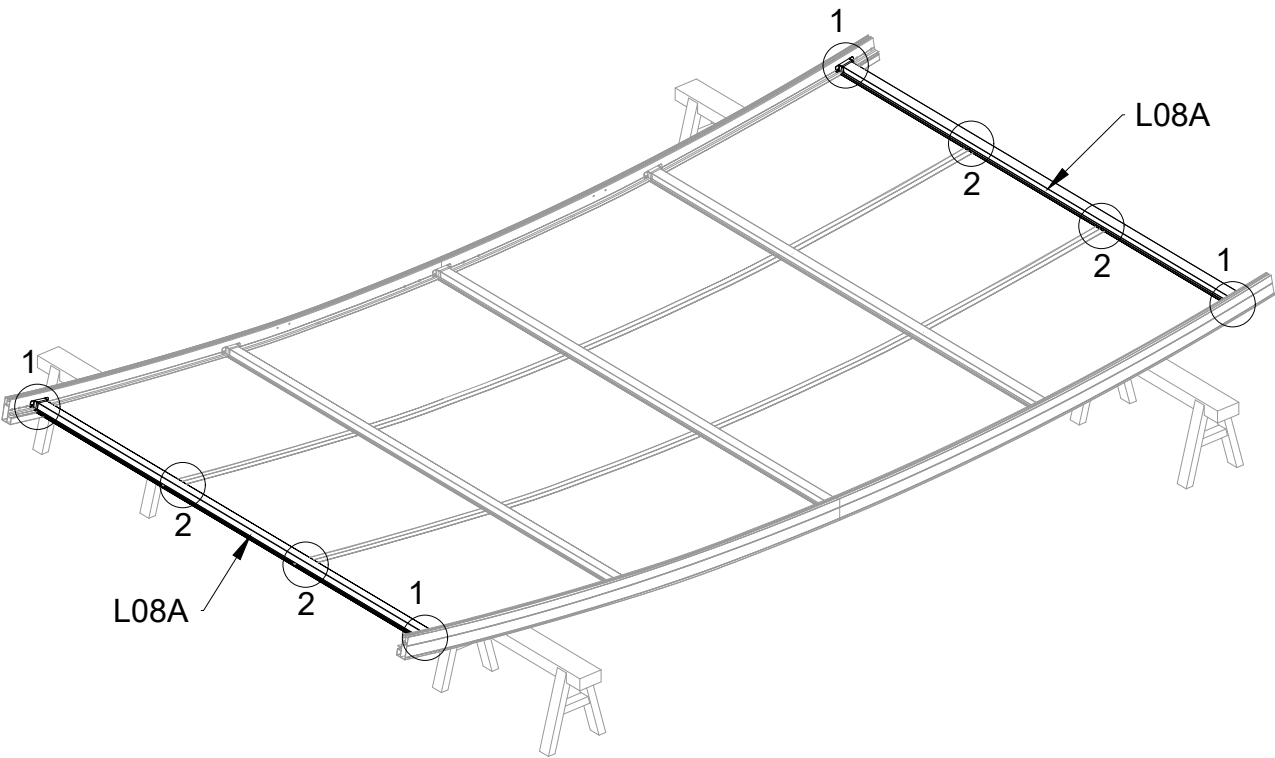




TEIL	NR.	MENGE
	Y9	2
	A80	4

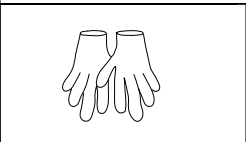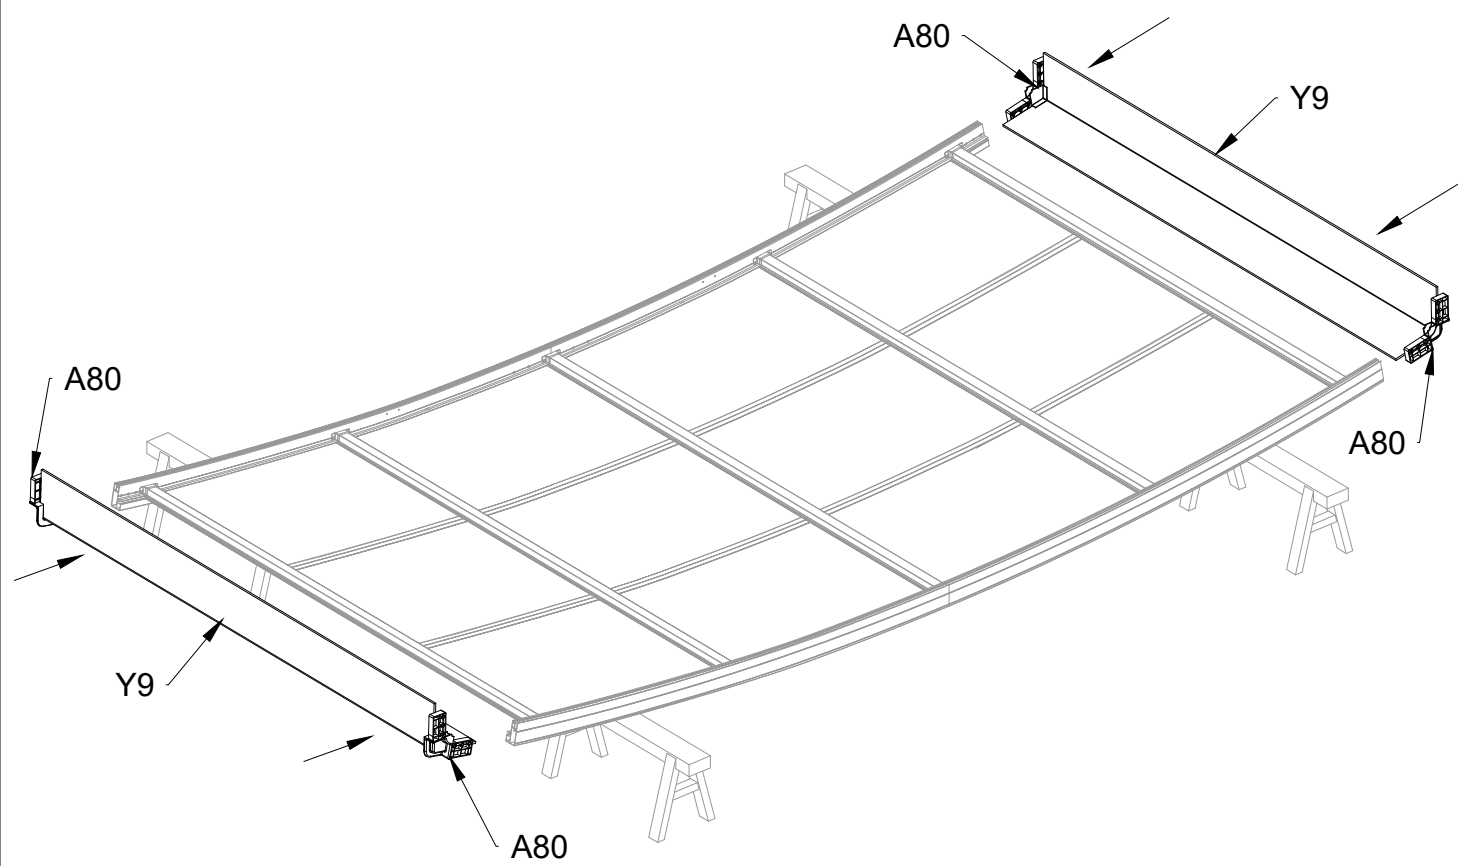

TEIL	NR.	MENGE
	L02A	1
	L02B	1
	L02C	1
	L02D	1
	S66 M6X20	24

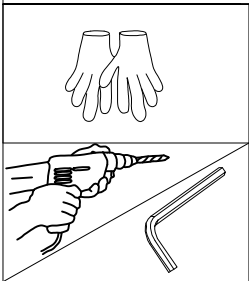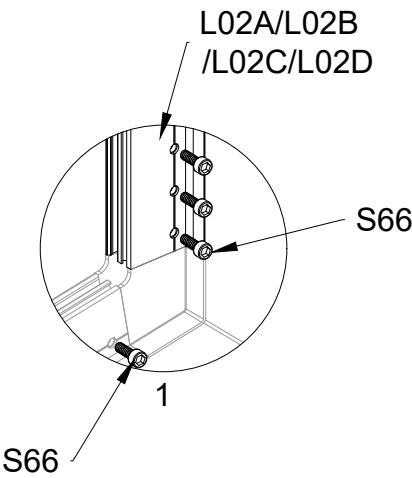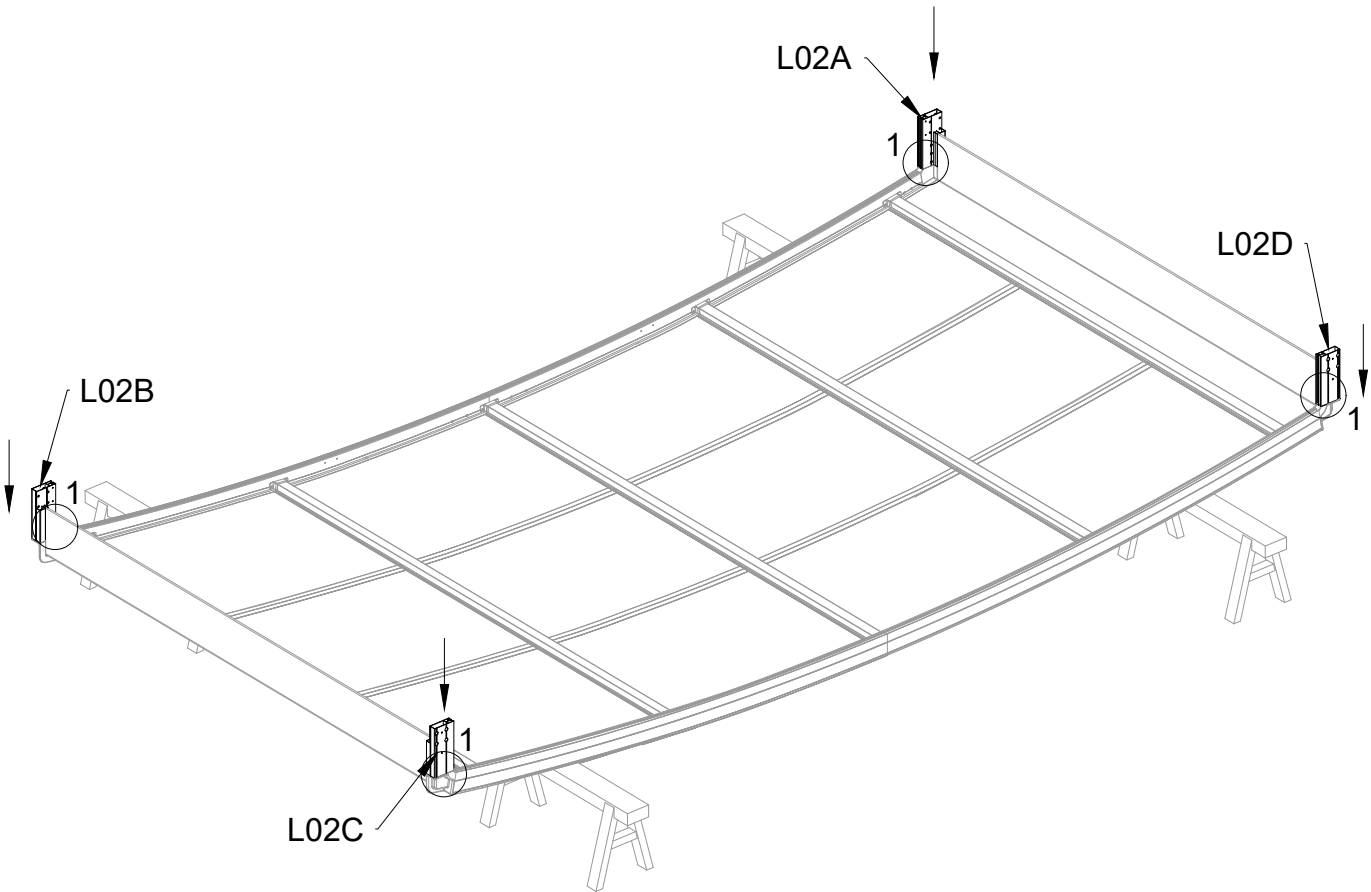


TEIL	NR.	MENGE
	L04C	1
	L04D	1
	D340	2
	Z35	8
	M5X12	

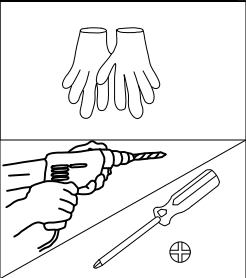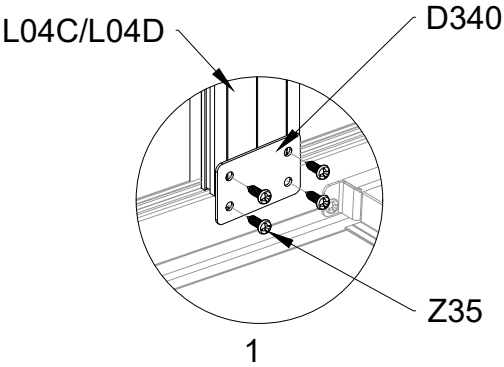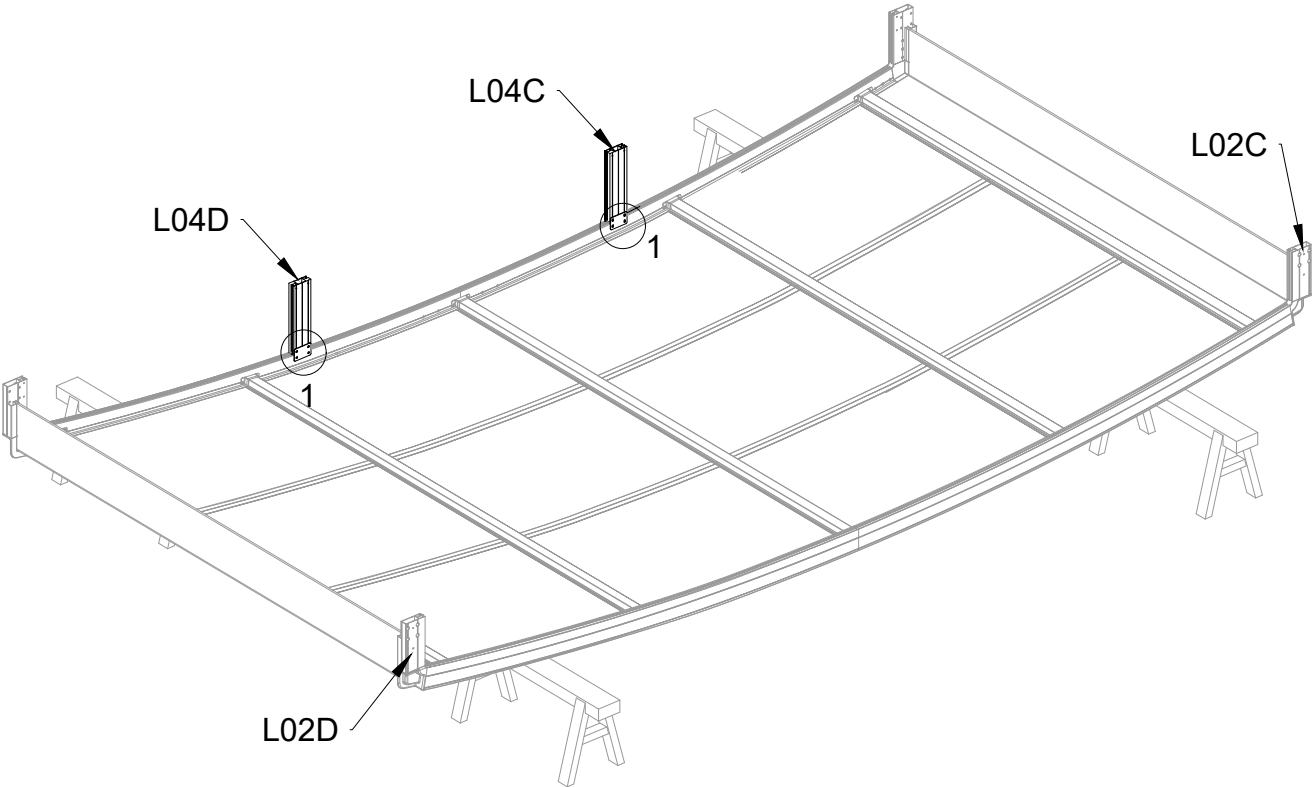


TEIL	NR.	MENGE
	Y15	1
	Y16	1
	Y17	1






Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen.

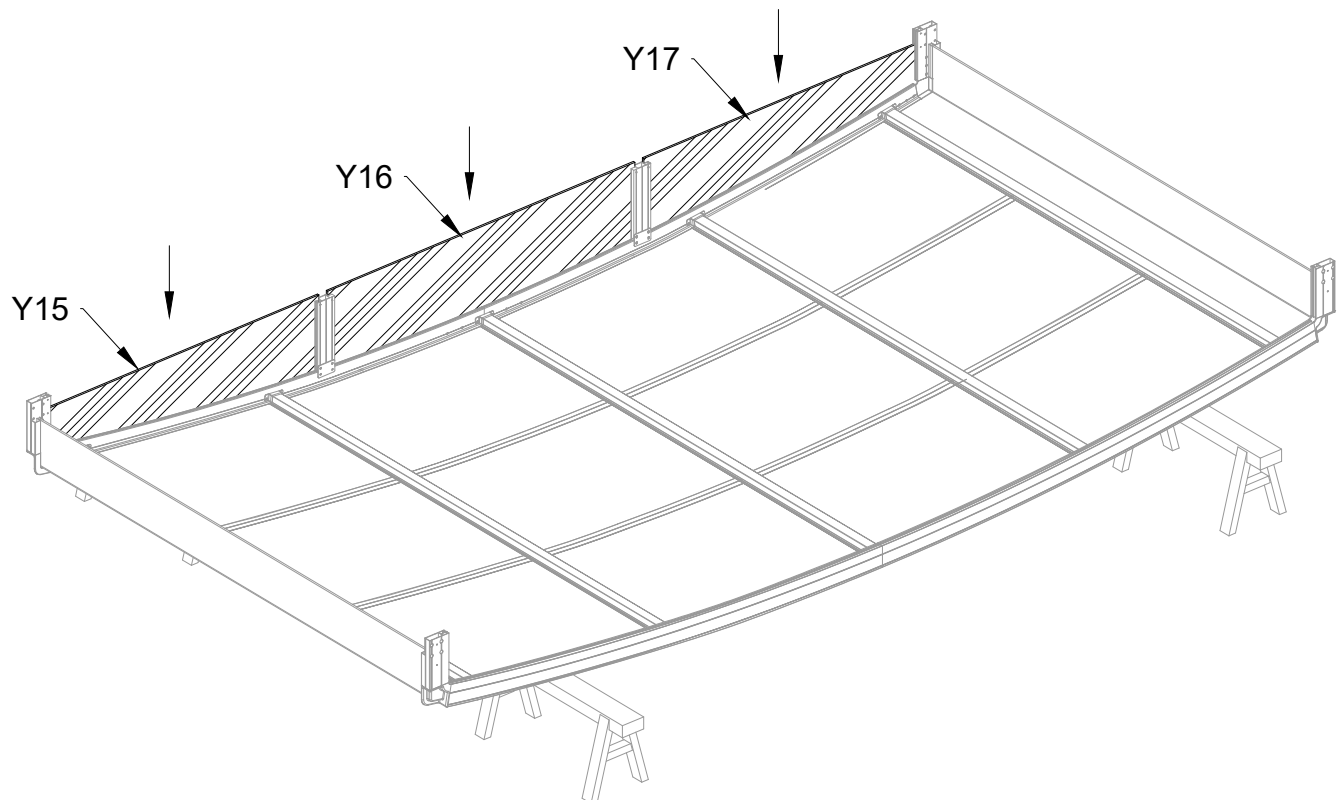




TEIL	NR.	MENGE
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	1
	D326	4
	S66 M6X20	6
	Z35 M5X12	16

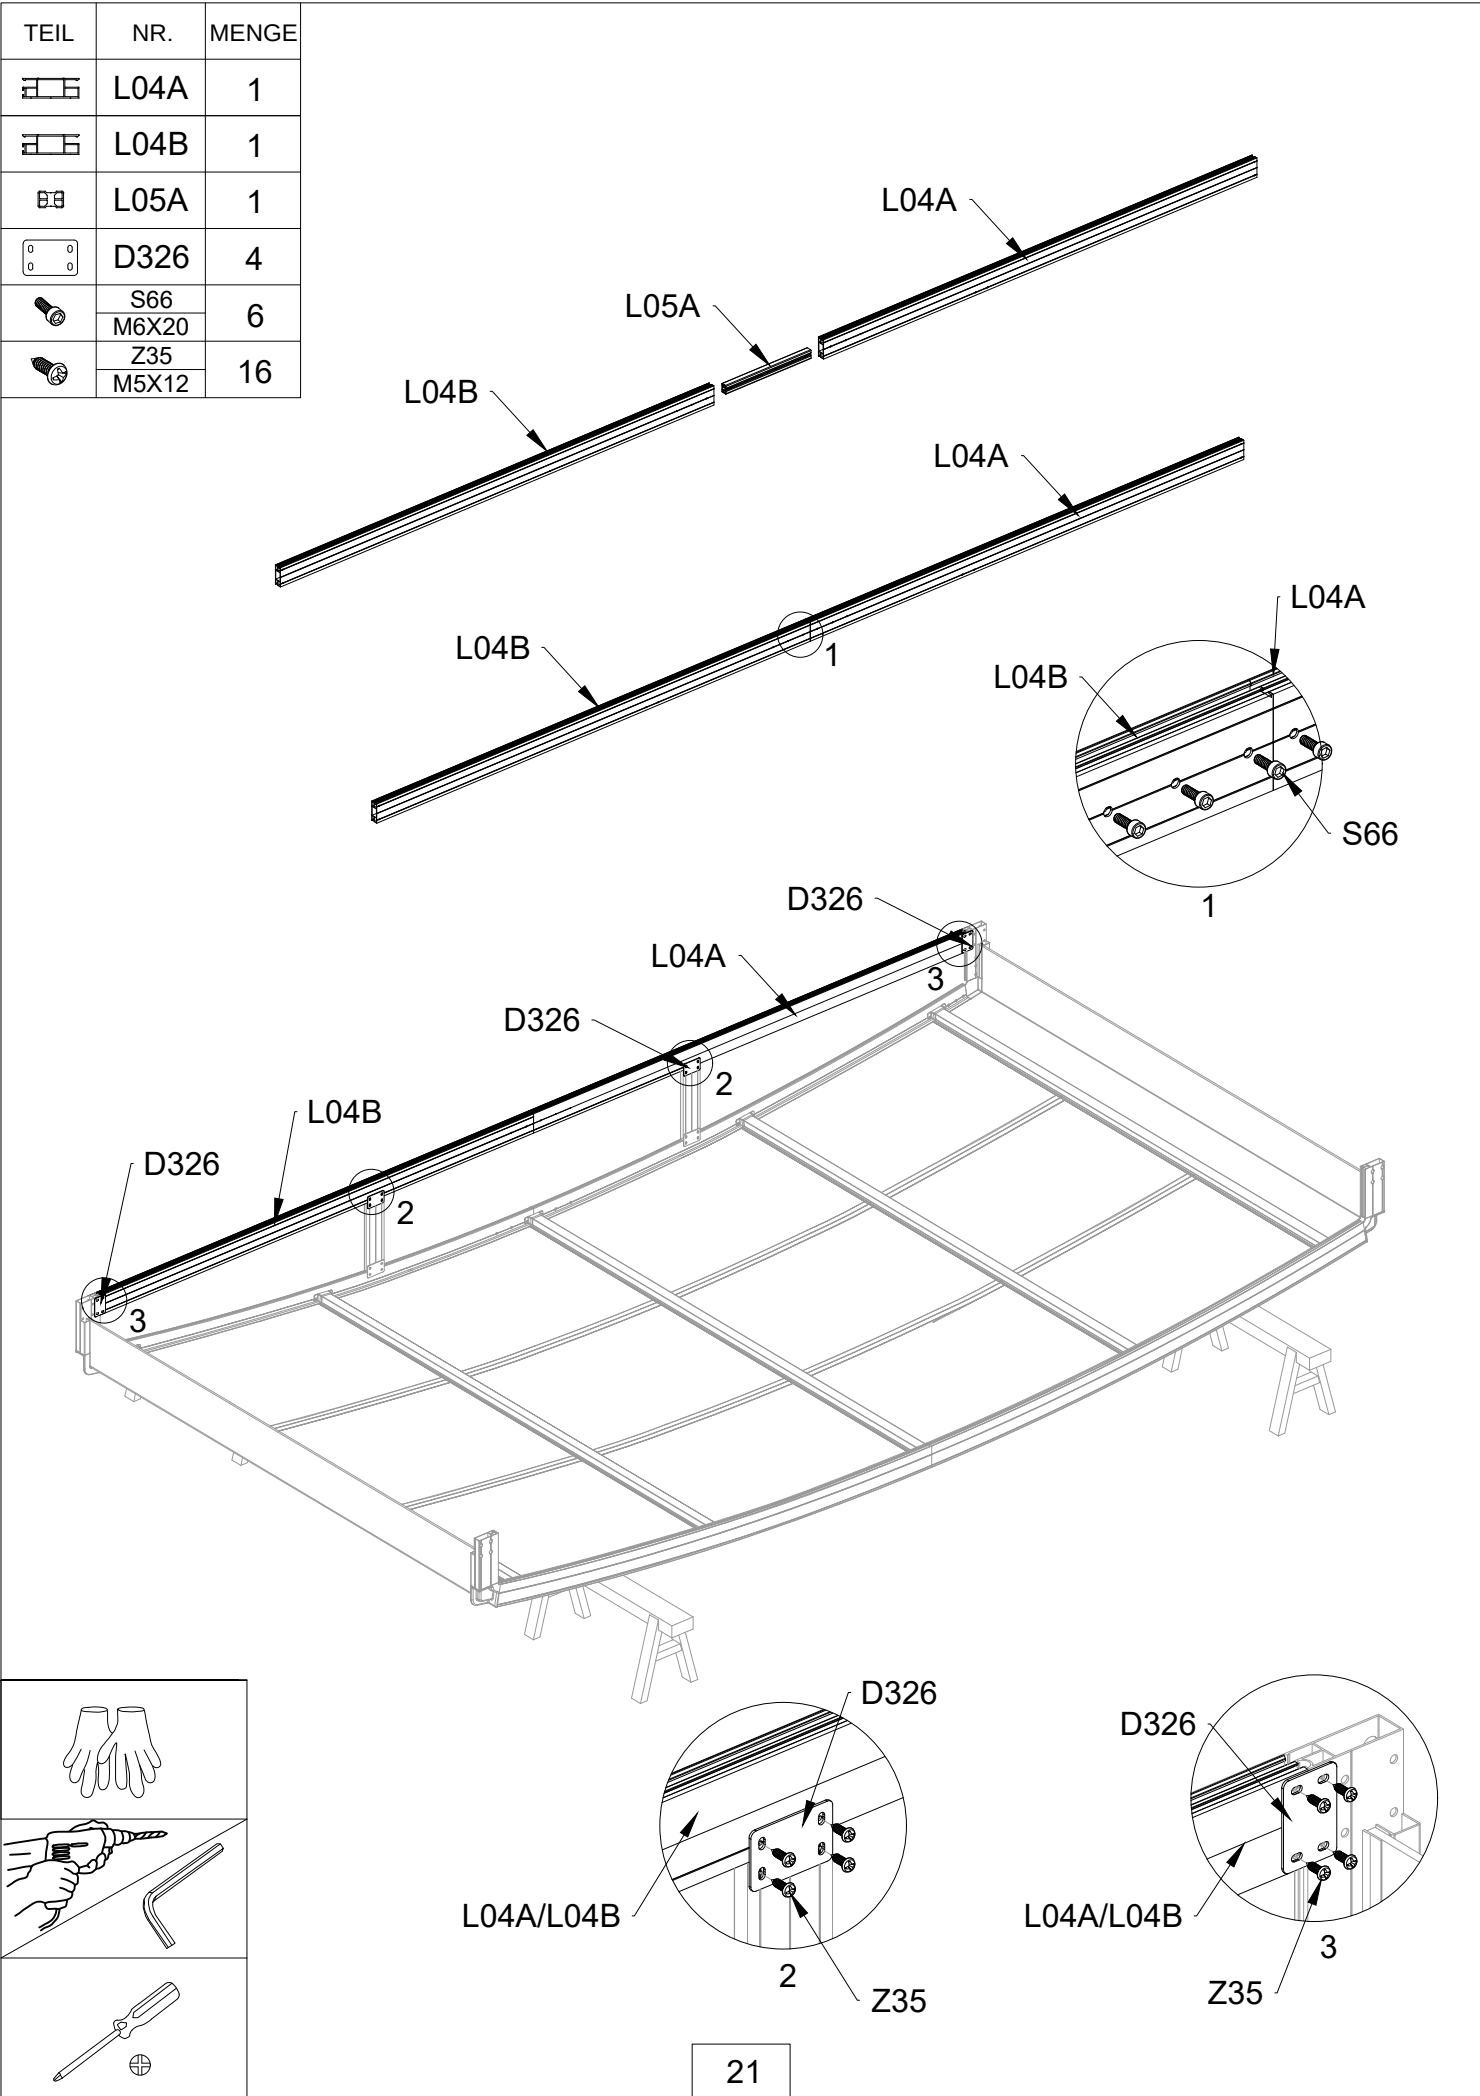






TEIL	NR.	MENGE
	L01A	1
	L01B	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	A88	2
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	4
	M11 M6	4
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

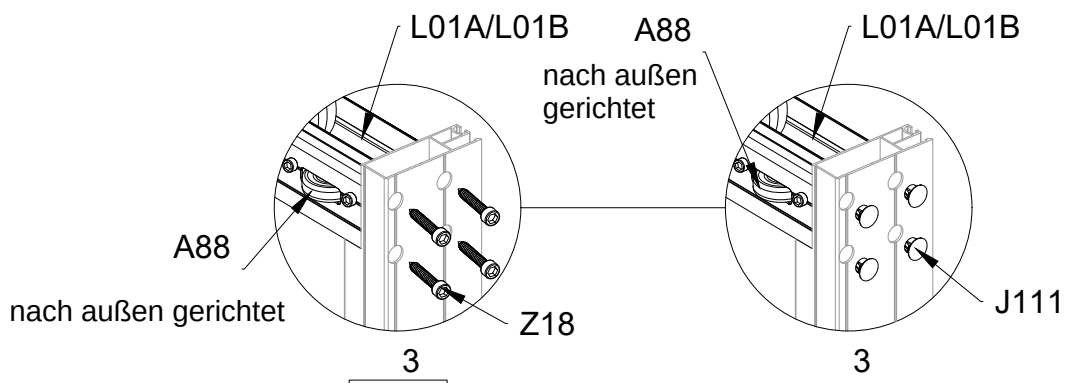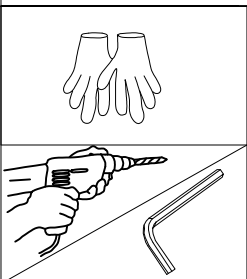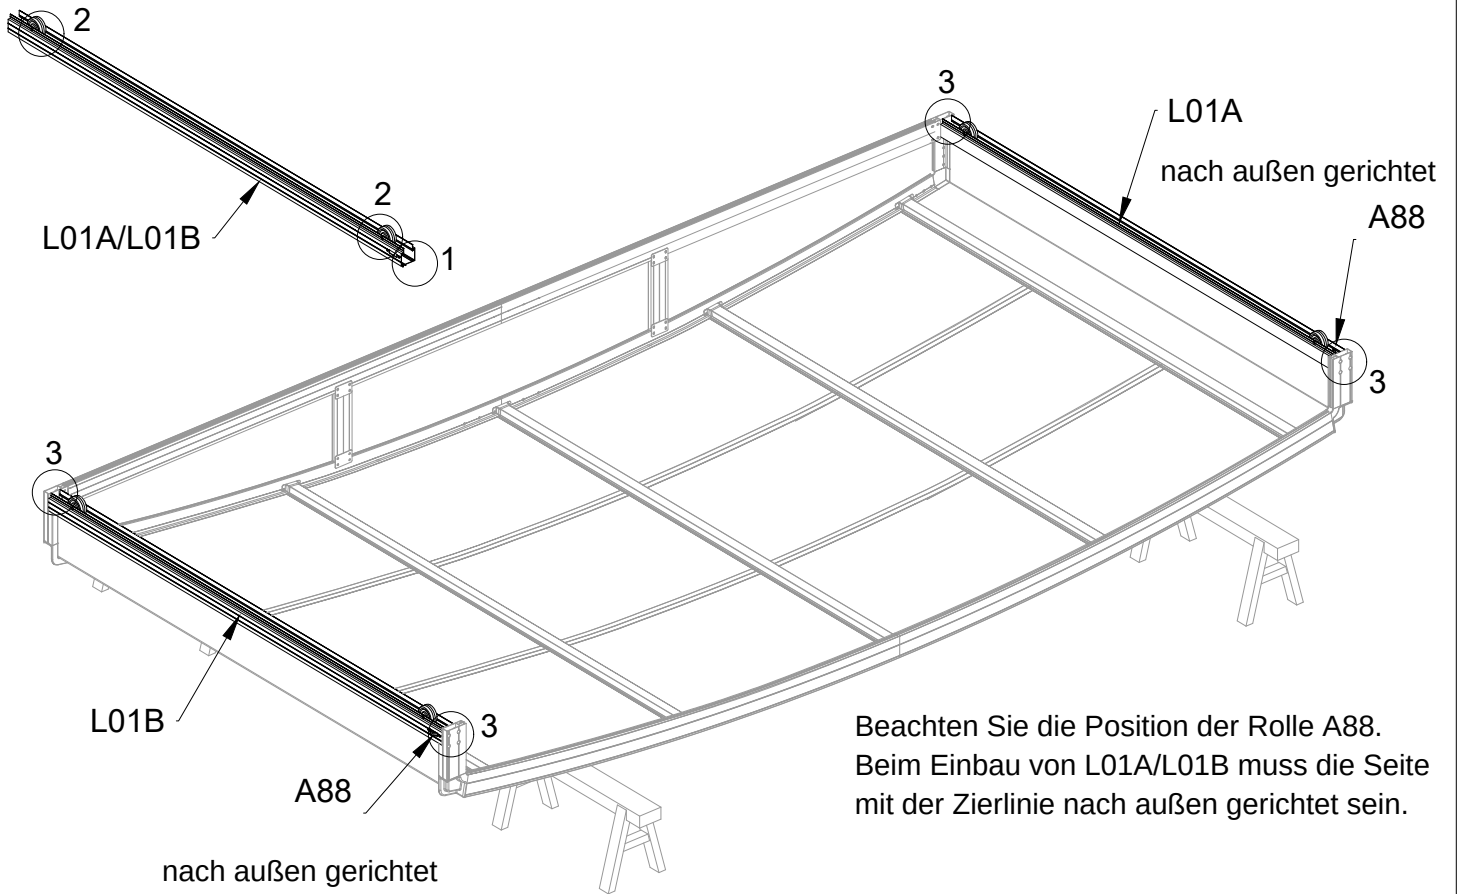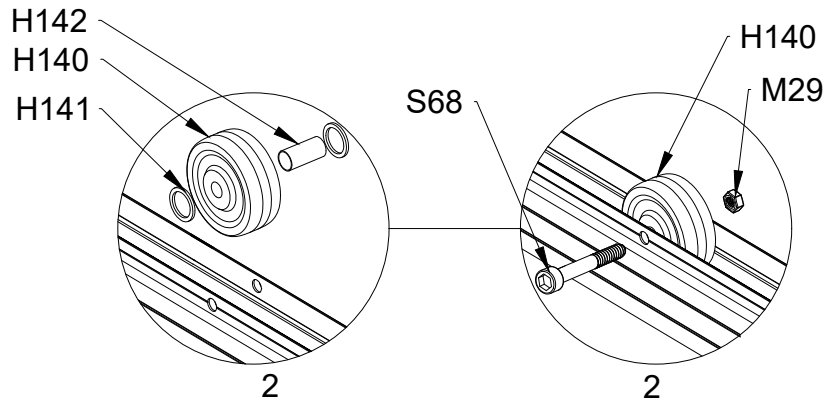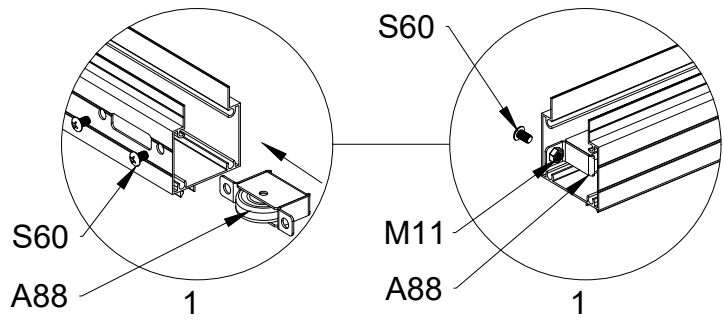


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

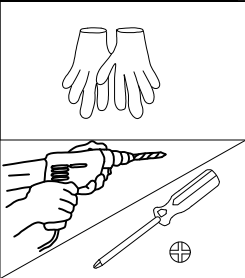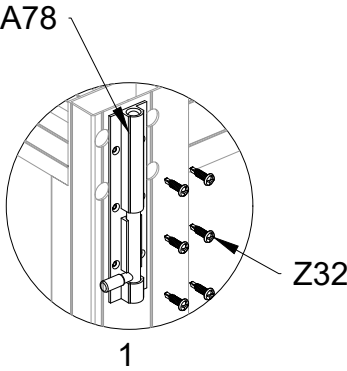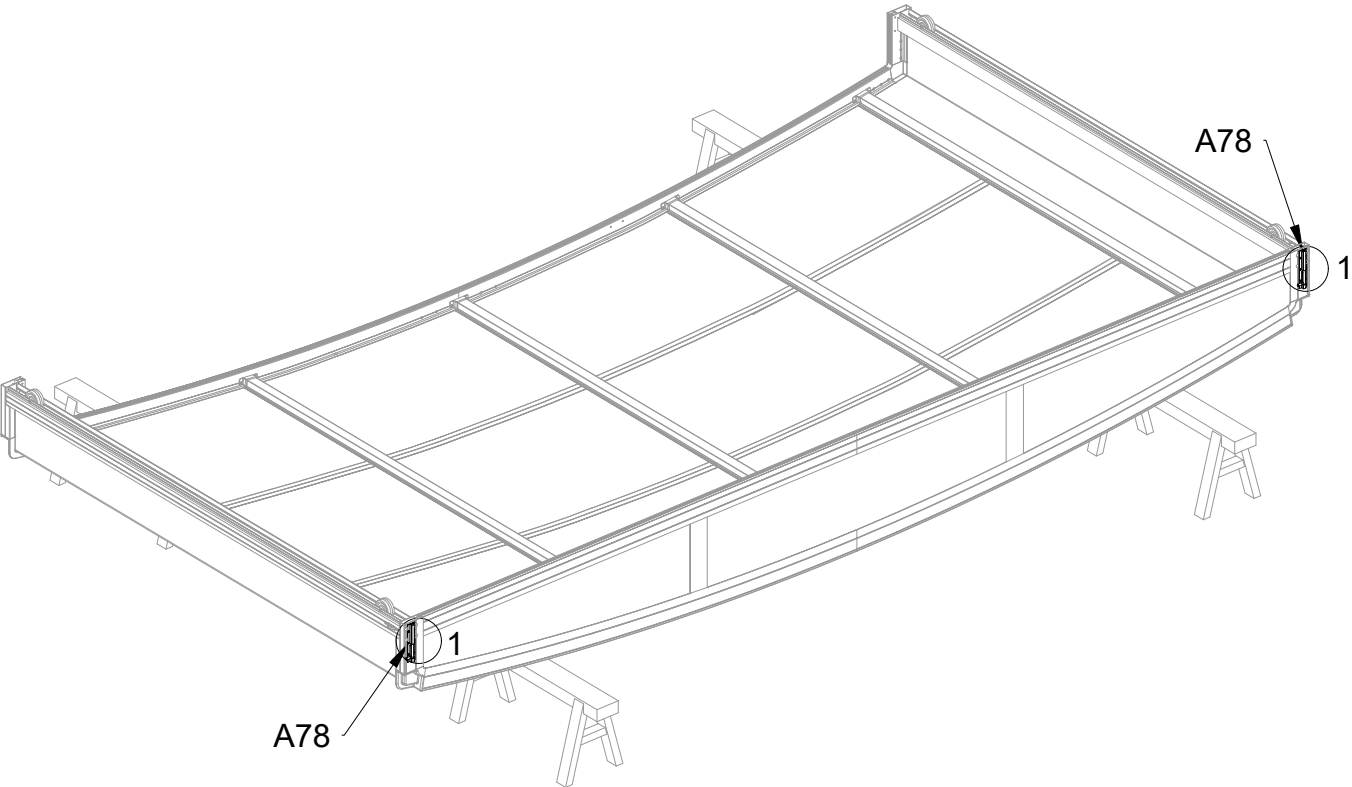

TEIL	NR.	MENGE
	J108	2
	D116	2
	Z32 M4.2X16	4

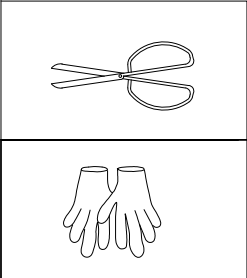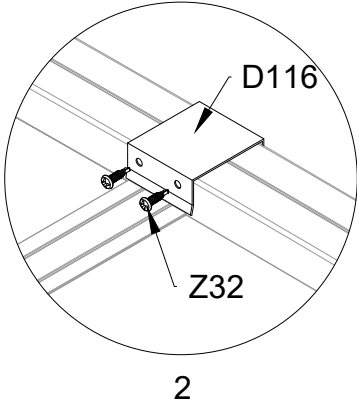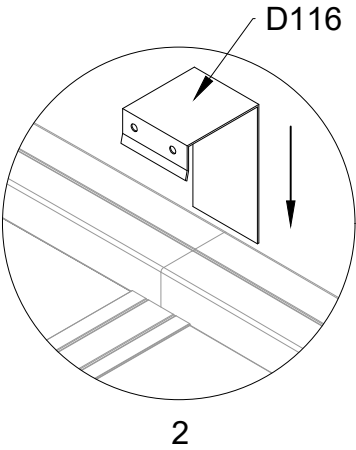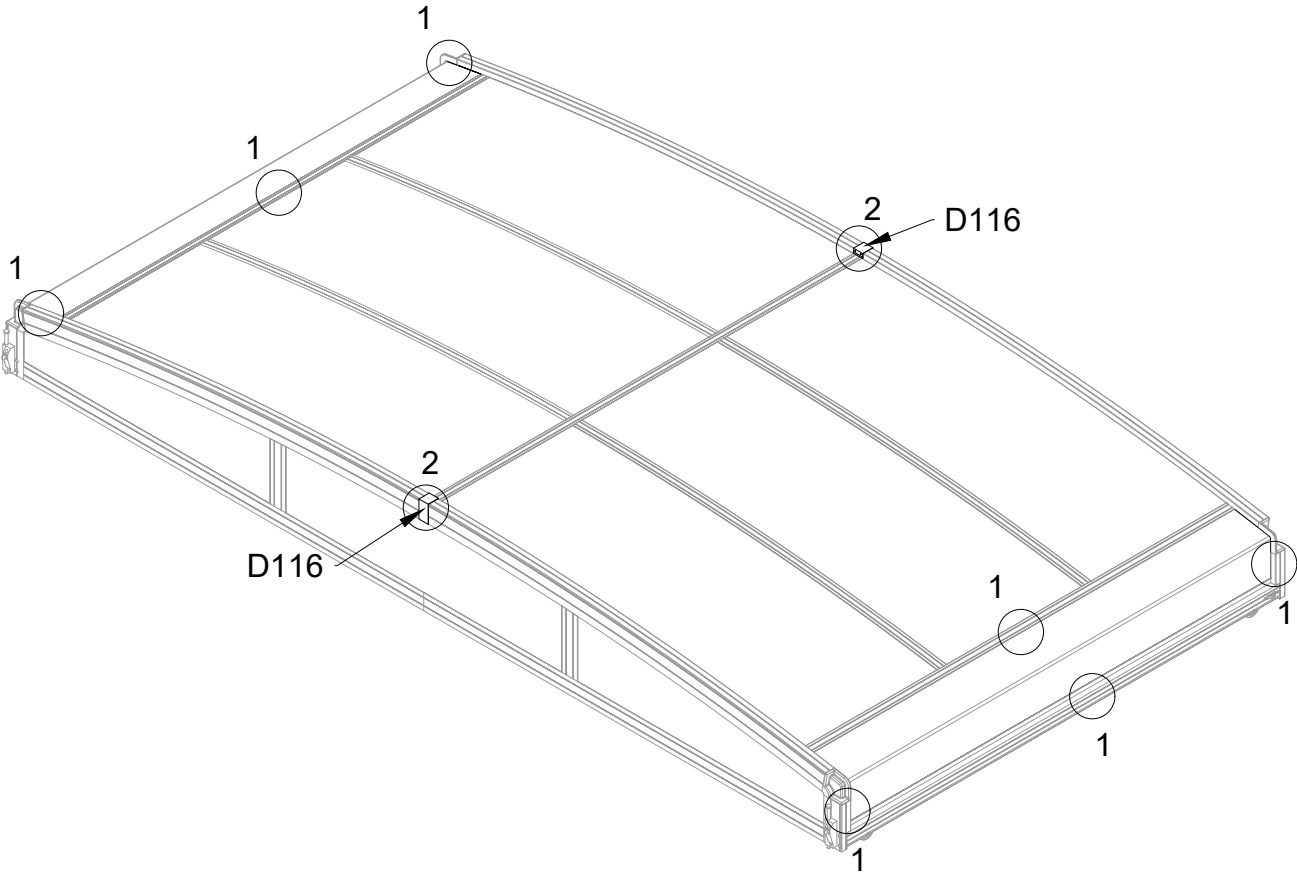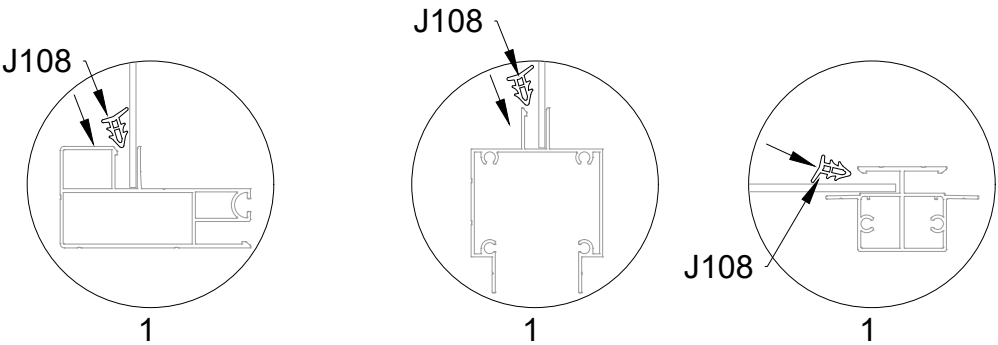


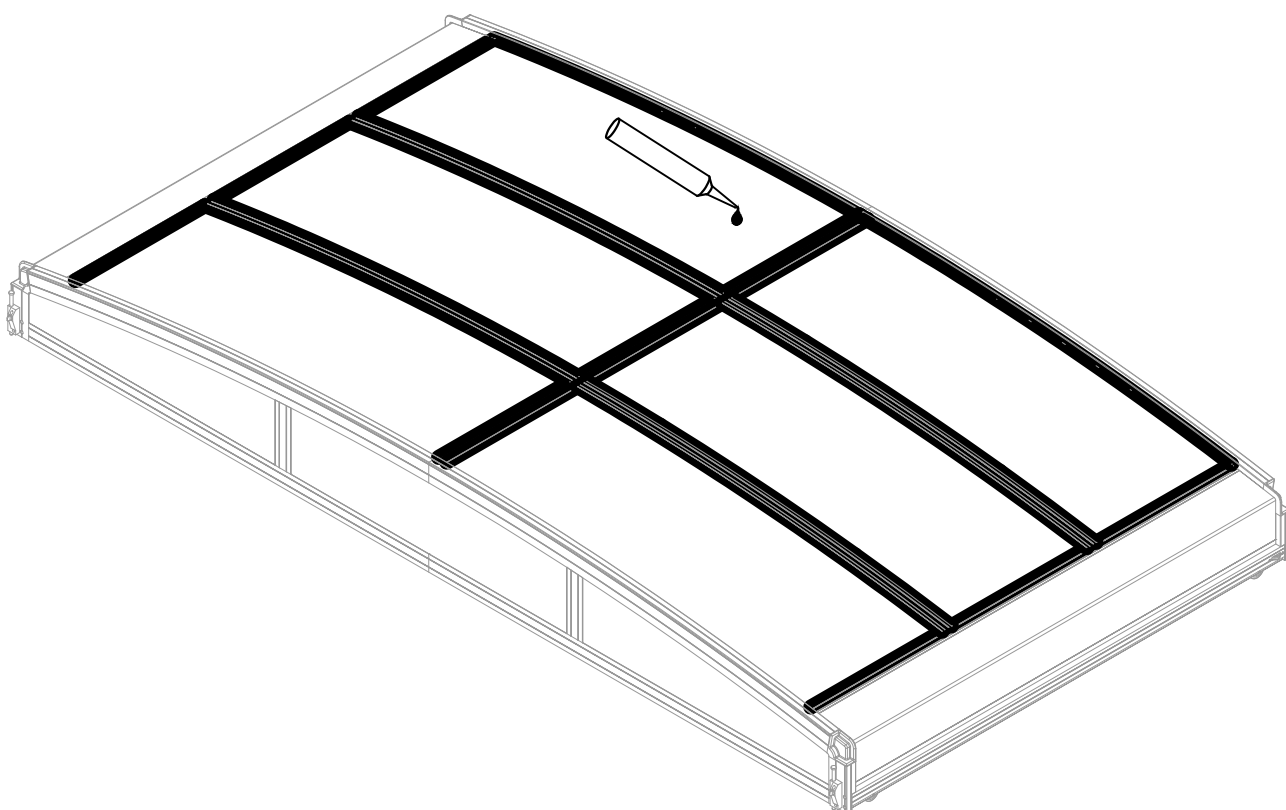

Wenden Sie Dichtmasse an, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn keine Abdichtung notwendig ist.






Installation von Block 2





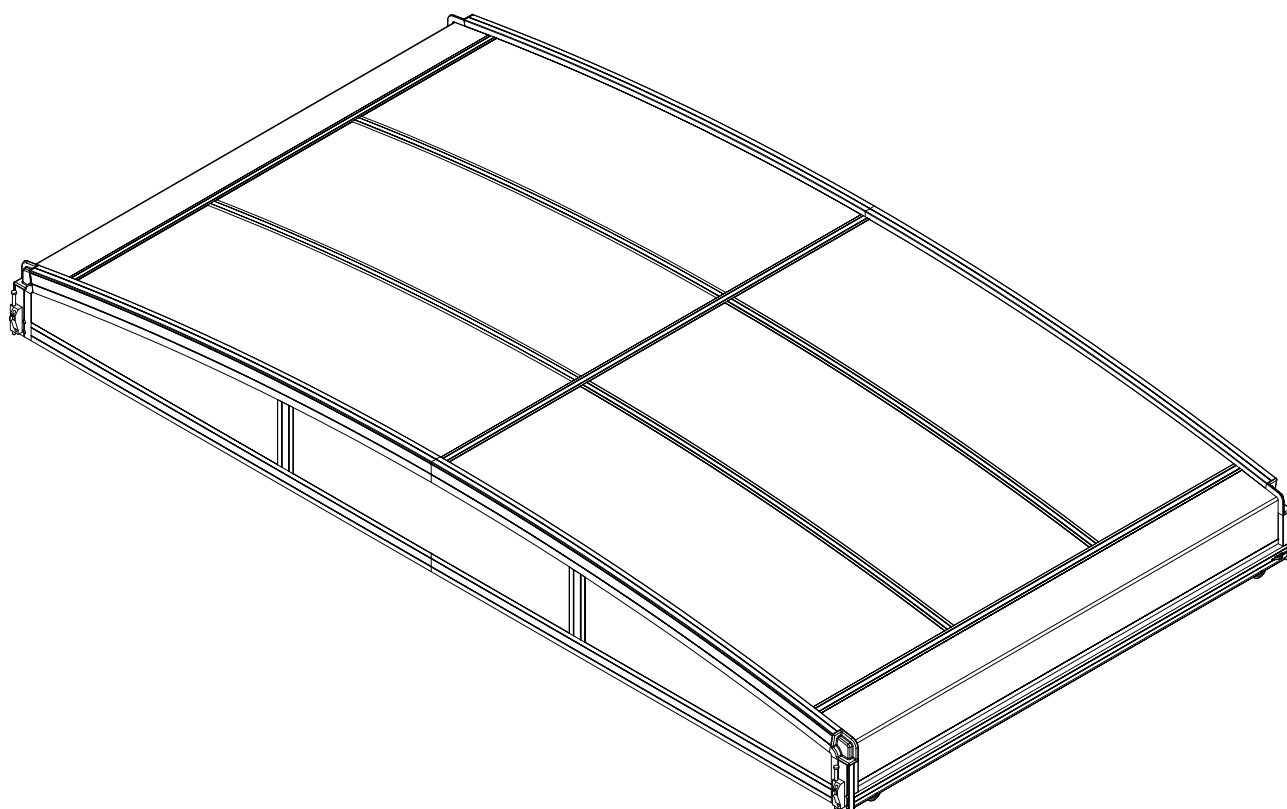


ABMESSUNGEN(LxBxH):226x341x59cm


TEIL	NR.	MENGE
	L08A	3
	L09A	2
	D324	10
	Z36 M6X30	20

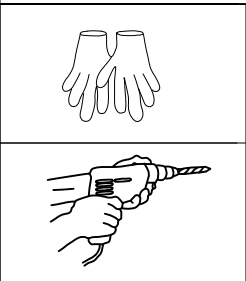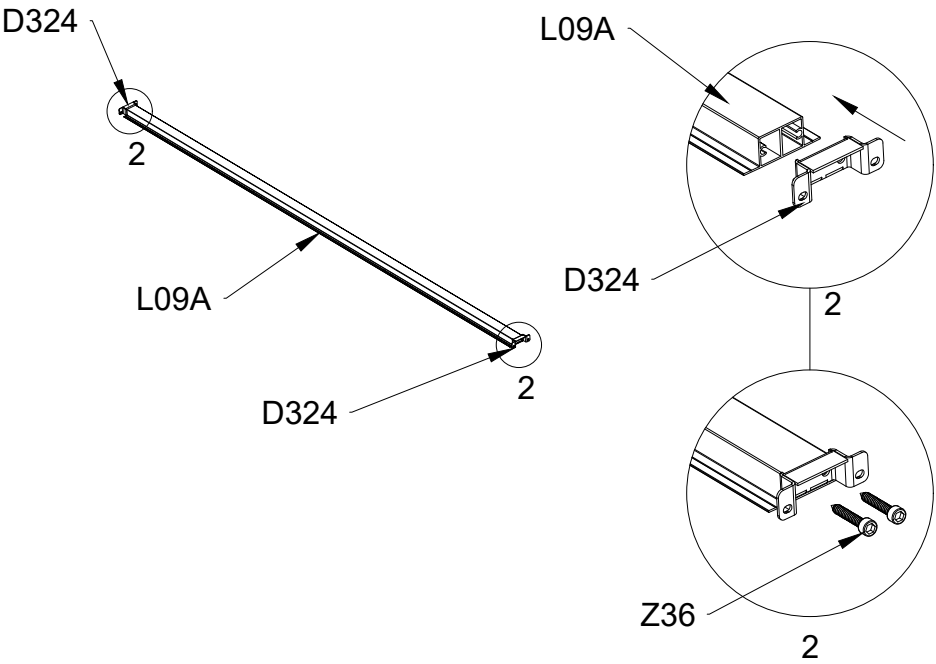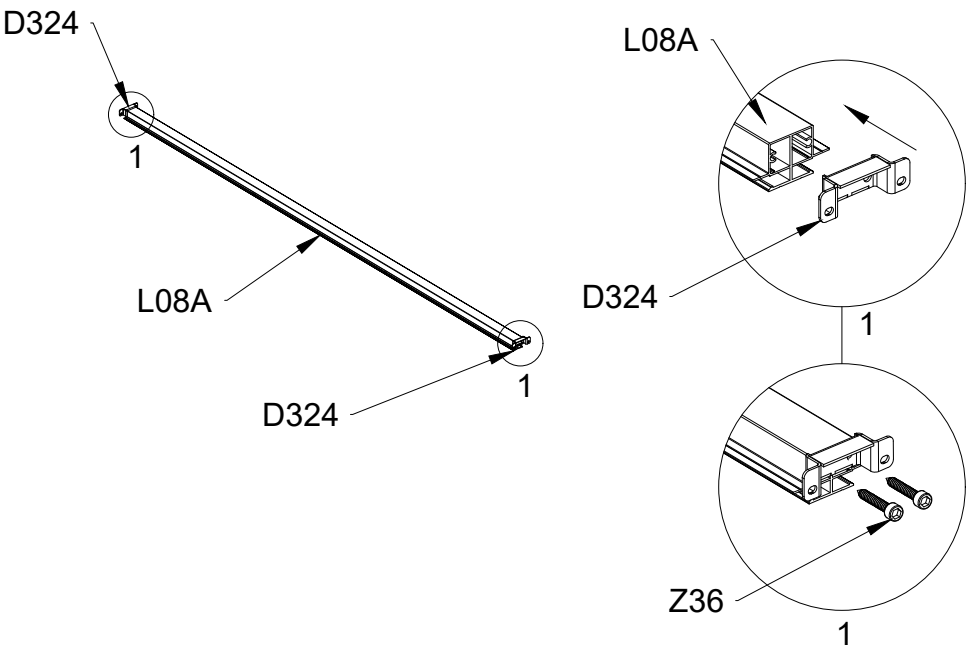




TEIL	NR.	MENGE
	L02S	2
	L02T	2
	L03A	2
	S66 M6X20	8

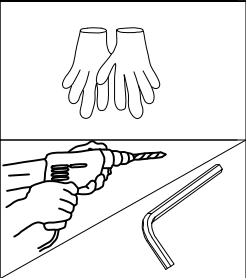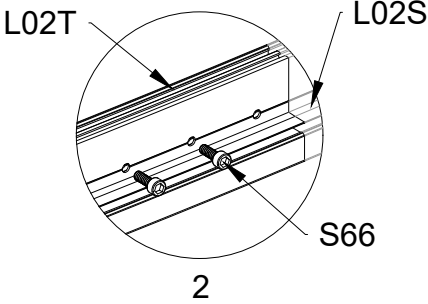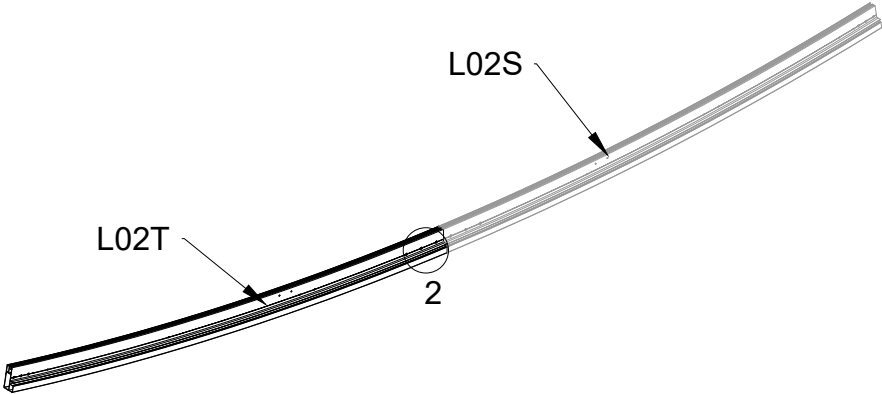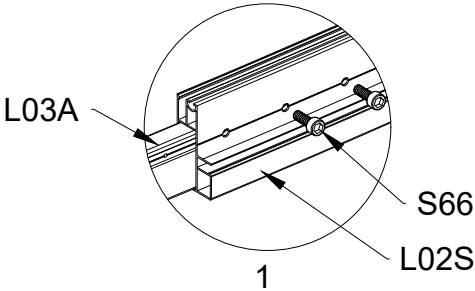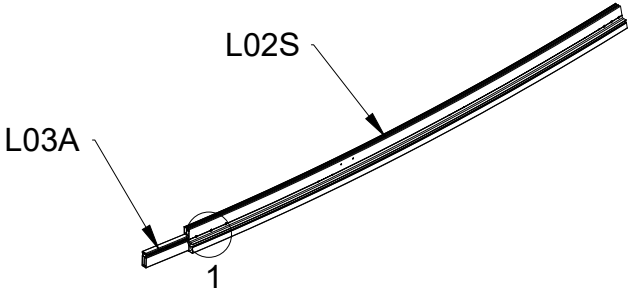




TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	

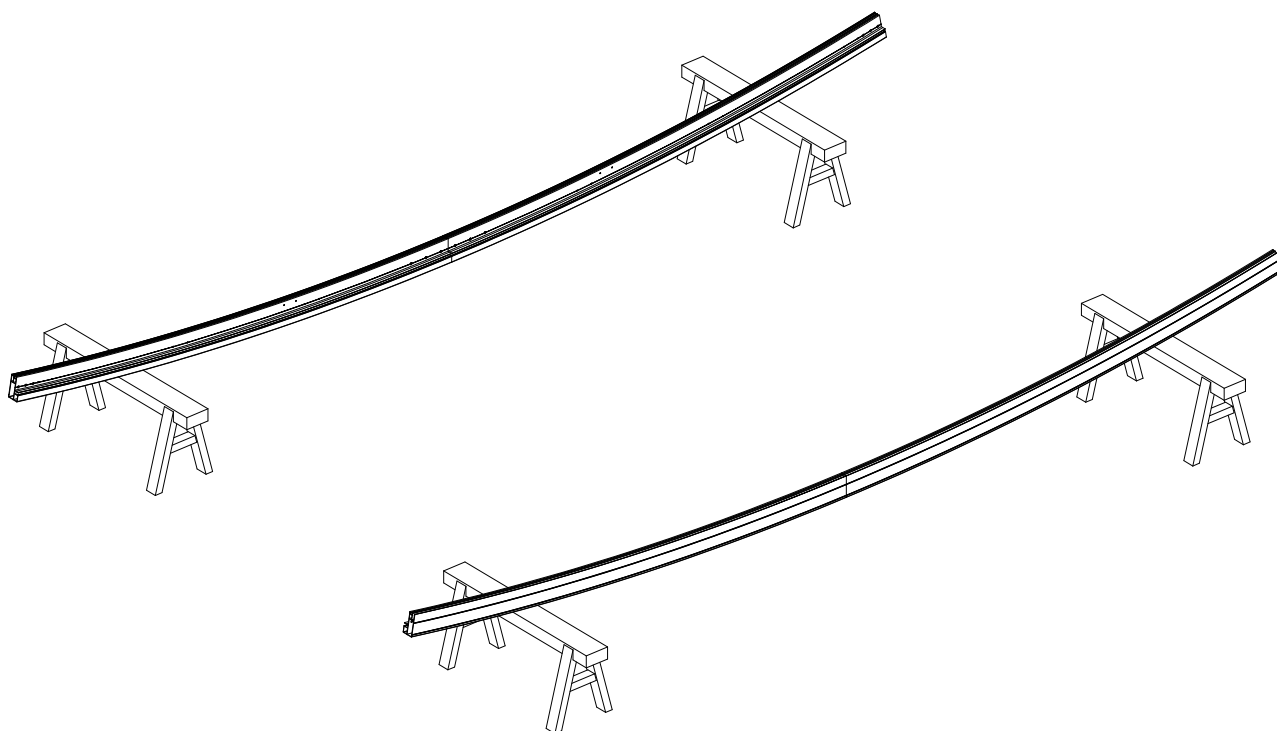




Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

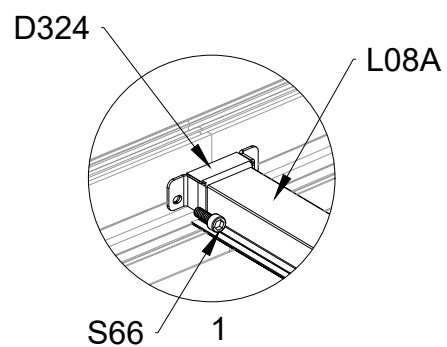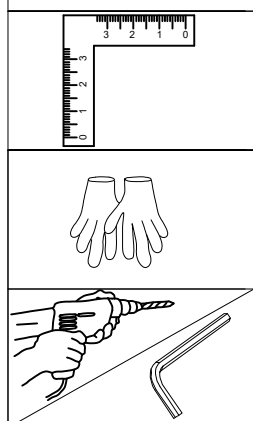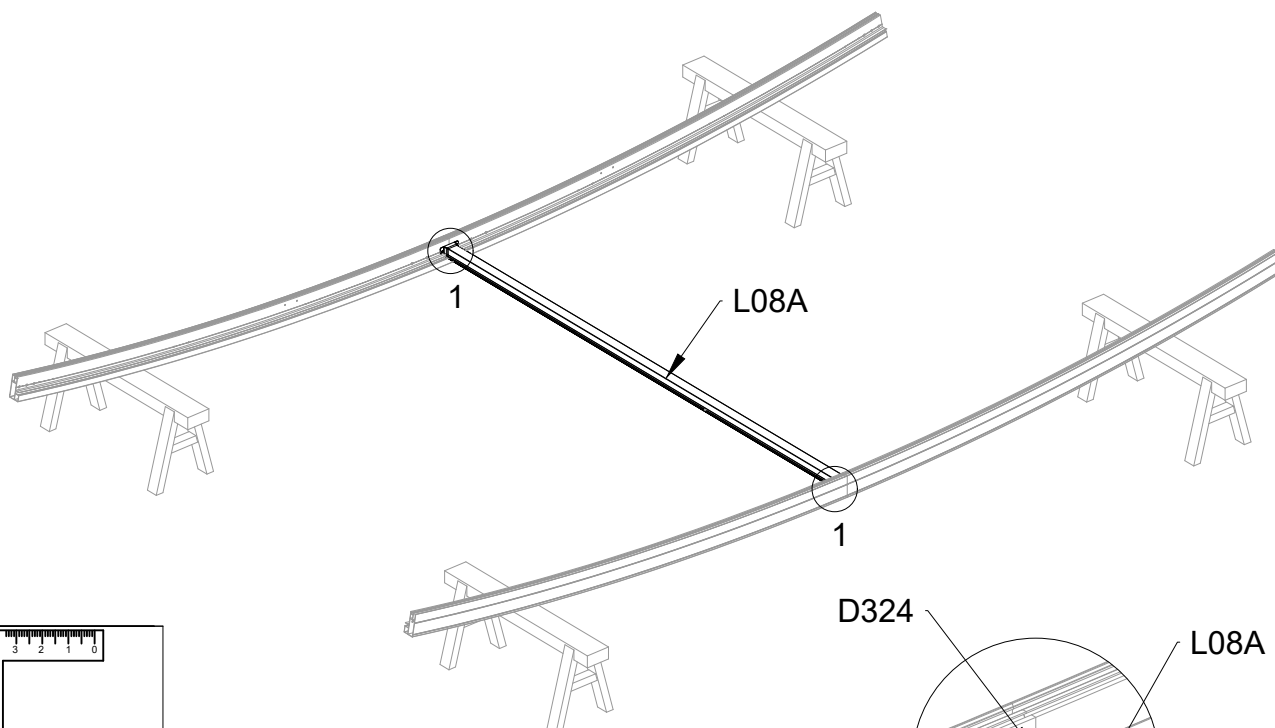


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	8
	M5X12	

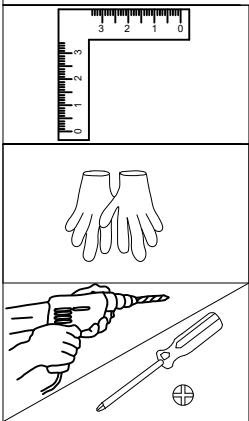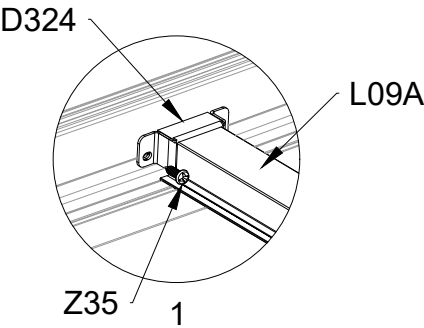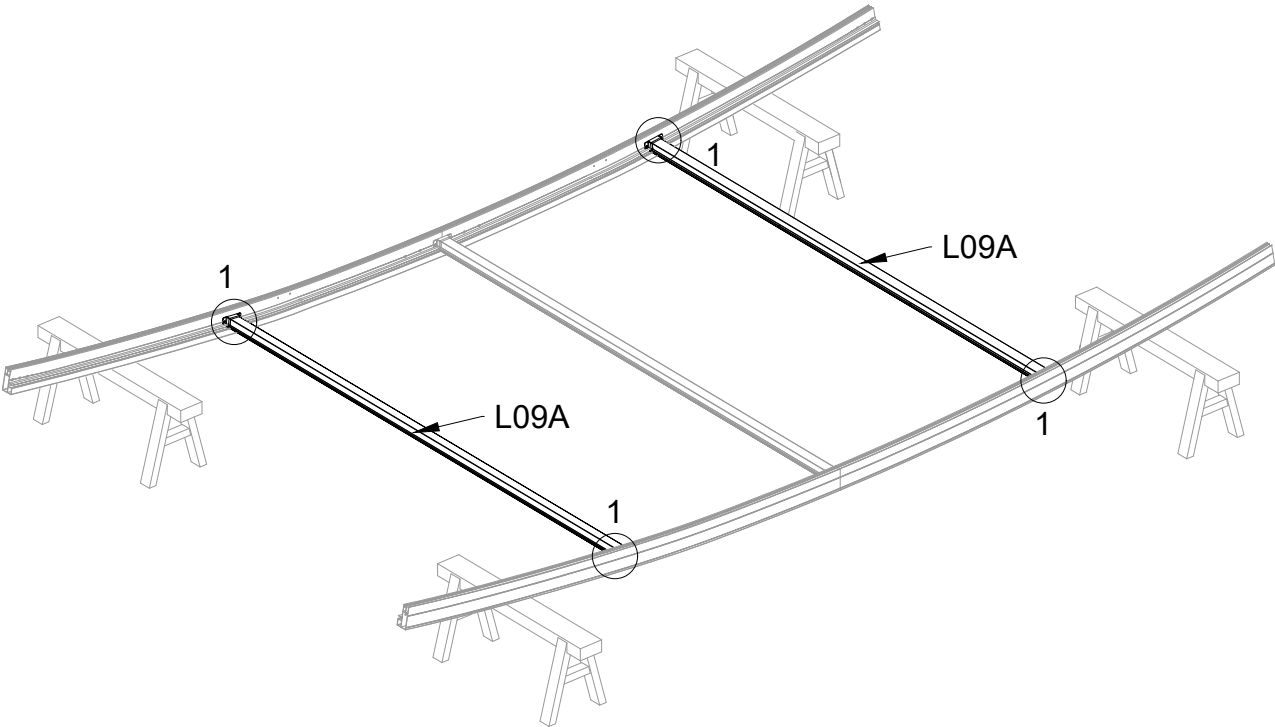

TEIL	NR.	MENGE
	L10B	4
	Z35 M5X12	12

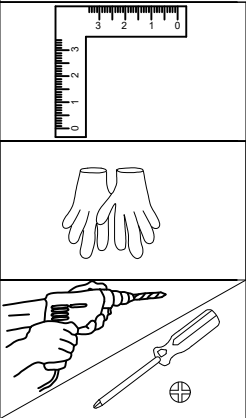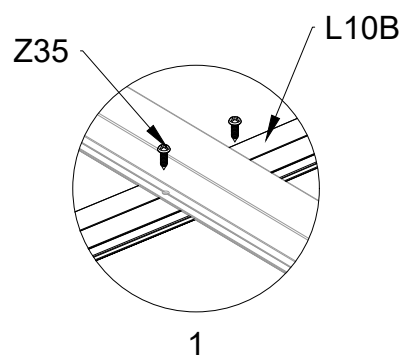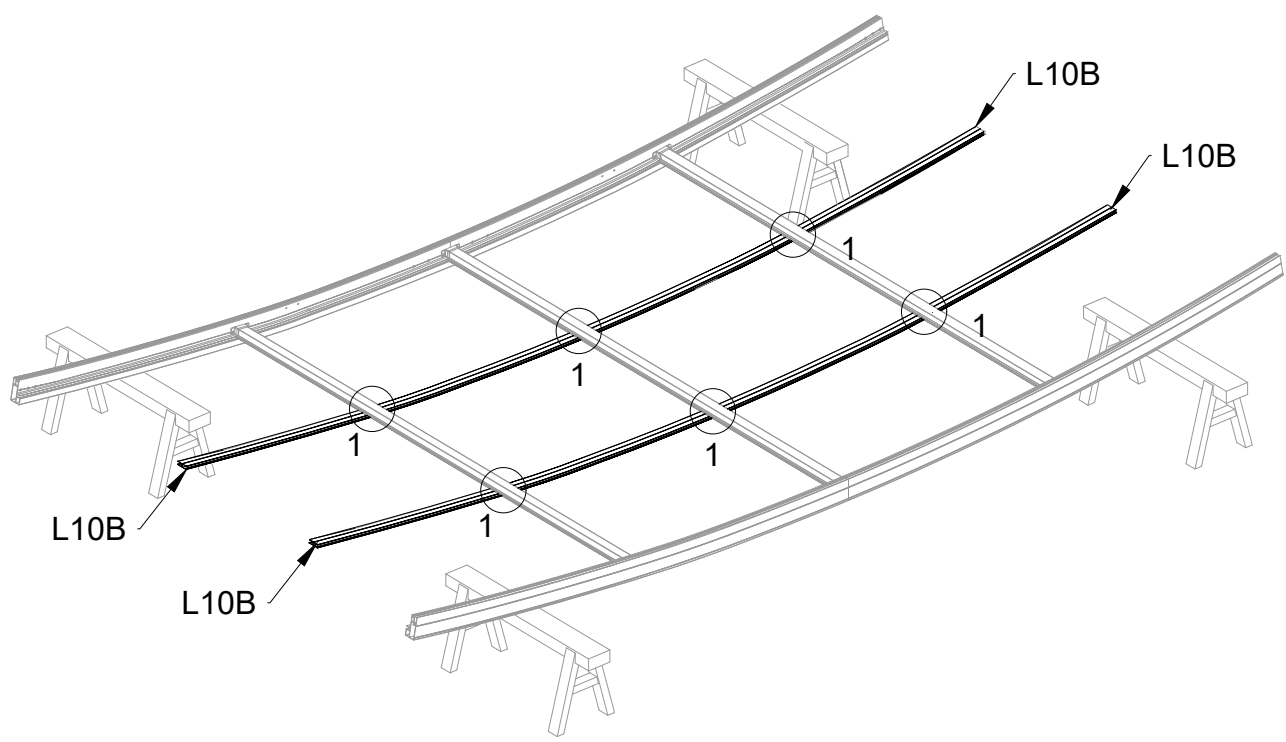





TEIL	NR.	MENGE
	Y2	6

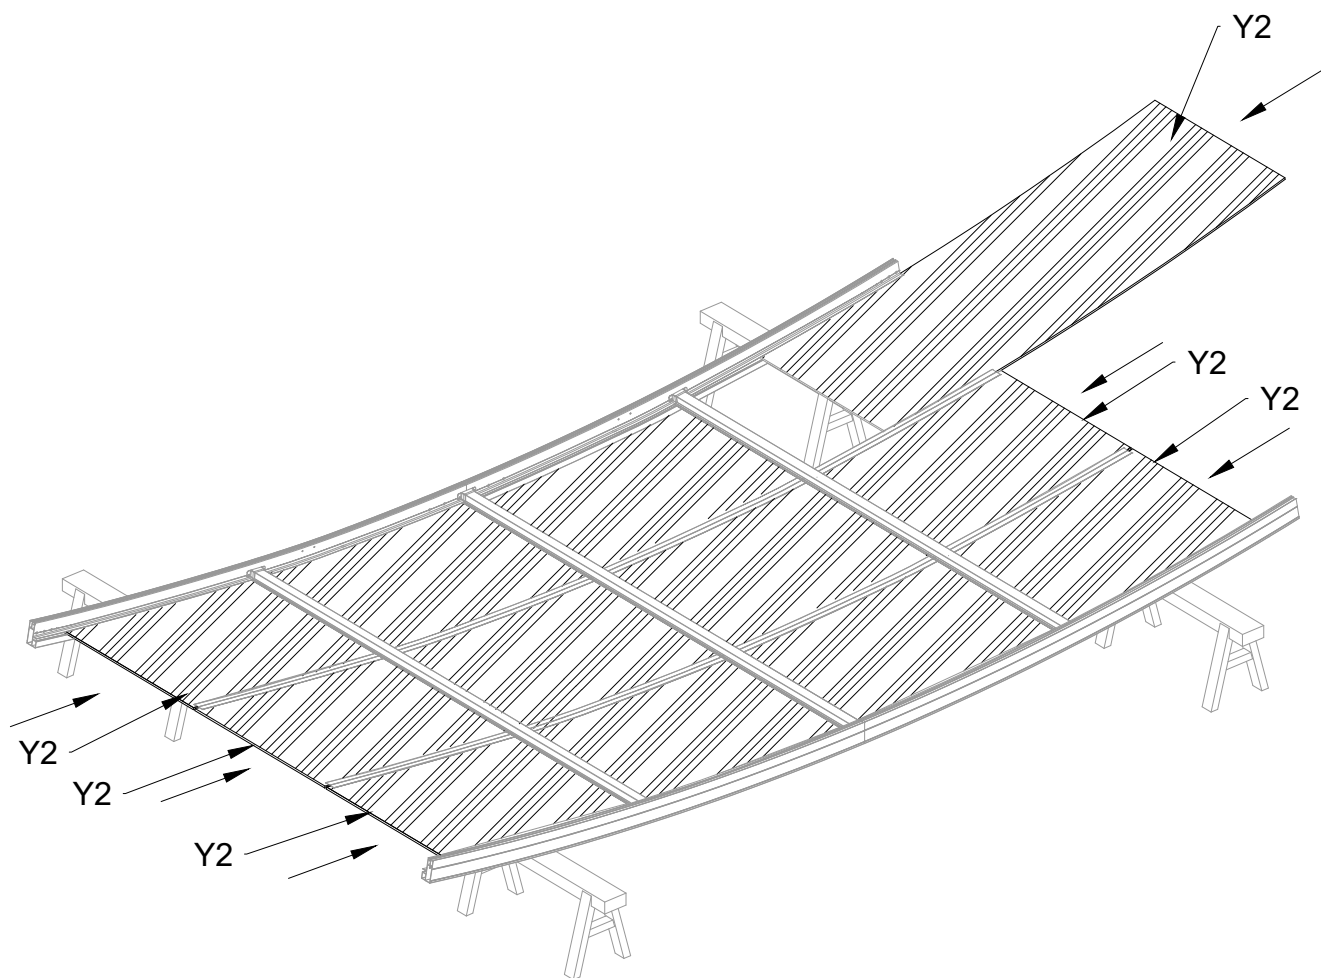



Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	12
	M5X12	

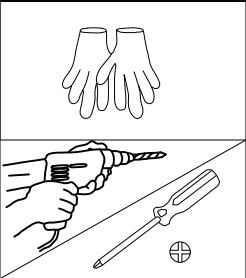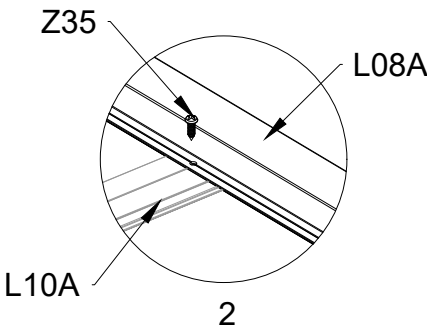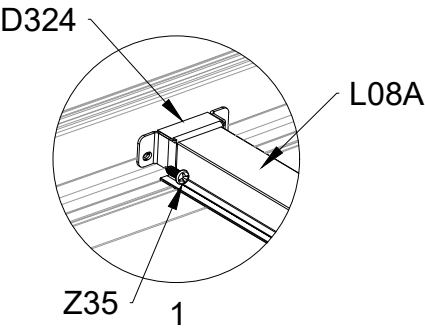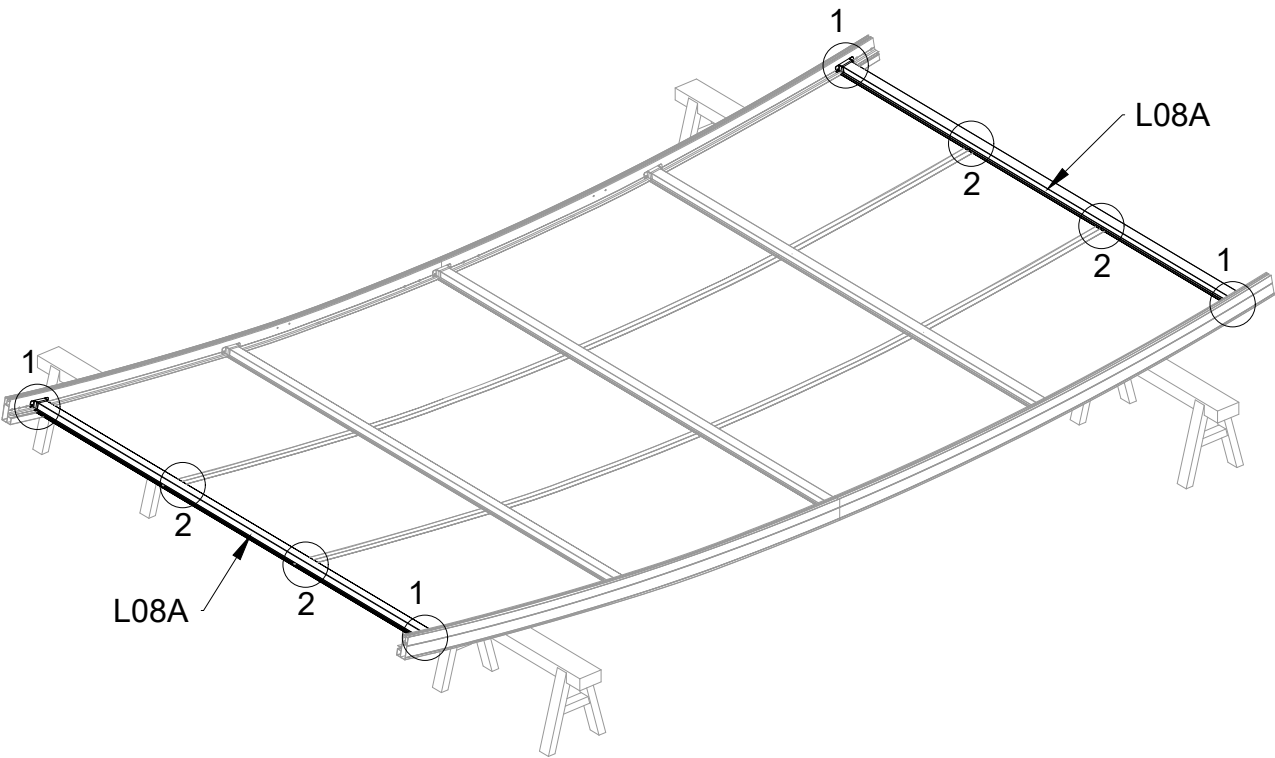




TEIL	NR.	MENGE
	Y10	2
	A80	4

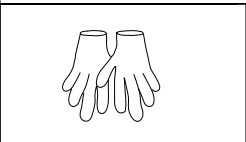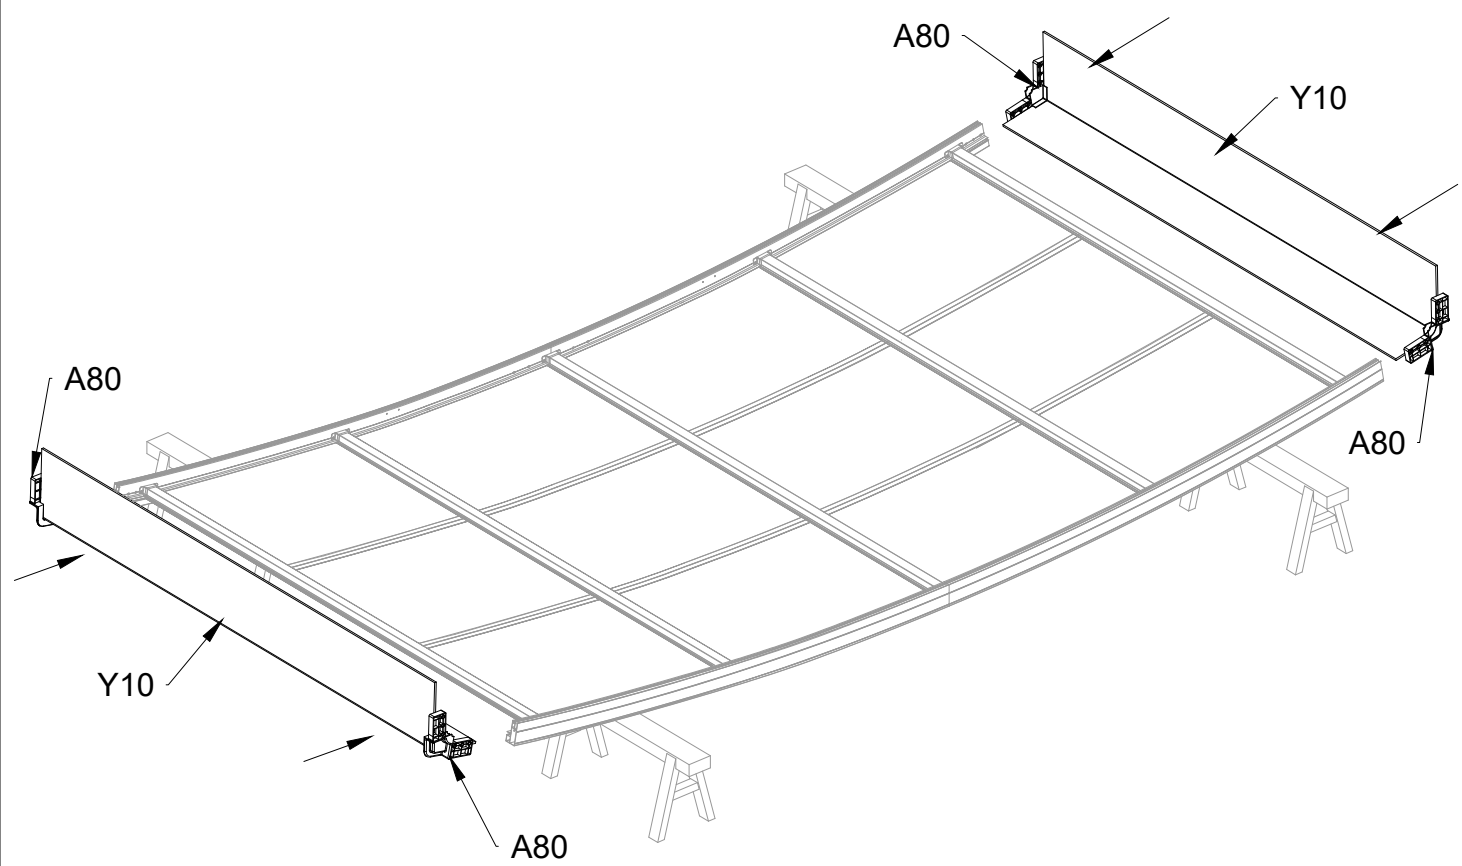



TEIL	NR.	MENGE
	L02E	1
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	S66 M6X20	24

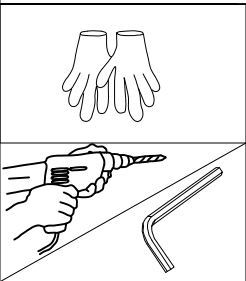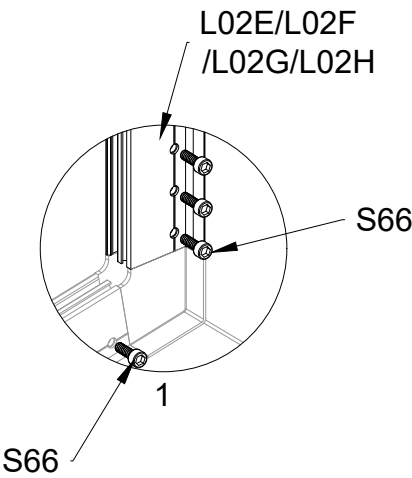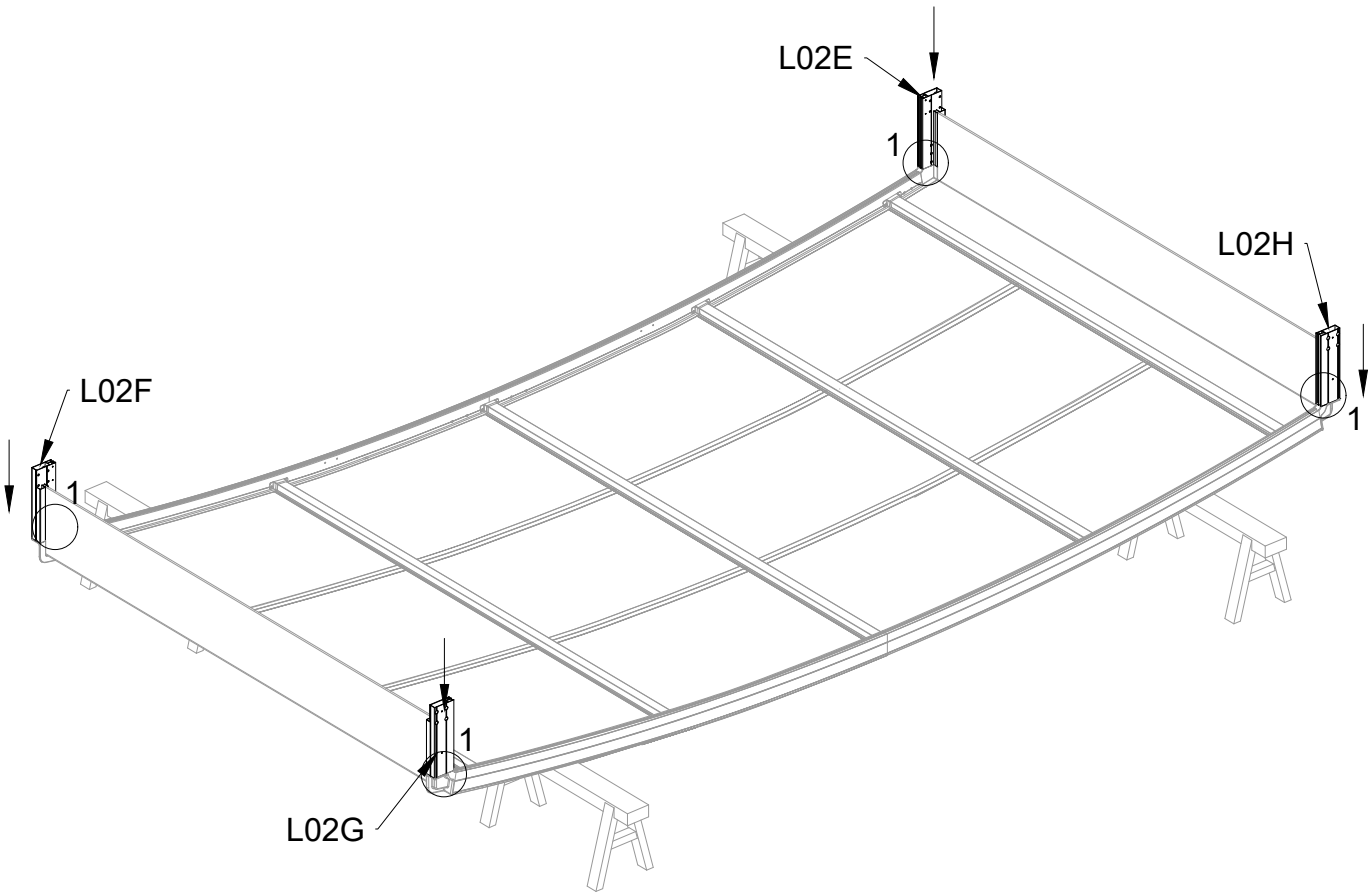




TEIL	NR.	MENGE
	L01C	1
	L01D	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

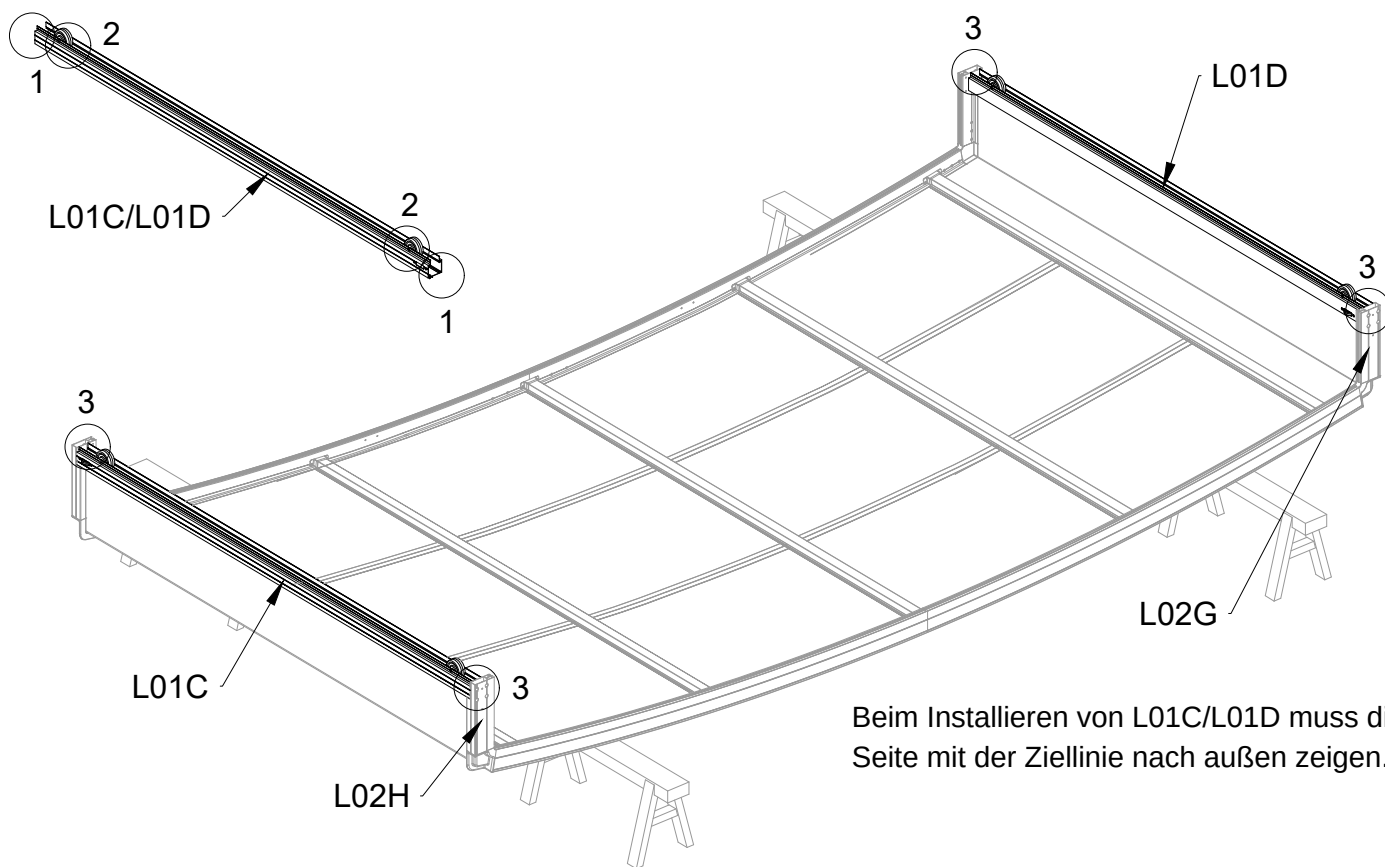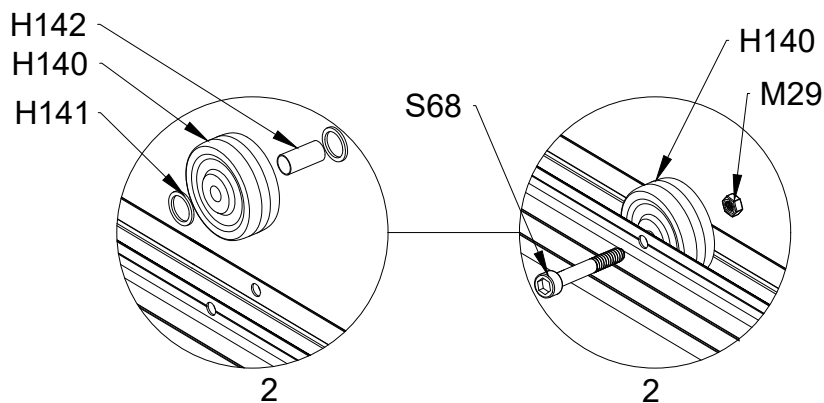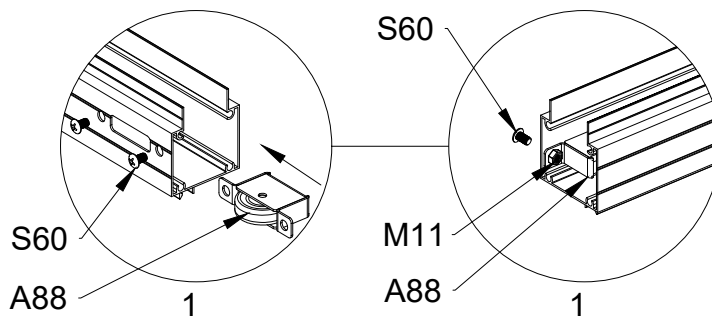





Beim Installieren von L01C/L01D muss die Seite mit der Ziellinie nach außen zeigen.

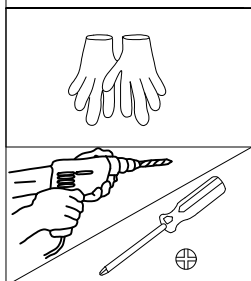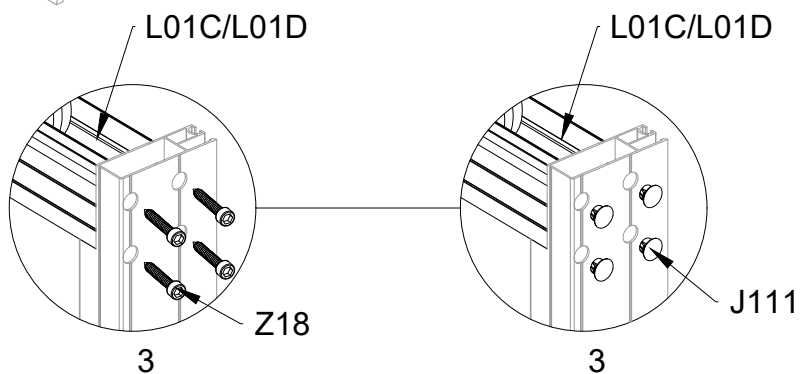


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

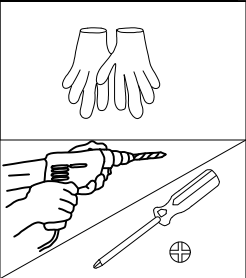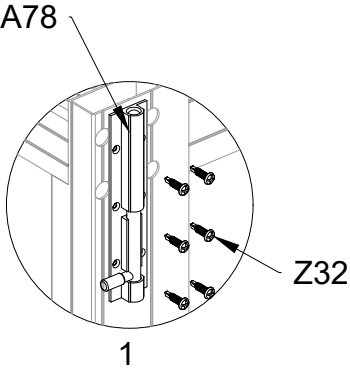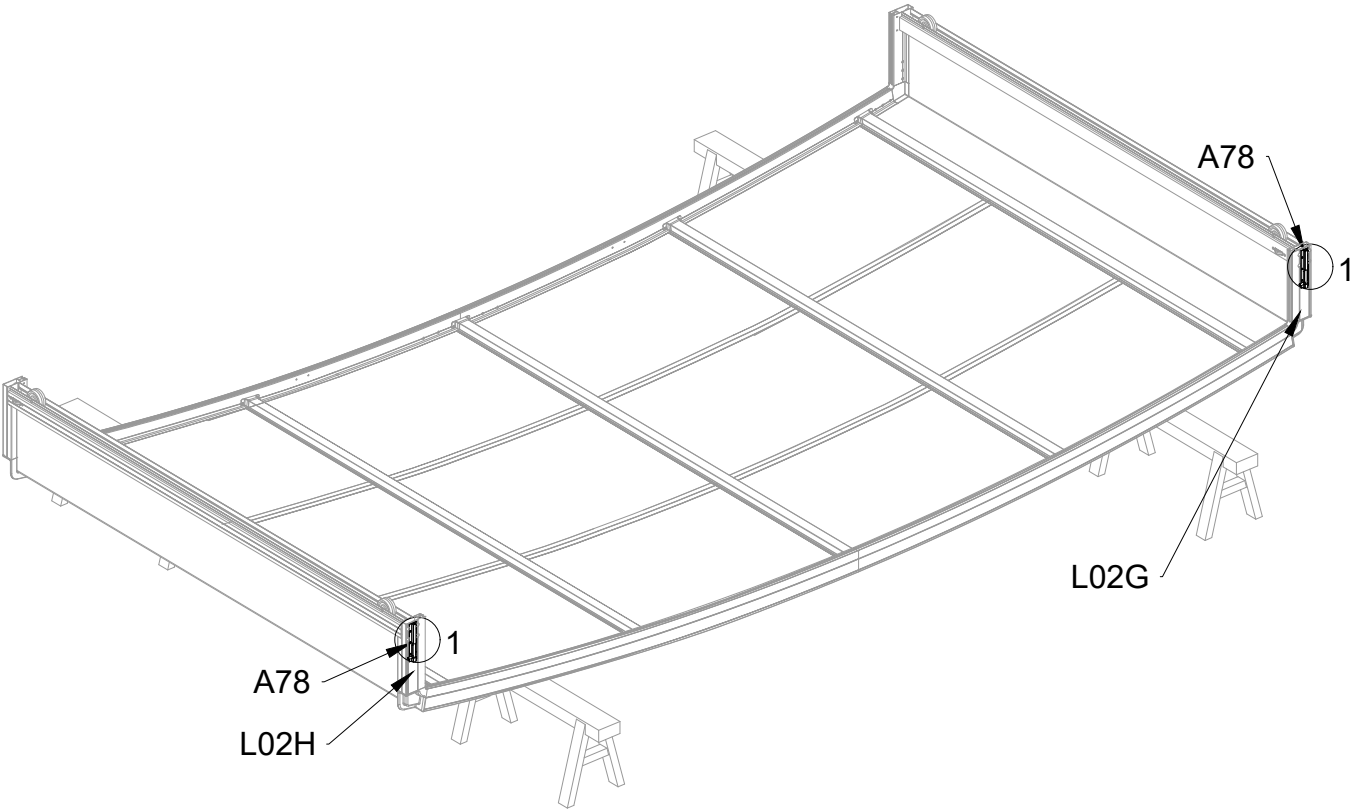

TEIL	NR.	MENGE
	J108	2
	D116	2
	Z32 M4.2X16	4

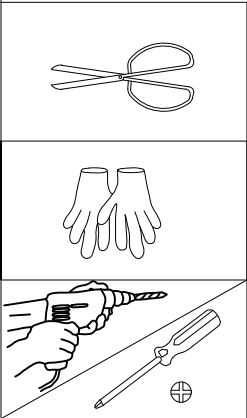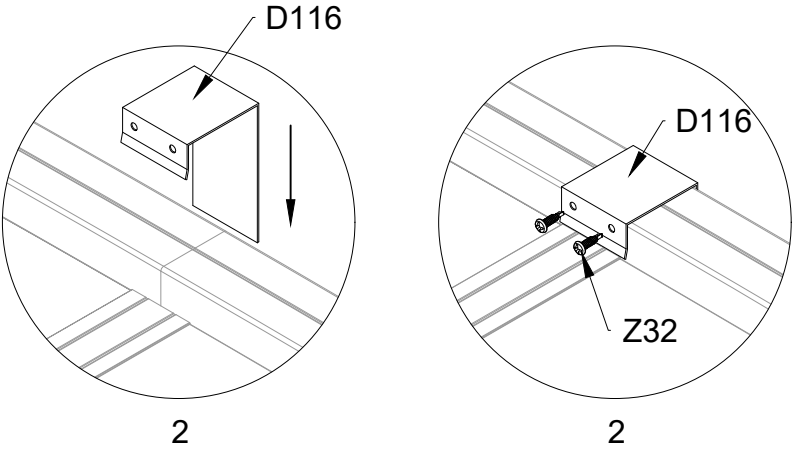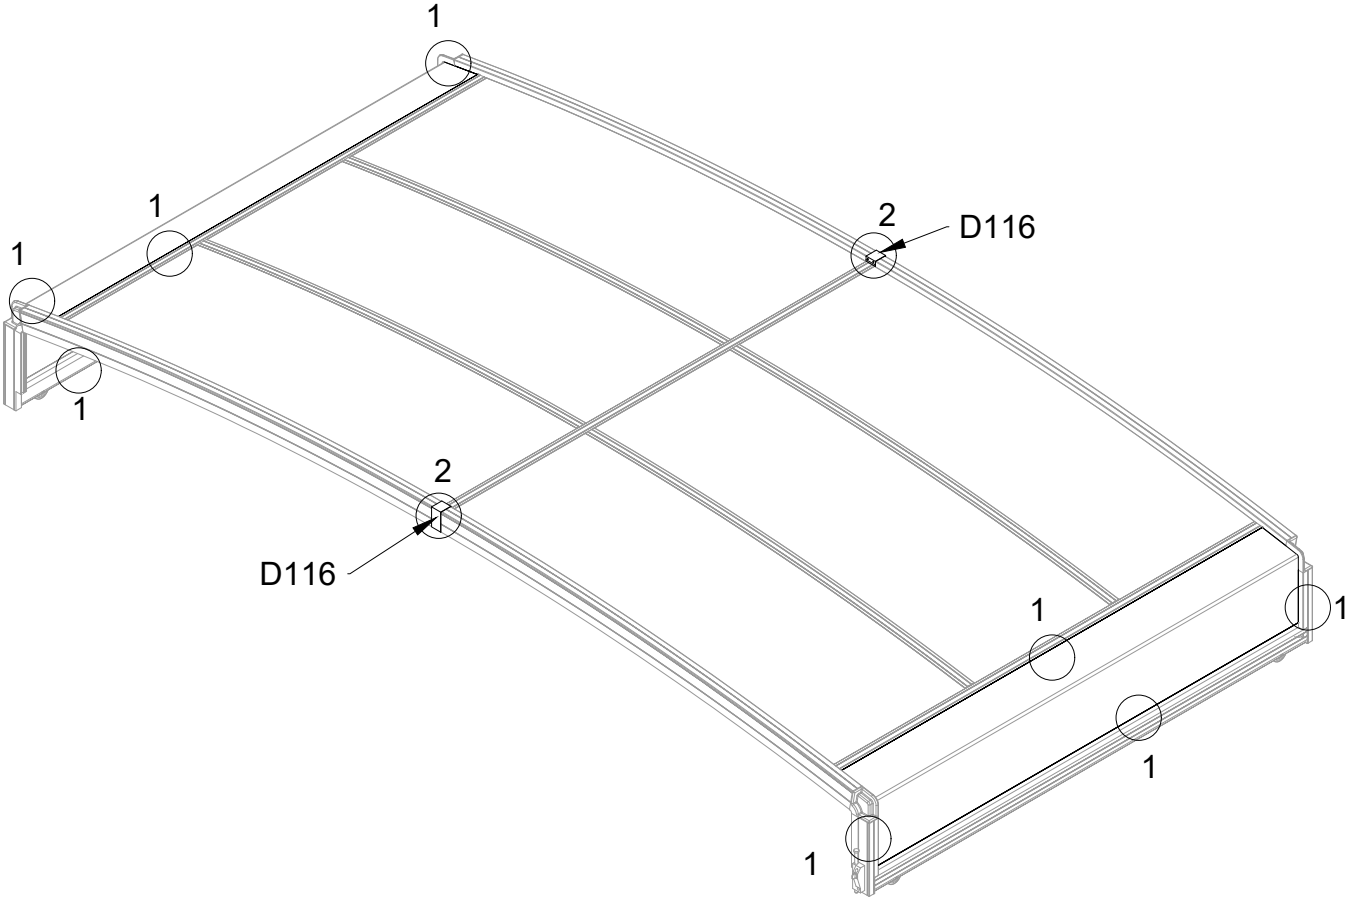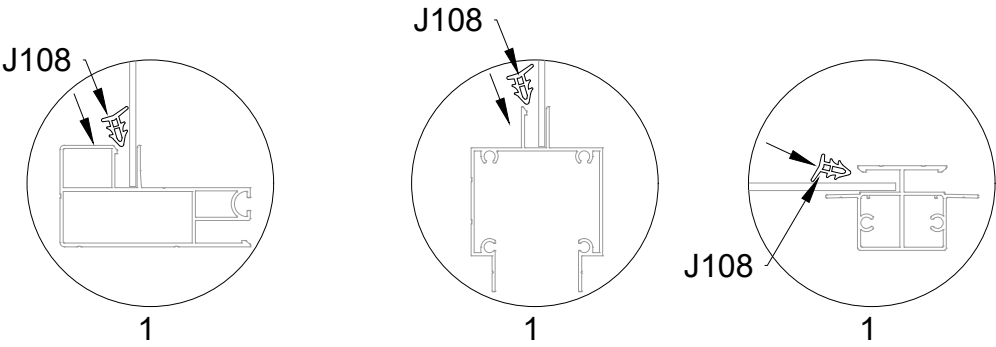


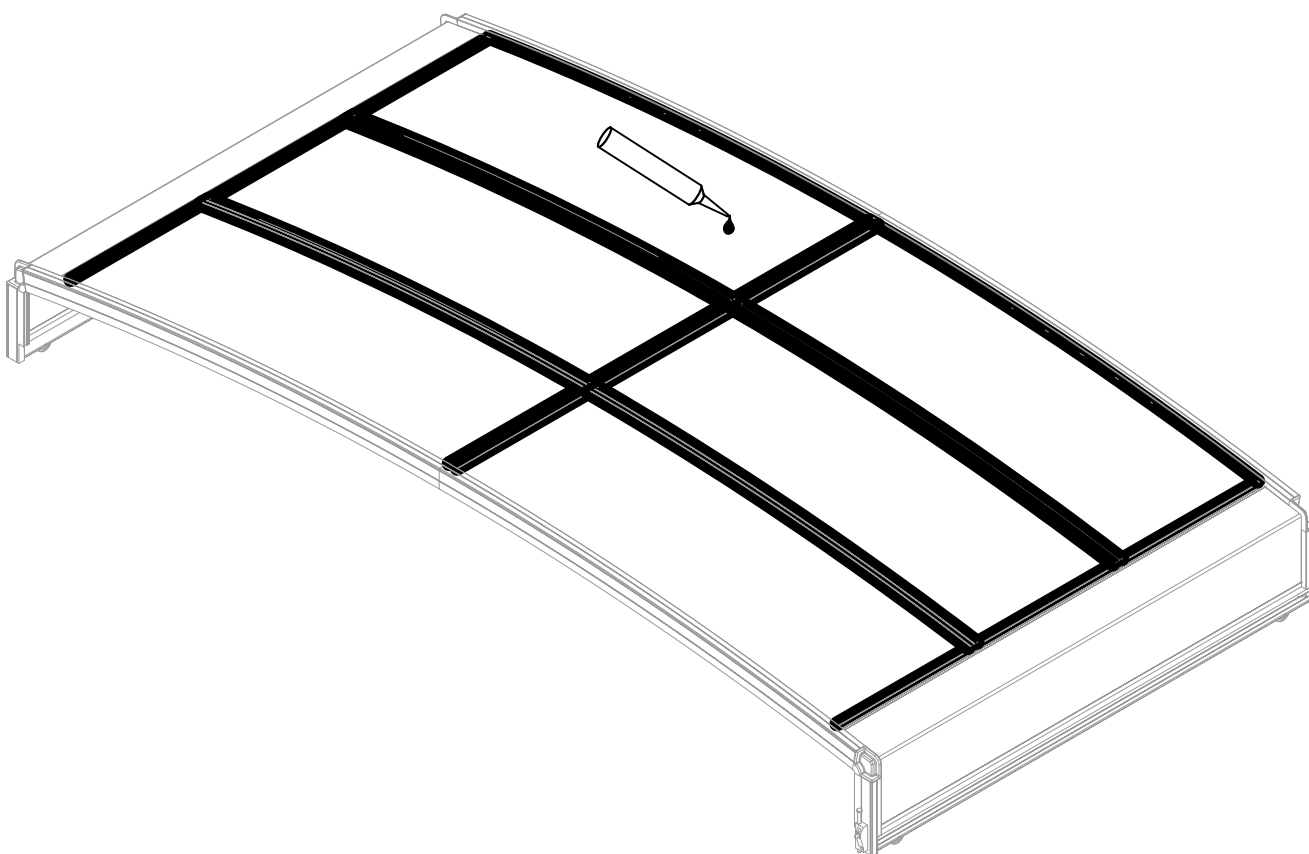

Wenden Sie Dichtmasse an, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn keine Abdichtung notwendig ist.







Block 3 installation





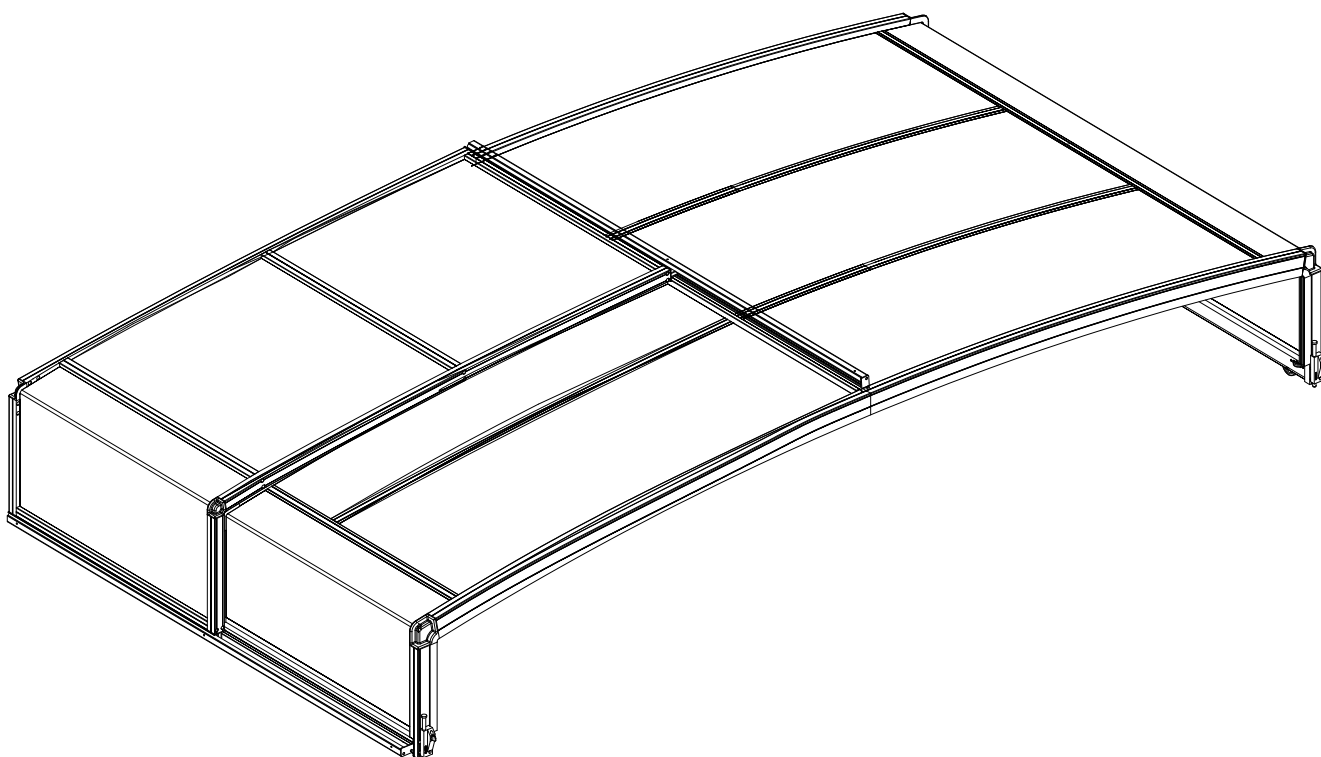


ABMESSUNGEN (LxBxH):226x363x77cm


TEIL	NR.	MENGE
	L07A	1
	L08A	1
	L08B	1
	L09A	1
	L09B	1
	D324	10
	Z36 M6X30	20

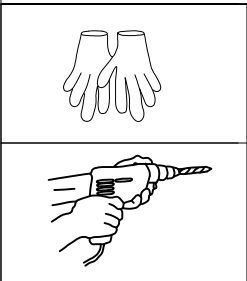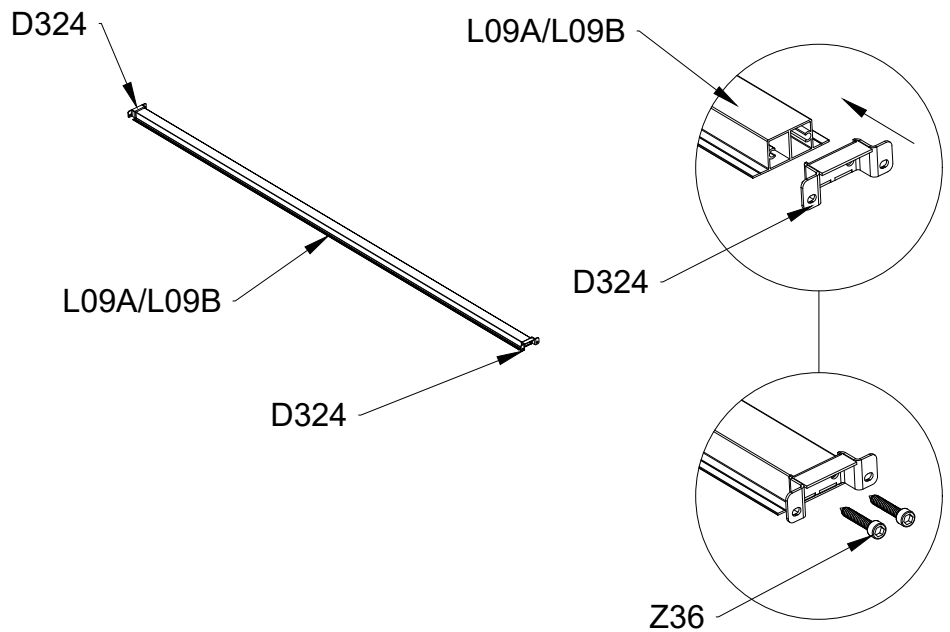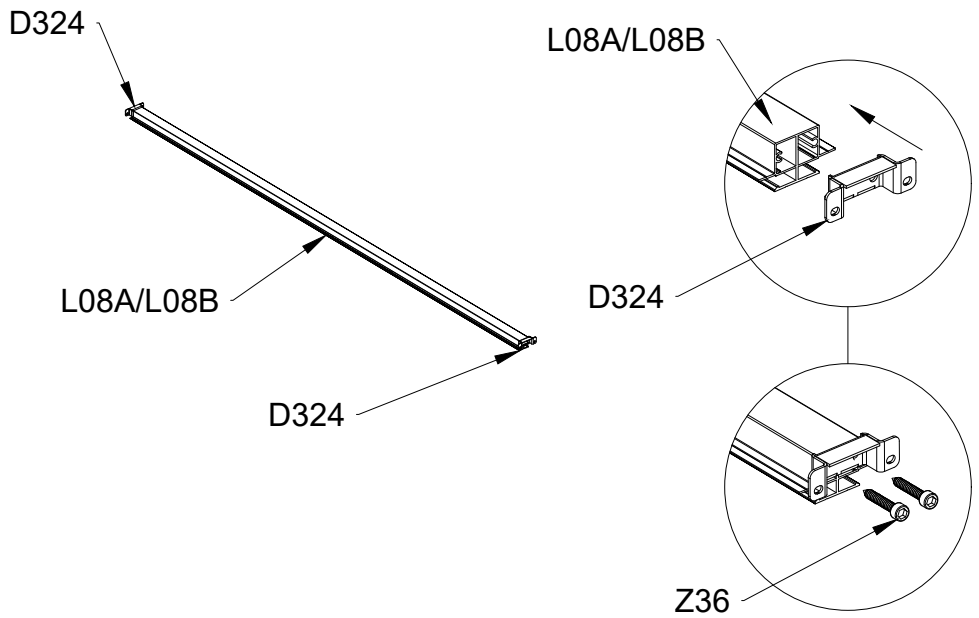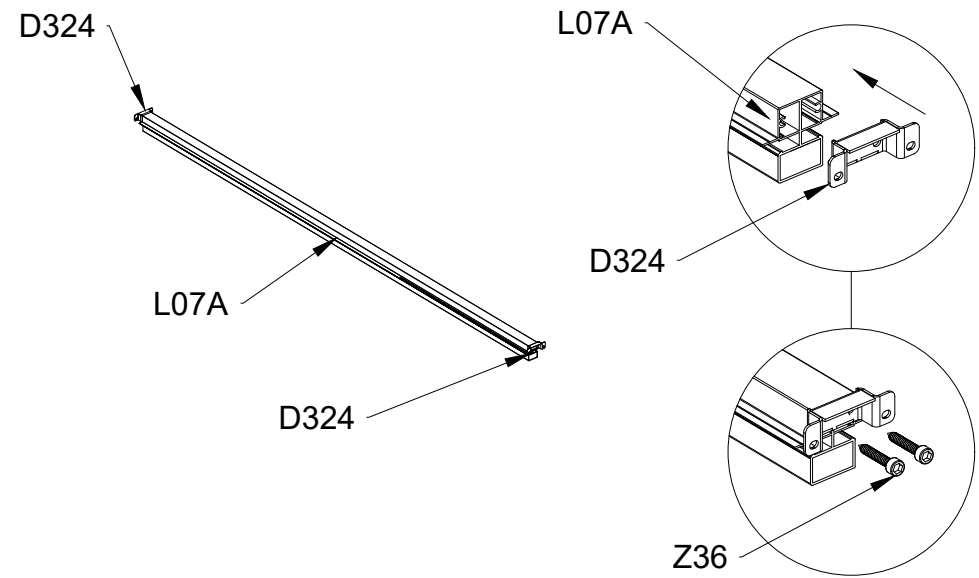




TEIL	NR.	MENGE
	L02U	2
	L02V	2
	L03A	2
	S66 M6X20	8

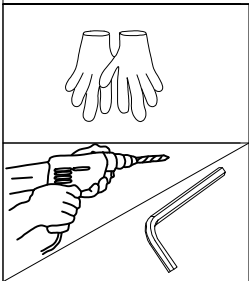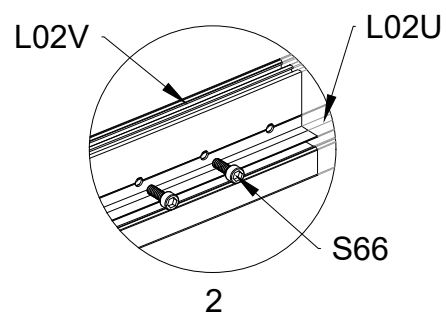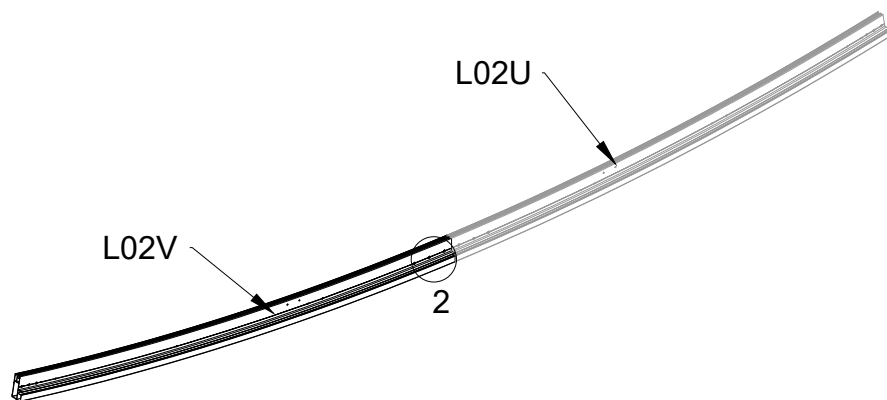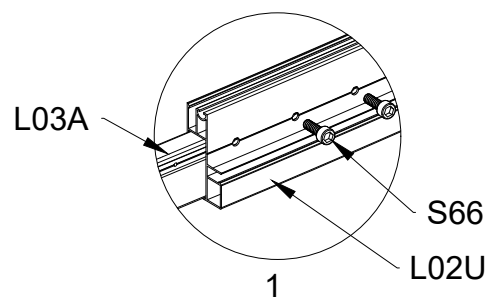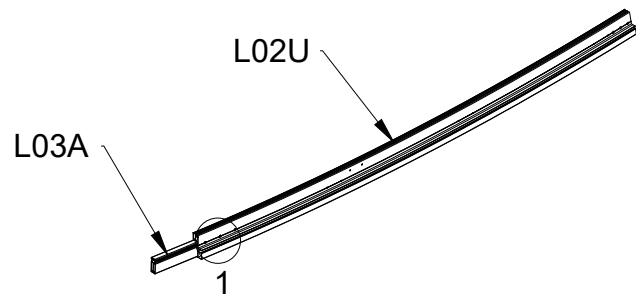




TEIL	NR.	MENGE
	S66	4
	M6X20	

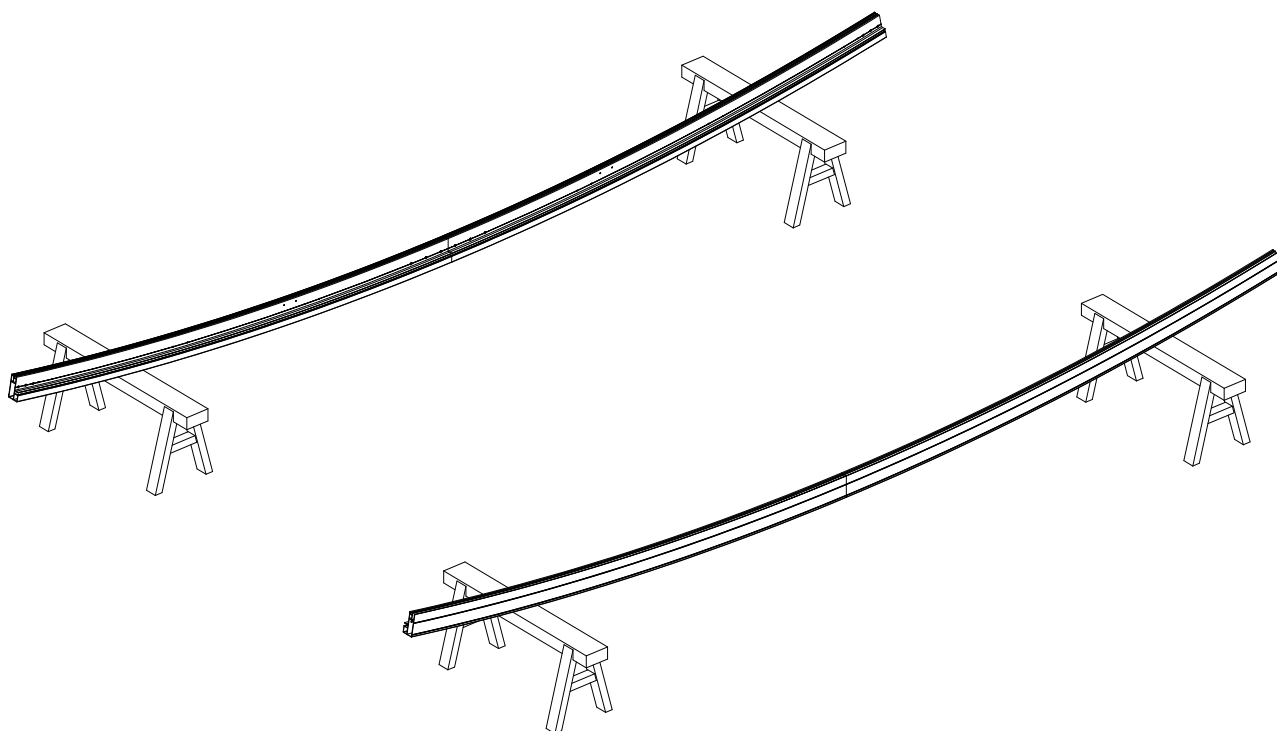





Verwenden Sie 4 Objekte gleicher Höhe zur Unterstützung (wie in der Abbildung gezeigt), oder installieren Sie es direkt auf dem Boden.

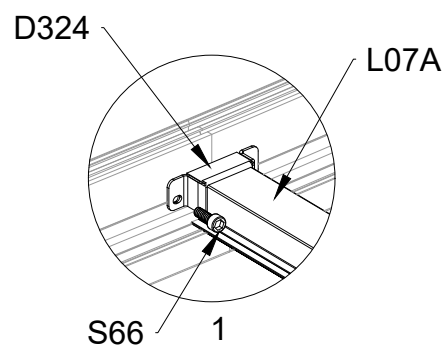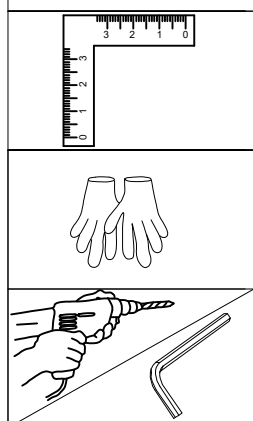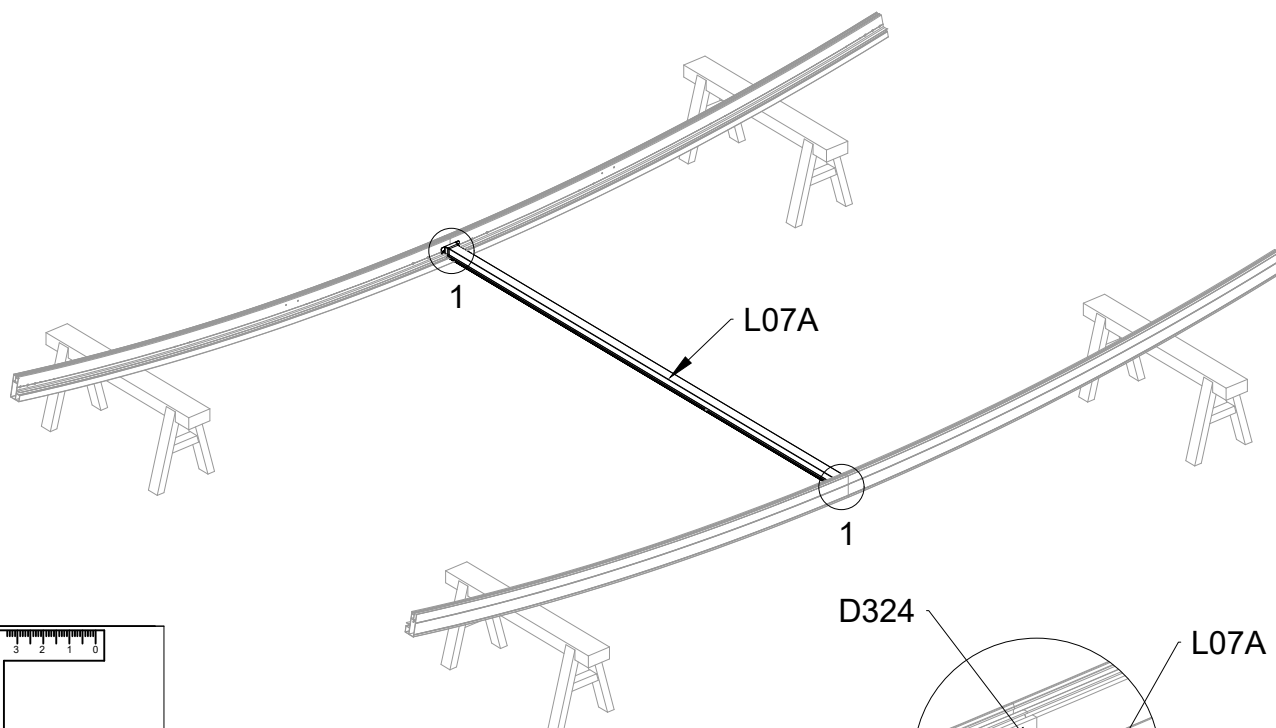


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	4
	M5X12	

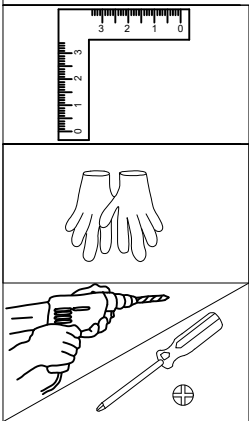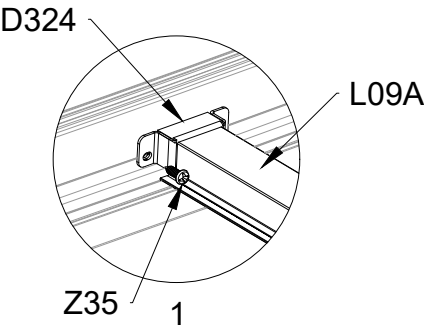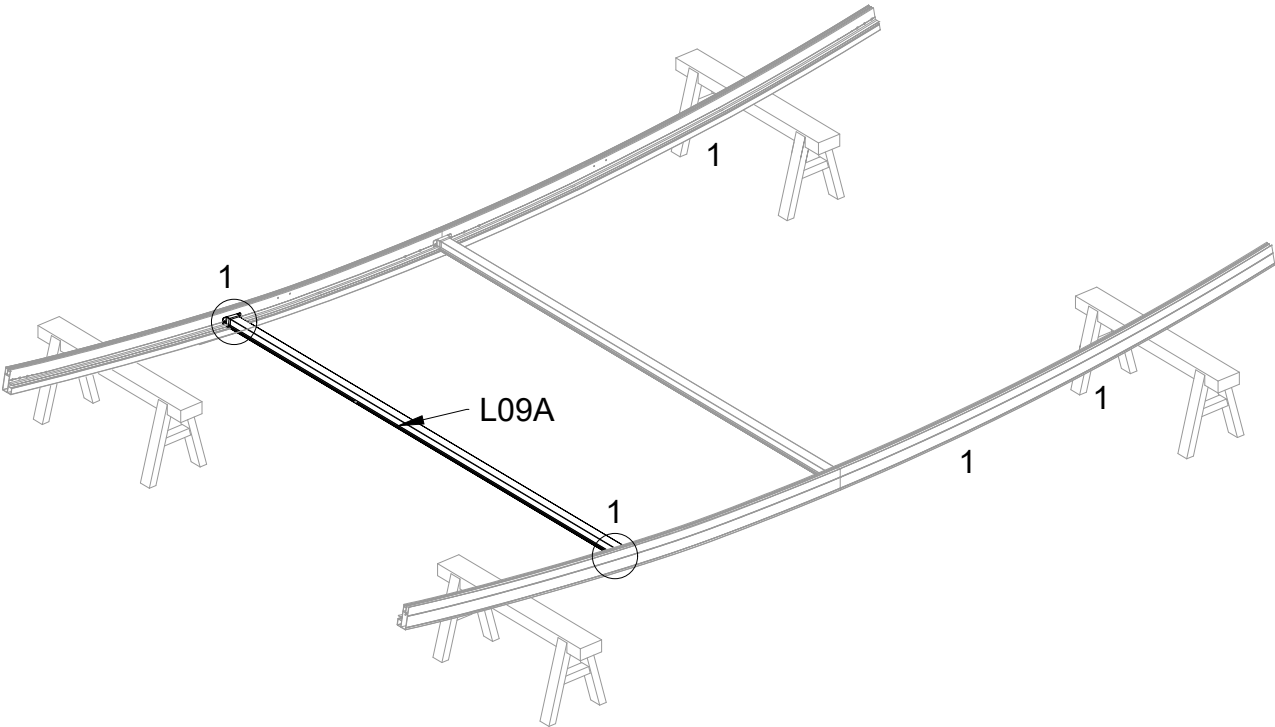

TEIL	NR.	MENGE
	L10C	2
	Z35 M5X12	6

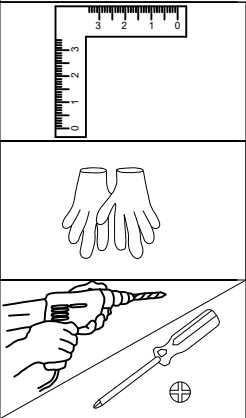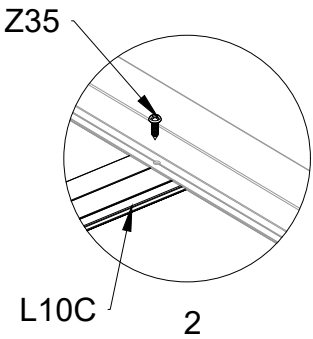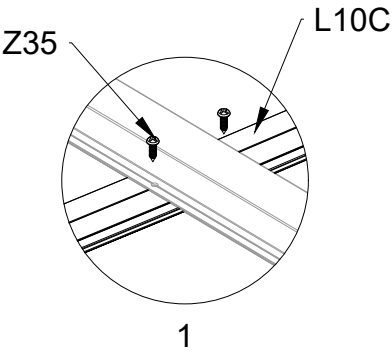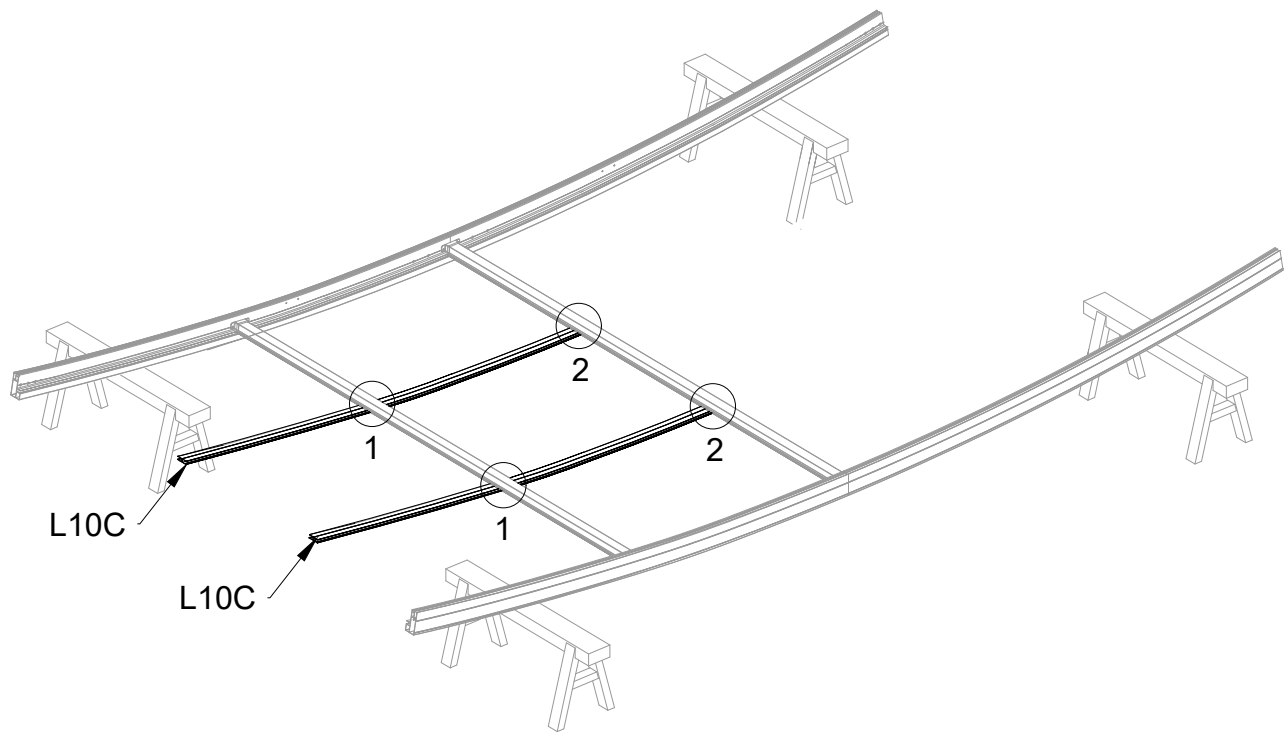




TEIL	NR.	MENGE
	Y3	3

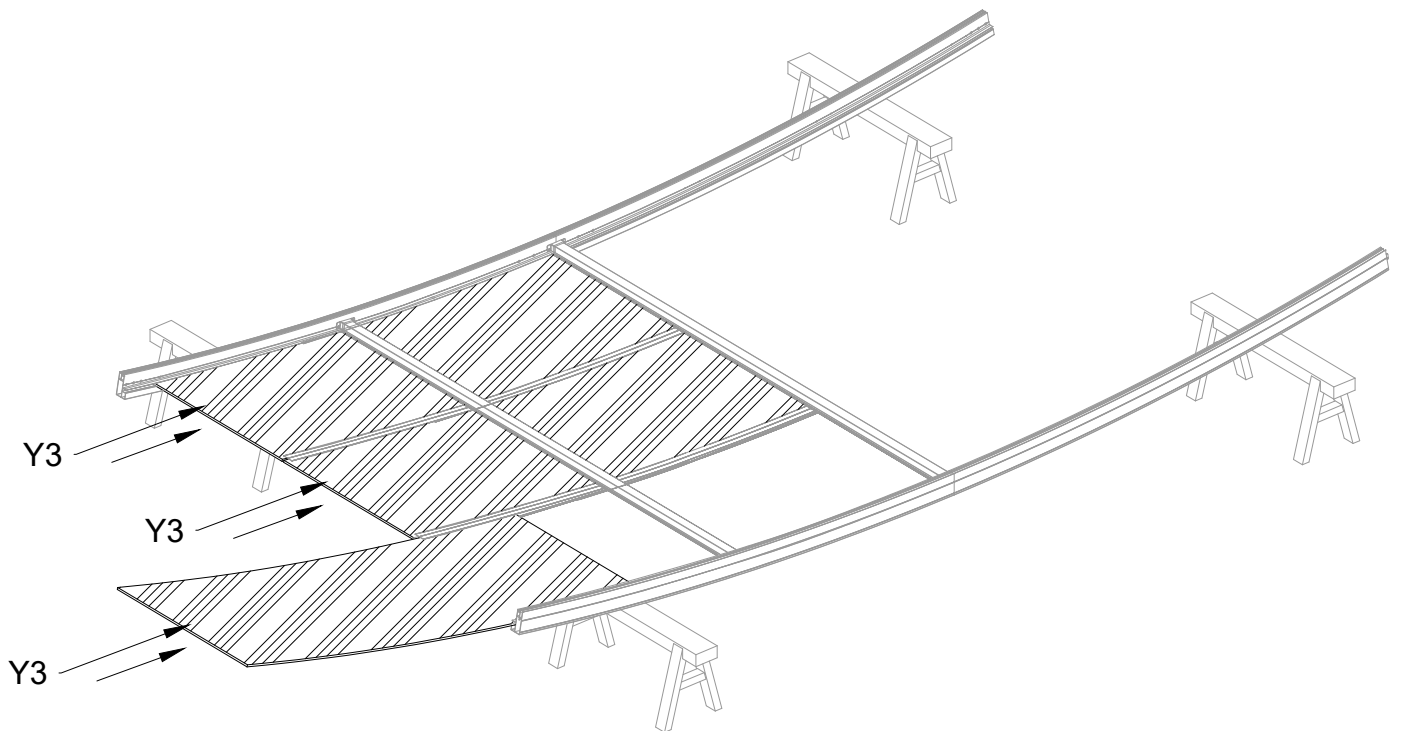




Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen (wie in der Abbildung gezeigt, nach unten gerichtet).






TEIL	NR.	MENGE
	Z35	6
	M5X12	

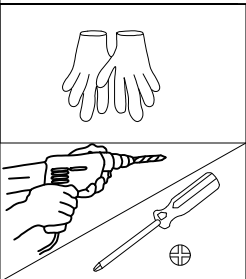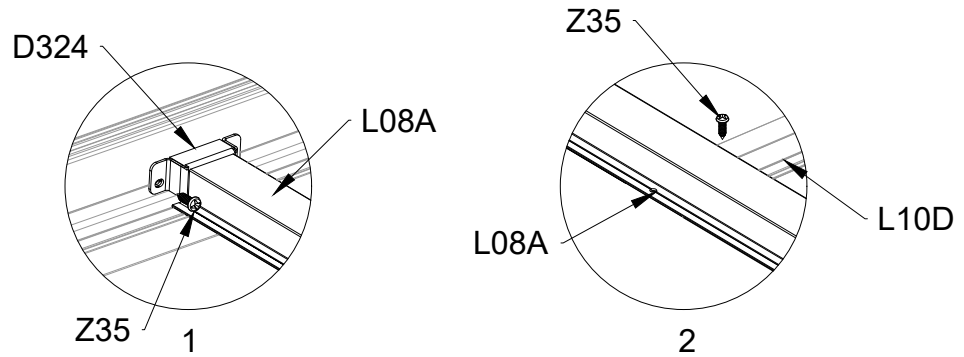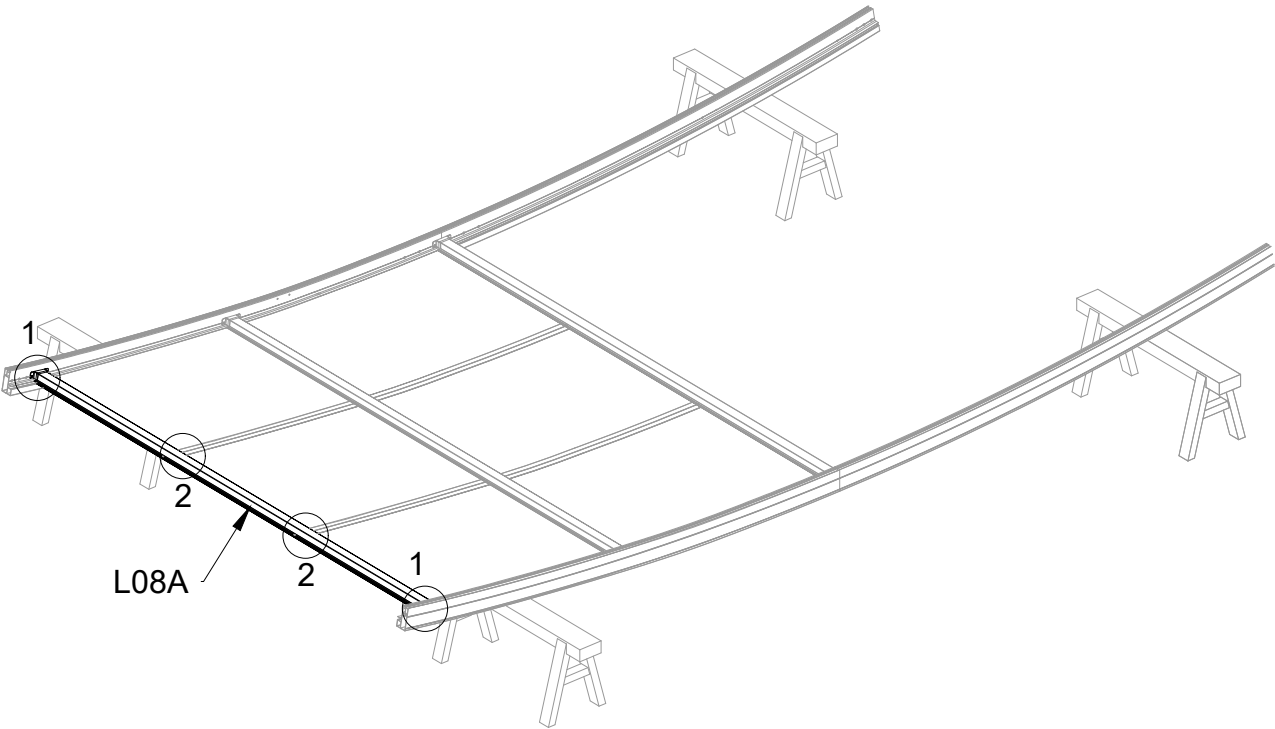





TEIL	NR.	MENGE
	L06A	1
	D327	1
	Z35 M5X12	4

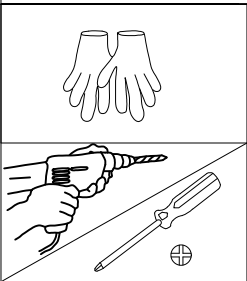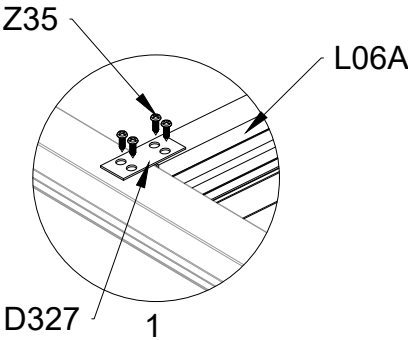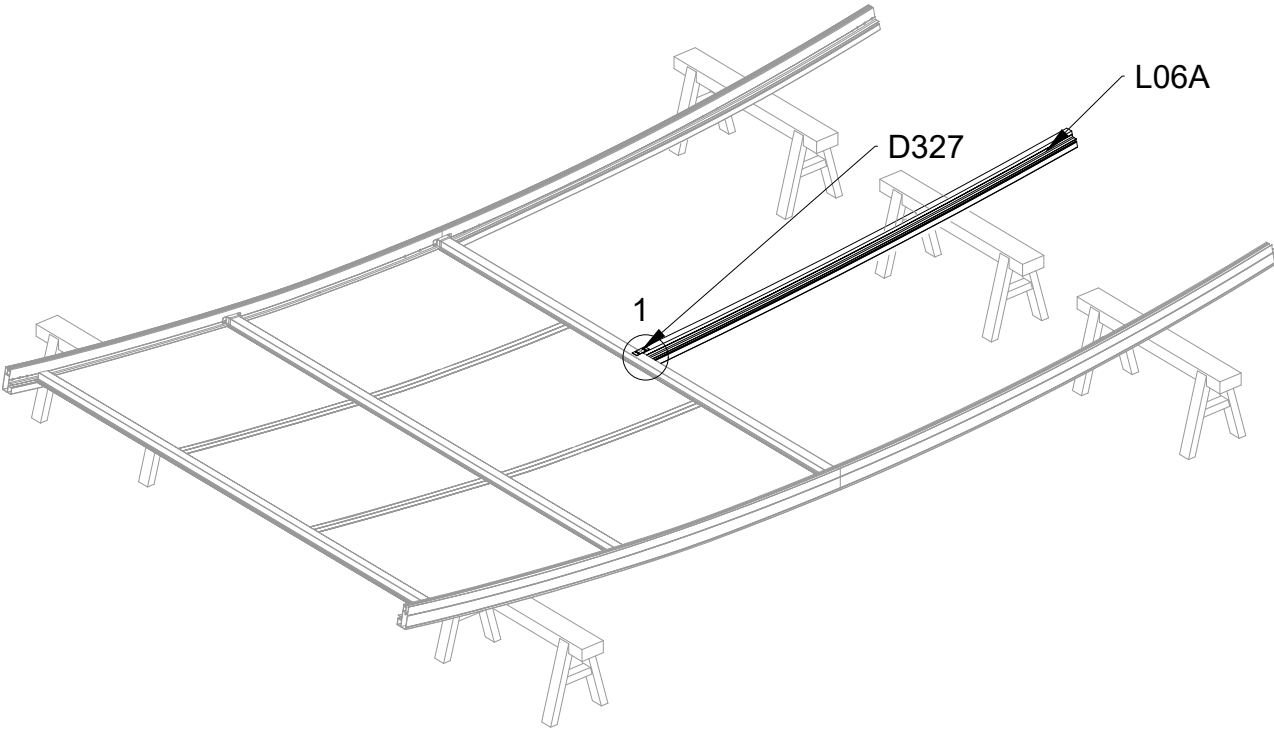



TEIL	NR.	MENGE
	Z35	4
	M5X12	

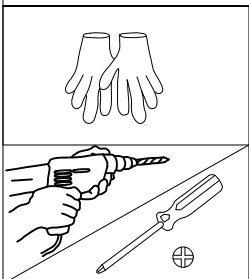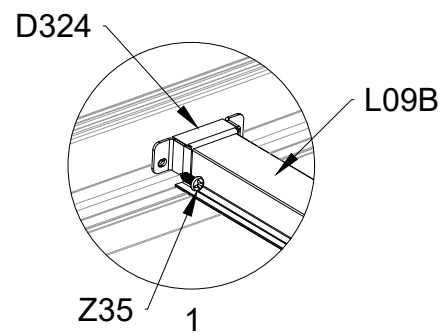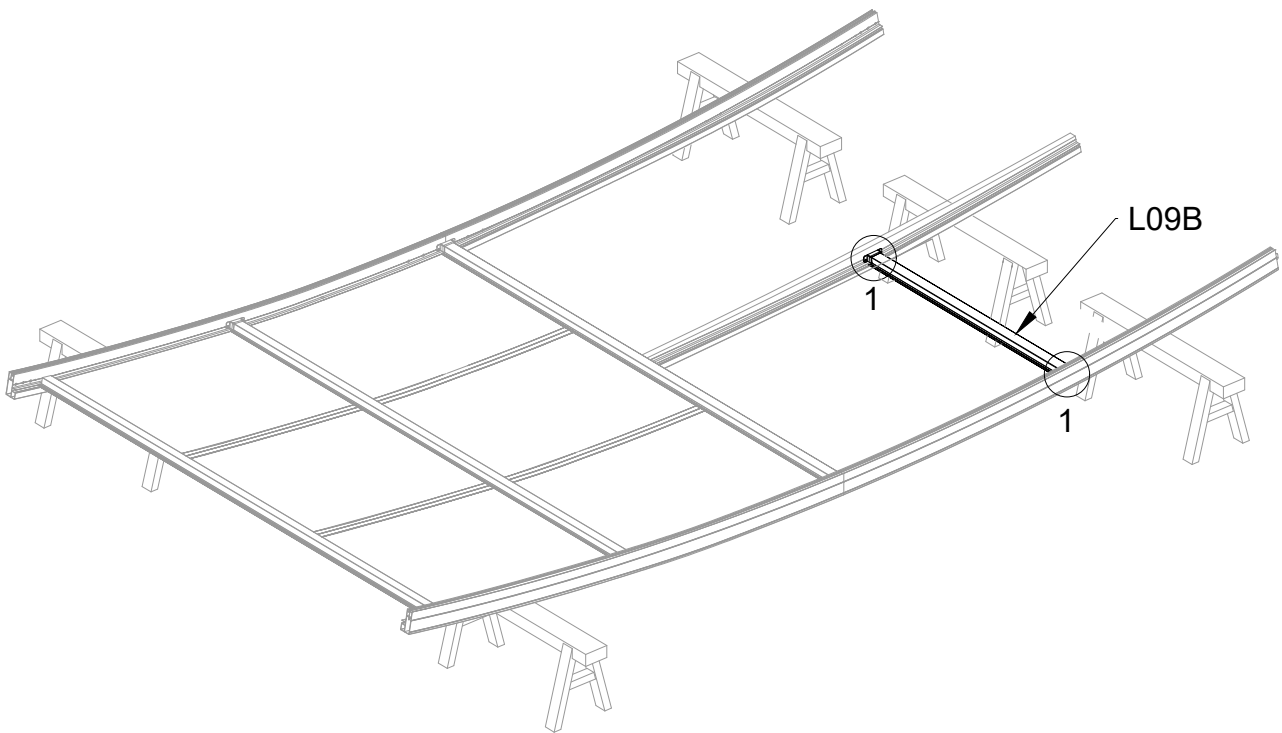




TEIL	NR.	MENGE
	L10C	1
	Z35 M5X12	3

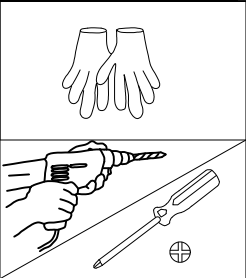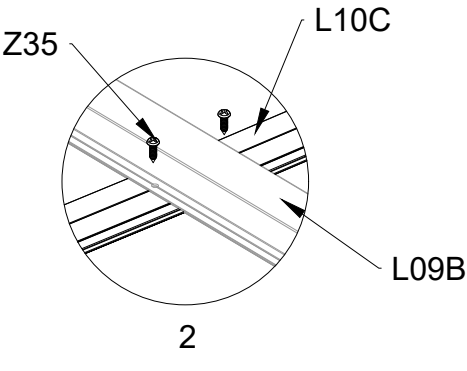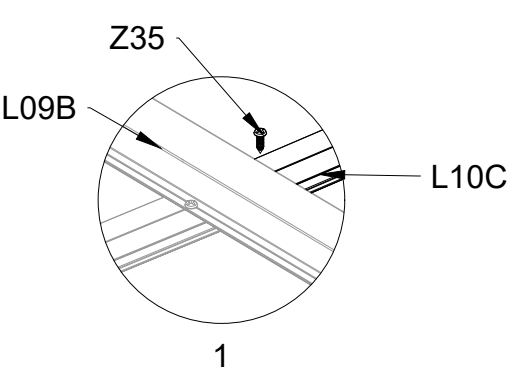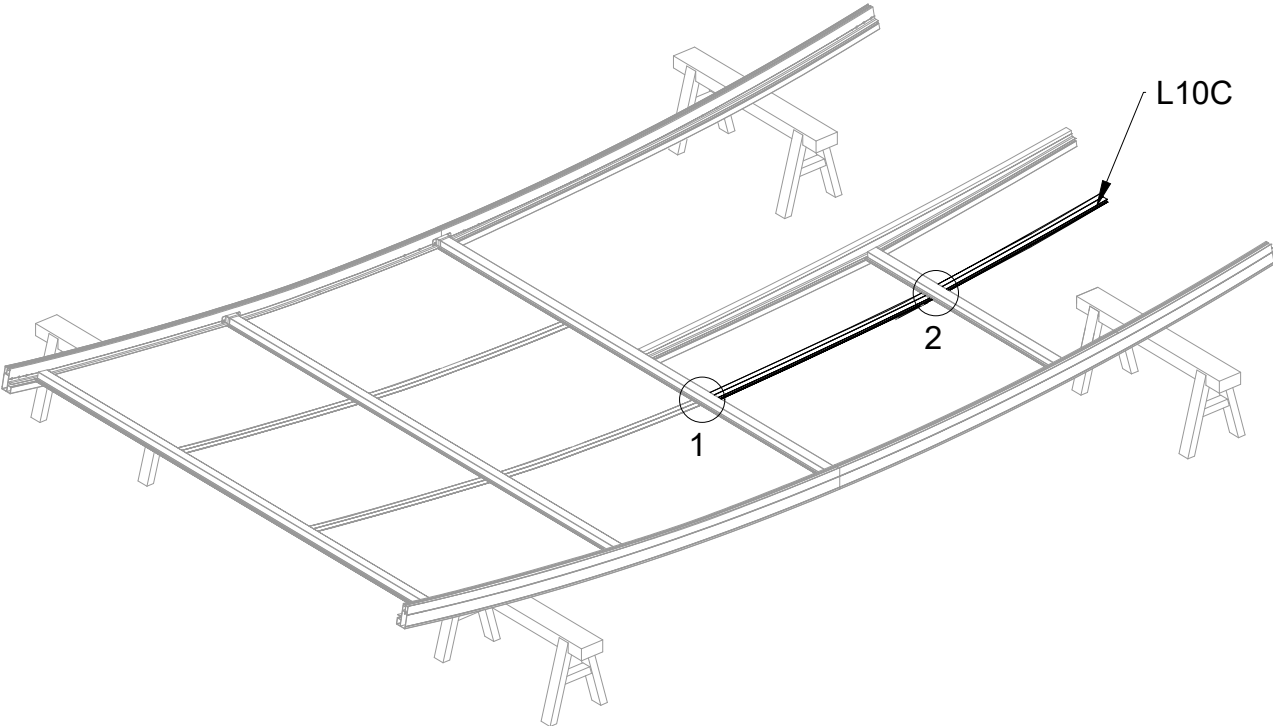



TEIL	NR.	MENGE
	Y3	1
	Y4	1

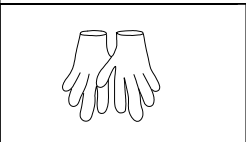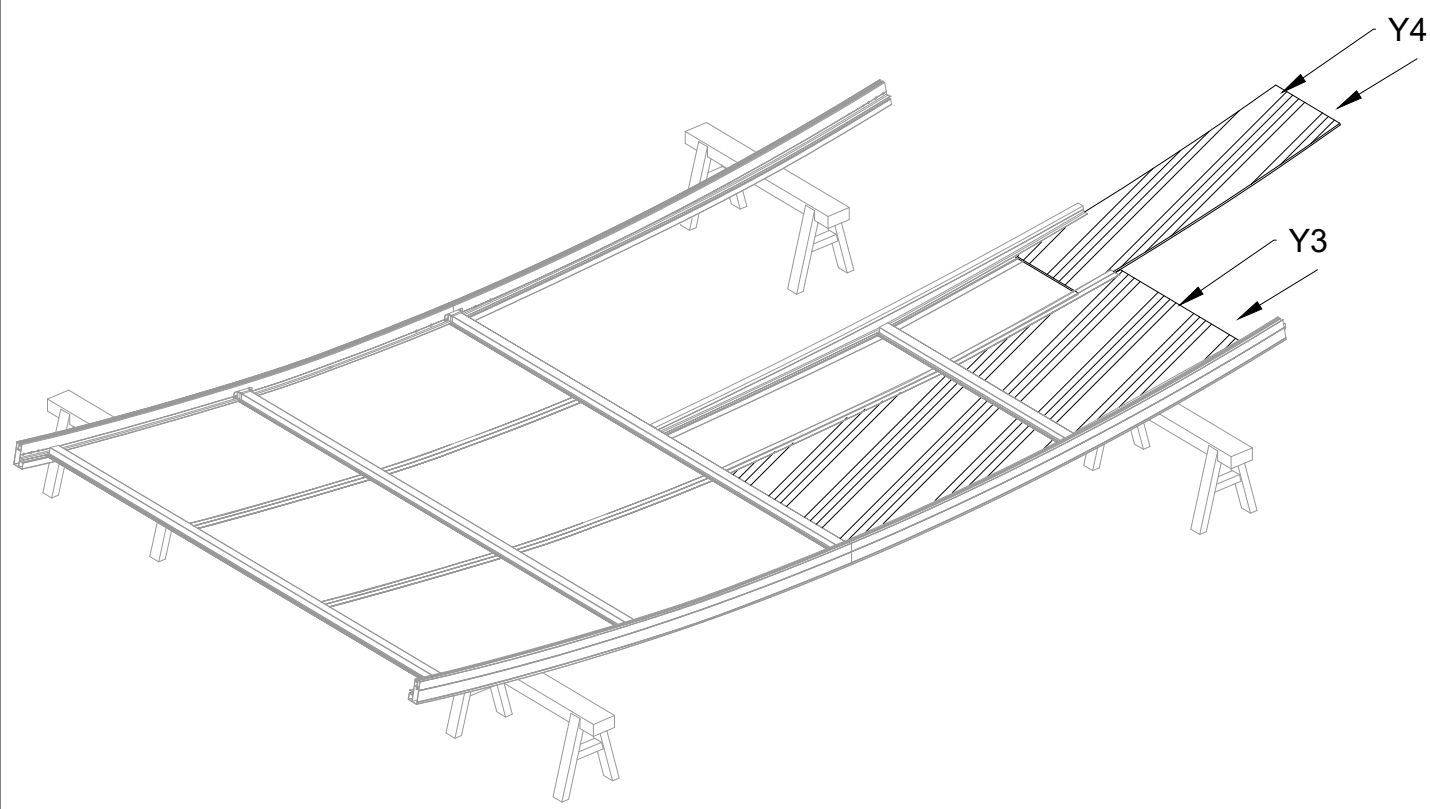


TEIL	NR.	MENGE
	Z35	5
	M5X12	

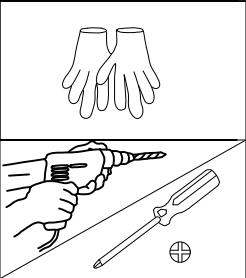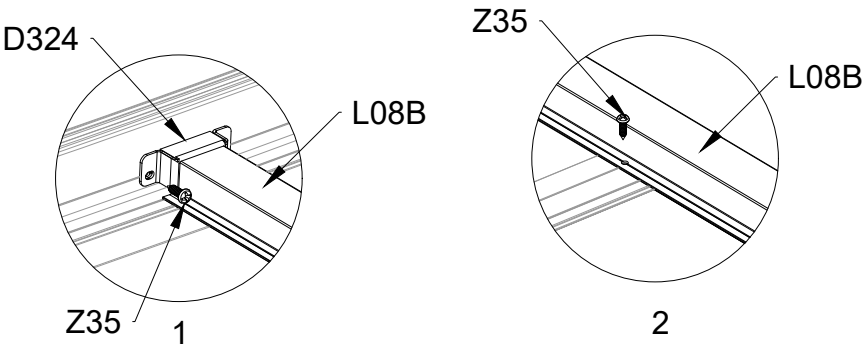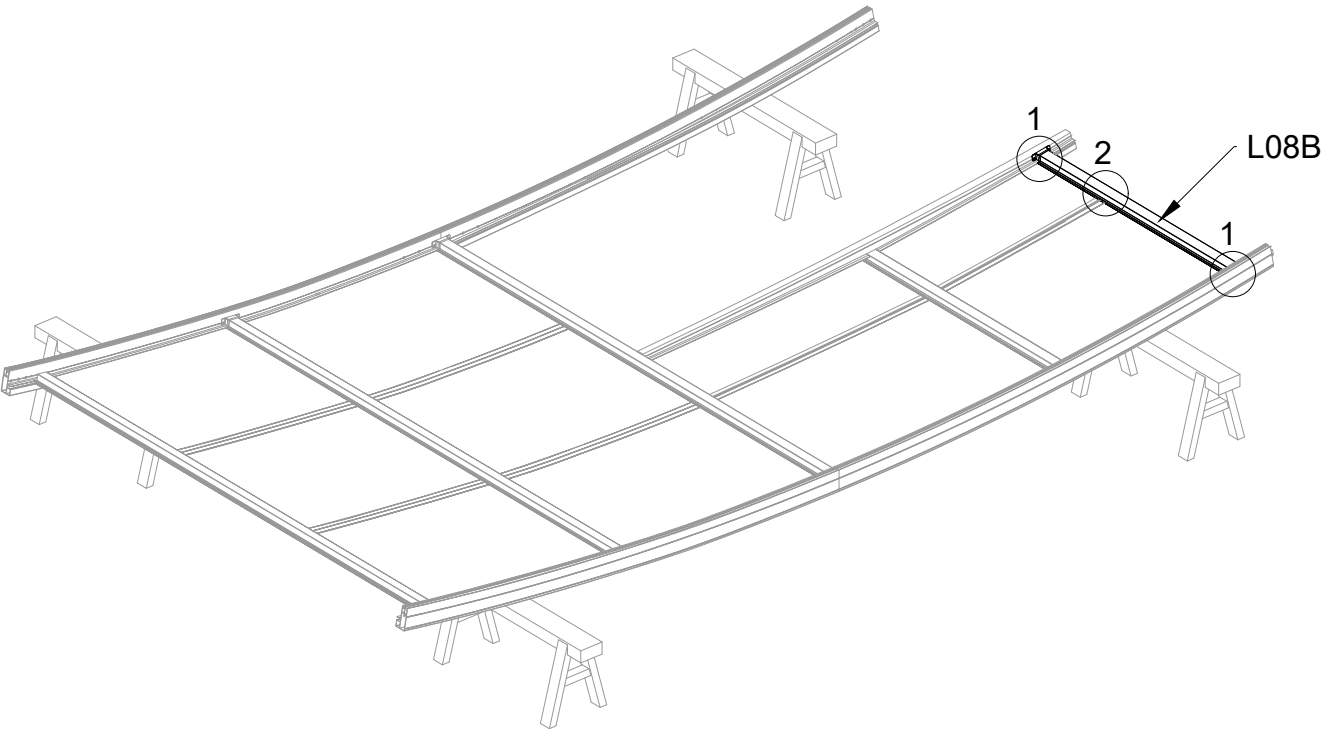


TEIL	NR.	MENGE
	Y11	1
	Y13	1
	A80	5

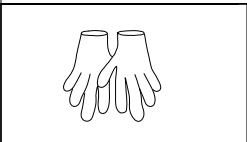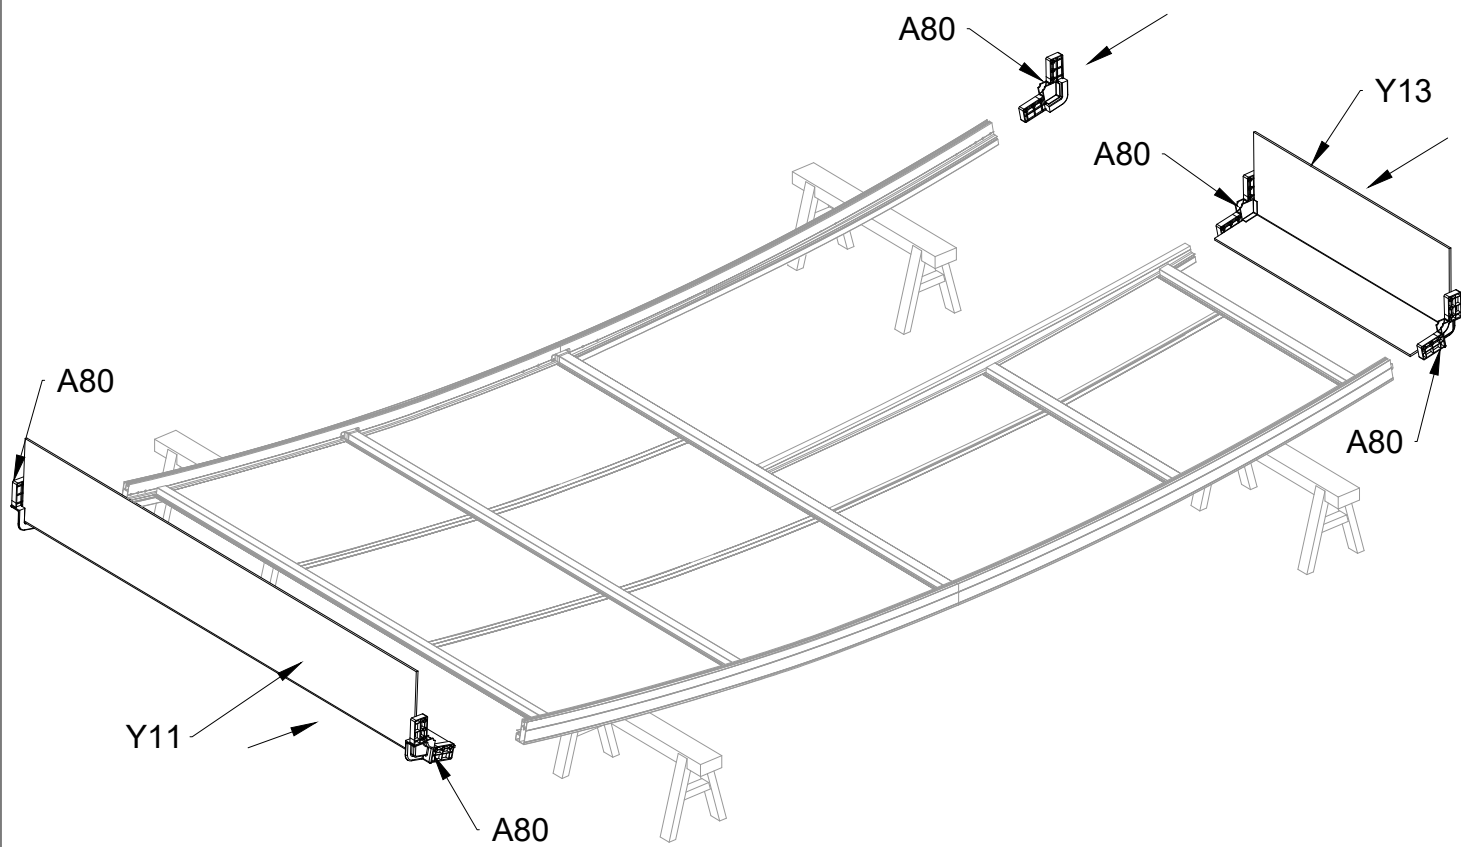

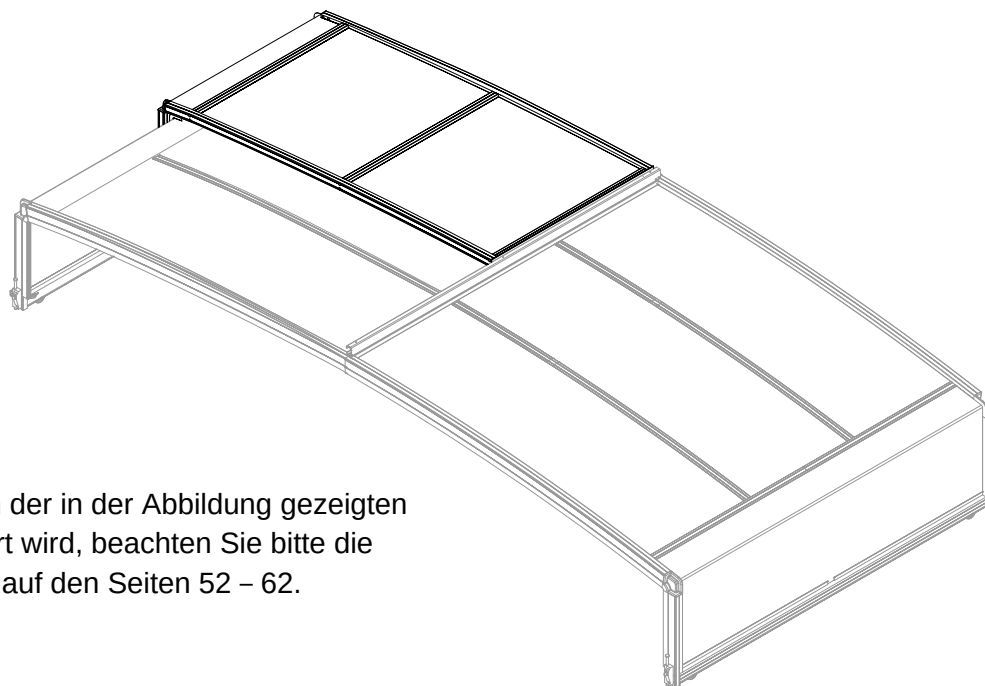


Wenn die Tür an der in der Abbildung gezeigten Position installiert wird, beachten Sie bitte die Montageschritte auf den Seiten 52 – 62.



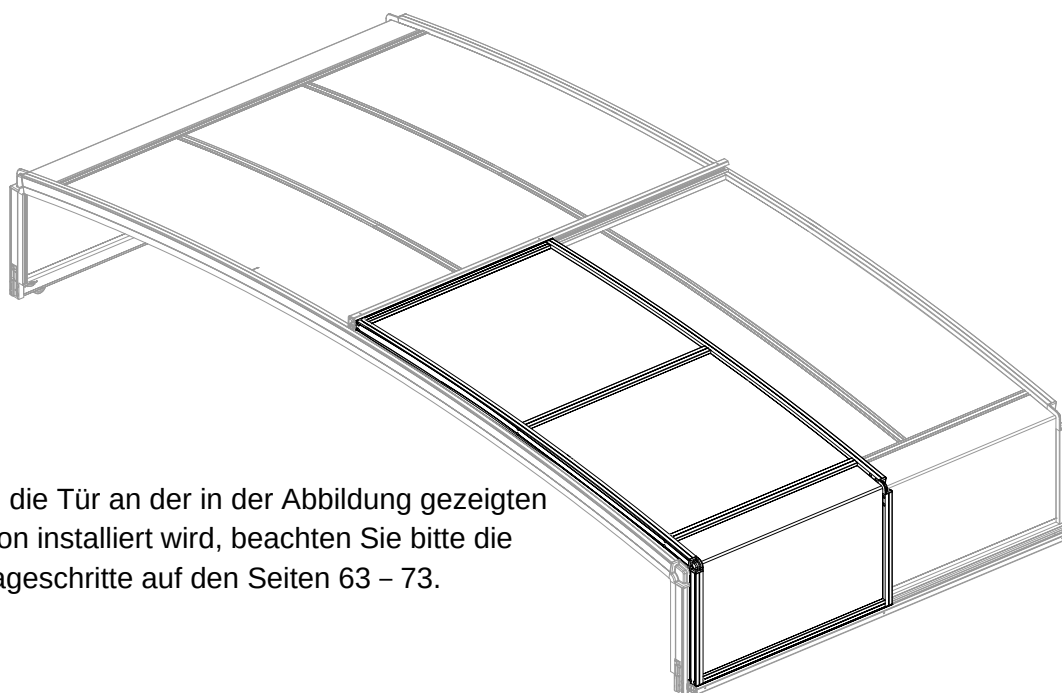


Wenn die Tür an der in der Abbildung gezeigten Position installiert wird, beachten Sie bitte die Montageschritte auf den Seiten 63 – 73.

TEIL	NR.	MENGE
	L02I	1
	L02J	1
	L02K	1
	L02L	1
	L06B	1
	S66 M6X20	30

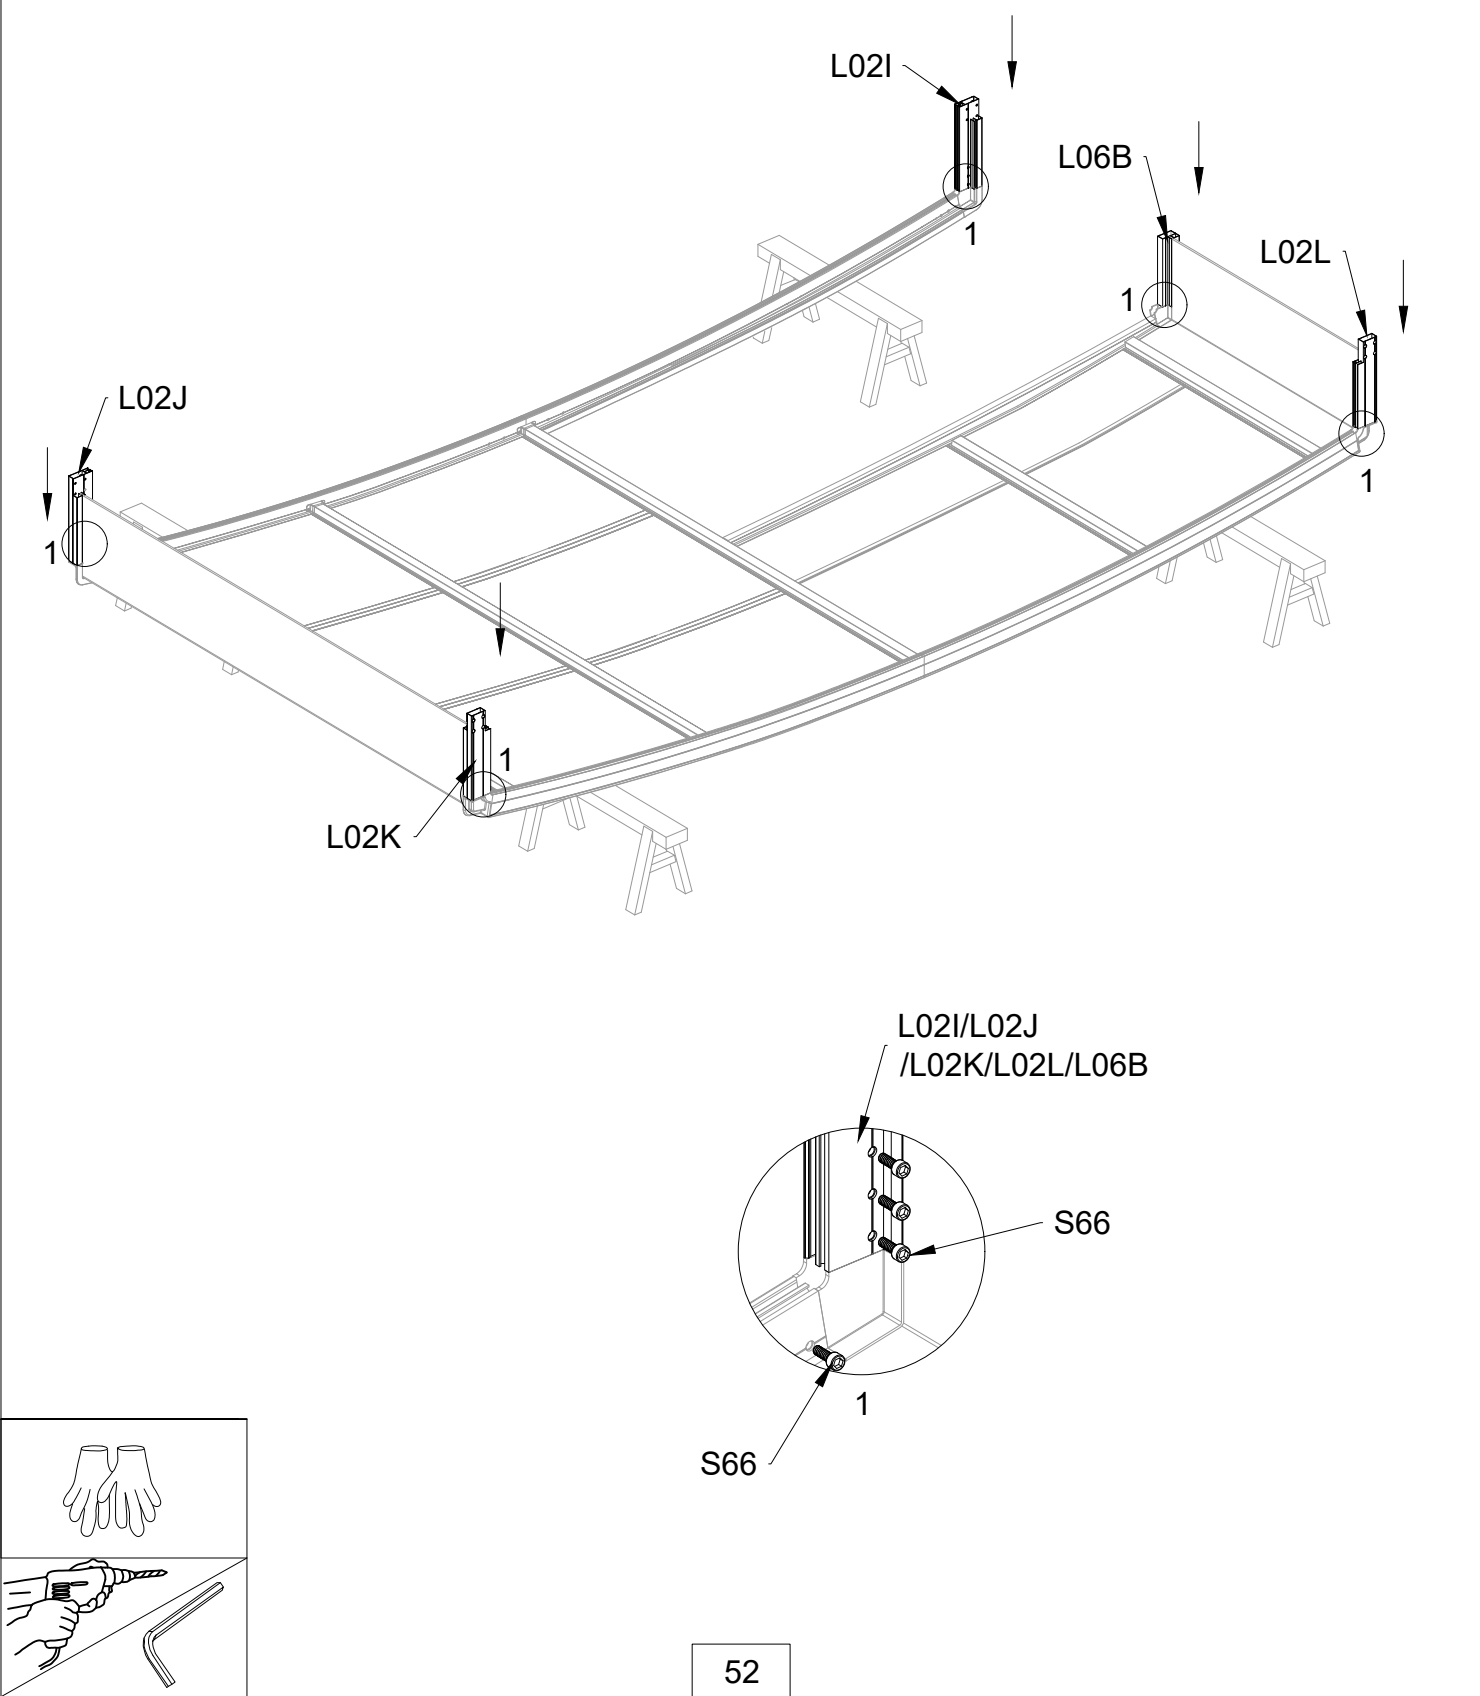


TEIL	NR.	MENGE
	L04G	1
	L04H	1
	D340	2
	Z35 M5X12	8


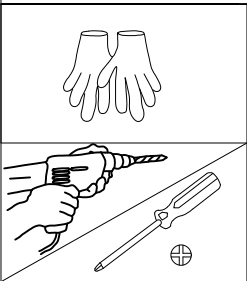
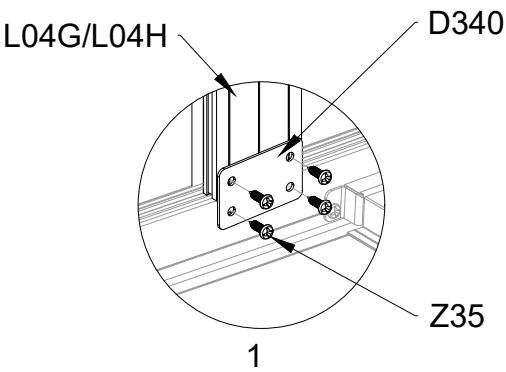
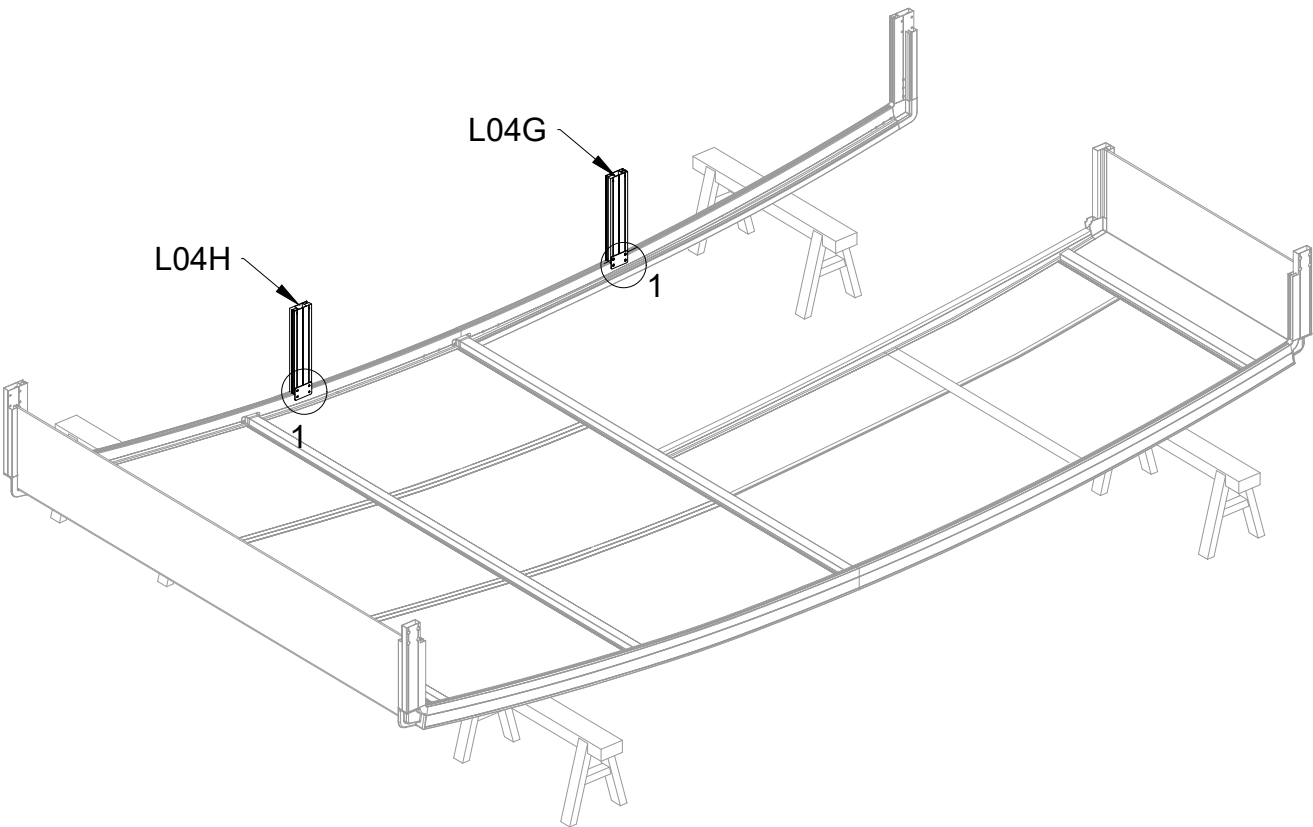


TEIL	NR.	MENGE
	Y18	1
	Y19	1
	Y20	1


Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen.

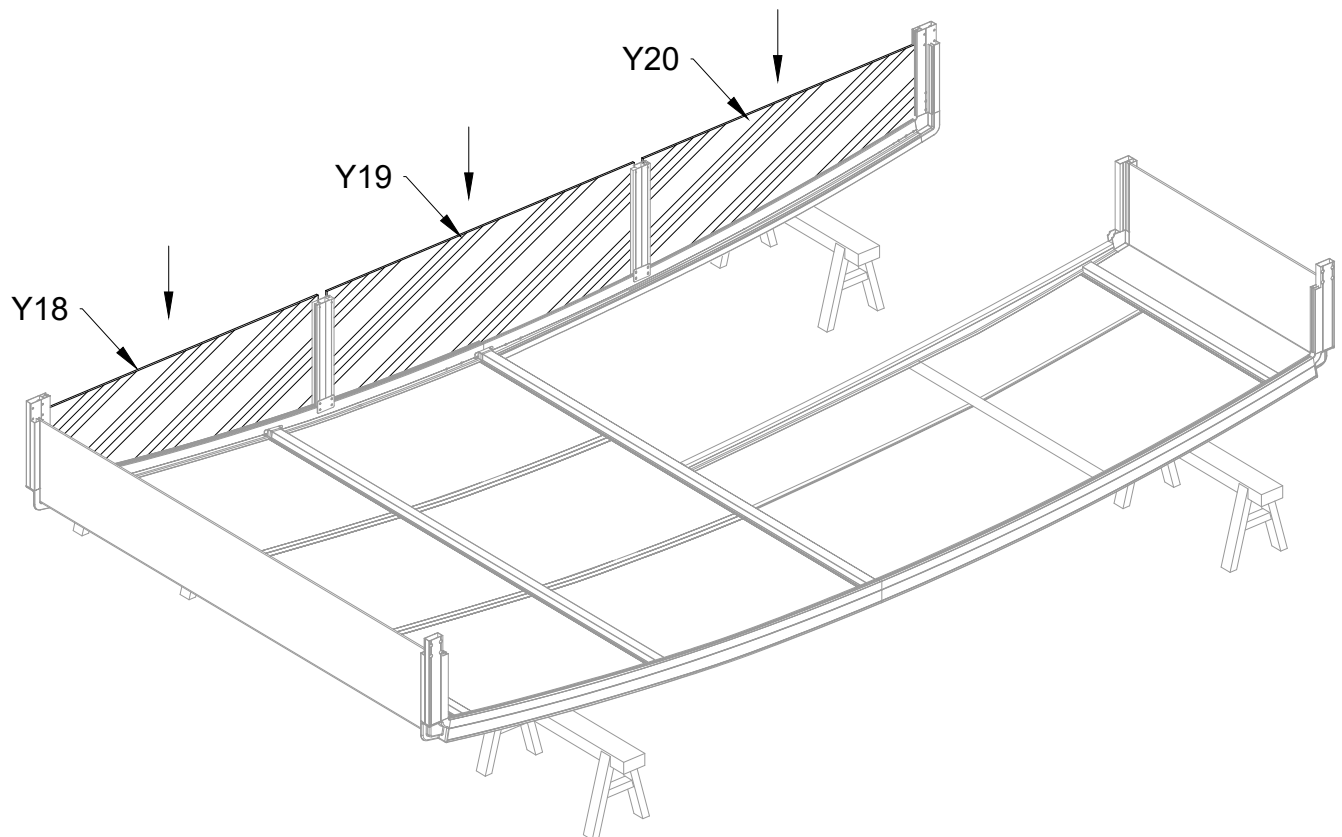



TEIL	NR.	MENGE
	L04E	1
	L02F	1
	L05A	1
	D326	4
	S66 M6X20	6
	Z35 M5X12	16

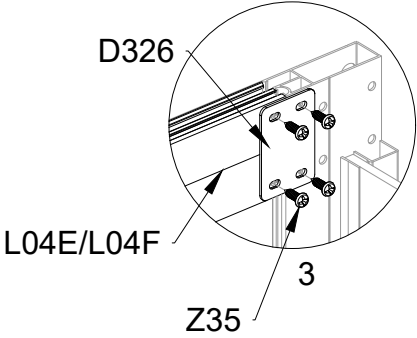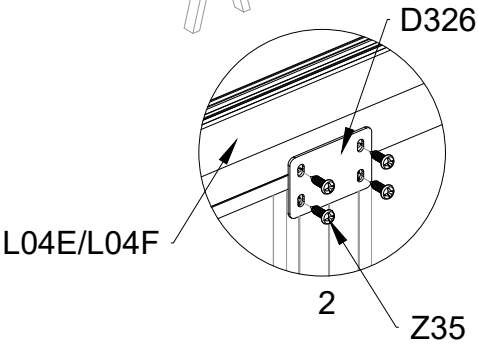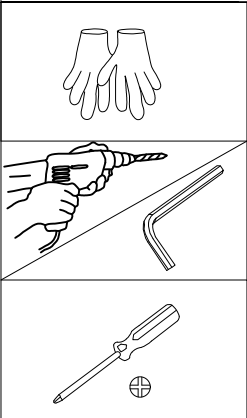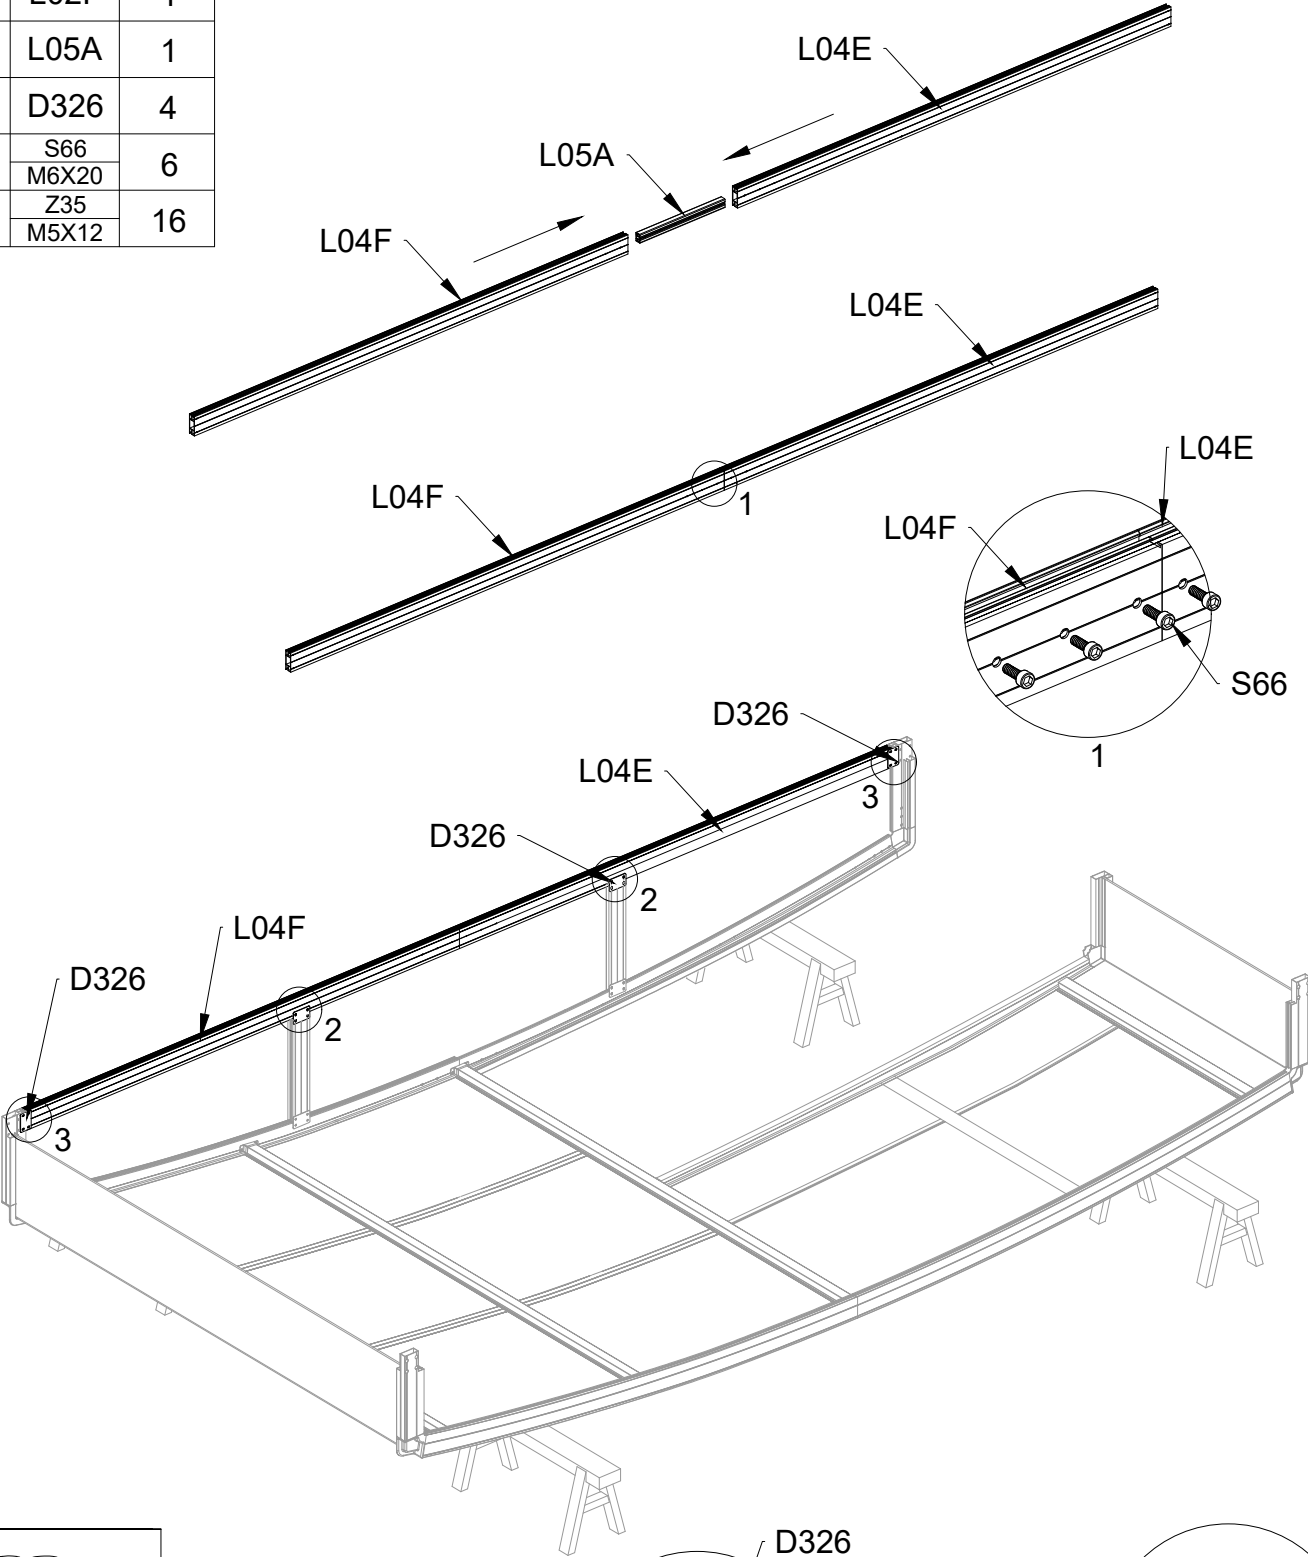




TEIL	NR.	MENGE
	L01G	1
	L01H	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	D327	1
	Z35 M5X12	4
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

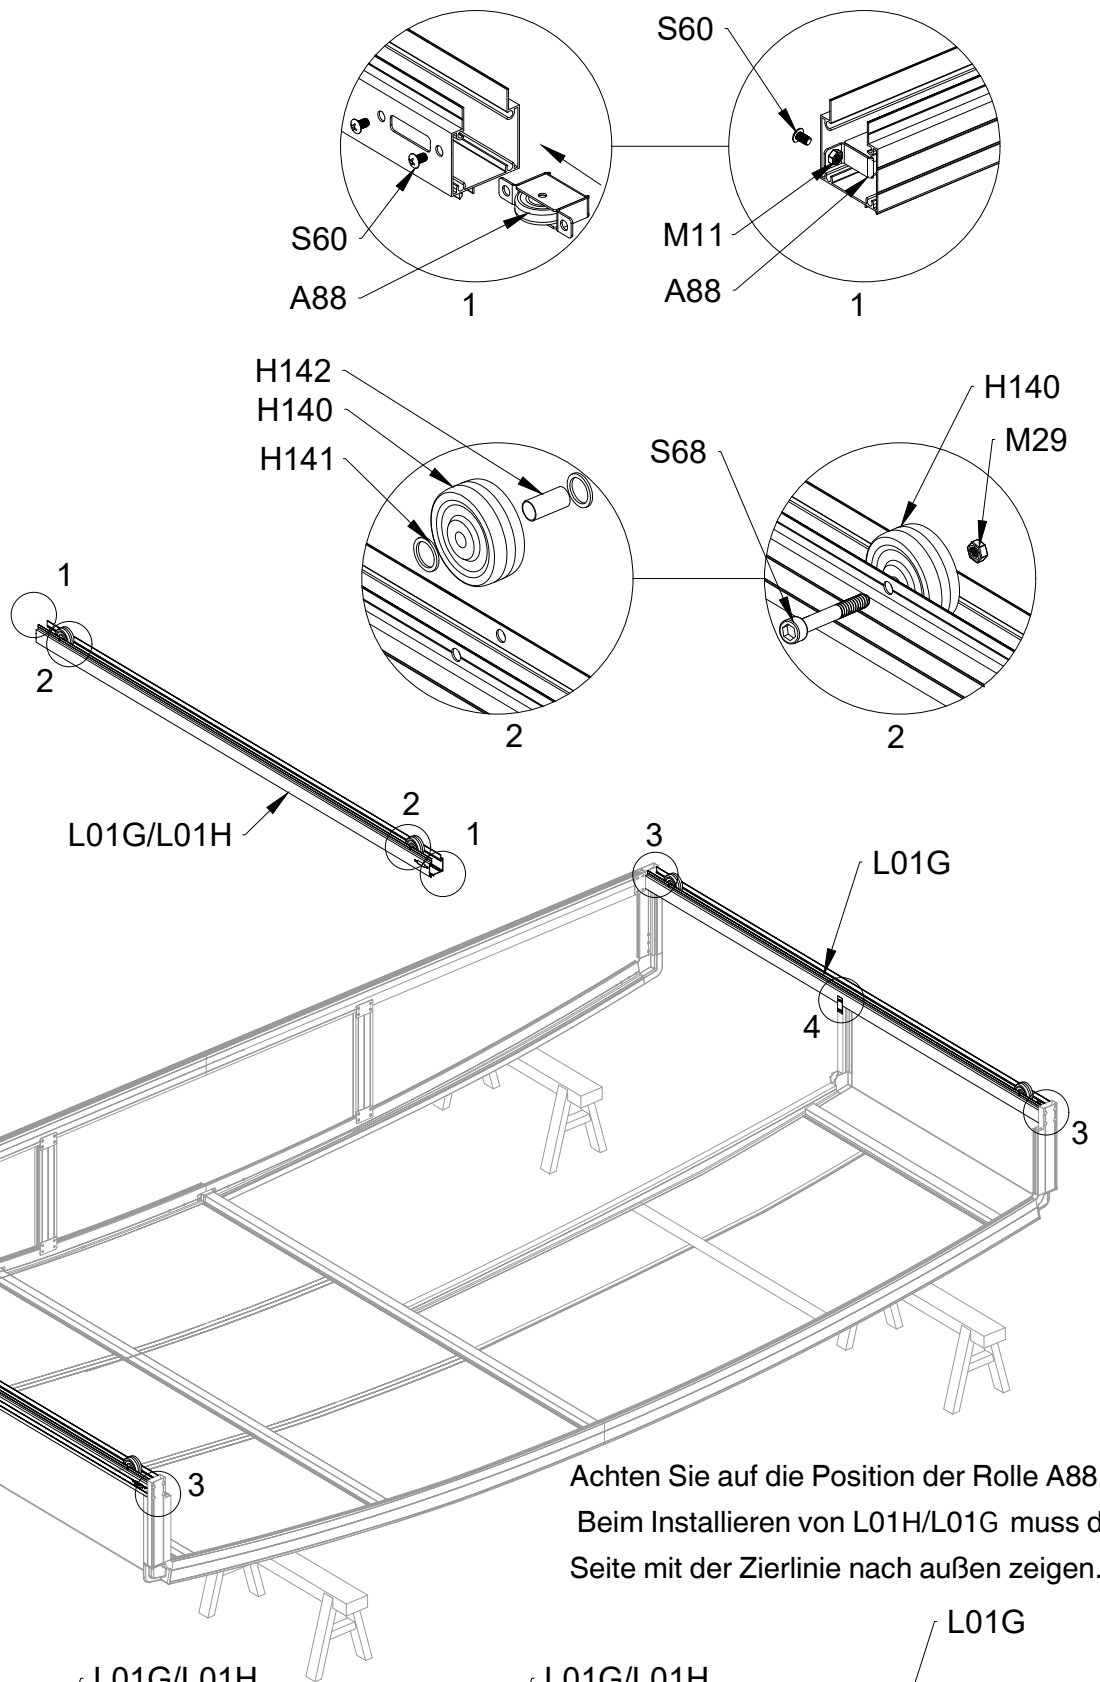






Achten Sie auf die Position der Rolle A88.
Beim Installieren von L01H/L01G muss die
Seite mit der Zierlinie nach außen zeigen.

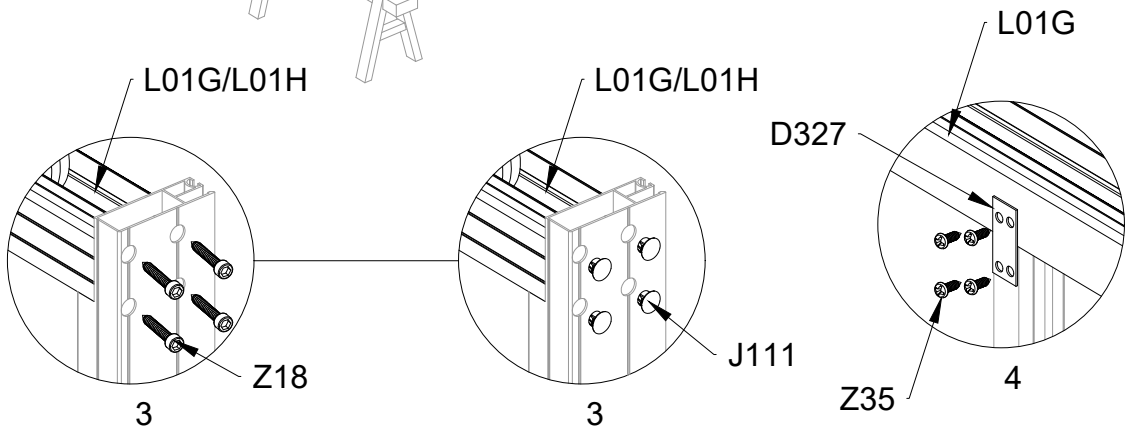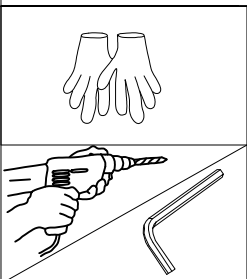






TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

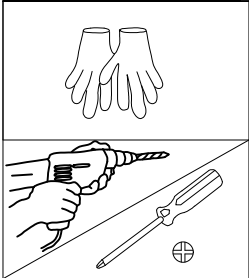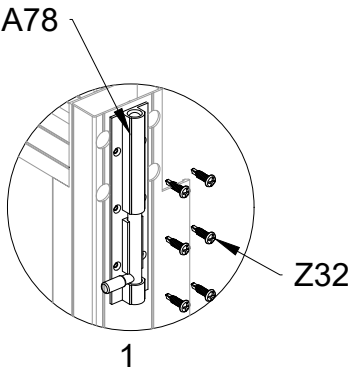
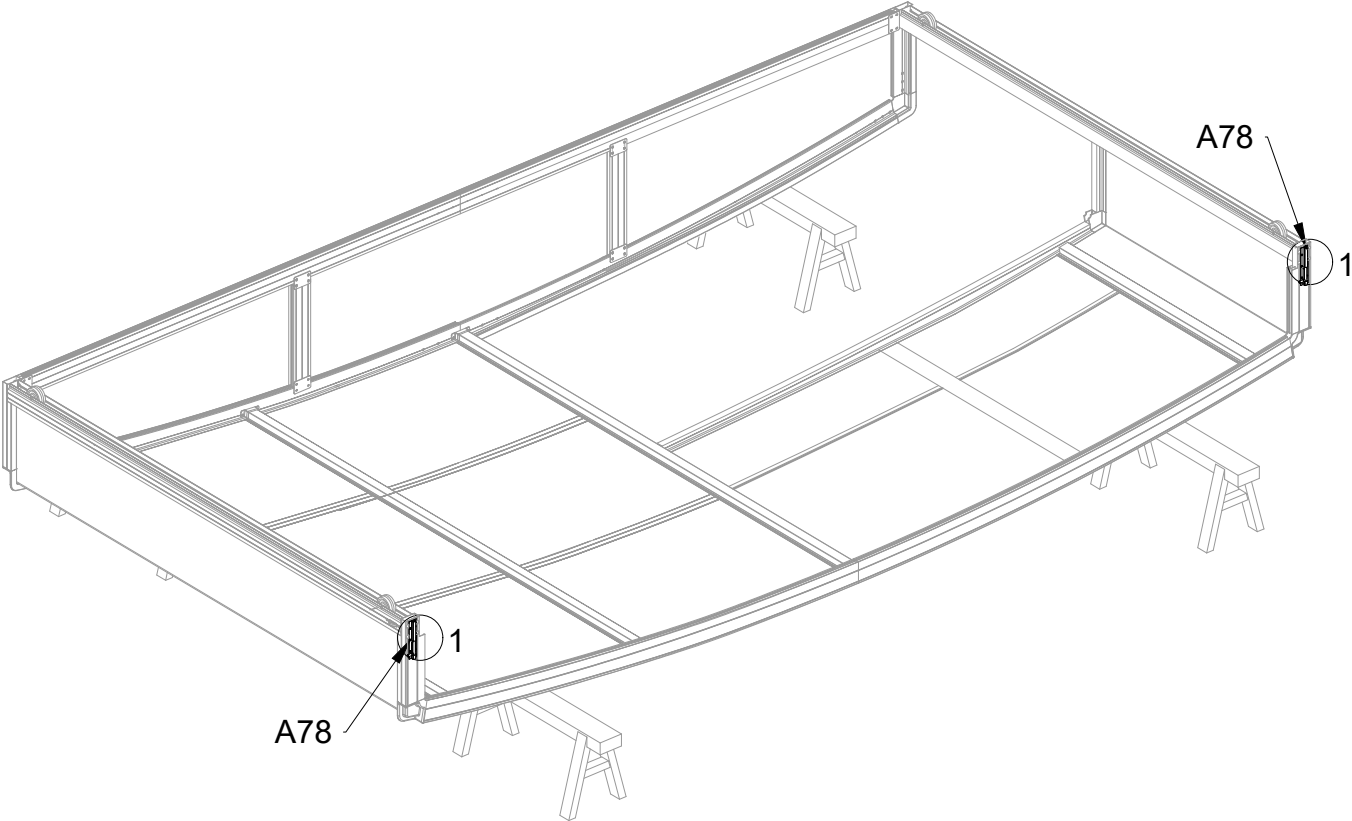



TEIL	NR.	MENGE
	J108	2

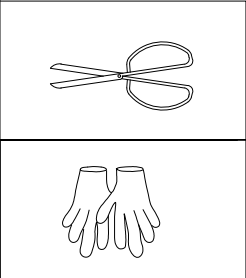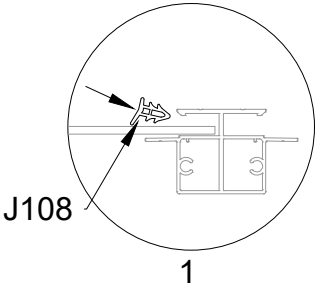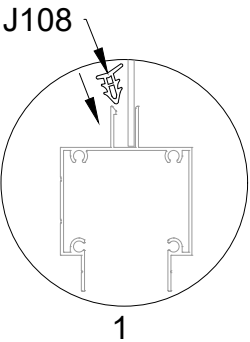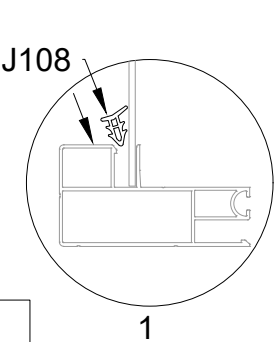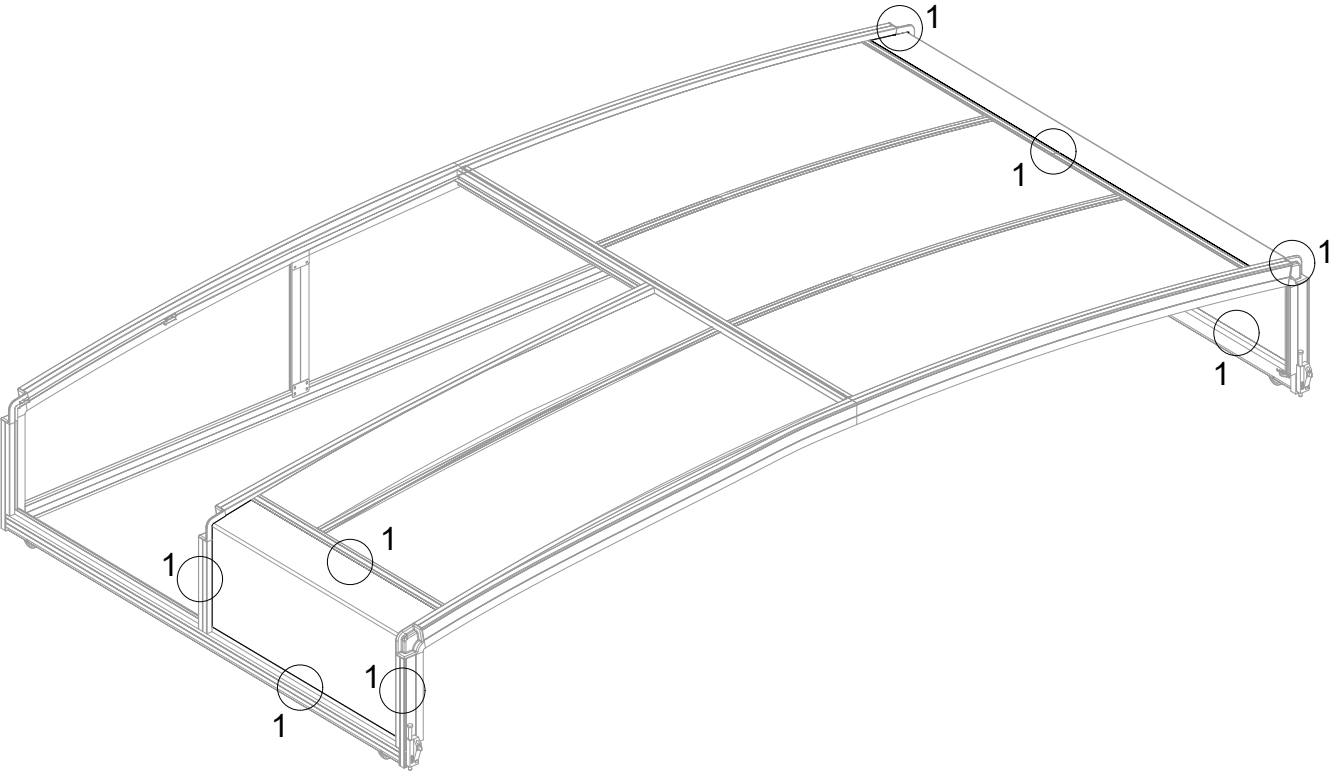


TEIL	NR.	MENGE
	L14A	2
	D143	2
	J111	6
	Z35 M5X12	6

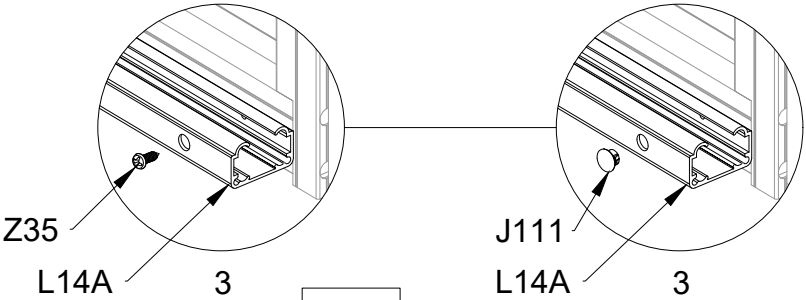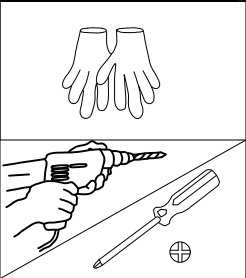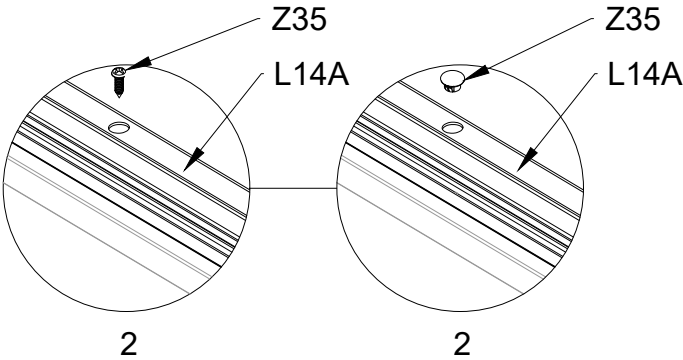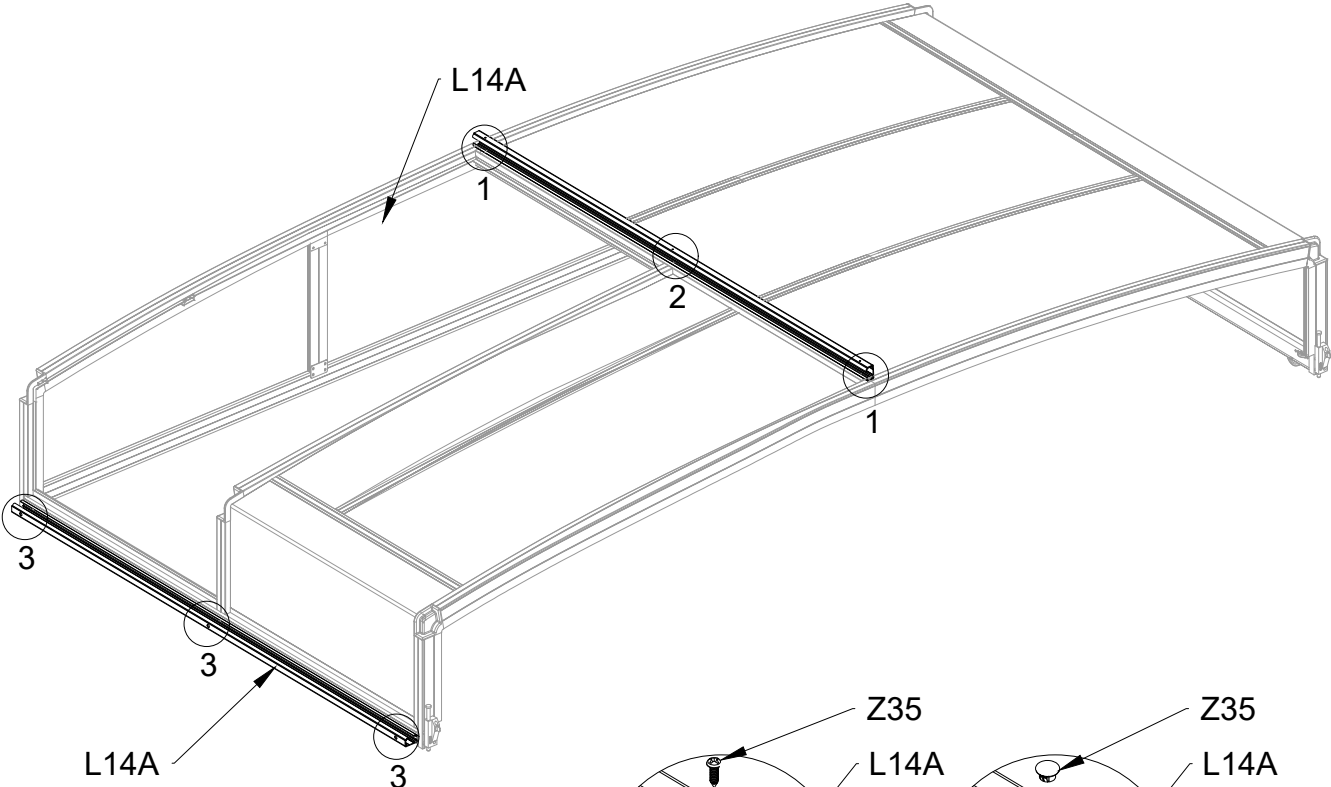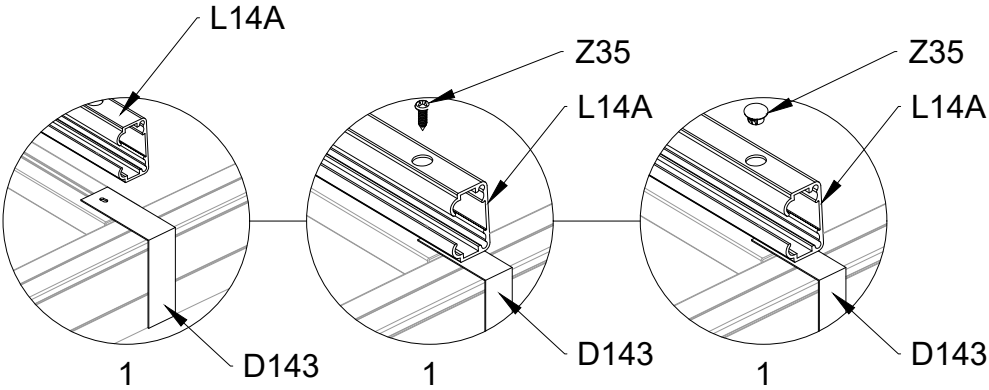


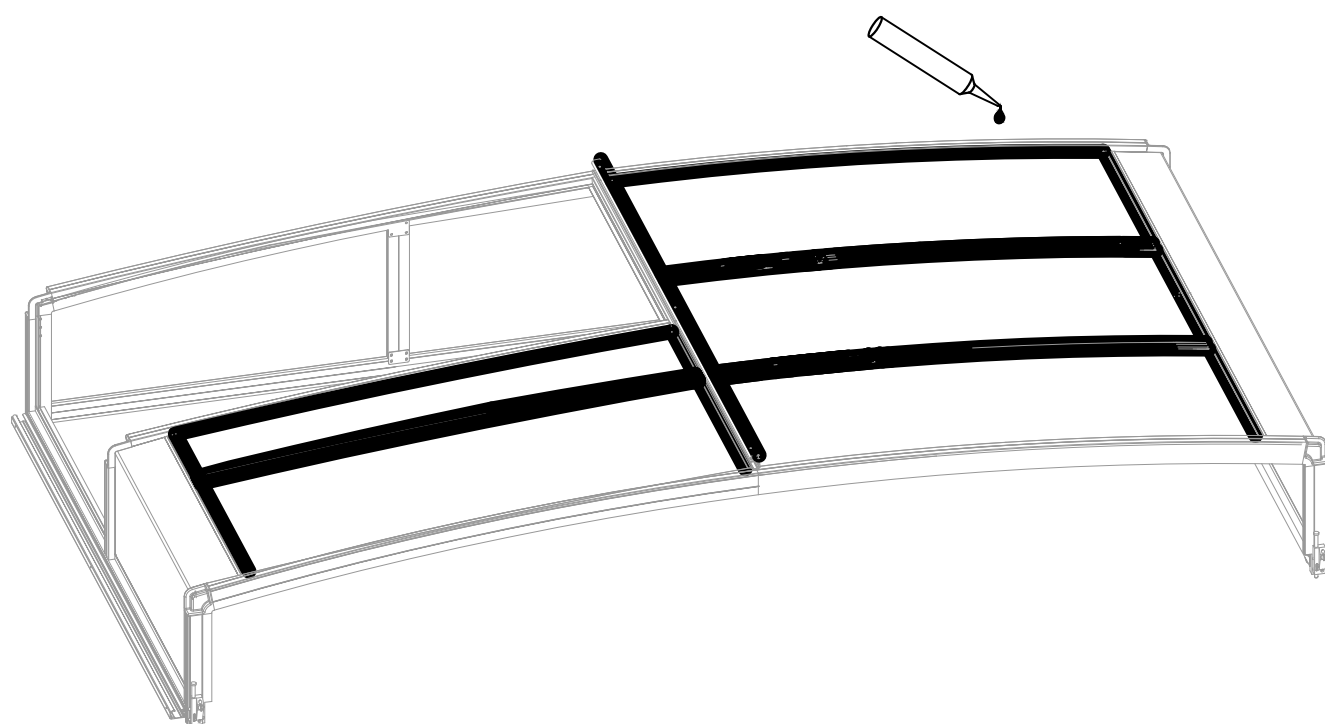
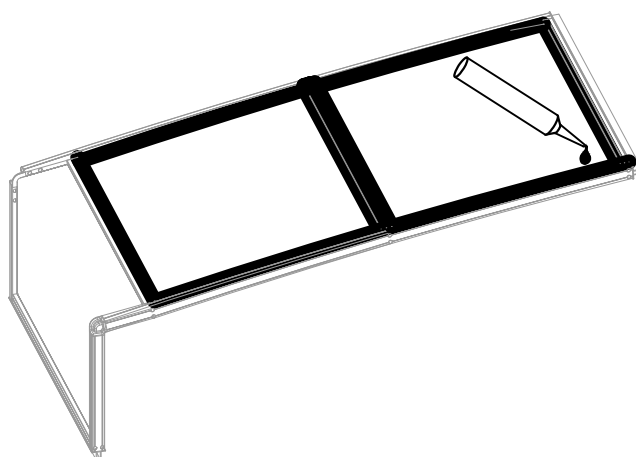


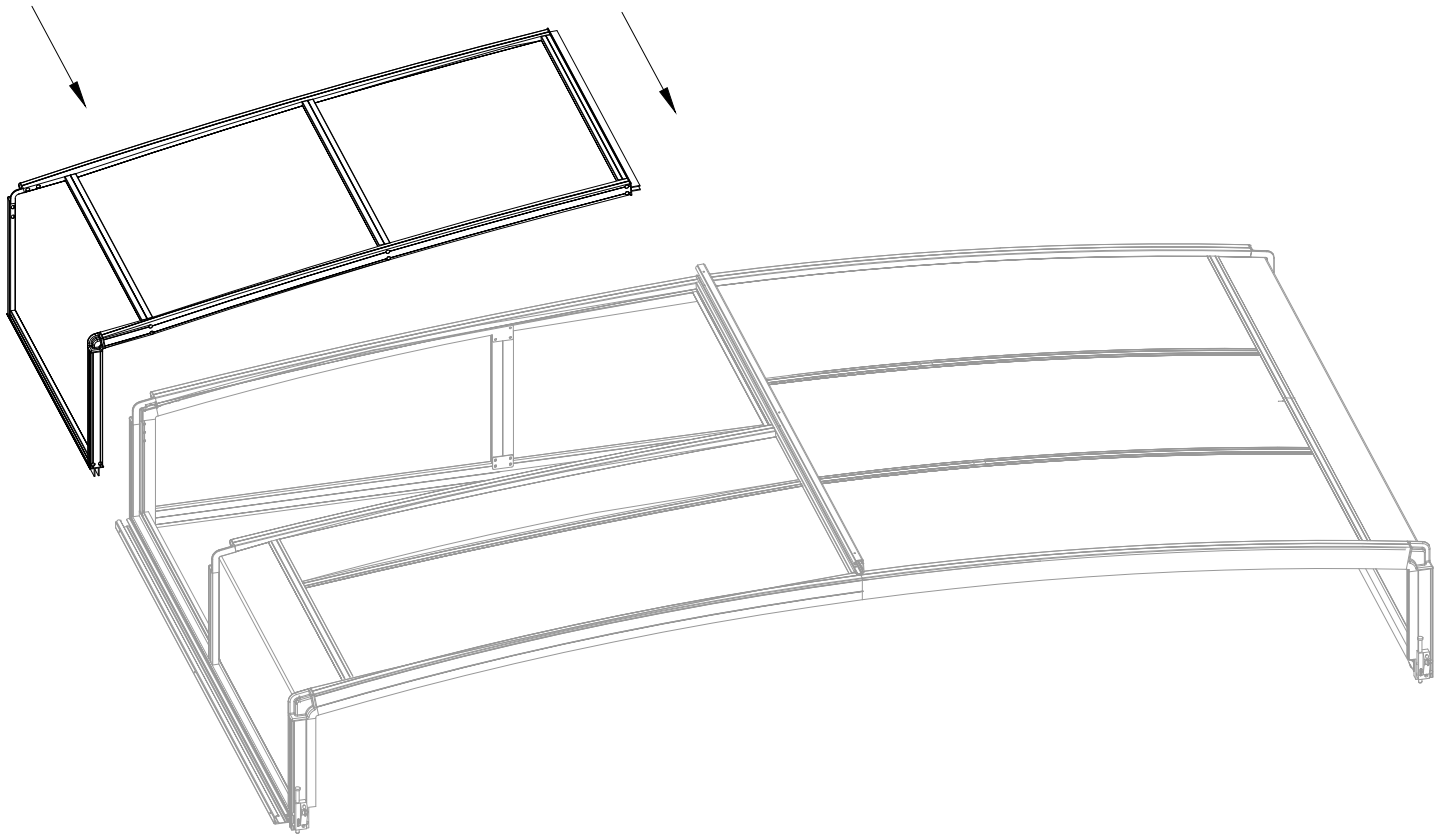


Setzen Sie das Rad in den Schlitz von L14A ein und richten Sie es in der richtigen Ausrichtung aus.



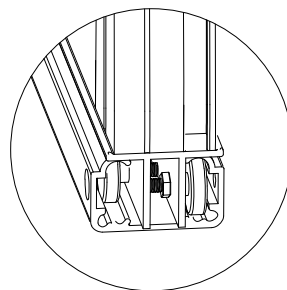


TEIL	NR.	MENGE
	D13	4
	Z36 M6X30	8

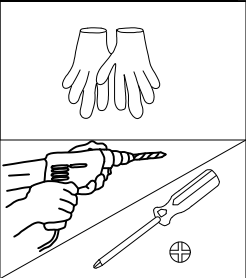
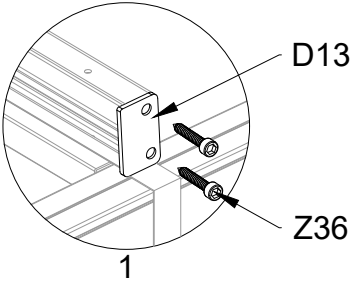
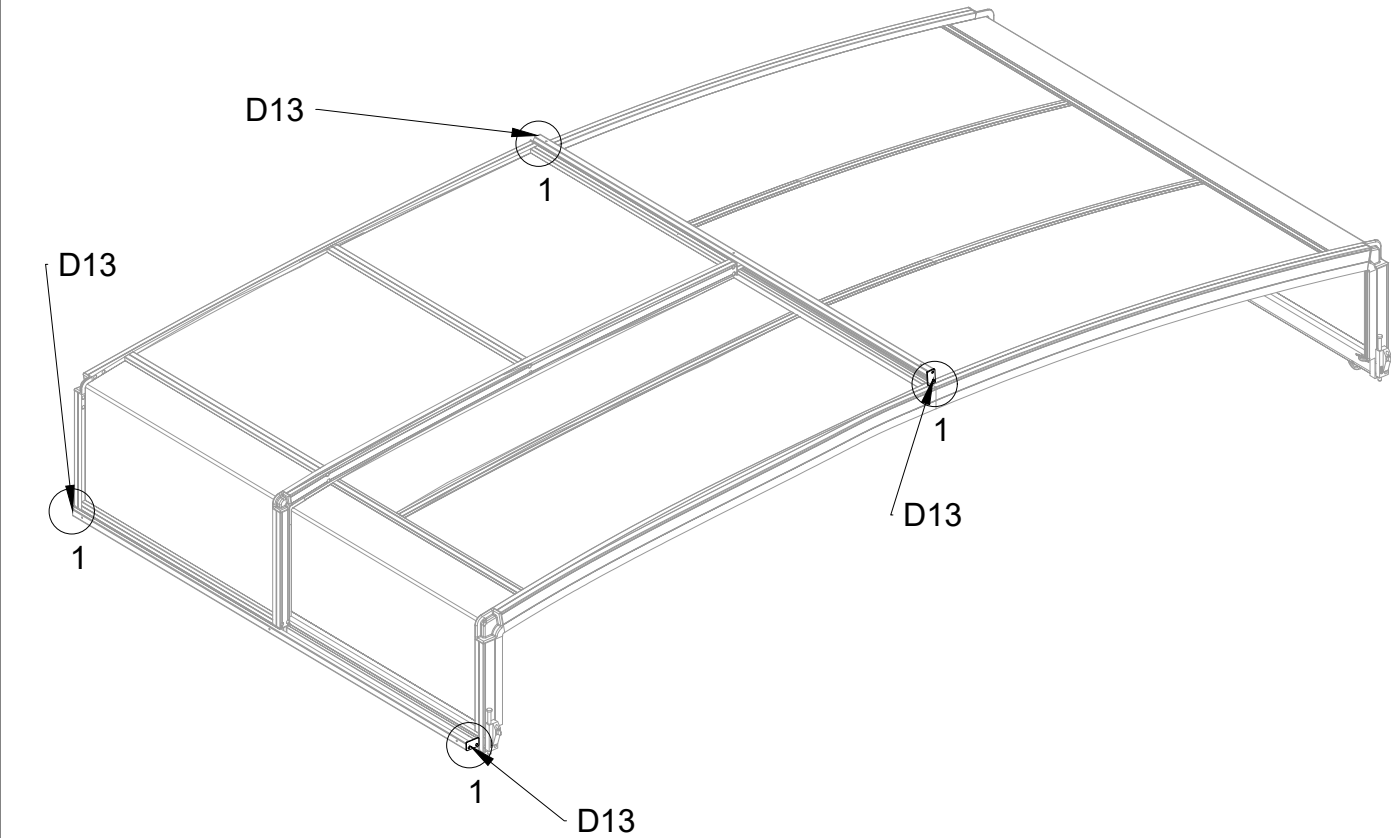


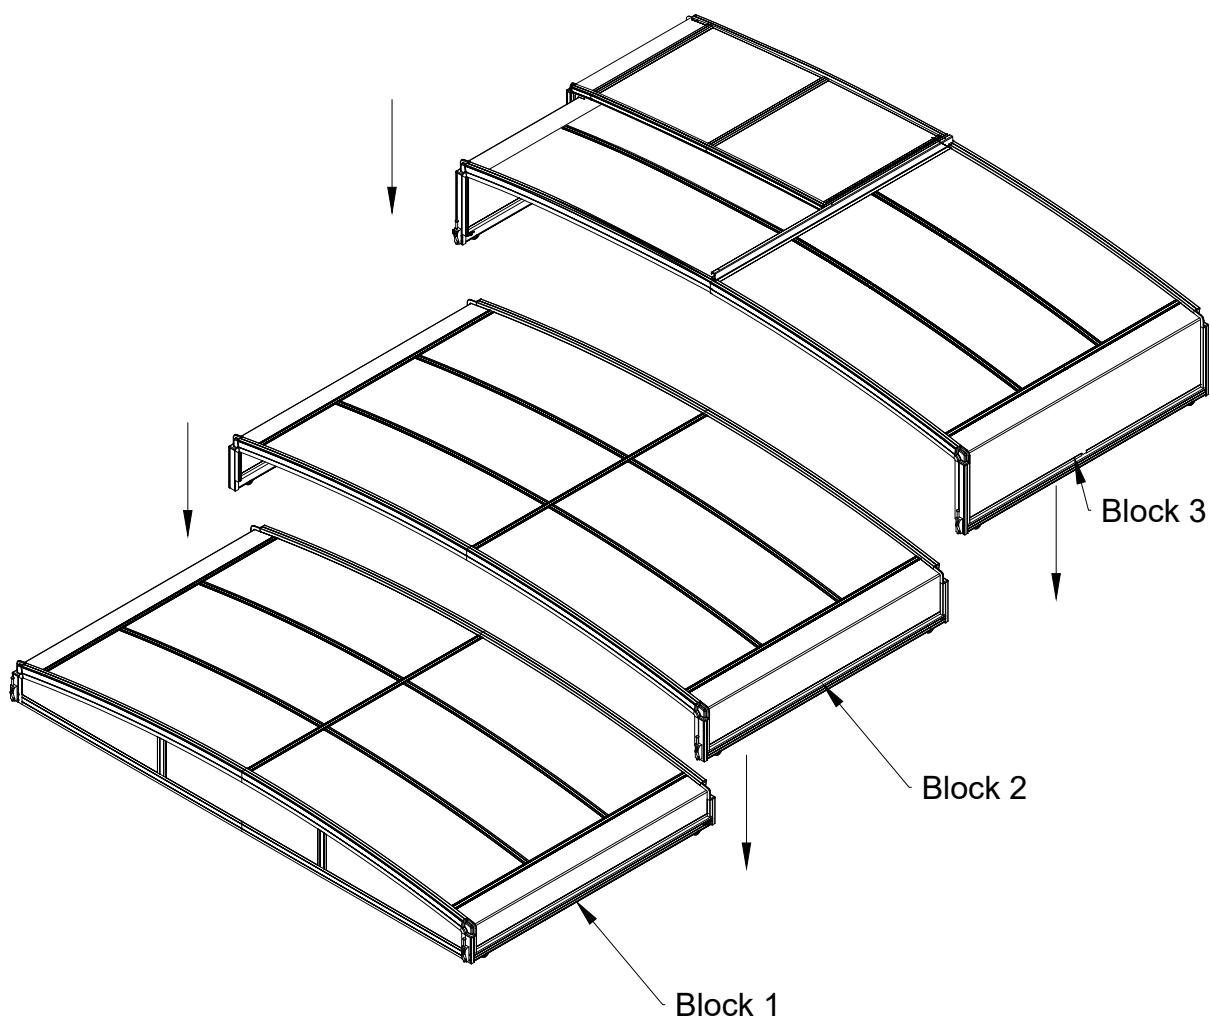

TEIL	NR.	MENGE
	L02I	1
	L02J	1
	L02K	1
	L02L	1
	L06B	1
	S66 M6X20	30

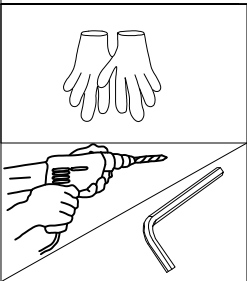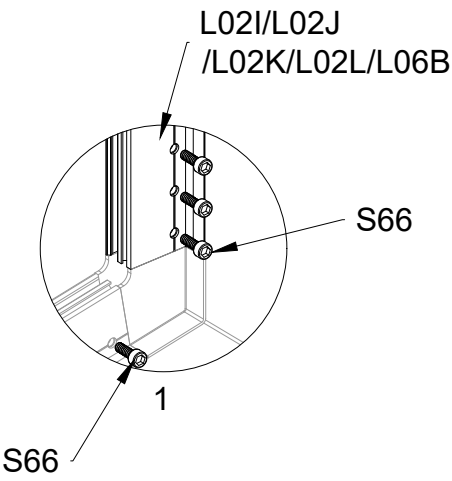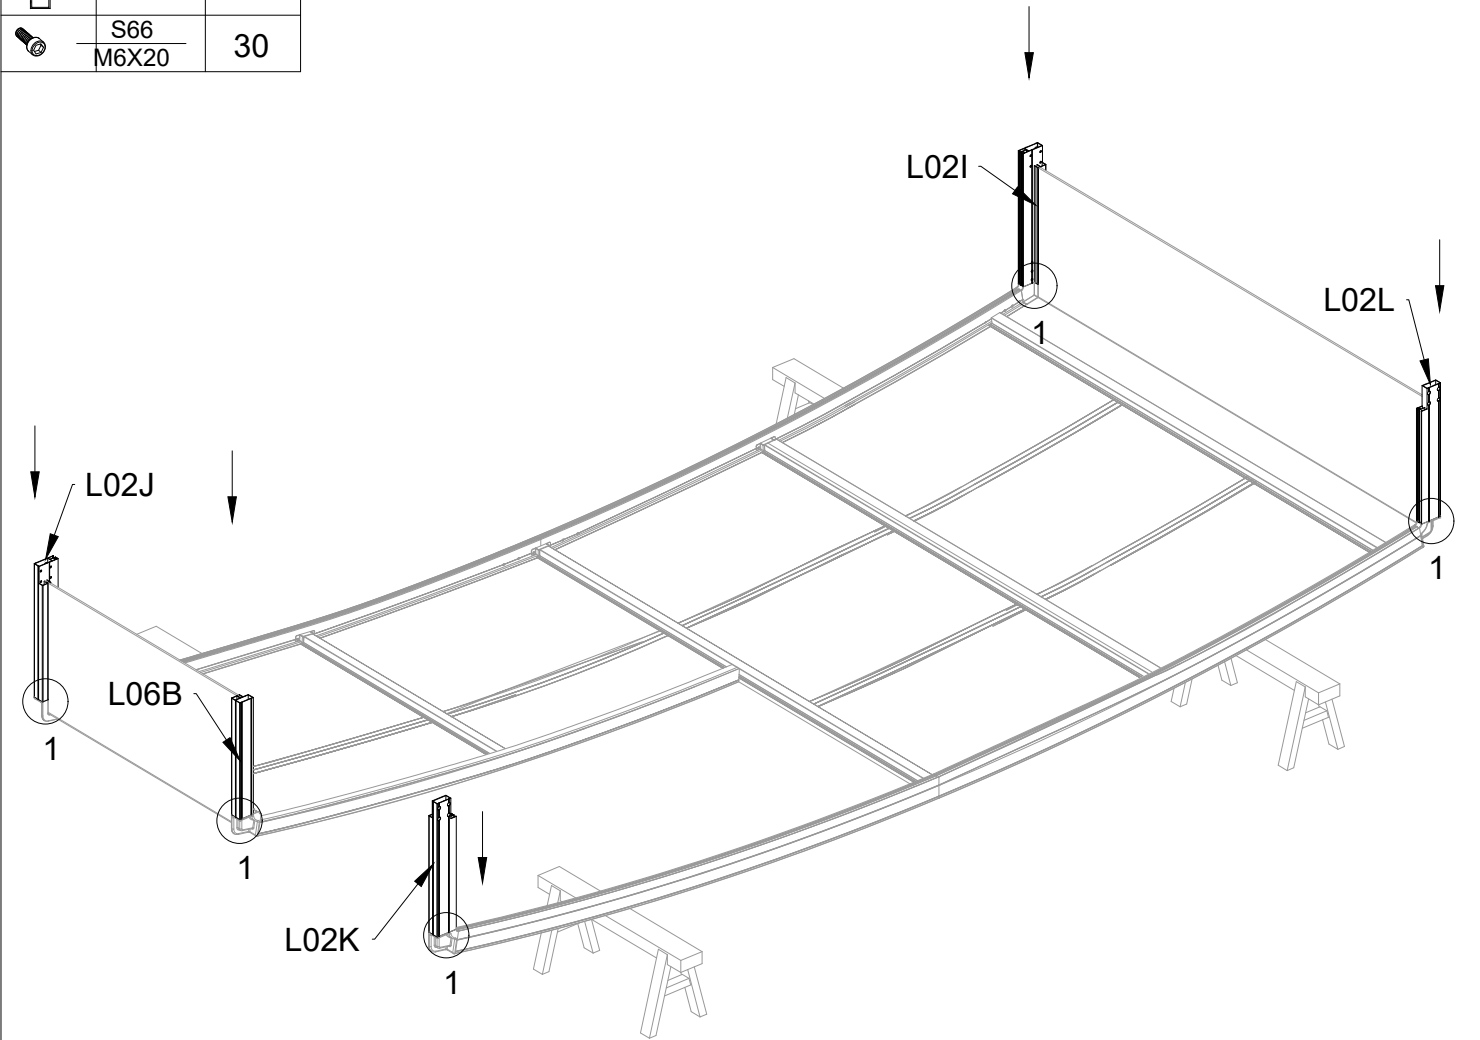


TEIL	NR.	MENGE
	L04G	1
	L04H	1
	D340	2
	Z35	8
	M5X12	

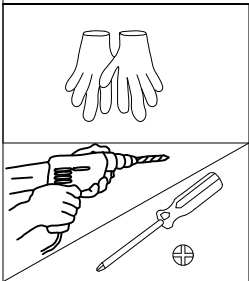
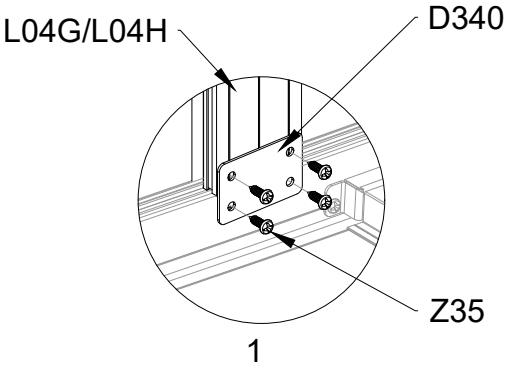
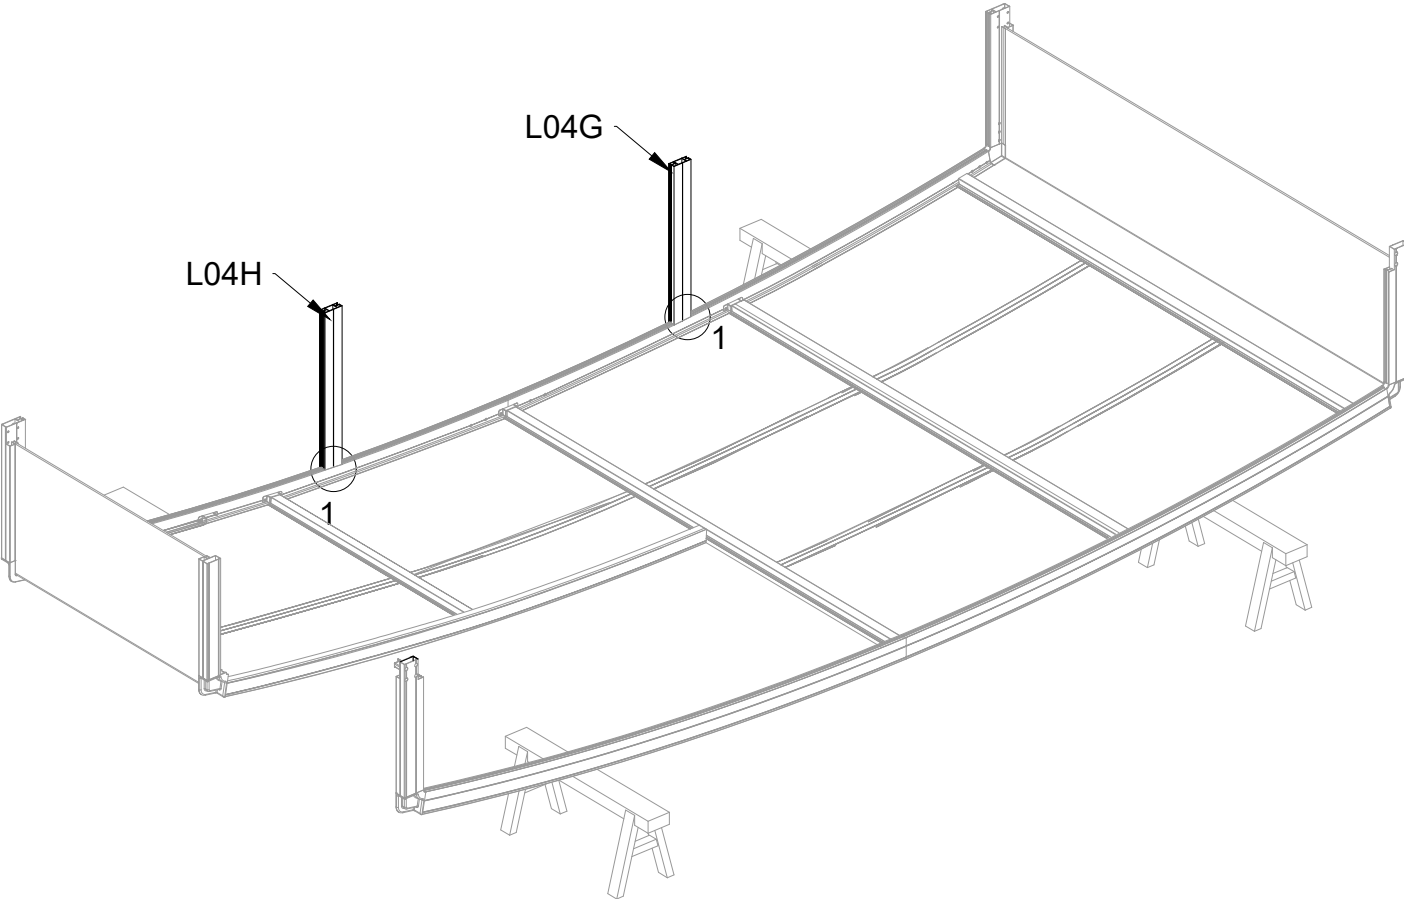


TEIL	NR.	MENGE
	Y18	1
	Y19	1
	Y20	1


Die weiße Folienseite des PC-Panels sollte nach außen zeigen.

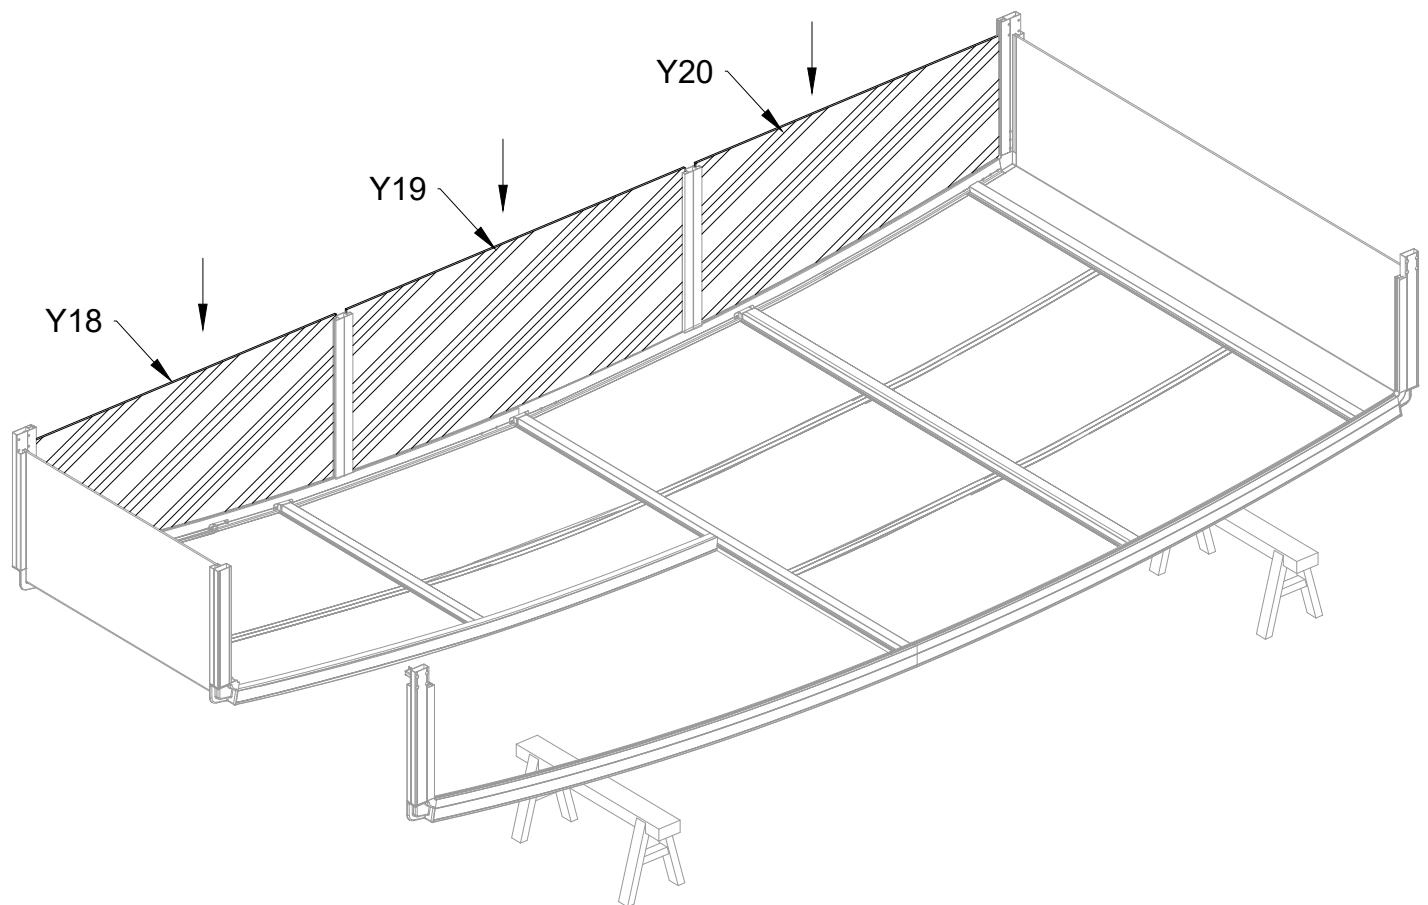



TEIL	NR.	MENGE
	L04E	1
	L04F	1
	L05A	1
	D326	4
	S66 M6X20	6
	Z35 M5X12	16

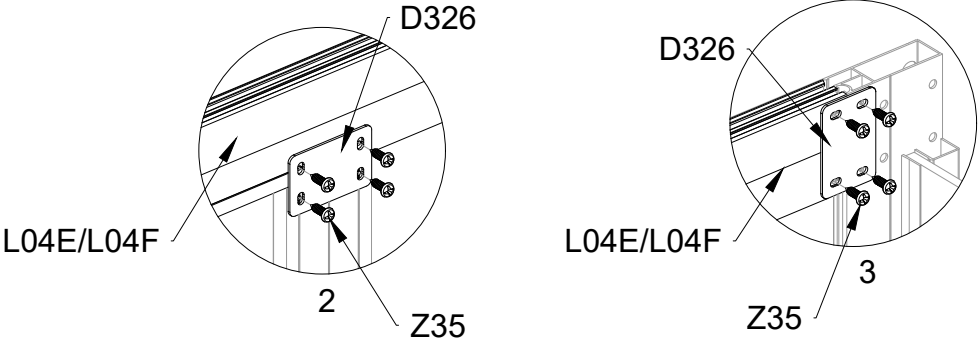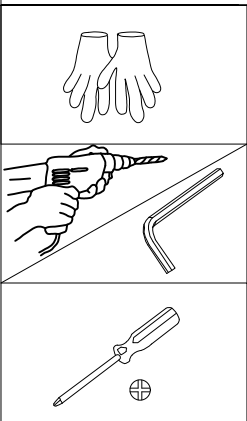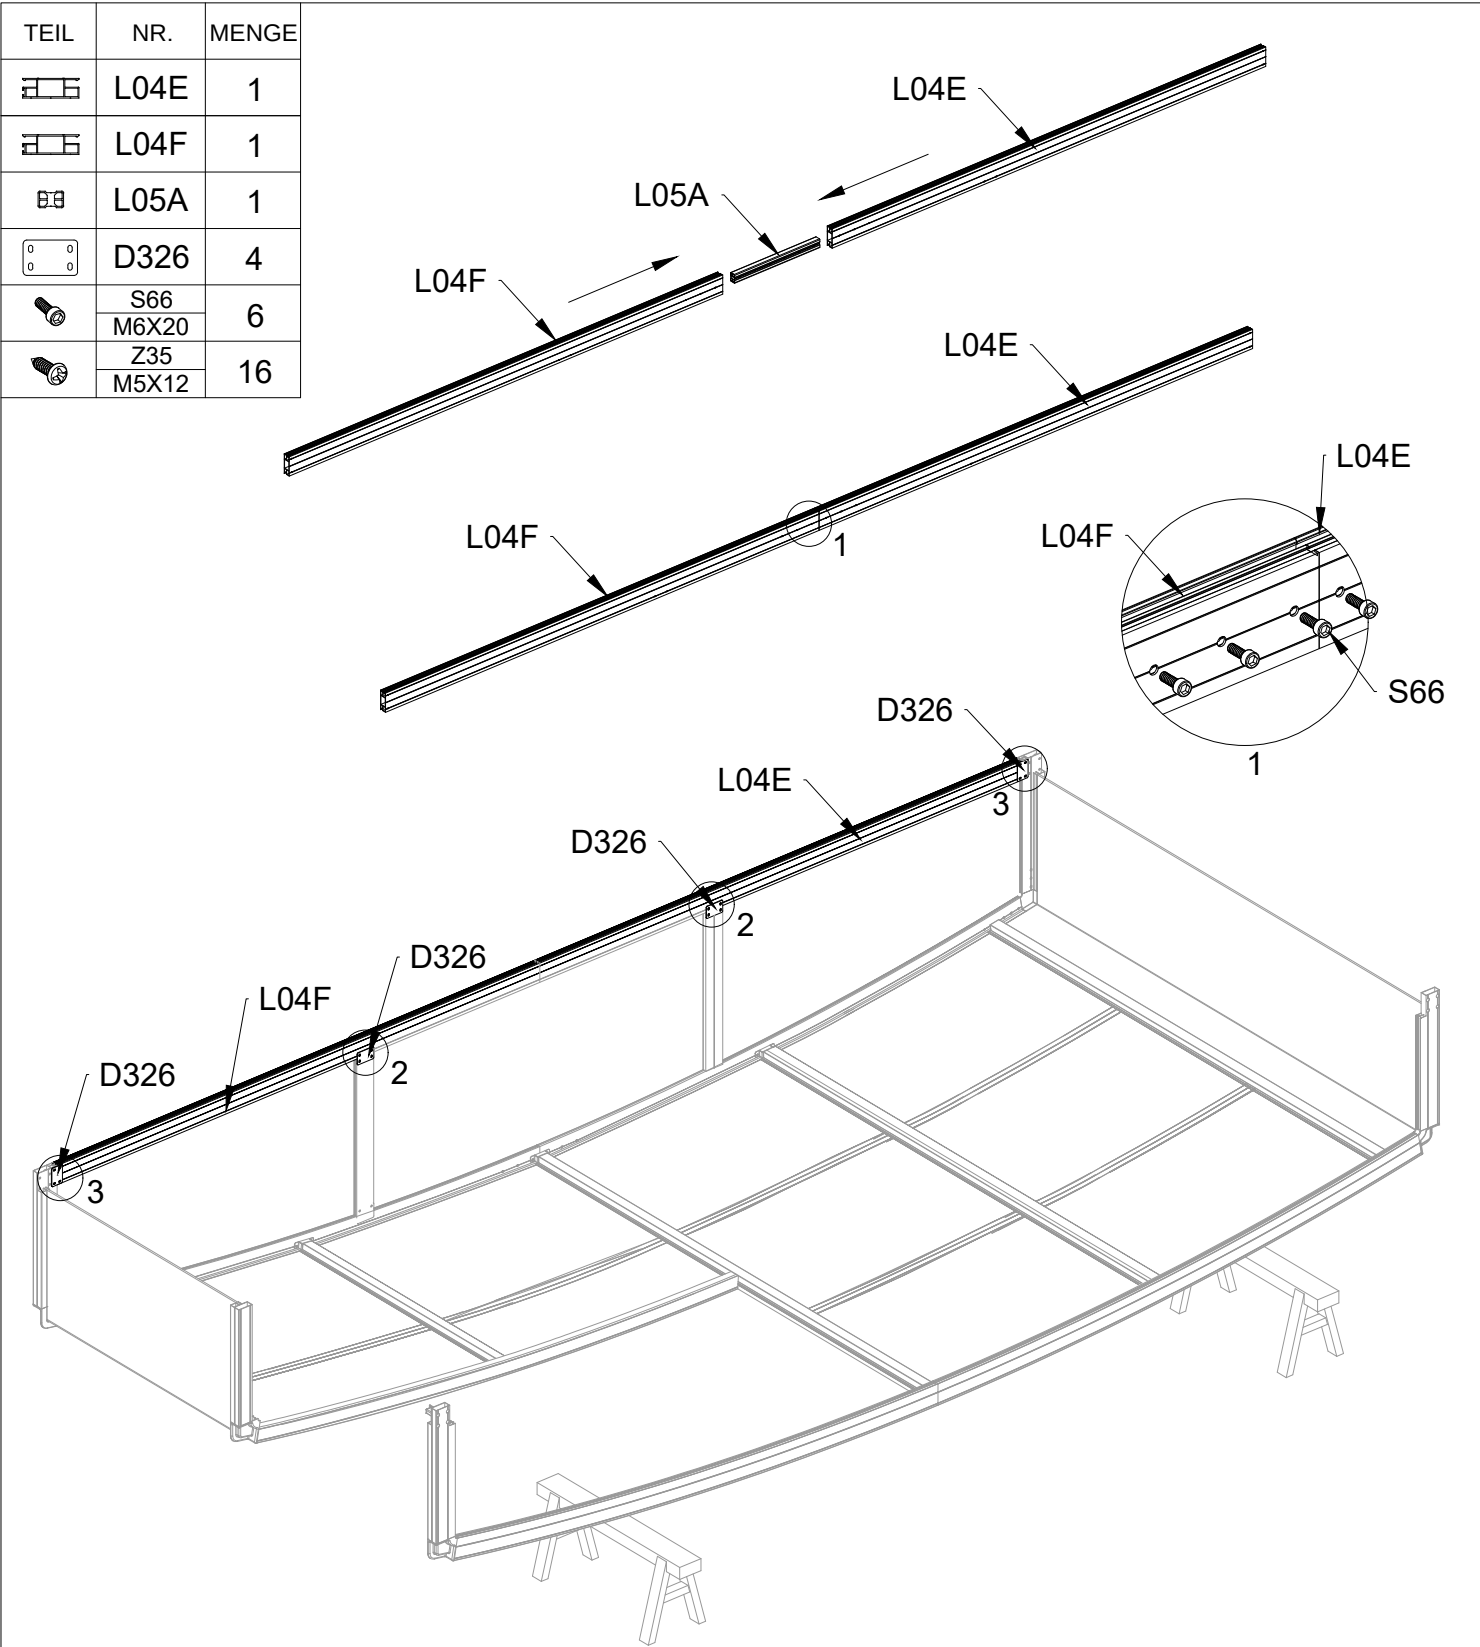




TEIL	NR.	MENGE
	L01G	1
	L01H	1
	Z18 M6X60	16
	J111	16
	D327	1
	Z35 M5X12	4
	A88	4
	H140	4
	H141	8
	H142	4
	S60 M6X16	8
	M11 M6	8
	S68 M10X55	4
	M29 M10	4

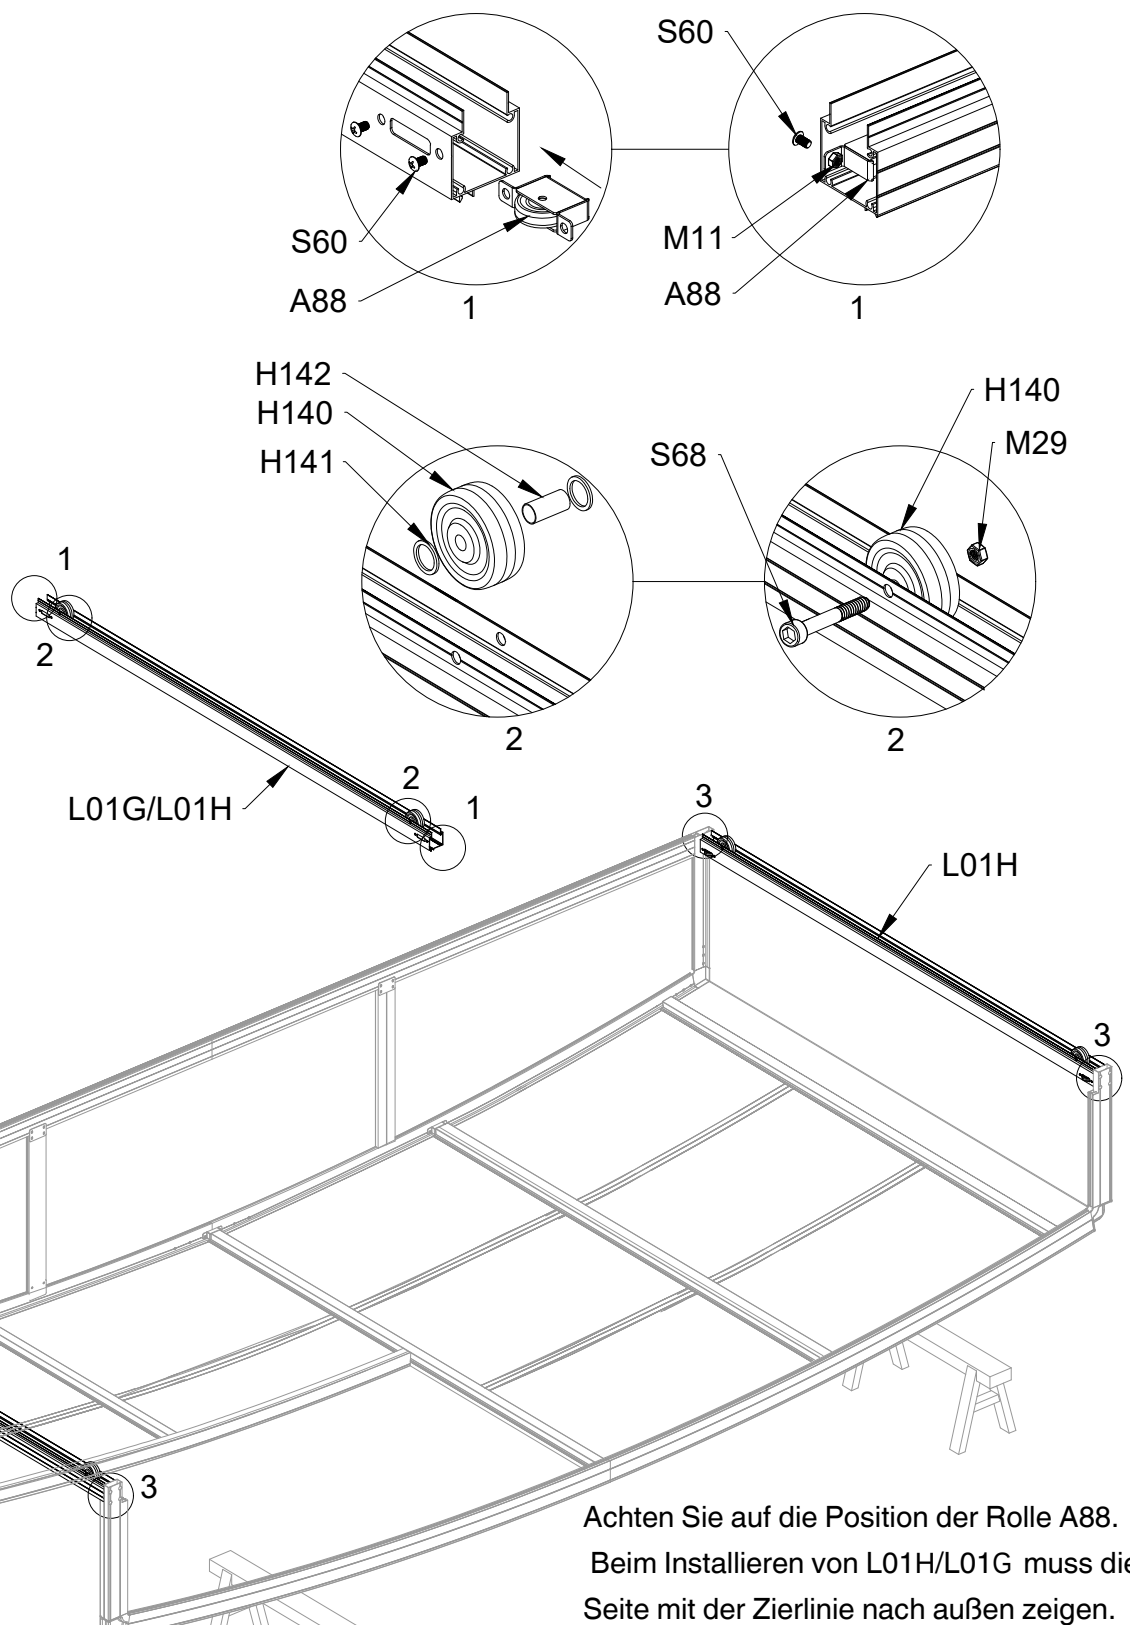





Achten Sie auf die Position der Rolle A88.
Beim Installieren von L01H/L01G muss die
Seite mit der Zierlinie nach außen zeigen.

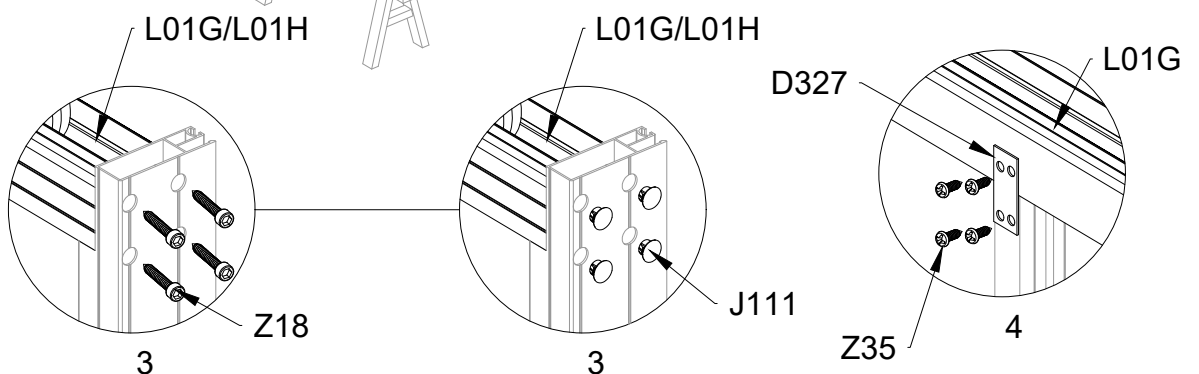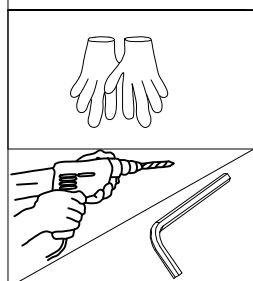


TEIL	NR.	MENGE
	A78	2
	Z32 M4.2X16	12

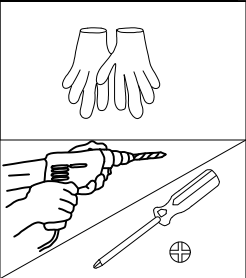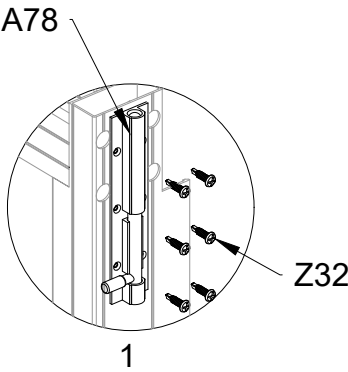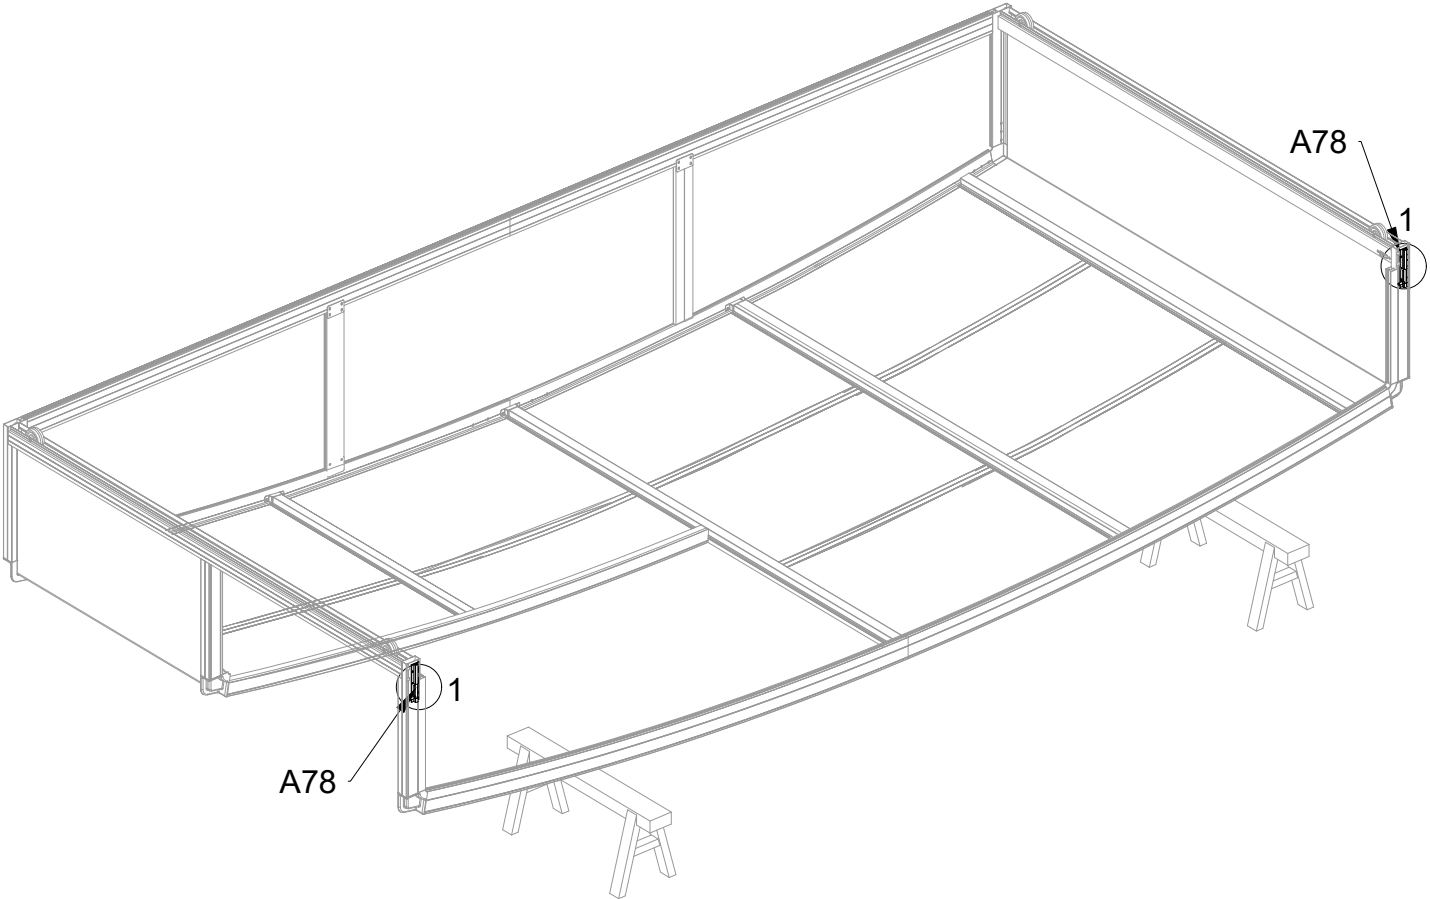






TEIL	NR.	MENGE
	J108	2

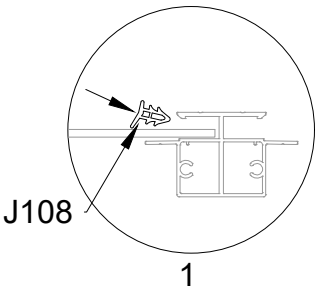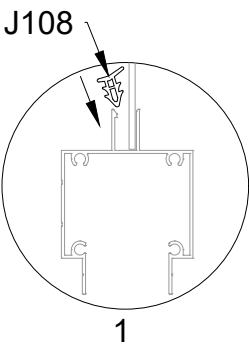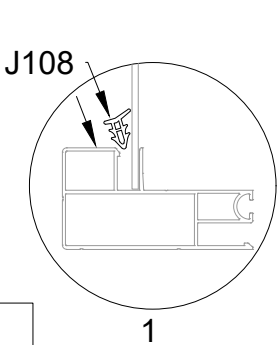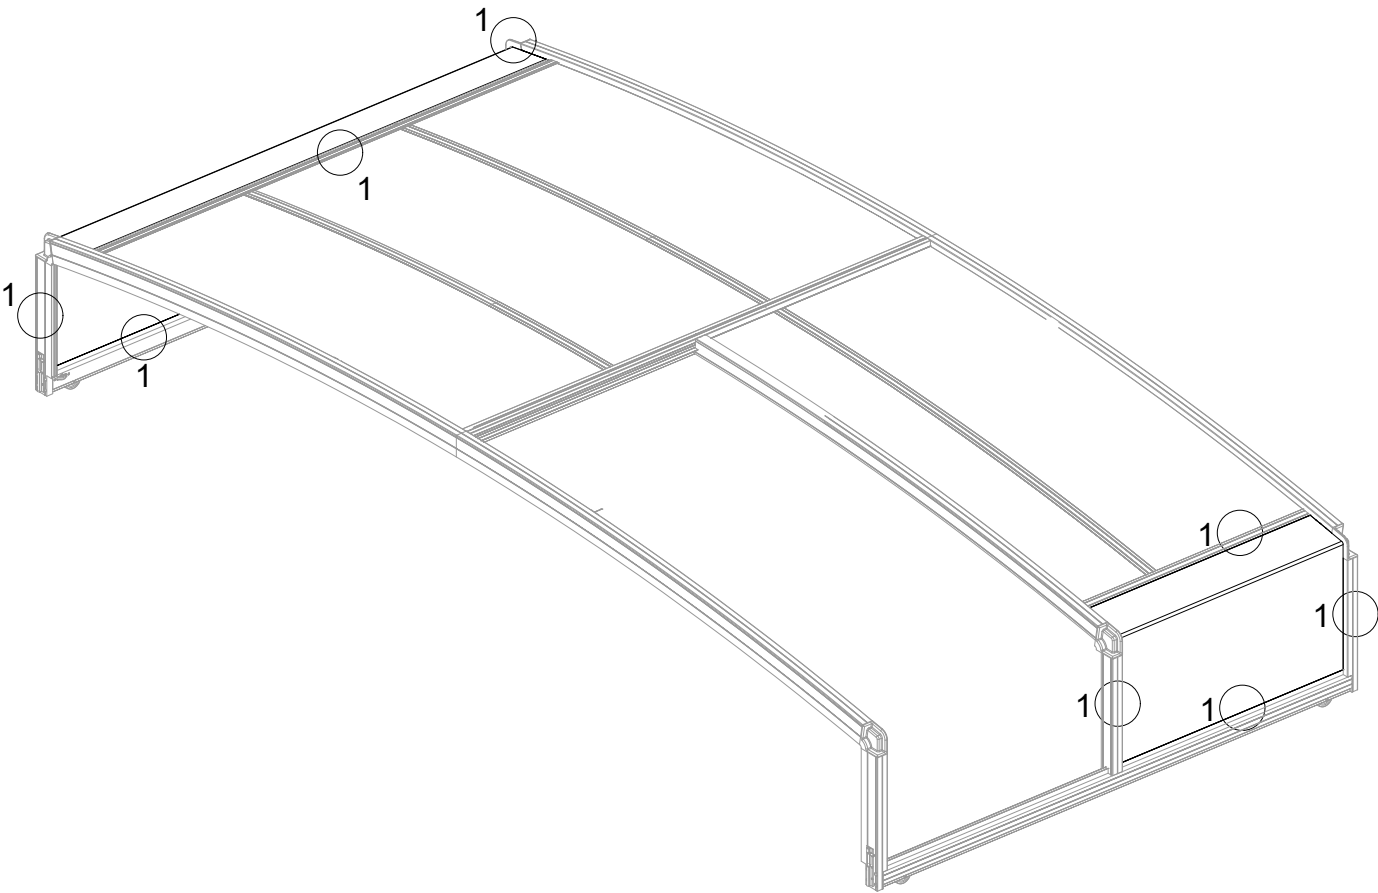







TEIL	NR.	MENGE
	L14A	2
	D143	2
	J111	6
	Z35 M5X12	6

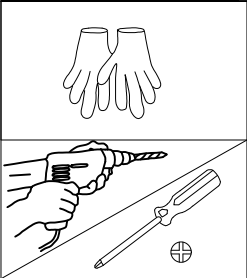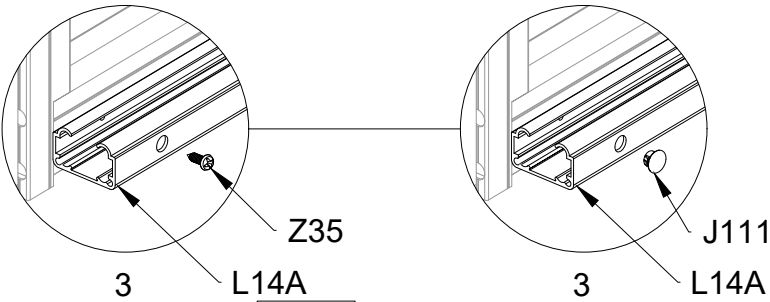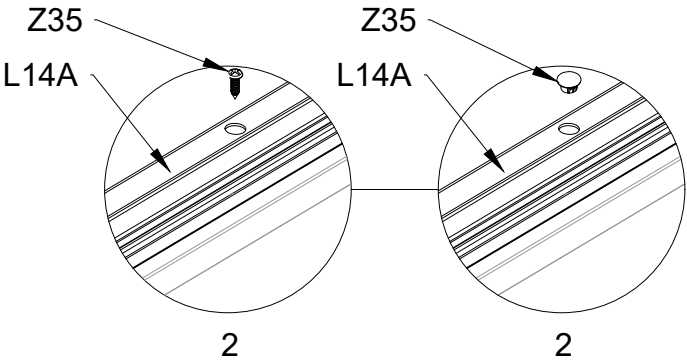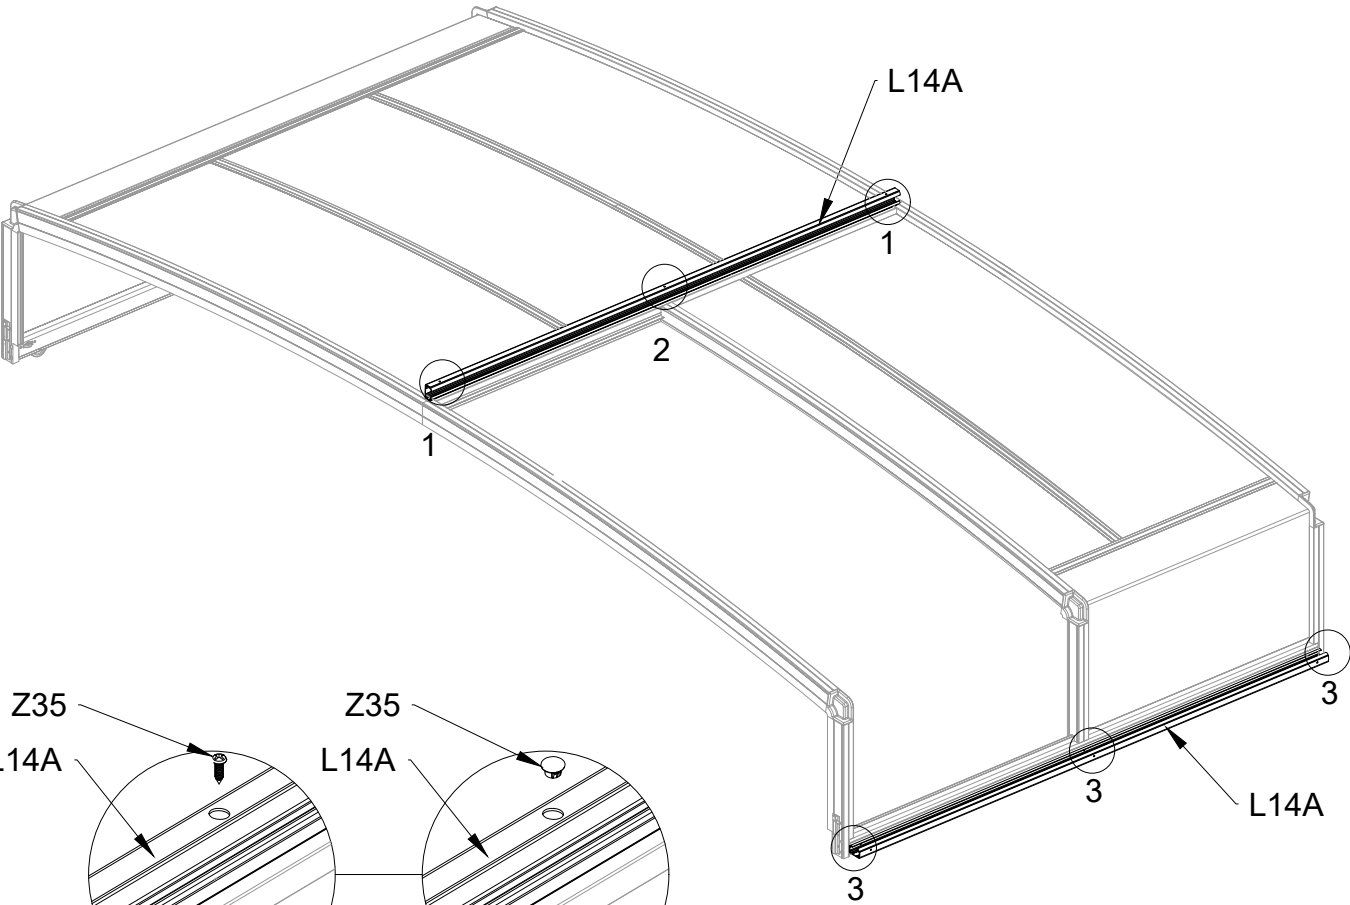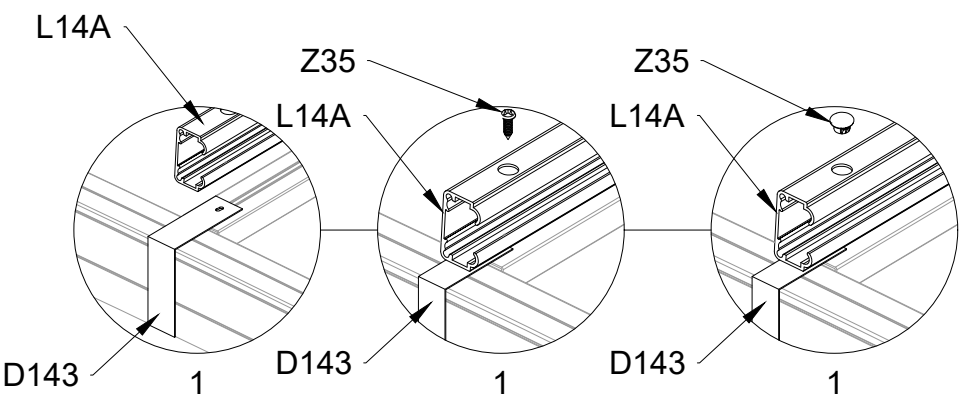

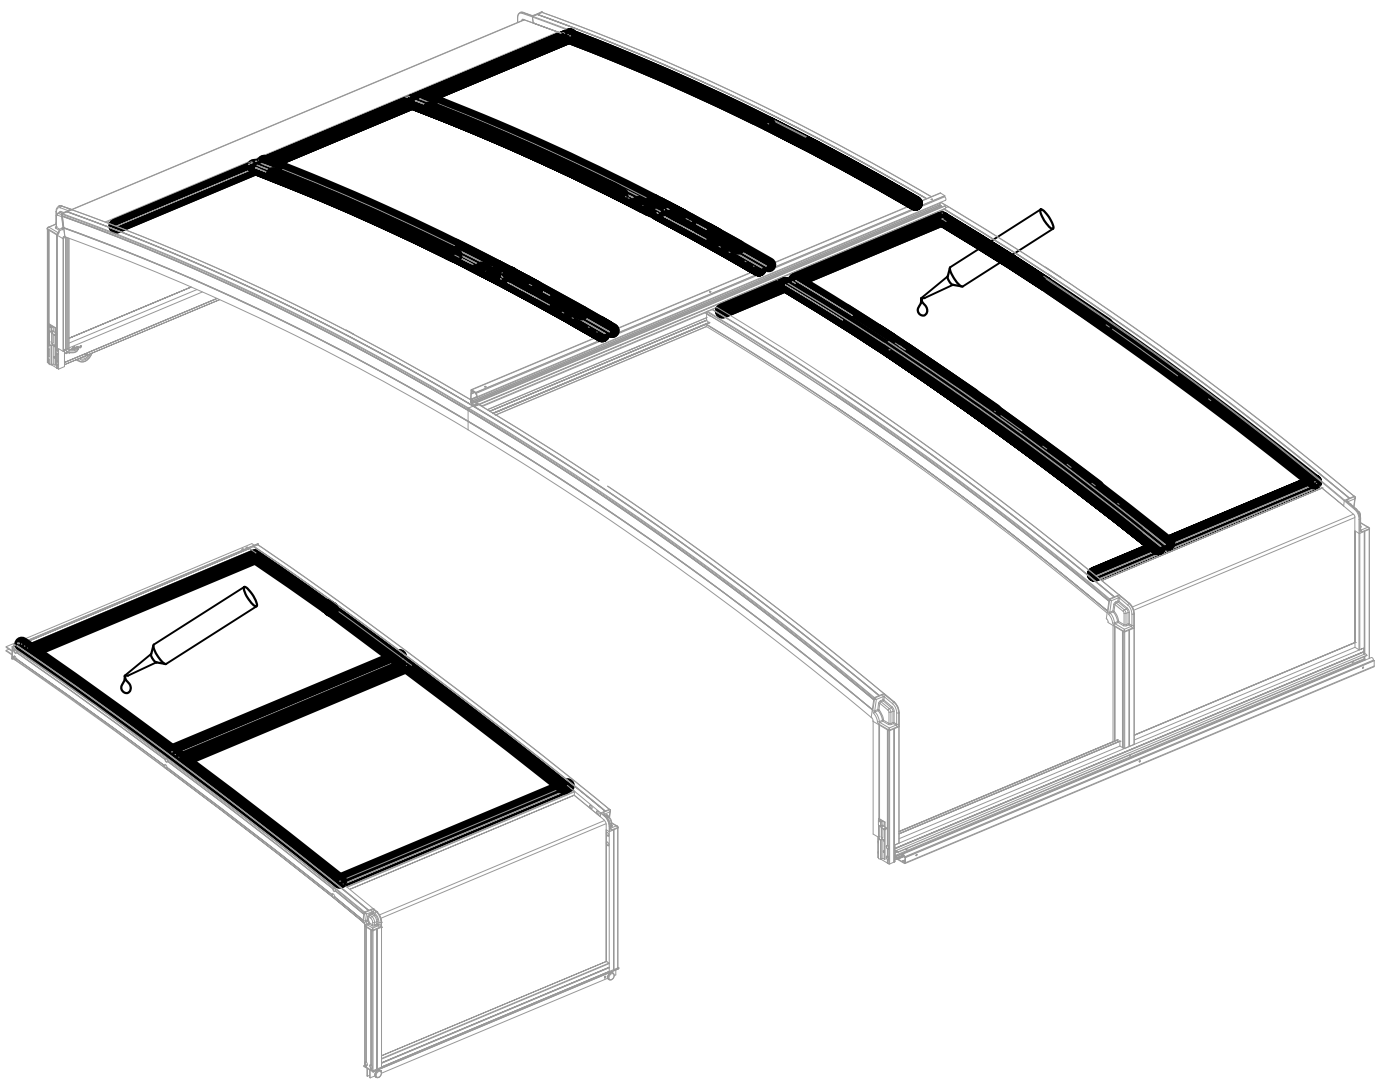


Tragen Sie Dichtmittel auf, wenn am Installationsort eine Abdichtung erforderlich ist. Lassen Sie diesen Schritt weg, wenn keine Abdichtung nötig ist.



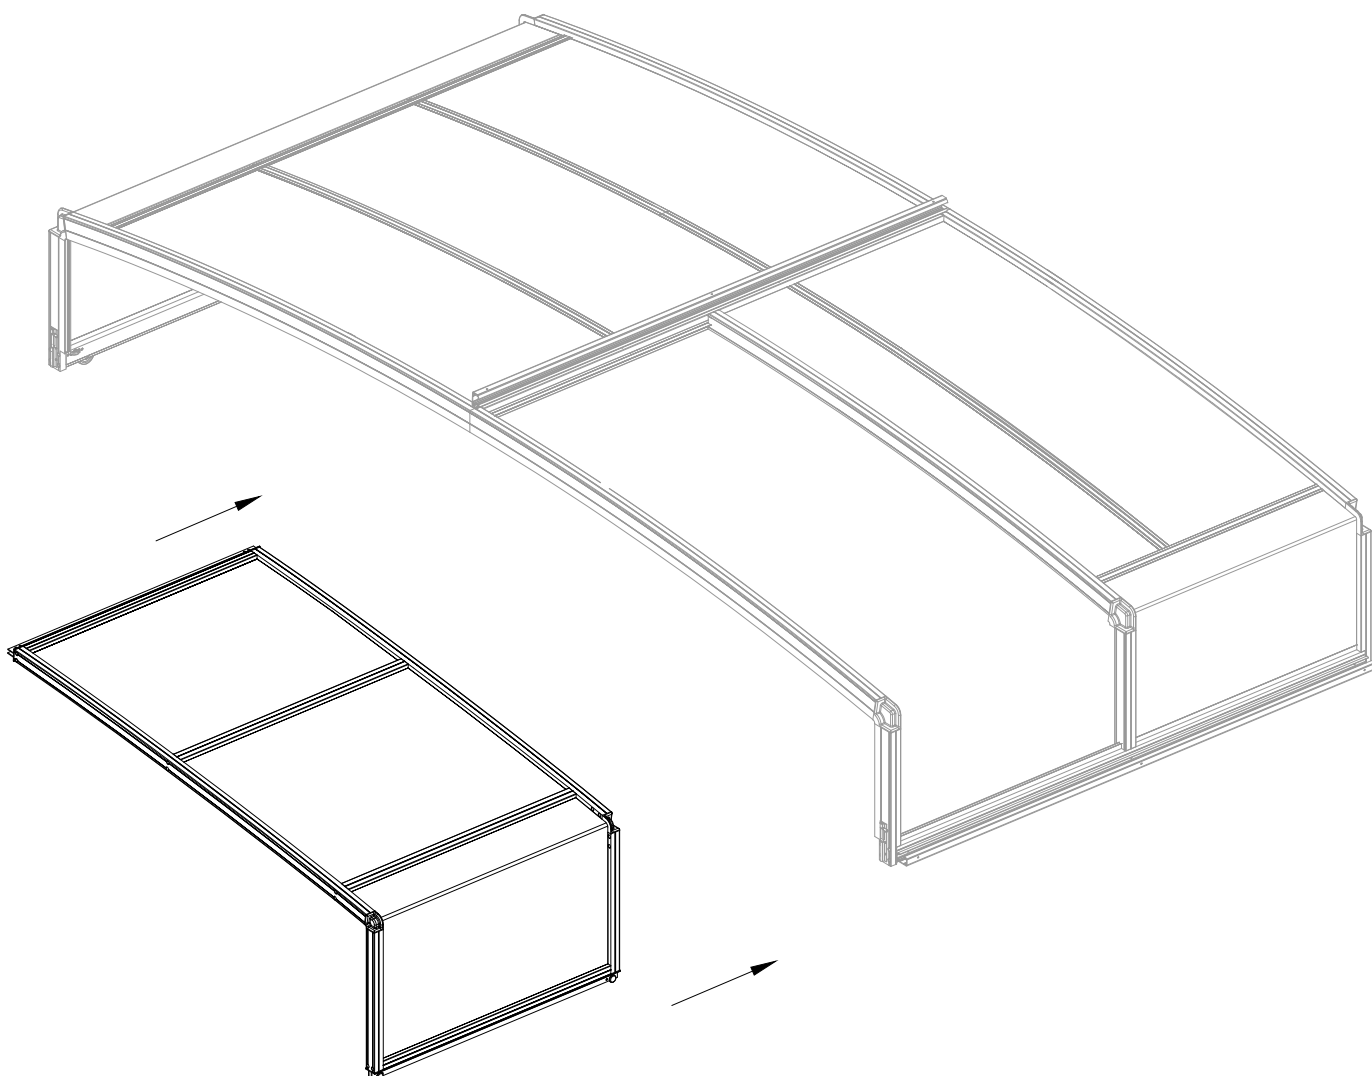

Setzen Sie das Rad in den Schlitz von L14A ein und richten Sie es in der richtigen Ausrichtung aus.

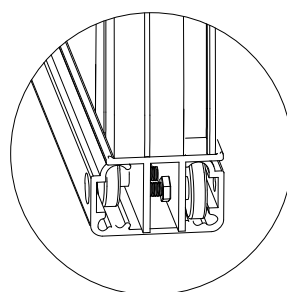

TEIL	NR.	MENGE
	D13	4
	Z36 M6X30	8

