


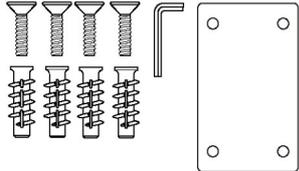

PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit vis de montage V8654 (4 pièces), pour béton cellulaire V8654
Description	<p>EAN:5708590351407</p>  <p>Kit vis de montage, 4 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire.</p> <p>Nécessaire pour : LUS barres de relèvement : R360070, R360085 PLUS strapontin rabattable : R5510, R5504 PLUS sièges de douche : R7304, R7404</p> <p>Kit vis de montage, 4 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire</p>
Matériaux	Acier inoxydable

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®