



Solido (050)

Geräteblatt

DE

Zeichenerklärung



Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **WARNUNG** versehen. Die mit der Überschrift **WARNUNG** versehenen Hinweise weisen auf die **ernsthafte Gefahr der Beschädigung des Heizgeräts bzw. auf Verletzung** hin.



Der mit der Überschrift **Hinweis** versehene Vermerk weist auf die mögliche Beschädigung Ihres Heizgeräts hin.



Der mit der Überschrift **Wichtig** versehene Vermerk weist auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Ein Vermerk als solcher weist Sie ganz allgemein auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.

Inhalt

1. Betrieb des Kaminofens (Heizen)	5
1.1. Anzünden mit Scheitholz	5
1.2. Anzünden mit Braunkohlebriketts BB7.....	5
1.3. Scheitholz nachlegen.....	5
1.4. Braunkohlebriketts BB7 nachlegen.....	5
2. Maßbild Kaminofen	6
Fehler! Textmarke nicht definiert.	
3. Ersatzteilübersicht	7
Fehler! Textmarke nicht definiert.	

1. Betrieb des Kaminofens (Heizen)

1.1. Anzünden mit Scheitholz

Legen Sie zuerst einige, kleinere Holzscheite (max. ca. 1,5 kg) auf den Feuerraumboden bzw. Rost und darüber einen Anzündwürfel, hierauf Kleinholz. Die genannte Holzmenge bezieht sich NUR auf den Anzündvorgang.

Der Luftregler muss nach rechts gestellt werden. Nach dem Anzünden ist die Feuerraumtür zu schließen. Der Anheizvorgang ist abhängig vom Kaminzug. Sobald der komplette Brennstoff brennt, muss der Luftregler in die Mitte der Skala gestellt werden.

1.2. Anzünden mit Braunkohlebriketts BB7

Das Anzünden des kalten Ofens muss grundsätzlich mit Scheitholz erfolgen!

Falls jedoch im Feuerraum noch ausreichen Glut vorhanden ist, können Sie mit BB7 anheizen. Die maximale Brennstoffmenge beträgt dabei ca. 1,3kg.

Vor dem Öffnen der Feuerraumtür sollte der Luftregler nach links gestellt werden, um das Austreten von Rauchgasen von der Brennkammer in den Wohnraum zu verhindern. Nach dem Anzünden ist die Feuerraumtür zu schließen und der Luftregler muss ganz nach rechts gestellt werden und dort während der Anheizphase verbleiben! Der Anheizvorgang ist abhängig vom Kaminzug.

1.3. Scheitholz nachlegen

Das Nachlegen vom Brennstoff sollte nur auf die Glut (keine Flamme mehr) erfolgen!

Vor dem Öffnen der Feuerraumtür sollte der Luftregler nach links gestellt werden, um das Austreten von Rauchgasen von der Brennkammer in den Wohnraum zu verhindern.

Nach der Brennstoffaufgabe schließen Sie wieder die Feuerraumtür.

Anschließend ist der Hebel wieder ganz nach rechts zu stellen, um die Zeitspanne bis zum Entzünden des Brennstoffes möglichst kurz zu halten.

Sobald der komplette Brennstoff brennt, muss der Luftregler in die Mitte der Skala gestellt werden.

1.4. Braunkohlebriketts BB7 nachlegen

Das Nachlegen vom Brennstoff sollte nur auf die Glut (keine Flamme mehr) erfolgen!

Vor dem Öffnen der Feuerraumtür sollte der Luftregler nach links gestellt werden, um das Austreten von Rauchgasen von der Brennkammer in den Wohnraum zu verhindern.


Nach der Brennstoffaufgabe schließen Sie wieder die Feuerraumtür.

Anschließend ist der Luftregler wieder ganz nach rechts zu stellen und verbleibt dort!


2. Maßbild Kaminofen

Maßbild Kaminofen


DE

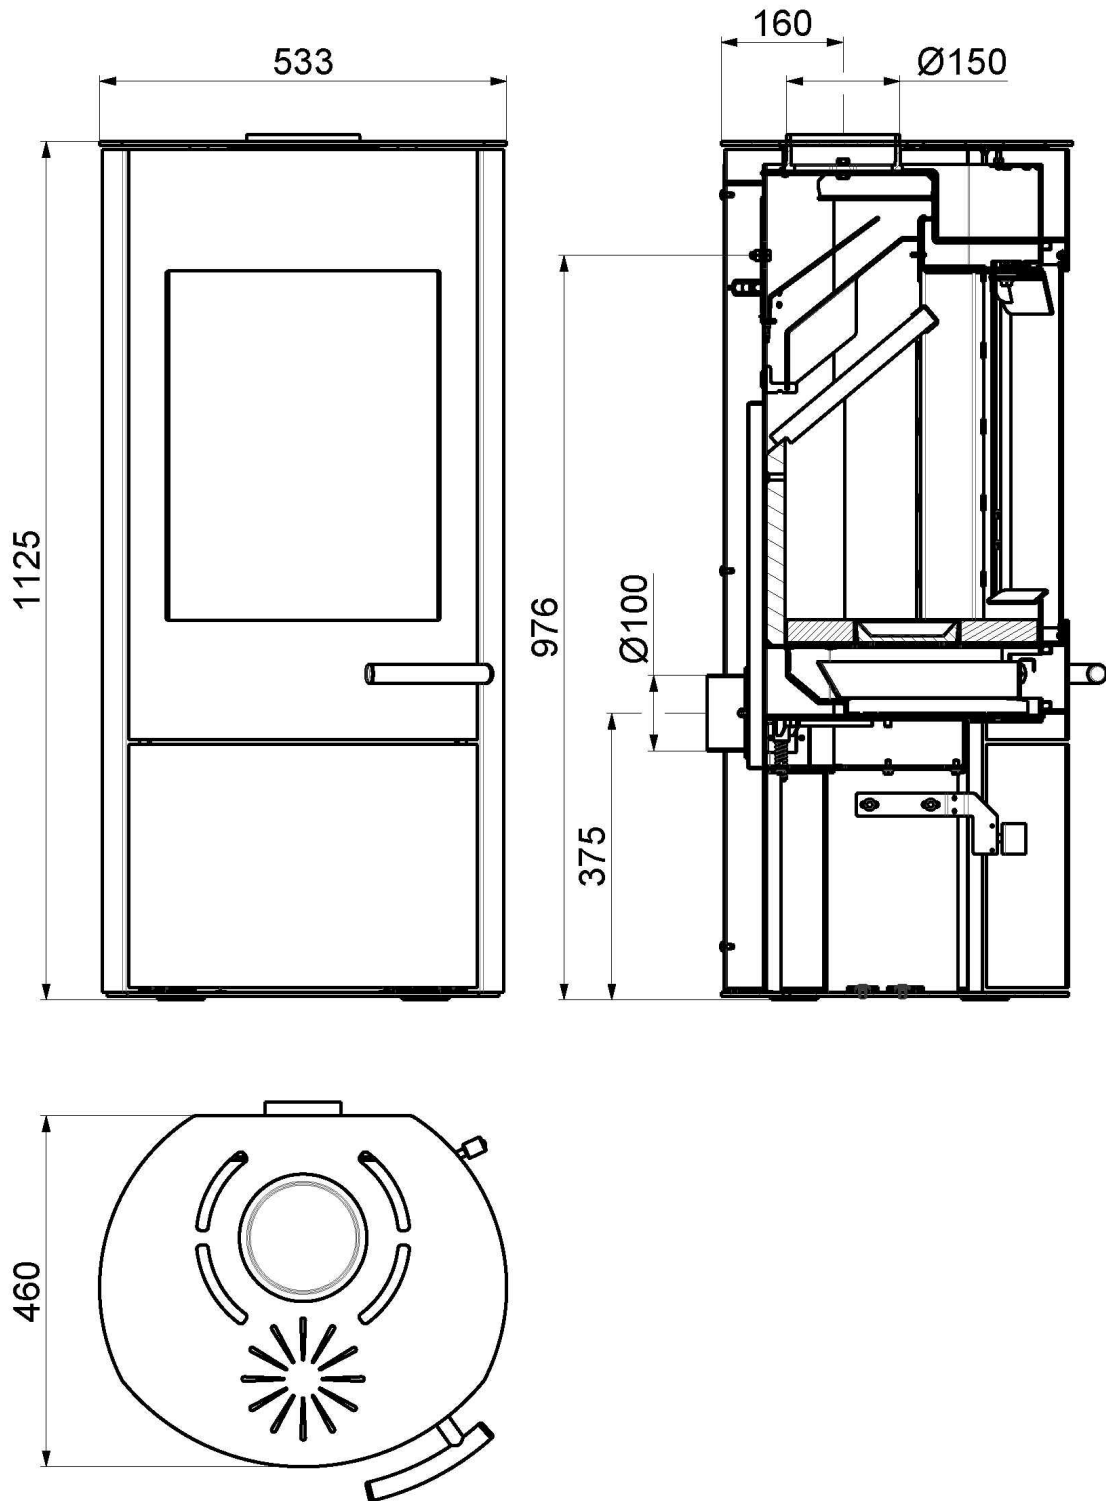

3. Ersatzteilübersicht

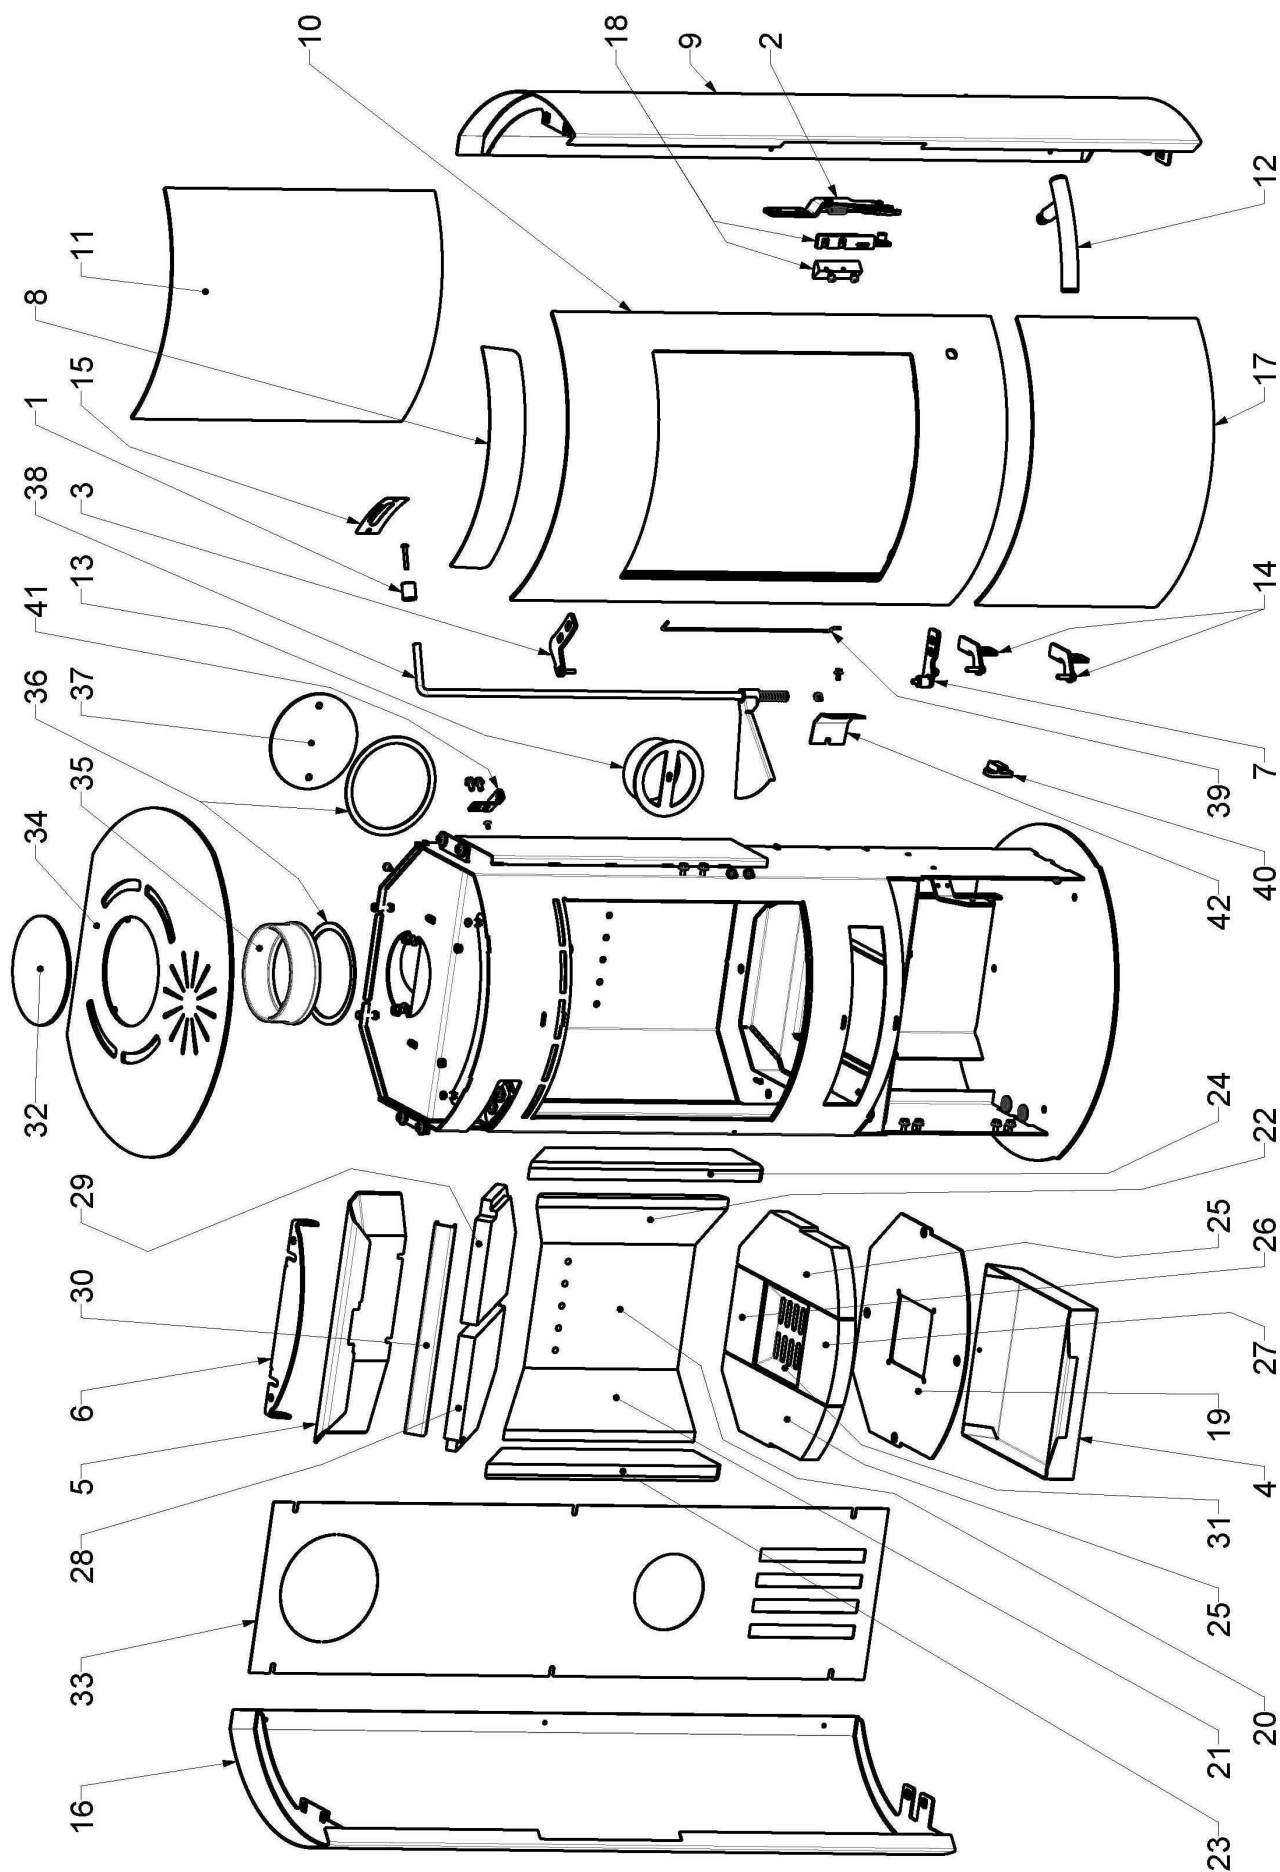

Pos.	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
1	Reglerknopf Solido	1	0301010850010
2	Türverriegelung Solido mit Halteblech	1	0301010850020
3	Scharnier oben f. Feuerraumtür, Solido	1	0301010850030
4	Aschekasten Solido	1	0301010850040
5	Zugumlenkung Mitte (Blech), Solido	1	0301010850050
6	Zugumlenkung oben (Blech), Solido	1	0301010850060
7	Scharnier unten + Halteplatte + Schraube + Mutter f. Feuerraumtür, Solido	1	0301010850070
8	Scheibenspülblech, Solido	1	0301010850080
9	Seitenwand rechts, Solido	1	0301010850090
10	Feuerraumtür, ohne Griff, ohne Sichtfenster, Solido	1	0301010850100
11	Sichtfenster, Solido	1	0301010850110
12	Türgriff, Solido	1	0301010850120
	Feuerraumtür komplett (mit Griff, mit Sichtfenster), Solido	1	0301010850130
13	Stutzen für Zuluftanschluss (Lure/ Luminus.I / Waleria)	1	0301010230320
14	Scharnier Holzfachtür, Solido	2	0301010850140
15	Reglerskala, Solido	1	0301010850150
16	Seitenwand links, Solido	1	0301010850160
17	Holzfachtür, Solido	1	0301010850170
18	Türverschlusshaken mit Montageblock und Halteblech, Solido	1	0301010850180
19	Feuerraumboden, Solido	1	0301010850190
20	Feuerraumauskleidung Rückwand Mitte, Solido	1	0301010850200
21	Feuerraumauskleidung Mitte links, Solido	1	0301010850210
22	Feuerraumauskleidung Mitte rechts, Solido	1	0301010850220
23	Feuerraumauskleidung links, Solido	1	0301010850230
24	Feuerraumauskleidung rechts, Solido	1	0301010850240
25	Feuerraumauskleidung Bodenstein seitlich, Solido	2	0301010850250
26	Feuerraumauskleidung Bodenstein hinten, Solido	1	0301010850260
27	Feuerraumauskleidung Bodenstein vorne, Solido	1	0301010850270
28	Zugumlenkung Vermiculite links, Solido	1	0301010850280
29	Zugumlenkung Vermiculite rechts, Solido	1	0301010850290
30	Halteprofil, Solido	1	0301010850300
31	Gussrost, Luminus.I HSC	1	0301010240240
32	Rauchlochdeckel, Solido	1	0301010850310
33	Rückwand, Solido	1	0301010850320
34	Deckblech mit Sichtblende, Solido	1	0301010850330
35	Rauchrohrstutzen, Solido	1	0301010850340
36	Stutzendichtung, Solido	2	0301010850350
37	Blinddeckel, Solido	1	0301010850360
38	Reglergestänge mit Feder und Reglerblech, Solido	1	0301010850370
39	Schliessfeder f. Tür, Solido	1	0301010850380
40	Magnetverschluss Türe Holzlagerfach komplett, Lure	1	0301010230120
41	Führung Reglergestänge, Solido	1	0301010850390
42	Deckel, Reglergestänge, Solido	1	0301010850400
	Schlauchdichtung Feuerraumtür Ø13mm, L= 2,5 m	1	0301010230290
	Schlauchdichtung Sichtfenster schwarz 6 mm, L= 1,7 m	1	0301010230300
	Dichtung Glashalter 8x2 mm, L=20 mm	1	0301010230310



[illegible]