

Prüfbericht P8-045/2016


**Bericht über die Erstprüfung eines Raumheizers
für feste Brennstoffe nach DIN EN 13240:2005-10,
Typ »Kanuk 00 – 7 kW«**

Auftraggeber:

EHV GmbH
Hauptstr. 131
01744 Dippoldiswalde

Stuttgart, 8. Februar 2017

Sachbearbeiter

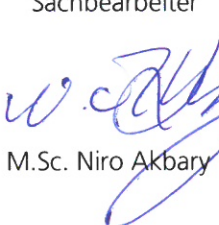

M.Sc. Niro Akbary

Leiter der Prüfstelle



Dr.-Ing. Mohammad Aleysa

Prüfstelle	Feuerstätten/Abgasanlagen Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP Nobelstraße 12 70569 Stuttgart
Kenn-Nummer	1004
Hersteller	EHV GmbH Hauptstr. 131 01744 Dippoldiswalde
Typ	»Kanuk 00 – 7 kW«
Seriennummer	---
Nennwärmeleistung	6,7 kW
Beschreibung	Raumheizer aus Stahlblech in Rohr ausgebildet. Feuerraumtür mit Sichtscheibe und Primärluft-sowie Sekundärlufteinstellung, Optional können Strahlungsschutzbleche um den Brennraum befestigt werden (unter Beachtung der Mindestabstände), Strahlungsbleche an der Hinterseite, Feuerraumtür nicht selbstschließend, Rauchgasführung über eine Umlenkplatte an der Hinterseite des Feuerraums, Feuerraum mit Stahl und Keramik ausgekleidet, Verbindungs- und Reduzierungsstück an der Hinterseite.
Auftraggeber	Hersteller
Anlieferungsdatum	03. November 2016
Art der Entnahme	Durch beauftragtes Unternehmen (veranlasst durch Hersteller)

Kurzbericht der Prüfstelle:

Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der Erstprüfung der Feuerstätte »Kanuk 00 – 7 kW« nach DIN EN 13240:2005-10, außer Kapitel 5.8 Elektrische Sicherheit.

Damit enthält dieser Bericht die Ergebnisse der Erstprüfung der Feuerstätte » Kanuk 00 – 7 kW « nach den im Anhang ZA.1 der DIN EN 13240:2005-10 enthaltenen wesentlichen Merkmalen, die durch eine notifizierte Prüfstelle zu prüfen sind: Brandsicherheit, Emission von Verbrennungsprodukten, Oberflächentemperatur und Wärmeleistung/Energieeffizienz.

Der Raumheizer » Kanuk 00 – 7 kW « ist mit folgenden Ausrüstungen ausgestattet und geprüft:

- geschlossener Feuerraum,
- mit und ohne Strahlungsblech

Der Raumheizer » Kanuk 00 – 7 kW « wurde mit dem Brennstoff Buchenscheitholz geprüft.

Der Raumheizer » Kanuk 00 – 7 kW « ist für folgende Betriebsweisen geprüft:

- Zeitbrandfeuerstätte ohne Eignung für Gluthalten,
- Betrieb an mehrfach belegten Schornsteinen.

Der Raumheizer wurde mit folgendem Prüfaufbau geprüft:

		Abstände			
		Seitenwand	Rückwand	Boden	Vorne
Abstand Raumheizer – Prüfwand (ohne seitlichen Strahlungsble- chen)	cm	52	25	25	80
Abstand ab Abgasstutzen Raumheizer – Prüfwand (mit seitlichen Strahlungsble- chen)	cm	25	25	25	80

Die für die Bemessung der Abgasanlage nach DIN EN 13384 erforderlichen Werte sind:

		Scheitholz
Abgasmassenstrom	g/s	6,74
Abgastemperatur	°C	171
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
CO ₂ -Gehalt	%	8,0

Dieser Prüfbericht und die in ihm dargestellten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf dieses Prüfobjekt.

Die Prüfung wurde in der Prüfstelle Feuerstätten/Abgasanlagen durchgeführt. Die Prüfstelle ist in Deutsch-land baurechtlich anerkannt als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für Bauprodukte nach Lan-desbauordnung (Kennziffer BWU 10), sie ist benannte Stelle zur Prüfung von Bauprodukten entsprechend der europäischen Bauproduktenverordnung (Kennnummer 1004) und hat eine flexible Akkreditierung durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (D-PL-11140-11-03).

Dieser Prüfbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegenüber dem Auftraggeber oder Hersteller erstellt.

Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Fraunhofer-Instituts für Bau-physik IBP gestattet.

Prüfung der Werkstoffe, Auslegung und Ausführung nach 4

Anforderung an	Anforderung nach	Anforderung erfüllt
Dokumentation zur Fertigung • Unterlagen, Zeichnungen • Spezifikation der verwendeten Werkstoffe • Nennwärmeleistung(en) bezogen auf den/die Brennstoff(e)	4.1	ja
		ja
		ja
Allgemeine Ausführung • Zuverlässig und sicher • Kein Austritt von Abgas und Glut • Verwendung von nicht brennbaren Werkstoffen (Ausnahmen) • Austauschbauteile richtig einbaubar	4.2.1	ja
		ja
		ja
		ja
Reinigung der Heizflächen • Zugänglichkeit der Flächen • Spezialwerkzeug des Herstellers	4.2.3	ja
		nein
Ein- oder Aufstecklänge des Abgasstutzens • ≥ 40 mm bei horizontalem Anschluss • ≥ 25 mm bei vertikalem Anschluss	4.2.4	ja
		entfällt
Aschekasten • Fassungsvermögen des Aschekastens für mindestens zwei Abbrände ausreichend • Keine Behinderung der Verbrennungsluftzufuhr	4.2.6	entfällt
Feuerraumboden, Rost • Beim Auswechseln richtige Montage sichergestellt • Wirkungsvolle Entaschung der Entaschungsvorrichtung	4.2.7	entfällt
Zufuhr der Verbrennungsluft • Primärlufteinstellung vorhanden • Gut sichtbar und leicht verständlich • Während des Betriebs kein Verschluss der Luftregulierung • Keine Behinderung des Sekundärlufteintritts durch Brennstoff	4.2.8	ja
		ja
		Ja
		ja



Prüfung der Werkstoffe, Auslegung und Ausführung nach 4

Anforderung an	Anforderung nach	Anforderung erfüllt
Einstellung der Abgasregulierung • Drosseleinrichtung vorhanden • Leicht zu bedienen • Sicherheitsquerschnitt $\geq 20 \text{ cm}^2$ bzw. $\geq 3 \%$ der Querschnittsfläche • Einstellung erkennbar • Pendelluftklappe: leichte Reinigung möglich	4.2.9	entfällt
Feuertüren, Fülltüren • Befüllung mit handelsüblichem Brennstoff möglich • Versehentliches Öffnen vermeidend • Festes Schließen erleichternd	4.2.10	entfällt
Anheizeinrichtung • Leicht und fest einstellbar • Stellung erkennbar	4.2.11	entfällt
Stehrost, Stehplatte • Richtiges Einsetzen sichergestellt • Kein versehentliches Lösen aus der Befestigung möglich	4.2.12	entfällt
Feuerstätten (feste mineralische Brennstoffe/Torfbriketts) • Feuerraumboden-Rost • Aschekasten	4.2.13	entfällt



Prüfung der Anforderungen an die Sicherheit nach 5

Anforderung an	nach	Prüfung nach	Anforderung erfüllt
Sicherheitsprüfung mit natürlichem Förderdruck • Förderdruck ≥ 3 Pa • oder bei Förderdruck < 3 Pa CO-Volumen ≤ 250 dm³/10 h	5.1	A.4.9.3	entfällt
Betrieb bei offenen Feuerraumtüren • Kein Austritt von Verbrennungsgasen in gefährlicher Masse • Kein Herausfallen von Glut	5.2	A.4.9.1	entfällt
Festigkeit, Dichtheit der wasserführenden Bauteile • Nach Prüfung: Dichtheit und keine dauerhafte Verformung • Nach h kein Abfall des Prüfdrucks	5.3 Zusatz	A.4.9.4 und A.4.7	entfällt
Temperatur im Brennstofflagerfach¹ • Temperatur ≤ 65 K über Raumtemperatur	5.4	A.4.7 und A.4.9	entfällt
Temperatur-Anstieg der Bedienungseinrichtungen • Maximale Oberflächentemperaturen • Werkzeug mitgeliefert	5.5	A.4.7	ja entfällt
Temperaturen an angrenzenden brennbaren Bauteilen • Temperaturen ≤ 65 K über Raumtemperatur	5.6	A.4.7 und A.4.9	ja



¹ Unteres Fach darf nicht als Brennstofflager genutzt werden

Spezifikationen der verwendeten Prüfbrennstoffe nach Anhang B

Prüfbrennstoffe	W	A	Flüchtige Bestandteile	H	C	S	H _u	Länge/ Umfang
	% i. an	% i. an	% i. waf	% i. an	% i. an	% i. an	kJ/kg i. an	cm
Scheitholz (Buche)	14,39	0,04	–	5,18	45,89	–	16.830	25/ 21 - 28
Profilholz	12,20	–	–	5,96	48,70	–	16.470	-



Bestimmung der Wärmeleistung, des Wirkungsgrades und der Brenndauer nach A.4.7 bei geschlossener Feuerraumtür

		Anfor- derung nach	Prüfung 1	Prüfung 2	Prüfung 3	Mittel- wert aus 1 bis 3	Anfor- derung erfüllt
Versuchstag	–		15.12.16	15.12.16	15.12.16		
Prüfbrennstoff	–	Anh. B	Buchenscheitholz				
Auflagemasse	kg	A.4.2	1,2	1,2	1,2		
Stellung der Einstelleinrichtungen für:							
• Primärluft	[%]		100	100	100		
• Sekundärluft	[%]		0	0	0		
Mittlerer Förderdruck	Pa	6.4	12	12	12		
Mittlere Abgastemperatur	°C		174	169	171	171	
Abgastemperatur im Abgasstutzen	°C		251	238	246	244	
Abgasmassenstrom	g/s		6,8	6,6	6,8	6,7	
Mittlerer CO₂-Gehalt	%		8,6	7,4	8,1	8,0	
Mittlerer CO-Gehalt	%		0,07	0,07	0,08		
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase bezogen auf 13 % O₂	%	6.2	0,07	0,07	0,08	0,07	ja
Brenndauer	h	6.6	0,67	0,78	0,70		ja
Verlust durch freie Wärme	%		12,88	14,07	13,20		
Verlust durch gebundene Wärme	%		0,55	0,58	0,65		
Verlust durch Brennbares im Rost- oder Schürddurchfall	%		0,05	0,05	0,05		
Wirkungsgrad	%	6.3	86,1	84,9	85,7	85,5	ja
Gesamt-Wärmeleistung	kW	6.7	7,2	6,1	6,9	6,7	ja
Abweichung Brenndauer vom Mindestwert²	%	A.5	5	2	3		ja
Theoretische Prüfdauer	h	A.4.7.3	–	–	–		entfällt
Theoretische Wärmeleistung	kW	A.4.7.3	–				entfällt



Prüfung der Temperaturen der Bedienelemente und der Oberflächentemperaturen der Prüfkammer nach A.4.7

		Anfor- derung nach	Prüfergebnis	Anfor- derung erfüllt
Versuchstag	–		15.12.16	
Prüfbrennstoff	–	Anh. B	Scheitholz	
Auflagemasse (gesamt)	kg		1,2	
Anzahl der Auflagen	–		3	
Stellung der Einstelleinrichtungen für:				
• Primärluft	%		100	
• Sekundärluft	%		0	
Mittlerer Förderdruck	Pa	6.4	12	
Wärmeleistung	kW		6,9	
Bedienwerkzeug notwendig	–		nein	
Bedienwerkzeug vorhanden	–		nein	
Temperatur der Bedienungsgriffe über Raumtemperatur³:				
• Feuerraumtürgriff	K	5.5	2	ja
• Primärluft	K	5.5	8	ja
• Sekundärluft	K	5.5	10	ja
Maximale Oberflächentemperatur über Raumtemperatur:				
• am Prüfboden	K	5.6	20	ja
• an der hinteren Prüfwand	K	5.6	19	ja
• an der seitlichen Prüfwand	K	5.6	47	ja
• Strahlungstemperatur	K	5.6	31	ja



³ Die Bediengriffe werden über eine kalte Hand bedient

Prüfung der Brandsicherheit nach A.4.9.2

		Anfor- derung nach	Prüfergebnis ohne Strah- lungsblech	Prüfergebnis mit Strah- lungsblech	Anfor- derung erfüllt
Versuchstag	–		19.12.16	22.12.16	
Prüfbrennstoff	–	Anh. B	Profilholz	Profilholz	
Auflagemasse (gesamt)	kg		13,2	18,0	
Anzahl der Auflagen	–		8	11	
Stellung der Einstelleinrichtungen für:					
• Primärluft	%		100	100	
• Sekundärluft	%		100	100	
Mittlerer Förderdruck	Pa	6.4	15	15	ja
Maximale Oberflächentemperatur über Raumtemperatur:					
• am Prüfboden	K	5.6	20	24	ja
• an der hinteren Prüfwand	K	5.6	19	43	ja
• an der seitlichen Prüfwand	K	5.6	47	42	ja
• Strahlungstemperatur	K	5.6	31	46	ja
Durch die Prüfung verursachte Schäden an der Feuerstätte	–	–	keine	keine	ja



Anforderungen an die Anleitungen nach 7

	Anforderung nach	Anforderung erfüllt
In der Sprache des Landes	7.1	ja
Nicht im Widerspruch zu Prüfergebnissen	7.1	ja
Anforderungen aller Spiegelstriche	7.2	ja
Anforderungen aller Spiegelstriche	7.3	ja
Folgende Anforderungen aus 7.2 wurden nicht erfüllt: Keine		
Folgende Anforderungen aus 7.3 wurden nicht erfüllt: Keine		



Anforderung an die Kennzeichnung nach 8

	Anforderung nach	Anforderung erfüllt
Kennzeichnung dauerhaft lesbar	8	ja
Kennzeichnung dauerhaft befestigt	8	ja
Angaben auf dem Geräteschild vollständig	8	ja

Folgende Angaben fehlen: Keine
--



Ergebnisse der Emissionsmessungen

Brennstoff		Buchenscheit- holz
Versuchstag	–	15.12.16
Auflagenmenge/Auflage	kg	1,2
Anzahl der Auflagen	–	3
Brenndauer einer Auflage	h	0,72
Stündlicher Abbrand	kg/h	1,67
Mittlerer CO ₂ -Gehalt	%	8,0
Mittlerer CO-Gehalt	%	0,07
• bezogen auf zugeführte Energie	mg/MJ	557
• bezogen auf Normzustand und 13 % O ₂	mg/m ³	834
Mittlerer NO _x -Gehalt ¹⁾	ppm	58
• bezogen auf zugeführte Energie	mg/MJ	76
• bezogen auf Normzustand und 13 % O ₂	mg/m ³	114
Mittlerer C _n H _m -Gehalt ²⁾	ppm	44
• bezogen auf zugeführte Energie	mg/MJ	48
• bezogen auf Normzustand und 13 % O ₂	mg/m ³	72
Mittlerer CO ₂ -Gehalt	%	9,0
Mittlerer Staubgehalt ³⁾	mg	10,6
• bezogen auf zugeführte Energie	mg/MJ	22
• bezogen auf Normzustand und 13 % O ₂	mg/m ³	33
Verlust durch freie Wärme	%	13,39
Verlust durch gebundene Wärme	%	0,59
Verlust durch Brennbares in der Asche	%	0,05
Wirkungsgrad	%	85,5
Wärmeleistung	kW	6,7

¹⁾ Berechnet und angegeben als NO₂.

²⁾ Berechnet und angegeben als C.

³⁾ Die Staubgehalte sind als Mittelwerte über 30 Minuten gemessen.



– Anlage 1 –

Foto



Raumheizer » Kanuk 00 – 7 kW « (hier mit seitlichen Strahlungsblechen und ohne Gestell
der Firma EHV GmbH

– Anlage 2 –
Geräteschild

Geräteschild (Beispiel):

Norm:	DIN EN 13240:2005-10
Hersteller:	EHV GmbH
Typ:	» Kanuk 00 – 7 kW «
Betriebsweise:	Zeitbrand-Feuerstätte
Schornsteinbelegung:	mehrfach
Abstand zu brennbaren Bauteilen:	Boden ⁴ : 25 cm seitlich: 52 ¹ / 25 cm hinten: 25 cm vorn: 80 cm
Nennwärmeleistung:	6,7 kW
Brennstoff:	Buchenscheitholz
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten bezogen auf 13 % O ₂ :	0,07 %
Energieeffizienz:	85,5 %
Abgastemperatur:	171°C
– »Bedienungsanleitung lesen und beachten!« – – »Nur empfohlenen Brennstoff verwenden!« – ¹ ohne seitliches Strahlungsblech	



– Anlage 3 –

Aufstell- und Bedienungsanleitung



Genial einfach - einfach genial

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1. WICHTIGE INFORMATIONEN	
1.1 Hinweise	3
1.2 Aufstellungsort	3
1.3 Verbrennungsluftversorgung	4
1.4 Belüftungsanforderungen für gleichzeitigen Betrieb mit anderen Feuerstätten	4
1.5 Schornstein	5
1.6 Zulässige Brennstoffe	6
1.7 Emissionen	6
1.8 Typenschild / Modellnummer	6
2. TECHNISCHE DATEN UND MAßE	7
3. AUFBAU	8
3.1 Aufbauanleitung / Zubehör	8
3.2 Drehbarer Anschluss	10
4. HEIZBETRIEB	10
5. BEDIENUNG UND WARTUNG	11
5.1 Verbrennungsluftregelung	11
5.2 Asche	11
5.3 Reinigung	11
5.4 Hinweis bei Schornsteinbrand	12
5.5 Verfahren bei Störfällen – sichere Außerbetriebnahme	12
6. GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG	13
6.1 Garantie	13
6.2 Warnung vor nicht erlaubten Veränderungen der Feuerstätte	13



1. WICHTIGE INFORMATIONEN

1.1 Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für einen hochwertigen Kanuk® Kaminofen entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Kaminofen. Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung dieses Handbuch sorgfältig durch. Es enthält wichtige Hinweise und Informationen der Einzelraumfeuerungsanlage und deren Anschluss für den Aufbau, den Betrieb und die sichere Benutzung. Bei der Aufstellung des Kanuk® und deren Anschluss an Abgasanlagen sind die einschlägigen, öffentlich rechtlichen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der Landesbauordnungen und hierzu erlassene Feuerungsverordnungen, zu beachten.


1.2 Aufstellort

Halten Sie die folgenden Abstände zu brennbaren Materialien ein, da sonst Brandgefahr droht.

Modell 2017	nach vorne	seitlich mit SB* / ohne SB*	nach hinten	zum Boden
Kanuk® 00 - 7 kW	80 cm	25 cm / 52 cm	25 cm	25 cm
Kanuk® 01 - 10 kW	80 cm	35 cm / 60 cm	25 cm	25 cm
Kanuk® 02 - 15 kW	80 cm	45 cm / 75 cm	25 cm	25 cm

* SB= Seitenblech

Brennbare Bodenbeläge sind vollständig durch feuerfestes Material zu schützen. Zusätzlich muss dieses Material mind. 50 cm zur Vorderseite und mind. 25 cm seitlich des Brennraumes verlegt werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eine zum Ofen und ggf. Untergestell passende Tragfähigkeit aufweist.

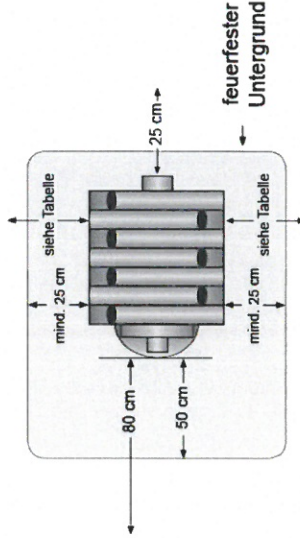


Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Kaminofen bei Inbetriebnahme heiß wird und dadurch Verbrennungsgefahr besteht. Während des Betriebes die Sichtscheibe und Außenflächen nicht berühren!

1.3 Verbrennungsluftversorgung

Für die Kanuk® Öfen mit 7 kW, 10 kW und 15 kW Nennwärmeleistung ist die Verbrennungsluftversorgung ausreichend, wenn der Aufstellraum mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster hat. Das Fenster/die Tür sollten geöffnet werden können und einen Querschnitt von mind. 150 cm² haben. Der Aufstellraum sollte einen Rauminhalt von mindestens 4 m³ je kW Nennwärmeleistung haben. Bei Nichtbenutzung der Feuerungsanlage kann der Primär- und Sekundärluftschieber geschlossen werden.

1.4 Belüftungsanforderungen für gleichzeitigen Betrieb mit anderen Feuerstätten

Für den Verbrennungsvorgang wird permanent Sauerstoff bzw. Luft benötigt. In der Regel reicht die vorhandene Luft im Aufstellraum aus. Bei gut abgedichteten Fenstern und Türen, Vorhandensein von mechanischen Entlüftungen (z.B. Küche oder Bad) oder weiteren Feuerstätten (auch Gasterme) in der Wohnung, kann die einwandfreie Luftversorgung empfindlich gestört werden. Wenn dies zutrifft, besteht die Möglichkeit, die Verbrennungsluft direkt von außen oder aus einem anderen, genügend belüfteten Raum (z.B. Keller) zuzuführen. Die Kanuk® Kaminöfen haben hierzu einen Verbrennungsluftstutzen auf der Rückseite des Gerätes mit dem Außendurchmesser 100 mm.

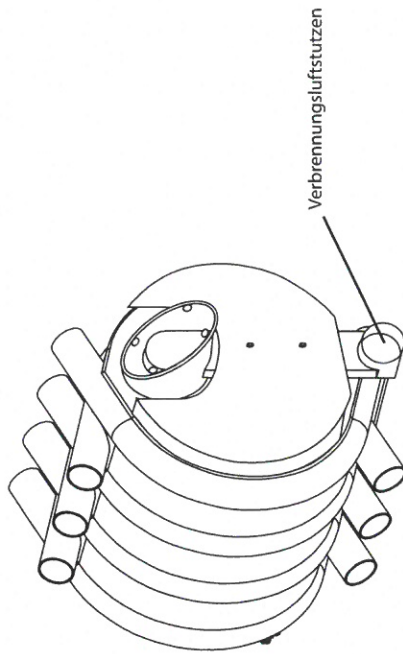

1.5 Schornstein

Eine Mehrfachbelegung des Schornsteines ist bei geschlossener Betriebsweise zulässig. Alle Kanuk® Warmluftöfen können mit einer selbstschließenden Tür nachgerüstet werden (Bauart 1). Die feuertechnische Bemessung erfolgt nach DIN EN 13384-2 vom Juni 2015 Teil 1, 2 u. 3 mit dem in Tabelle 1 angegebenen Wertetripel.

Hinweis: Wir können die Betriebssicherheit und die Nennwärmeleistungen der Kanuk® Öfen nur dann garantieren, wenn die ausreichende feuertechnische Bemessung des Schornsteins durch eine Berechnung nach DIN 13384 Teil 1, 2 und 3 nachgewiesen ist und von einem Bezirksschornsteinfegermeister bescheinigt wurde.

Tabelle 1:

Wertetripel zur Berechnung von Schornsteinen nach DIN EN 13384-2 vom Juni 2015 Teil 1, 2 + 3

Die im folgenden angegebenen Werte wurden auf Grundlage der DIN EN 13240:2005-10 ermittelt.

Modell 2017	Kanuk® 00 - 7 kW	Kanuk® 01 - 10 kW	Kanuk® 02 - 15 kW
Nennwärmeleistung kW	6,7	10,3	15,4
Wirkungsgrad in %	85,5	83,4	83,3
Abgastemperatur °C	171	198	216
Tripelpunktemperatur °C	171	227	233
CO mg/Nm³	834	359	822
Abgasmassenstrom in g/s	6,74	10,77	14,28
Staub mg/Nm³	33	35	39
Mindestkaminzug in Pa	12	15	16
Abbranddauer in min	43,2	48	48

Die Feuerraumtür ist nur mit einem Handschuh zum Nachlegen zu betätigen.

Tabelle 2:
Brennraum-Leistungsdaten:

Modell 2017	Kanuk® 00 - 7 kW	Kanuk® 01 - 10 kW	Kanuk® 02 - 15 kW
Brennstoffverbrauch	1,67 kg/h	2,6 kg/h	4 kg/h
max. Scheitholzlänge	25 cm	36 cm	48 cm
max. beheizbarer Raum	120 m³	280 m³	450 m³
max. Brennstoffmenge	1,67 kg	2,6 kg	4 kg

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.

1.6 Zulässige Brennstoffe

Verwenden Sie als Brennstoff ausschließlich lufttrockenes, naturbelassenes Scheitholz. Geprüft wurde die Kanuk® Serie mit Buchenscheitholz welches eine Länge von 25 cm und einen Umfang von 21 - 28 cm aufwies. Unsere Emissionen wurden mit den oben genannten Angaben ermittelt, zudem sollte der Wassergehalt weniger als 20% betragen. Verwenden Sie kein verunreinigtes Restholz, niemals behandeltes oder kunststoffbeschichtetes Holz, Spanplatten, Sägemehl, Holzspäne, Kohle, Koks oder ähnliches! Auch Müll und Abfälle sind keine zugelassenen Brennstoffe. Das Scheitholz sollte mindestens zwei Jahre trocken gelagert werden, bevor Sie es als Brennstoff verwenden. Legen Sie nie mehr als die in Tabelle 2 angegebene maximale Holzmenge auf, um eine Überhitzung der Kanuk® Öfen zu vermeiden.

1.7 Emissionen

Die Kanuk® Öfen erfüllen die Anforderungen der ersten BImSchV Stufe 2, sowie die österreichische Norm §15a-B-VG und können ohne Einschränkungen oder Nachrüstung als Raumheizer mit Flachfeuerung betrieben werden.

1.8 Typenschild

Das Typenschild finden Sie auf einem Standrohr und darf nicht entfernt werden. Dieses bestätigt die Prüfung des Kaminofens und ist für die Abnahme, sowie jährliche Überprüfung des Schornsteinfegers notwendig.



EHV® GmbH
Hauptstraße 131
D - 01744 Dippoldiswalde, Germany

Offen Fertigungsnummer: XXXXXXX

Typ - Kanuk
EN 13 240 : 2005
Raumheizer (Zellbrand) für geschlossenen Betrieb

Abstand zu brennbaren Bauteilen in cm:
Seitlich: Vorne: Hinten: Unten:

Nennwärmeleistung (kW):
CO-Emissionen (mg/m³):
CO (%)
Staub (mg/m³):
Wirkungsgrad (%):
Abgastemperatur (°C):
Zulässige Brennstoffe:
Mindestkaminzug (Pa):

Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet.
Nur die zulässigen Brennstoffe verwenden.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten!

Angaben für Österreich (Art. 15a B-VG)

Zulässige Brennstoffe:
Wärmeleistungsbereich:
Brennstoffwärmeleistung:
Prüfstelle:
Prüfbericht-Nr.:

Scheitholz, Holzbriketts
Fraunhofer Institut

Bitte vom Typenschild am Kaminofen ablesen

2. TECHNISCHE DATEN UND MAßE


Modell 2017	Kanuk® 00	Kanuk® 01	Kanuk® 02
Gesamtleistung (kW)	6,7	10,3	15,4
Raumheizvermögen (m ³ *)	120	280	450
Rauchrohranschluss (mm)	120	160	160
Maße H x B x T (cm)	63 x 45 x 69	67 x 54 x 79	80 x 58 x 95
Wirkungsgrad (%)	85,5	83,4	83,3
Sichtscheibe (cm)	24 x 14	24 x 14	28 x 15
Abgastemperatur Ø (°C)	171	198	216
Trippunktemperatur (°C)	171	227	233
Max. Scheitholzlänge (cm)	25	36	48
Abgasmassenstrom (g/s)	6,74	10,77	14,28
Gewicht (kg)		107	148
Mindestkaminzug (Pa)	12	15	16
Außenluftanschluss (mm)	100	100	100
DIN EN Nummer	DIN EN 13240:2005-10	DIN EN 13240:2005-10	DIN EN 13240:2005-10
Betriebsart geschlossen	✓	✓	✓
Primär-, Sekundärluft	✓	✓	✓
Scheibenspülung	✓	✓	✓
Scheitholz, Holzbrikett	✓	✓	✓
1. BlmSchV Stufe 2	✓	✓	✓
AT §15a B-VG Norm	✓	✓	✓
CE Zeichen	✓	✓	✓

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.

3. AUFBAU

3.1 Aufbauanleitung / Zubehör


- 1 Ofenmantel
- 2 Tür mit Schott Robax®-Spezialglas
- 3 Türschließmechanismus
- 4 Drehbarer Abgasstutzen
- 5 Sekundärluftregelung
- 6 Zuluftröhr primäre Luftzufuhr
- 7 Aschefangblech
- 8 Hitzeschild
- 9 Revisionsverschluss
- 10 Außenluftanschluss

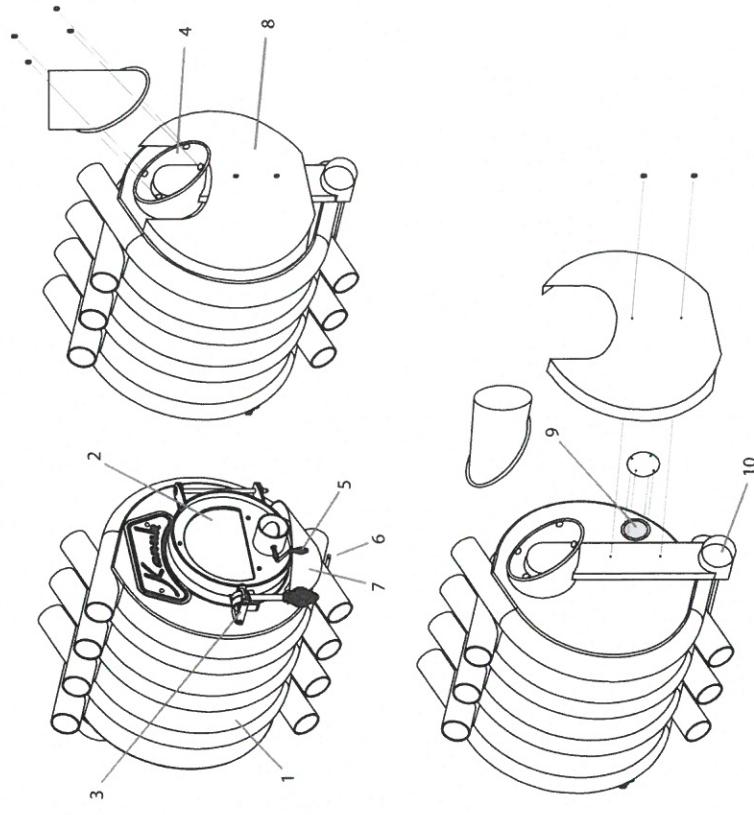



Aschefangblech


Entnehmen Sie das Aschefangblech der Verpackung und hängen Sie es unterhalb der Tür von oben in die Bolzen ein.

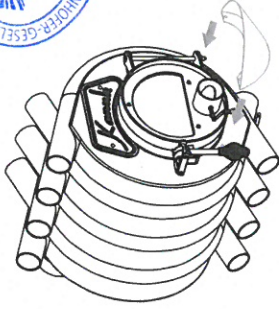

Verkleidung Kanuk® *


Schritt I

Stecken Sie die Halterungen oben und unten in die jeweils ersten und letzten Konvektionsrohre. Die Seitenbleche werden jetzt in die unteren Halterungen eingespannt.

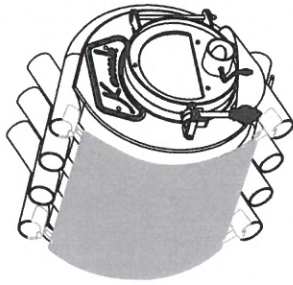

Schritt II

Befestigen Sie nun die Seitenbleche mit den mitgelieferten Schrauben an den oberen Halterungen.

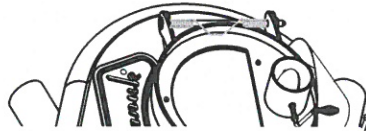


Selbstschließende Tür Bauart I *

Entfernen Sie den Sicherungsring des Türführungsbolzens. Ziehen Sie jetzt den Bolzen nach oben und schieben Sie ihn in die Torsionsfeder. Die mittlere Halterung der Feder wird am Türrahmen gespannt. Die Enden der Feder werden hinter die Türabhängung des Ofens geklemmt. Bringen Sie den Türführungsbolzen nun wieder in seine Anfangsposition und sichern diesen wieder mit dem Sicherungsring. Bitte achten Sie darauf, dass die Tür während des gesamten Prozesses zusätzlich gesichert ist. Bitte beachten Sie, dass der Kanuk® grundsätzlich nur mit geschlossener Tür zu betreiben ist.

* optionales Zubehör, Hinweis: Seitenbleche verringern den Abstand zu brennbaren Gegenständen, Siehe Tabelle unter 1.2.

3.2 Drehbarer Anschluss

Alle Kanuk® Öfen haben einen drehbaren Abgasstutzen verbaut. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Ofenrohr nach hinten oder nach oben anzuschließen ohne einen zusätzlichen Rauchrohrbogen installieren zu müssen. Durch Lösen der im Abgasstutzen verbauten Muttern können Sie die 45 Grad Halbschale drehen und entsprechend ihren baulichen Voraussetzungen anpassen.

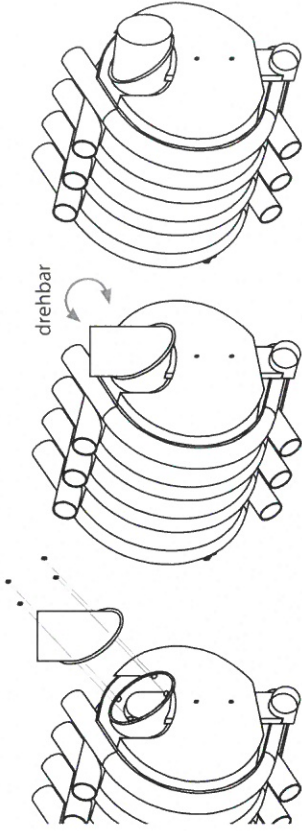

4. HEIZBETRIEB

Öffnen Sie vollständig die Primärluftklappe und die Sekundärluftklappe. Verwenden Sie zum Anheizen Anfeuerholz, das pyramidenförmig über zusammengeknülltem Papier aufgestellt wird, darüber dünne Holzscheite legen und Feuer entzünden. Nach dem Anbrennen können Sie die Kanuk® Öfen mit Holzscheiten entsprechend Ziffer 1.5, Tabelle 2 beschicken. Vor dem ersten Anheizen muss bei Kanuk® Warmluftöfen der Einbau des Sichtfensters geprüft werden. Die Schrauben für die Scheibenhalterungen an der Frontseite der Feuerraumtür dürfen dabei nur so fest angezogen sein bzw. werden, dass sich die Scheibe noch verschieben lässt (handfest).


Hinweis: Kanuk® Öfen sind mit hochwertiger, hitzebeständiger Farbe beschichtet. Beim ersten Anheizen der Warmluftöfen kann es durch das Einbrennen der Farbe zu einer leichten Dampfentwicklung und Geruchsbelästigung kommen. Öffnen Sie deshalb beim ersten Anheizen Türen und Fenster.

Hinweis: Zum Schutz des Kaminofens sollten Sie beim Anheizen darauf achten, dass der Ofen moderat mit Feuerholz bestückt wird, sodass sich der Kesselstahl stetig dehnen kann. Aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen Umgebungstemperatur und Temperatur im Kaminofen kann es zu knackenden Geräuschen im Ofen kommen, das sind normale Dehnungserscheinungen die keinen Mangel am Produkt darstellen.

5. BEDIENUNG UND WARTUNG


5.1 Verbrennungsluftregelung

Die Kanuk® Öfen sind mit Primär- und Sekundärluftöffnungen (Abb. A) zur Verbrennungsluftversorgung ausgestattet. Beim Anheizen und dem Betrieb mit Nennwärmeleistung müssen beide Klappen geöffnet sein. Die Sekundärluftklappe an der Tür dient hauptsächlich der Scheibenspülung und kann bei Bedarf geöffnet werden und sollte nur zum Gluthalten ganz oder teilweise geschlossen werden.

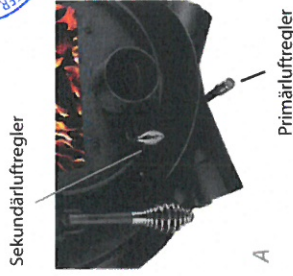

Durch das nach vorn Ziehen und damit Schließen der Primärklappe wird die Verbrennungsluftversorgung gedrosselt, was zu einer Erhöhung der Emissionen führen kann. Die Sekundärluftöffnungen sind aus Sicherheitsgründen nicht dicht verschließbar.

5.2 Asche

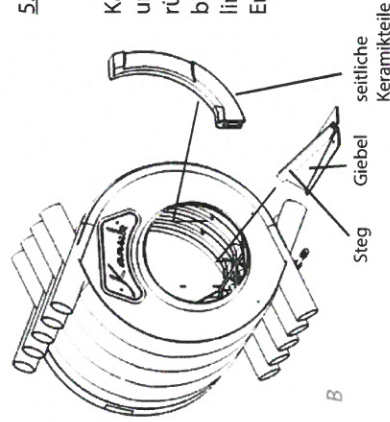

Kanuk® Warmluftöfen haben kein Rost und keinen Aschekasten. Verbrennungsrückstände verbleiben solange im Ofen, bis die Unterseite des Stegs (siehe Abb. links B) erreicht wird. Eine rückstandslose Entnahme der Asche ist nicht erforderlich.

5.3 Reinigung

Die rauchgasführenden Teile sowie die Verbindungsstücke müssen bei Verschmutzung gereinigt werden. Unabhängig davon muss die Reinigung wenigstens einmal während und nach der Heizperiode durchgeführt werden. Die Dichtschnur der Feuerraumtür ist bei Beschädigung zu ersetzen.

Verbrennungsluftzufuhr

Um die einwandfreie Verbrennungsluftzufuhr zu gewährleisten sollte der Verbrennungsgiebel (siehe Abb. B) 2-3 mal pro Heizperiode entnommen werden um Verbrennungsrückstände aussaugen zu können. Bei grober Verschmutzung können die seitlichen Keramikteile durch einfaches Anheben ausgebaut werden.

Abgasleitung

Alle Kanuk® Öfen verfügen über einen Abgaszugsystem in dem sich auf Grund der Abgasführung Verbrennungsrückstände ablagern können. Um einen uneingeschränkten Betrieb zu gewährleisten, finden Sie an der Rückwand des Kanuk® Warmluftofens einen demontierbaren Deckel. Wir empfehlen je nach Nutzungsintensität des Kanuks ein Reinigungsintervall von 1-5 mal pro Heizperiode. Der Boden des Abgaszugsystems kann nach vollständigem Auskühlen des Ofens bequem abgesaugt werden.

5.4 Hinweis bei Schornsteinbrand

Bei der Verwendung von falschem oder zu feuchtem Brennstoff kann es aufgrund von Ablagerungen im Schornstein zu einem Schornsteinbrand kommen. Schließen Sie umgehend die Luftzufuhr am Kaminofen und setzen Sie sich mit der Feuerwehr sowie dem zuständigen Schornsteinfeger in Verbindung. Nach dem Ausbrennen des Schornsteins sollte dieser von einem Fachmann auf Beschädigungen bzw. Undichtigkeiten überprüft werden.

5.5 Verfahren bei Störfällen - sichere Außerbetriebnahme

In wenigen Fällen kann selbst ein Lockfeuer keinen Zug im Schornstein erzeugen. Hierzu sollten Sie sich mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger in Verbindung setzen und keinesfalls ein größeres Feuer entzünden. Sollten Rauchgase aus dem Kaminofen treten, kontaktieren Sie ebenfalls den Schornsteinfeger und öffnen schnellstmöglich alle Fenster, um für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.



6. GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG

6.1 Garantie

Endverbraucher haben einen 2-jährigen Gewährleistungsanspruch. Bei gewerblichem Einsatz verringert sich dieser auf 12 Monate. Grundsätzlich sind Sichtschelben, Keramikdichtschnüre sowie Schamotte von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Wir weisen darauf hin, dass übliche, allein alters- und/oder nutzungsbedingte Verschleißerscheinungen, die erst nach Gefährübergang auftreten, grundsätzlich keinen Mangel der Ware darstellen. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch unserer Produkte sind derartige Verschleißerscheinungen insbesondere an sämtlichen feuerberührenden Bauteilen möglich. Falls es tatsächlich einmal zu einem Schaden kommt, wenden Sie sich zunächst an Ihren Kanuk® Vertragspartner. Grundsätzlich sind für eine Bearbeitung Fotografien des fehlerhaften Bauteils und des jeweiligen Aufstellorts inkl. Abgasanlage sowie das Abnahmeprotokoll des Schornsteinfegers notwendig. Außerdem ist die Produktionsnummer und eine detaillierte Fehlerbeschreibung erforderlich. Fordern Sie dafür bei Ihrem Vertragspartner das Formblatt an. Für die Kanuk® Öfen dürfen ausschließlich Originalersatzteile oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile und Zubehör benutzt werden. Der falsche Einsatz und Gebrauch sowie die Nichtbeachtung dieser Anleitung setzt den Garantieanspruch außer Kraft.

6.2 Warnung vor nicht erlaubter Veränderung der Feuerstätte

Die bestimmungsgemäße Verwendung wird in dieser Bedienungsanleitung erklärt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Bedienungs- und Montageanweisungen. Unerlaubte Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie der Gewährleistungs- und Garantieansprüche. Lassen Sie den Kanuk® Warmluftofen regelmäßig auf seine ordnungsgemäße Funktionalität von einem Fachmann prüfen und beachten Sie, dass der Kanuk® eine Zeitbrandfeuerstätte ist.





Kanuk®


WARMLUFTOFEN



Telefon: +49 (0) 3504-62572-50
Fax: +49 (0) 3504-62572-99
Web: www.ehv-gmbh.de
E-Mail: info@ehv-gmbh.de

EHV® GmbH
Entwicklung • Herstellung • Vertrieb
Hauptstraße 131
01744 Dippoldiswalde

– Anlage 4 –
Zeichnungen

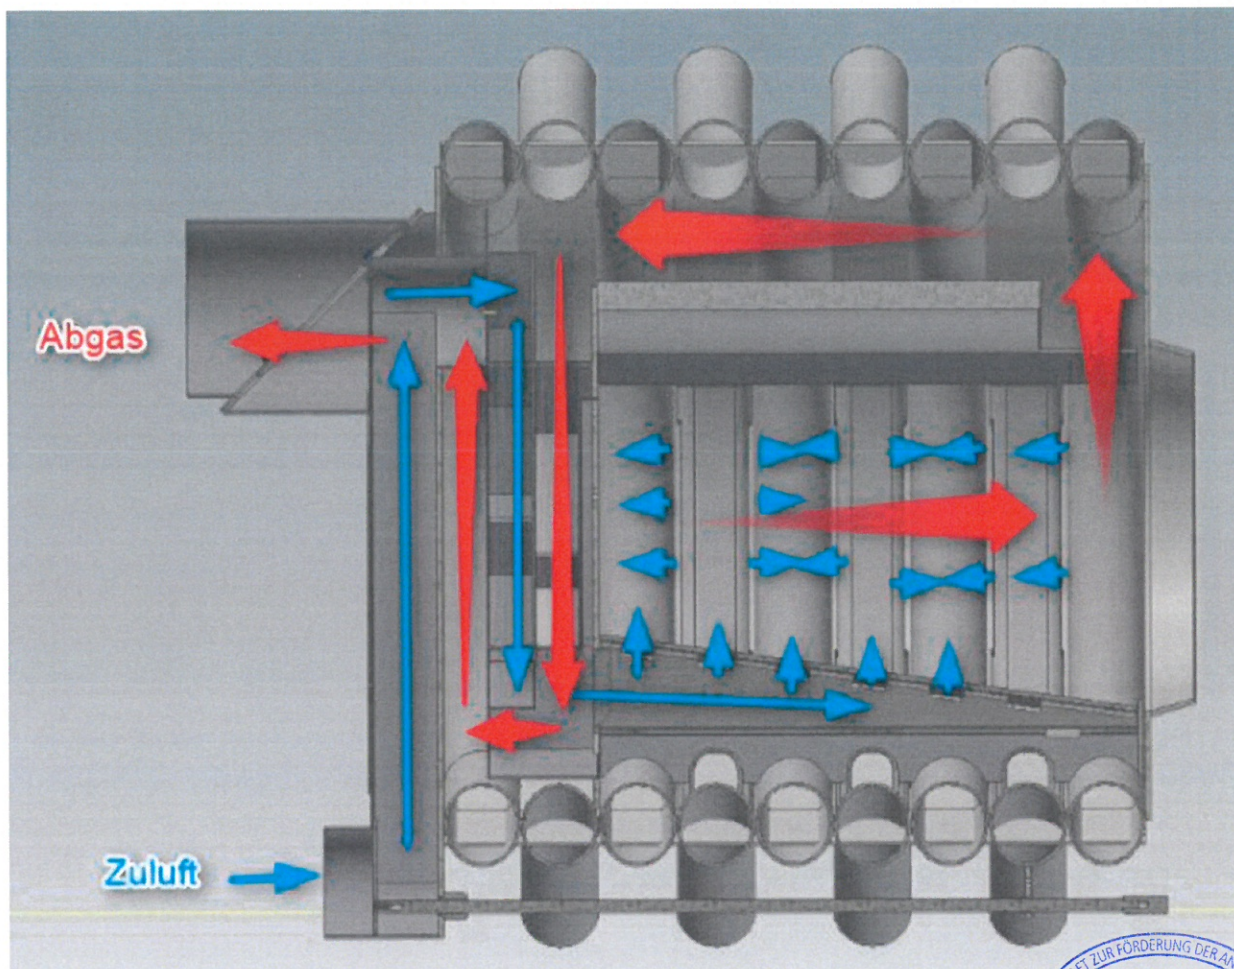

Luft- und Abgaswege im Raumheizer » Kanuk 00 – 7 kW «



