

Installations- und Betriebsanleitung

J11150



VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch und bewahren Sie sie anschließend auf. Bitte notieren Sie sich die Seriennummer des Schaltkastens der Kabine, da diese Nummer im Falle einer Reparatur oder Ersatzteilbestellung benötigt wird.

ACHTUNG

Installation und Reparatur sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden!

Prüfen Sie vor der Installation die Nennwerte der Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass die geerdete Steckdose korrekt angeschlossen ist.

Verwenden Sie nur Originalteile.

Verwenden Sie die Steckdose nicht gemeinsam mit anderen Geräten.

Schalten Sie das Aggregat der Kabine bei Nichtgebrauch aus.

Stellen Sie Ihre Kabine in einem Innenraum auf einer flachen, ebenen und trockenen Fläche auf.

GEFAHR

Die Strahler dürfen nicht mit Wasser bespritzt werden; Duschköpfe dürfen nicht innerhalb der Infrarotkabine installiert werden.

Das Abdecken des Heizkörpers führt zu einer Brandgefahr durch Überhitzung. Decken Sie die Heizkörper nicht ab!

Halten Sie brennbare oder leicht entflammbare Materialien/Gegenstände (z.B. Handtücher) stets vom Strahler fern.

Berühren Sie den Heizkörper während und kurz nach der Benutzung nicht, da Verbrennungsgefahr durch die heißen Teile besteht.

Die Glühbirne erwärmt sich im Betrieb. Wenn die Glühbirne gewechselt werden muss, ziehen Sie den Stecker aus der Kabine und lassen Sie die Glühbirne abkühlen, bevor Sie sie wechseln.

Sollte der elektrische Anschluss beschädigt werden, muss er ersetzt werden - entweder durch den Hersteller oder durch einen zugelassenen Elektriker!

WARNUNG

Wenn Sie an Krankheiten oder anderen gesundheitlichen Problemen leiden, insbesondere an Herz- oder Kreislaufstörungen, oder Medikamente einnehmen, sollten Sie vor der Benutzung der Infrarotkabine einen Arzt konsultieren.


Kinder und gebrechliche Personen sollten sich nie ohne Aufsicht in der Kabine aufhalten.

Wenn Sie sich während der Benutzung der Infrarotkabine unwohl fühlen, brechen Sie diese sofort ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.



Gehen Sie niemals in eine Infrarot-Wärmekabine, wenn Sie Alkohol, starke Medikamente oder Narkotika eingenommen haben.

TECHNISCHE DATEN


Modell	J11150	
Holz	Hemlock	
Länge	1500X1500 mm	
Breite	1500mm	
Höhe	1950 mm	
Spannung	230V, 50HZ	
Heizelemente	Gesamtleistung	2620W
	Vollspektrum-Strahler	3 x 350W
	Carbon-Strahler	1570W

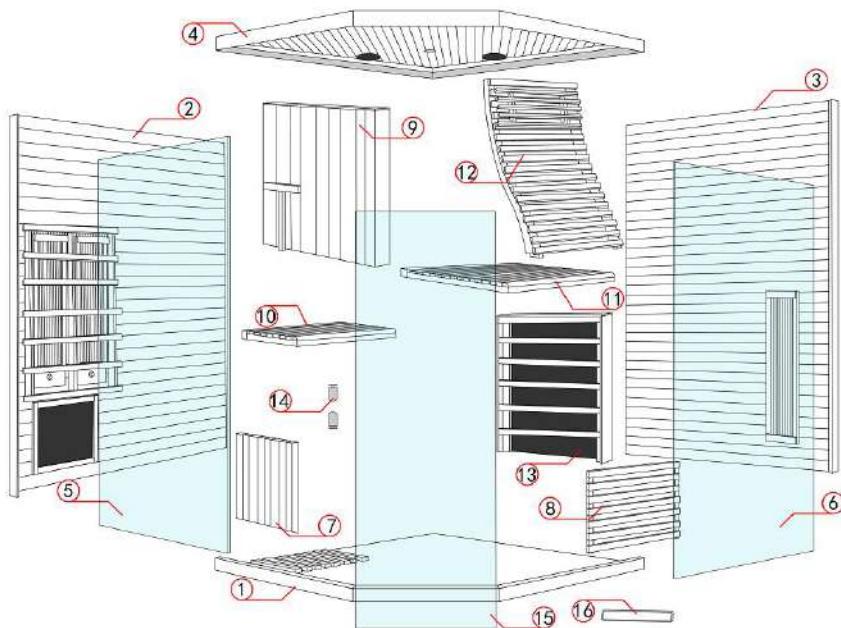STÜCKLISTE

NO.	NAME J11150	STK
1	Boden	1
2	Linke Rückwand	1
3	Rechte Rückwand	1
4	Dach	1
5	Linkes Seitenglas	1
6	Rechts Seitenglas	1
7	Bankstütze	1
8	Vordere Stuhlstütze	1
9	Stuhlseitenstütze in Banknähe	1
10	Bank	1
11	Sitzfläche des Stuhls	1
12	Rückenlehne des Stuhls	1
13	Stuhlseitenstütze in Wandnähe	1
14	Scharniere	2
15	Glastür	1
16	Griff	1
	Glasschrauben M3x20mm	12
	Schrauben für Bank 4x50mm	8
	Schrauben 3.5x25mm	8

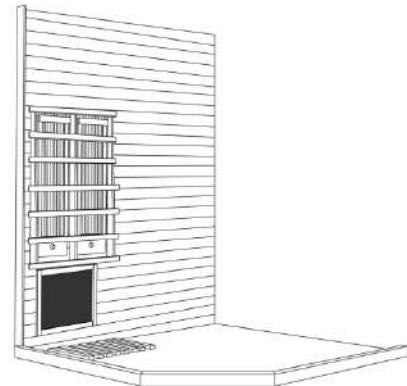

AUFBAU

(1) Bodenplatte auf den Boden legen.

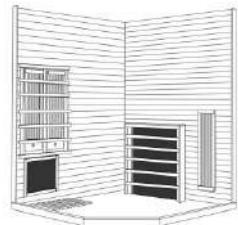

(2) Legen Sie die linke Rückwand an die Bodenplatte.


(3) Legen Sie die linke Rückwand an die Bodenplatte und verbinden Sie die linke Rückwand und die rechte Rückwand ordnungsgemäß mit den voreingestellten äußeren Schnallen.

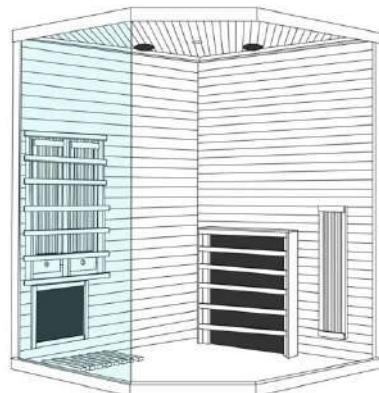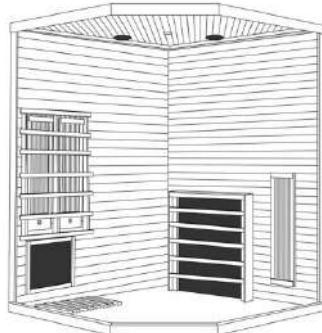



(4) Legen Sie das Dach auf.

(5) Montieren Sie das linke
Seitenglas, verwenden Sie die
Glasschrauben M3X20




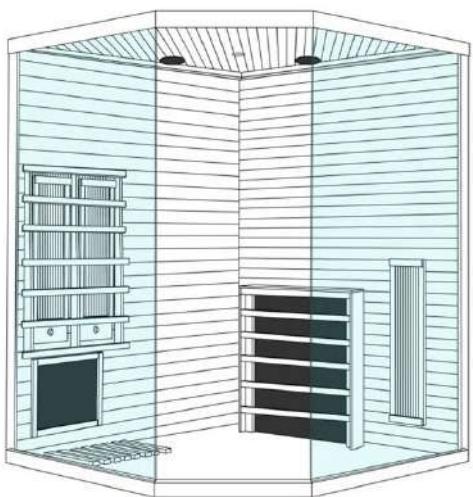


(6) Montieren Sie das rechte Seitenglas, verwenden Sie die Glasschrauben. M3X20 4Stk

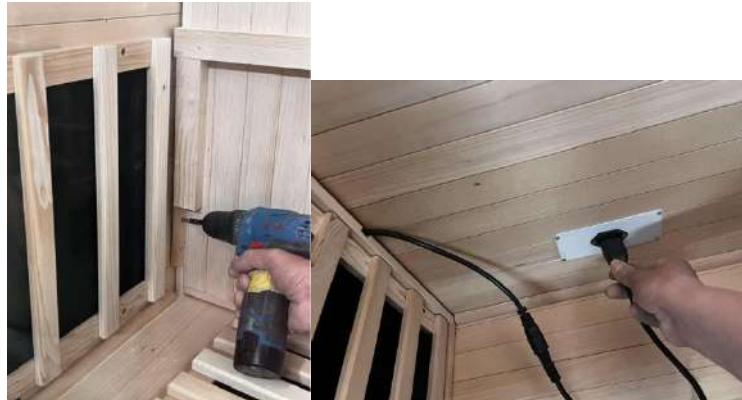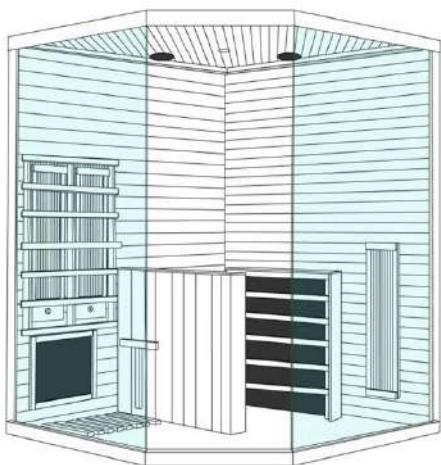


(7) Montieren Sie die Stuhlbankstützen mit 3.5x25mm Schrauben zur Befestigung und verbinden Sie den Kabelstecker für die Stuhlseitenstütze.

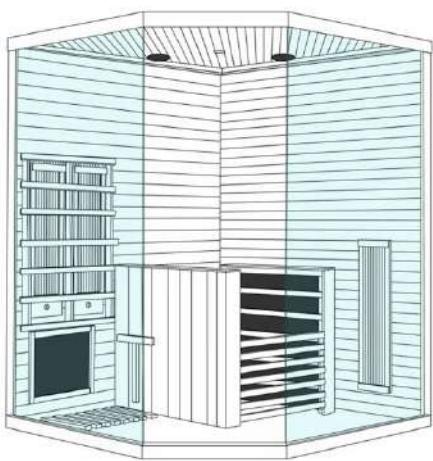


(8) Montieren Sie die vordere Stütze des Stuhls, verwenden Sie 4 Stück 3.5x25mm Schrauben zur Befestigung. Verwenden Sie den Stecker, um den Strom für die vordere Bankheizung anzuschließen, siehe Fotos.

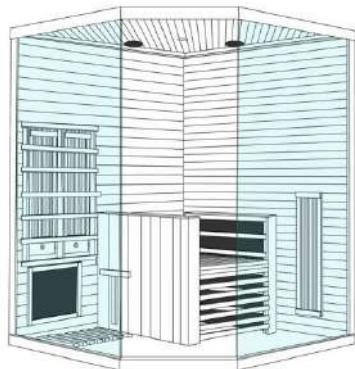


- (9) Montieren Sie die Sitzbank und verwenden Sie 4 Stück 4x50 Schrauben, um die Bank zu befestigen.

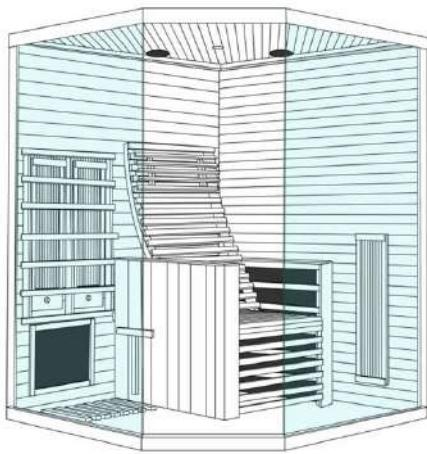


- (10) Stellen Sie die Rückenlehne des Stuhls auf, und schließen Sie den Strom für die Rückenlehnenheizung an.

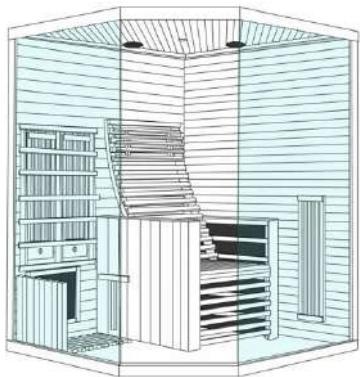

- (11) Montieren Sie die Bankhalterung und befestigen Sie sie mit 2 Stück 3,5x25mm Schrauben.

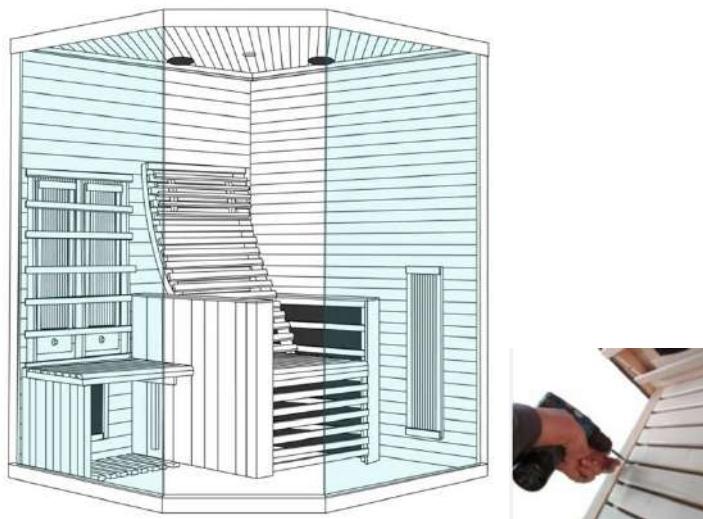


(12) Montieren Sie die Bank mit 4 Stk 4x50mm Schrauben.

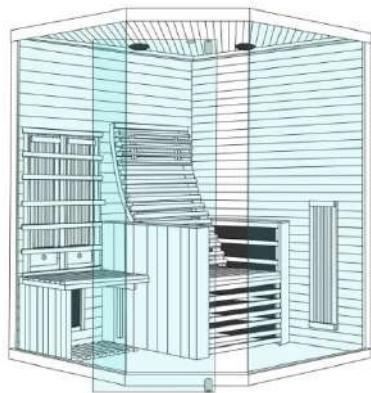


(13) Montieren Sie die Scharniere und bauen Sie dann die Glastür ein.

KABELVERBINDUNG

Alle Kabel befinden sich an der Decke:

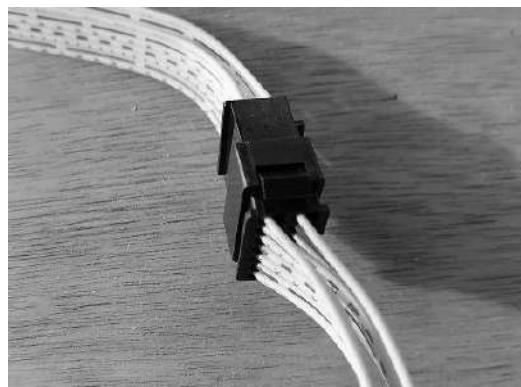


(1) Stecken Sie die Stecker der Heizkabel ein.
Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht zwischen den Platten eingeklemmt werden.

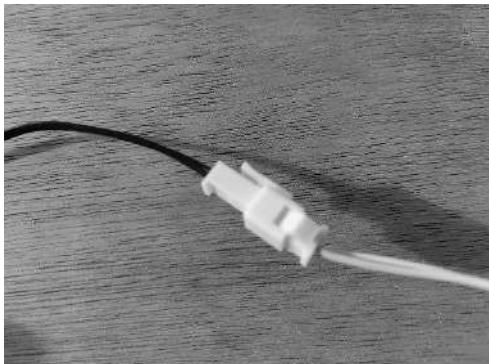

(3) Stecken Sie den Stecker des Temperatursensors ein.


(2) Stecken Sie den Stecker der Steuerkabel ein

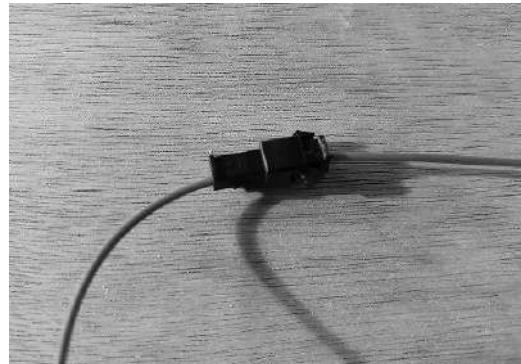


(4) Stecken Sie den Stecker des Antennenkabels ein.

STAUBSCHUTZHAUBE ANBRINGEN

Montieren Sie die Staubschutzhaube auf dem Dach

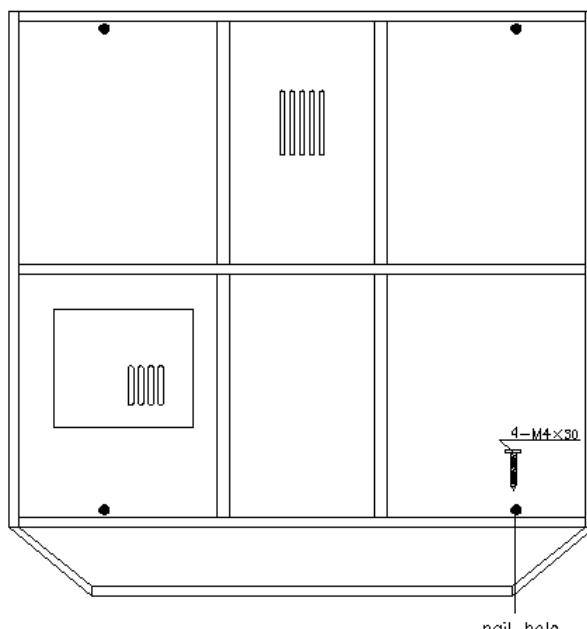


BETRIEBSANLEITUNG

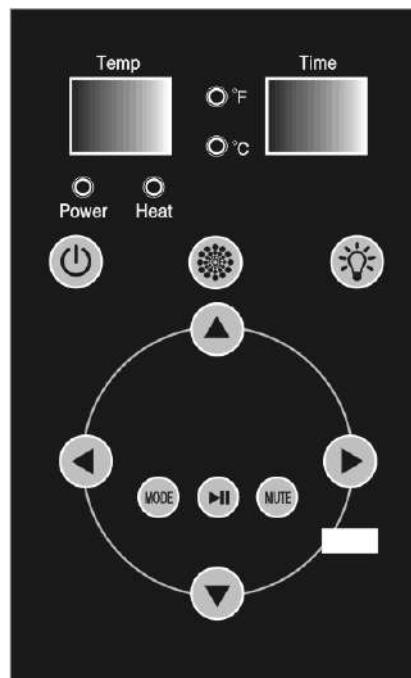

BEDIENFELD

ZWEI ANZEIGEBILDSCHIRME:

- (1) Linker Bildschirm: Temperatur in Echtzeit
- (2) Rechter Bildschirm: Verbleibende Zeit

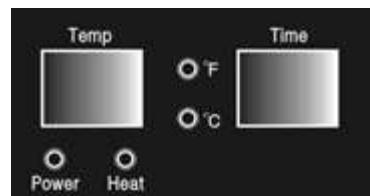

VIER LED-ANZEIGEN:

- (1) Power-Anzeige: Strom eingeschaltet
- (2) Heat-Anzeige: Sauna heizt
- (3) F-Anzeige: Grad Fahrenheit
- (4) C-Anzeige: Grad Celsius

10 TASTENFELDER:

(1) **POWER** : Sauna ein/aus

(2) **LICHT** : Beleuchtung innen/außen:
 - Drücken Sie die Taste, um das Innenlicht einzuschalten
 - Drücken Sie dann die Taste, um das Innenlicht aus- und das Außenlicht einzuschalten,
 - Dann drücken, um das Innen-/Außenlicht einzuschalten,
 - drücken Sie dann die Taste, um die Innen-/Außenbeleuchtung auszuschalten.



(3) FARBLICHT :

- Drücken Sie die Taste, um das Farblicht ein-/auszuschalten
- Wenn das Farblicht eingeschaltet ist, halten Sie die „Farblicht“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, Auf der Temperaturanzeige erscheint „LX“ (X für 1-9),
- Drücken Sie dann erneut auf das Tastenfeld, um die Farbe und den Status zu ändern.



(4) TEMPERATUR :

- Drücken Sie die Tastenfelder oder um die Temperatur um jeweils 1 Grad zu erhöhen oder zu senken -> zum schnellen Einstellen drücken und halten.
- Drücken Sie die Tastenfelder und gleichzeitig, um die Temperaturen zwischen Fahrenheit und Celsius umzustellen.



(5) ZEIT :

- Drücken Sie die Tastenfelder oder um die Zeit um jeweils 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern -> Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um eine Schnellanpassung vorzunehmen.
- im Zustand MODE, drücken Sie die Tastenfelder und um die Lautstärke einzustellen.



(6) MODE :

Drücken Sie die Taste, um den Modus für Radio, Bluetooth und USB auszuwählen.
Die Bluetooth-Gerätenummer ist BT301



(7) PLAY/PAUSE :

- im Radiomodus: 3 Sekunden lang drücken, um automatisch nach Radiokanälen zu suchen und diese zu speichern. Wenn die Suche beendet ist, drücken Sie die Taste, um zum nächsten Kanal zu gelangen.
- im Bluetooth/USB-Modus: Drücken Sie diese Taste, um zur nächsten Musik zu gelangen.



(8) MUTE :

- im FM: Modus die Taste zum Stummschalten drücken
- im Modus Bluetooth und USB: drücken Sie die Taste für Pause.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

PS: STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DEN STROM ABSCHALTEN, BEVOR SIE ETWAS TUN.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

1. Die Bedienfelder funktionieren nicht

Schließen Sie die Kabel des Bedienelements erneut an.

2. Die Power-Anzeige leuchtet nicht

Drücken Sie den Überstromschutz erneut wie unten beschrieben:




3. Das Leselicht funktioniert nicht

- Überprüfen Sie das Kabel der Leuchte und schließen Sie es erneut an

- Wechseln Sie das Licht aus

Drücken Sie die Leuchte vom Dachblech herunter und ziehen Sie den Stecker des Leuchtkabels ab,

Tauschen Sie die Leuchte aus und schließen Sie den Kabelstecker an.

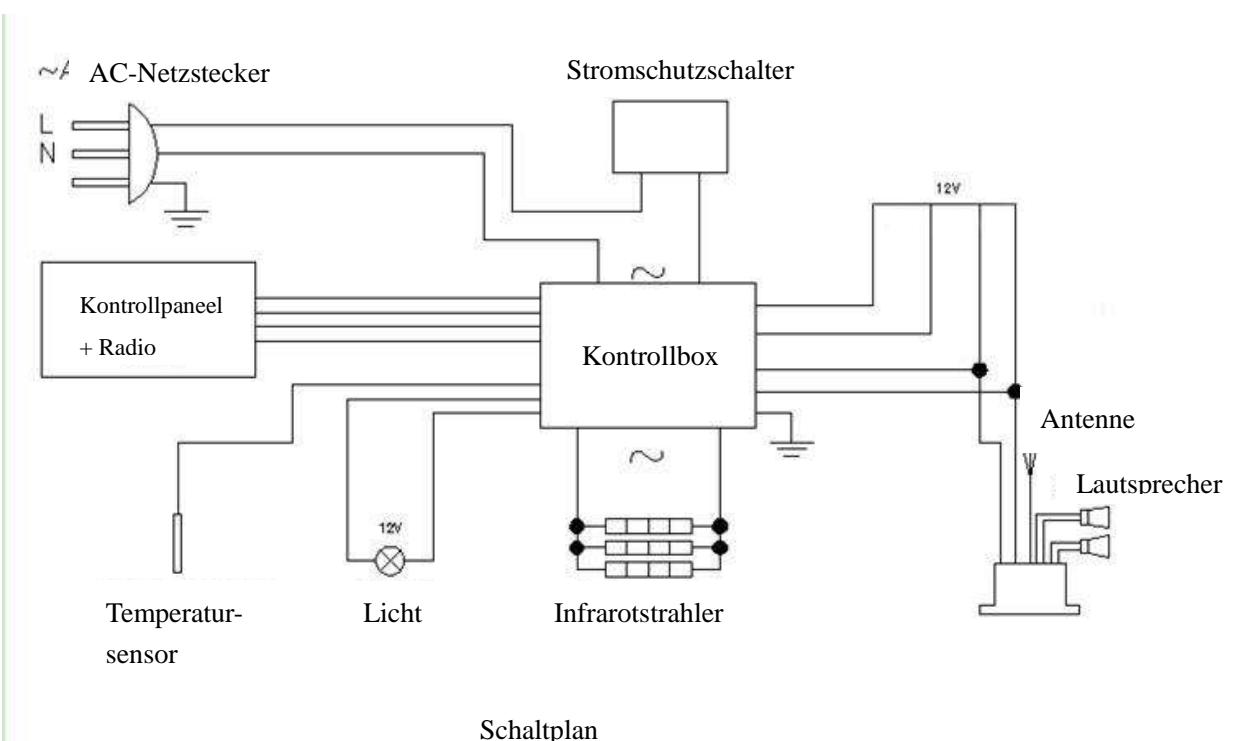

Schaltplan

4. Das Heizgerät heizt nicht

	Problem	Erläuterung	Lösung
1	Ein Teil des Heizelements erwärmt sich	Das Heizelement ist defekt	Ersetzen Sie es durch ein neues Heizelement
		Der Stecker des Heizelements ist nicht richtig angeschlossen oder durchgebrannt.	Verbinden Sie sie fest
2	Der gesamte Raum heizt sich nicht auf	Der Kabelstecker des Bedienfelds ist lose	Verbinden Sie die Steckverbindungen des Bedienfelds erneut
		Das Bedienfeld ist beschädigt	Ersetzen Sie es mit einem neuen Bedienfeld
		Der Schaltkasten ist beschädigt	Ersetzen Sie es mit einem neuen Schaltkasten
3	Sitzbankheizung heizt nicht	Das Kabel der Sitzbankheizung ist nicht fest mit der Steckdose an der Rückseite des Geräts verbunden.	Fest anschließen

5. Wechseln Sie das Vollspektrum-Heizelement.

1. nehmen Sie die Holzabdeckung der Heizung ab
2. das neue Vollspektrum-Heizgerät einsetzen:
 - das Heizelement ist mit einer Klammer befestigt,
 - das Kabel ist mit Steckern verbunden.



WARTUNG

1. Reinigung

- (1) Reinigen Sie die Kabine mit einem feuchten Baumwolltuch und trocknen Sie sie mit einem sauberen und trockenen Handtuch
- (2) Reinigen Sie das Glas mit einem Fenster-/Glasreiniger und einem weichen Tuch
- (3) Schütten Sie kein Wasser in das Bedienfeld und reinigen Sie es nicht mit einem feuchten Tuch
- (4) Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung der Kabine
- (5) Bitte ziehen Sie die Schrauben der Sitzbank alle drei Monate nach, damit sie sich nicht lockern

2. Transport und Lagerung

- (1) Vermeiden Sie es, das Gerät während des Transports Regen, Schnee oder starken Stößen auszusetzen.
- (2) Lagern Sie die Kartons nicht in feuchter Umgebung.