BUILDIFY

Wandsekretär

Franz

FOLLOW YOUR BEAT

Wandsekretär Franz

BUILDIFY

SICHERHEIT

Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.

MATERIALIEN

18 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 3,5x16 mm
46 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 3,5x40 mm
4 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,5x25 mm
2 x **Scharnier schmal** mit vernietetem Messingstift, 64x34 mm

3 x **Seilrolle** Mamutec Ø 40 mm für 6-mm-Seile
2 m **Maurerschnur** Mamutec Polypropylen, Ø 2,5 mm

1 x **Magnetschnäpper**

2 x **Stellschraube** Ø 8x20 mm für Gewindestopfen
2 x **L-Winkel für Verstellschraube** M8x60 mm

3 x **Unterlegscheibe** 20 mm
15 x **Unterlegscheibe** 60 mm

1 x **Ringschraube** 30x14 mm

4 x **Abdeckkappe** SW 4, 4 x 13 mm

Zuschnittliste Sperrholz Seekiefer (18 mm)

Rückwand:	1 Stück à 600x1275 mm
obere Seitenwand:	2 Stücke à 118x440 mm
untere Seitenwand (rechter Fuß) :	1 Stück à 100x618 mm
linker Fuß:	1 Stück à 100x230 mm
Regalböden 1:	3 Stücke à 100x600 mm
Regalböden (2– 3):	3 Stücke à 100x582 mm
Deckel:	1 Stück à 100x600 mm
Zeitungshalter:	1 Stück à 100x600 mm
Innenwand:	1 Stück à 480x500 mm
Kanalbrett:	1 Stück à 82x500 mm

Zuschnittliste Multiplexplatte Birke weiß (18 mm)

Tischplatte:	1 Stück à 450x700 mm
Front:	1 Stück à 650x700 mm
Stützbrett:	1 Stück à 110x600 mm



WERKZEUGE

Bohrschrauber
Vorbohrer mit Senker
Bit-Set



Zollstock



Bleistift

Schleifpapier
Körnung 120

Handschleifklotz

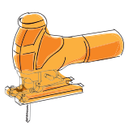

Stichsäge

Anleitung in 22 Schritten

FOLLOW YOUR BEAT

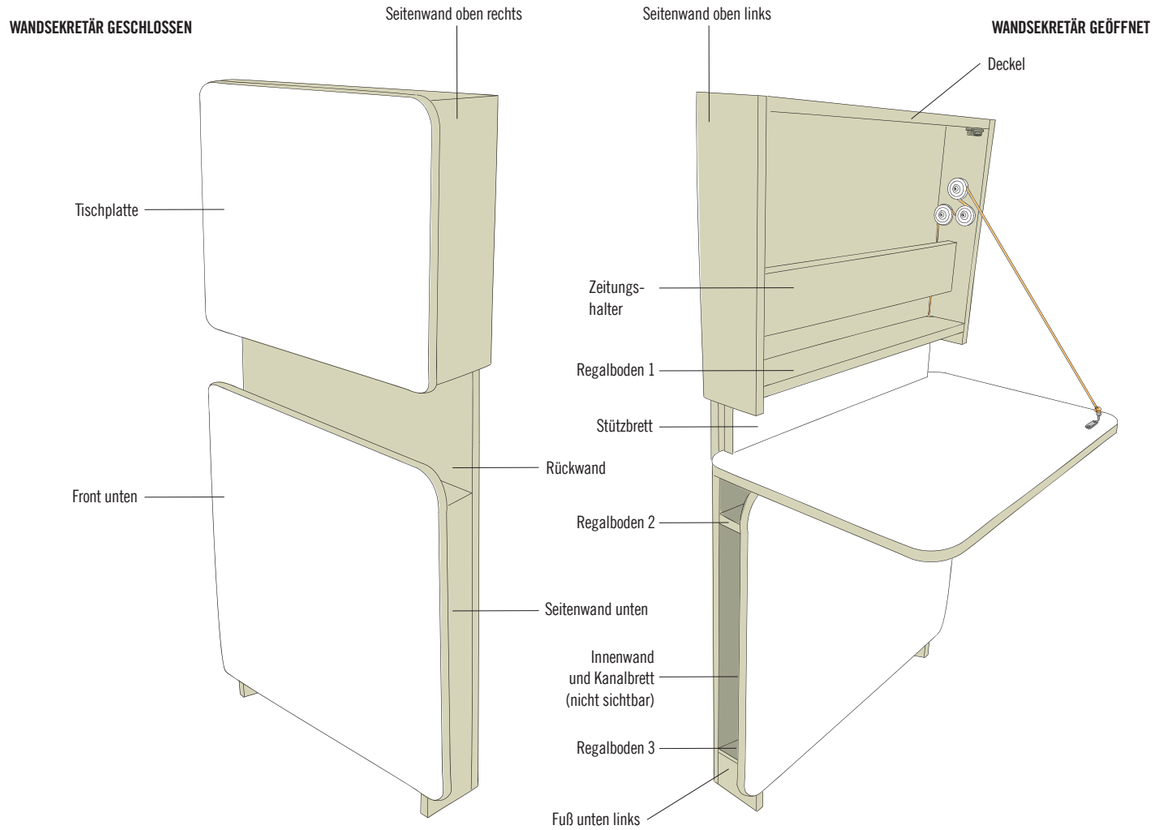

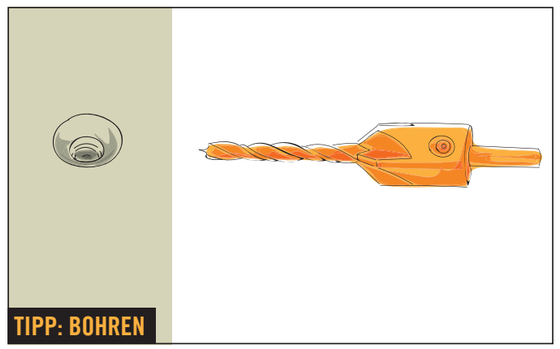

Für das Bohren empfiehlt sich ein „Vorbohrer mit Senker“. Damit entsteht am oberen Ende des Bohrlochs ein Konus, der Platz für den Schraubenkopf bietet. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!

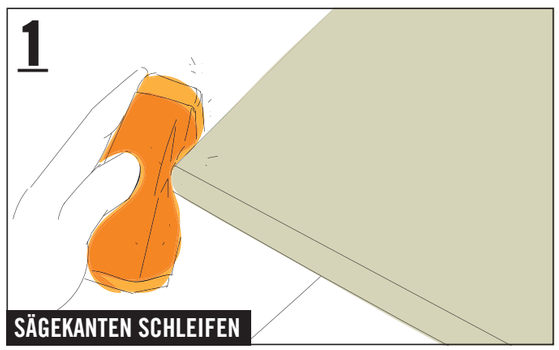

Schleifpapier um den Handschleifklotz wickeln und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

Wandsekretär Franz

BUILDIFY

FOLLOW YOUR BEAT

2

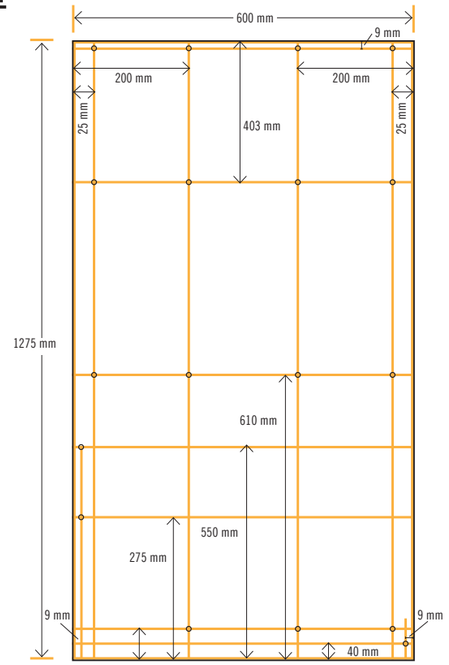

RÜCKWAND (RÜCKSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Rückseite entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Rückwand später mit den Regalböden, der unteren Seitenwand (= rechter Fuß) und dem linken Fuß.

3

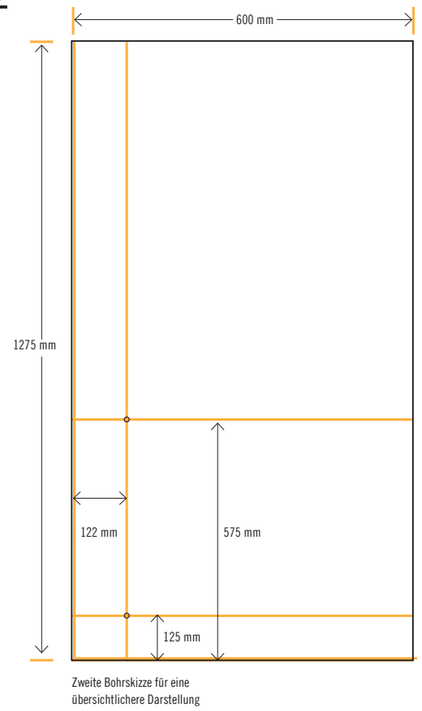

RÜCKWAND (RÜCKSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Rückseite entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Rückwand später mit dem innenliegenden Kanalbrett.

4

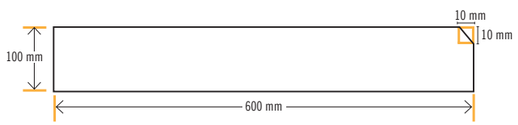

REGALBODEN 1 ZUSCHNEIDEN

Den Regalboden entsprechend der Skizze mit der Stichsäge zuschneiden. Durch diesen Ausschnitt wird später das Seil des Gegengewichts geführt.

5

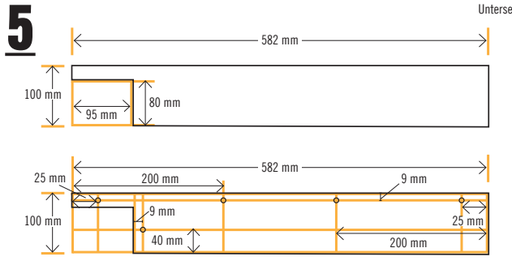

REGALBODEN 2 ZUSCHNEIDEN, BOHREN UND SENKEN

Den Regalboden entsprechend der oberen Skizze mit der Stichsäge zuschneiden. Durch diesen Ausschnitt wird später das Gegengewicht geführt. Danach den Regalboden mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diesen Regalboden mit der Innenwand sowie mit dem Kanal.

6

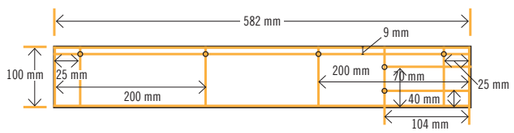

REGALBODEN 3 (UNTERSEITE) BOHREN UND SENKEN

Den Regalboden entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diesen Regalboden mit der Innenwand und dem Kanalbrett.

7

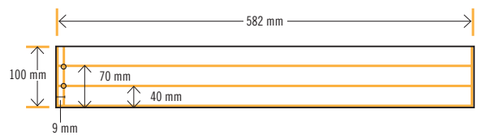

REGALBODEN 3 (OBERSEITE) BOHREN UND SENKEN

Den Regalboden 3 umdrehen und entsprechend der Skizze von oben mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du den Regalboden 3 später mit dem linken Fuß.

8

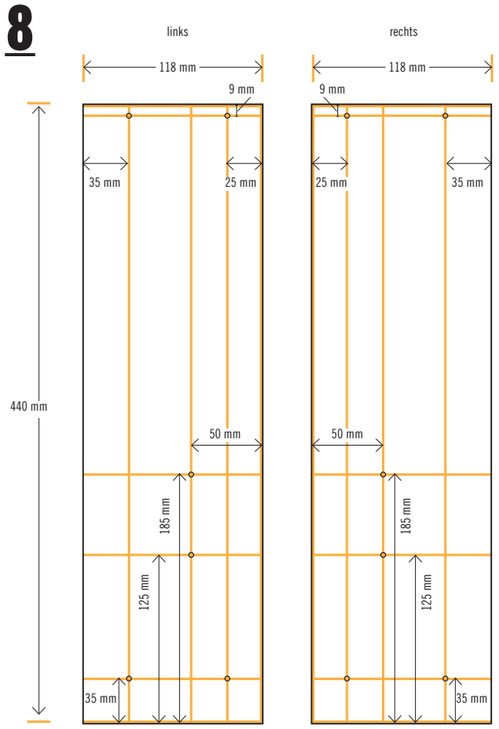

SEITENWÄNDE (OBEN) BOHREN UND SENKEN

Die beiden Seitenwände oben entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken – die beiden Seitenwände können übereinandergelegt und in einem Arbeitsgang gebohrt werden. Die Bohrungen der unten liegenden Seitenwand anschließend von der anderen Seite separat senken, sodass die oberen Seitenwände spiegelgleich werden. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Seitenwände später mit dem Regalboden 1 und dem Zeitungshalter.

9

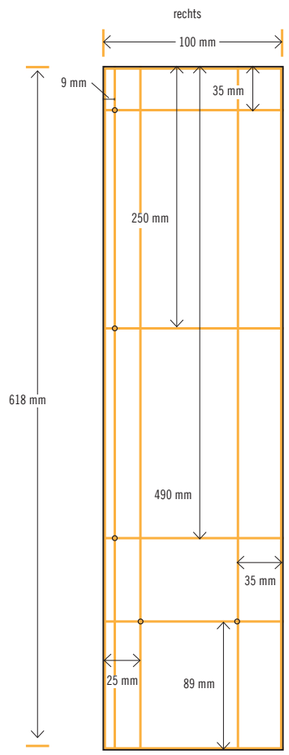

SEITENWAND (UNTEN) BOHREN UND SENKEN

Die untere Seitenwand entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diese Seitenwand mit der Innenwand, der Rückwand und dem Regalboden 3.

Wandsekretär Franz

BUILDIFY

FOLLOW YOUR BEAT

10

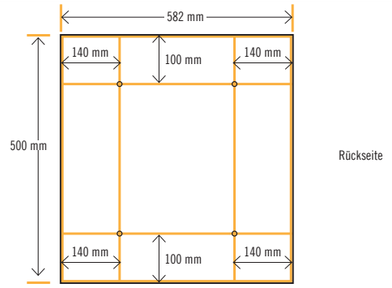

INNENWAND BOHREN UND SENKEN

Die Innenwand entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Innenwand später mit der Front.

11

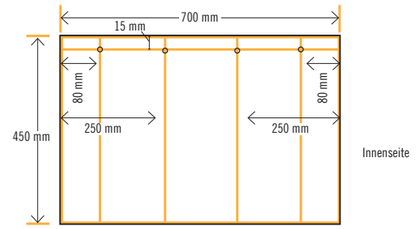

TISCHPLATTE BOHREN UND SENKEN

Die Tischplatte entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Innenwand später mit dem Stützbrett. Achtung: Beim Bohreraustritt auf der Sichtseite kann es zum Abplatzen der Melaminharzbeschichtung kommen. Eventuell mit 2mm-Bohrer vorbohren.

12

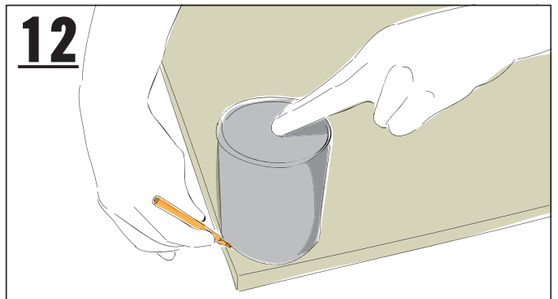

RUNDUNGEN FÜR TISCHPLATTE UND FRONT ZUSCHNEIDEN

Die Ecken der Tischplatte und der Front unten abrunden. Dazu eine Standardfarbdose (55 mm Radius) an den Ecken platzieren und den Radius nachzeichnen. Danach die Ecken mit der Stichsäge zuschneiden und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

13

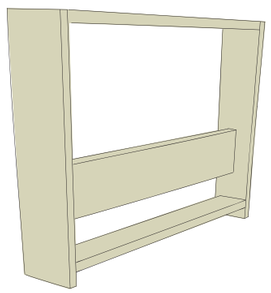

KONSTRUKTION OBEN VERSCHRAUBEN

Den Deckel, den Zeitungshalter und den Regalboden 1 mit je zwei Schrauben (3,5x40 mm) zwischen den oberen Seitenwänden verschrauben.

14

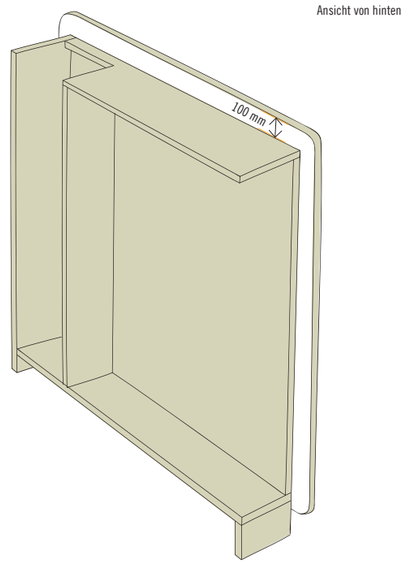

KONSTRUKTION UNTEN VERSCHRAUBEN

Achtung: vor dem Verschrauben den Fuß (100x230 mm) mit der Stichsäge auf 80x100 mm zuschneiden. Mit der Innenwand werden jetzt folgende Teile in dieser Reihenfolge verschraubt: der Regalboden 2 von oben, der Regalboden 3 von unten und dazwischen das Kanalbrett; danach die untere Seitenwand und der Fuß unten links. Anschließend wird das Kanalbrett mit den beiden Regalböden verschraubt sowie der Regalboden 3 mit der unteren Seitenwand und dem Fuß unten links. Dazu sind insgesamt 18 Schrauben (3,5x40 mm) nötig. Die Front mit vier Schrauben (4,5x25 mm) mittig und mit einem Überstand von 100 mm zur oberen Kante der Innenwand von hinten mit der Innenwand verschrauben.

15

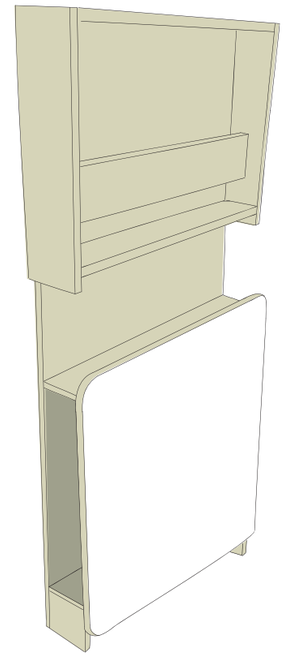

KONSTRUKTIONEN MIT RÜCKWAND VERBINDEN

Die beiden Konstruktionen ringsum bündig mit insgesamt 20 Schrauben (3,5x40 mm) mit der Rückwand verschrauben.

16.2

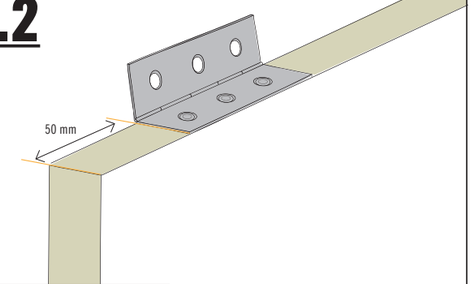

SCHARNIERE MONTIEREN

Die beiden Scharniere (64x34 mm) mit je drei Schrauben (3,5x16 mm) auf der langen Seite (600 mm) mit je einem Abstand von 50 mm zur Außenkante auf dem Stützbrett montieren.

16

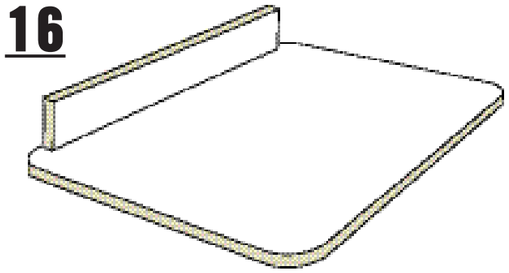

STÜTZBRETT AN TISCHPLATTE MONTIEREN

Das Stützbrett mit vier Schrauben (3,5x40 mm) mit der Tischplatte verschrauben. Weiße Abdeckkappen auf die Schraubenköpfe der Tischplatte stecken.

16.3

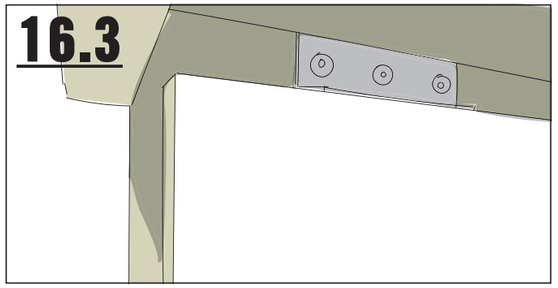

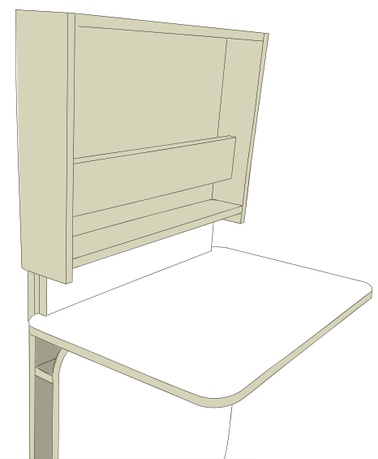

TISCHPLATTE UND FRONT ANBRINGEN

Das Stützbrett (mit Tischplatte) entsprechend der Darstellung mit Hilfe der zwei Scharniere (64x34 mm) und insgesamt sechs Schrauben (3,5x16 mm) außen bündig an der Rückwand verschrauben, sodass die Scharniere unten am Regalboden 1 direkt anstoßen.

Wandsekretär Franz

BUILDIFY

FOLLOW YOUR BEAT

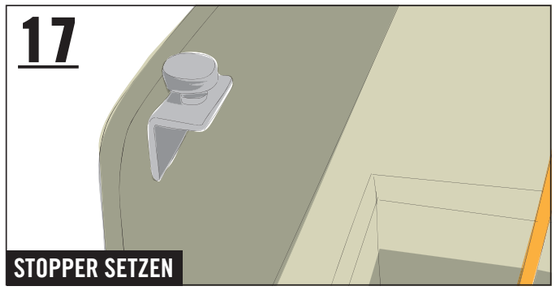

Die Stellschrauben bis zur Hälfte in die L-Winkel schrauben, die Tischplatte in Schreibposition halten und auf der nnenseite der unteren Front die Montagepunkte für die Stopper markieren. Nun die Stellschrauben wieder herausdrehen. Die beiden L-Winkel mit je zwei Schrauben (3,5x16 mm) verschrauben, die beiden Stellschrauben eindrehen und die Auflagehöhe für die Tischplatte einstellen.

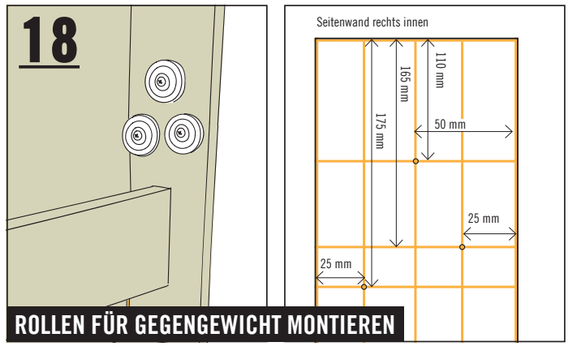

Die drei Seilrollen entsprechend der Skizze mit je einer Schraube (3,5x16 mm) und einer Unterlegscheibe (30x4,3 mm) an der rechten Seitenwand (innen) montieren.

Die Ringschraube (30x14 mm) in die Tischplatte eindrehen:
- mit so viel Abstand nach außen, dass die Schnur gerade (fluchtend) auf die Rollen geführt werden kann, und
- mit so viel Abstand nach vorne, dass der Haken nach dem Schließen der Tischplatte auf gleicher Höhe mit der oberen Rolle ist.

Die Schnur anschließend am Haken verknoten und wie gezeigt über die Seilrollen führen.

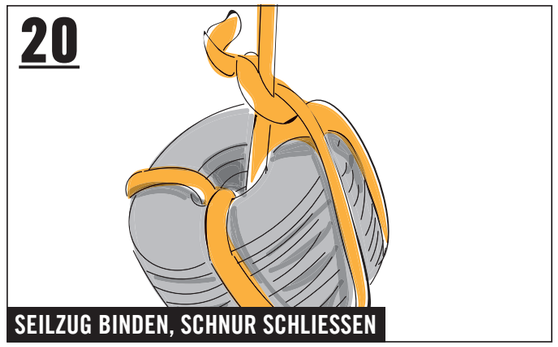

Die erforderliche Länge der Schnur abmessen, am Ende mit fünfzehn Unterlegscheiben (60 mm) verknoten …

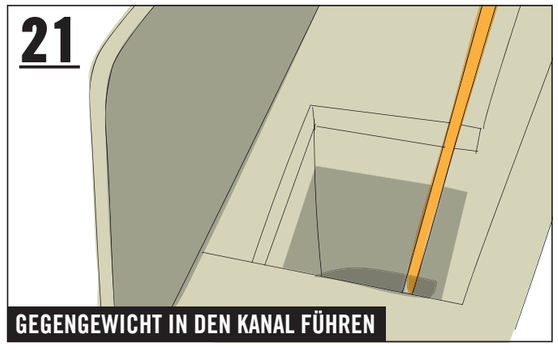

… und in den Kanal einführen.

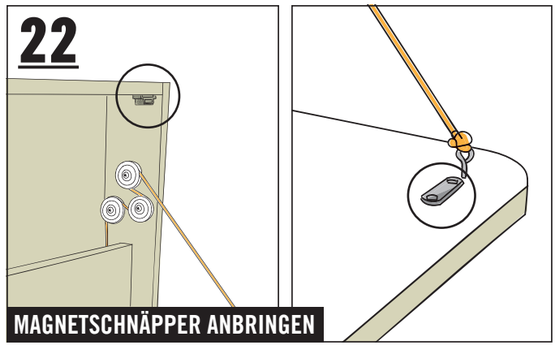

Den Magnetschnäpper entsprechend der Abbildung an der Innenseite der rechten Seitenwand verschrauben, das flache Gegenstück dazu an passender Stelle auf der Tischplatte.

Artikelübersicht

ART. NR.	BEZEICHNUNG
5194467	Sperrholz Seekiefer (18 mm)
6617858	Multiplexplatte Birke weiß (18 mm)
2880264	Scharnier schmal mit vernietetem Messingstift, 64x34 mm, Galv. gelb verzinkt
3757855	Universalschraube Senkkopf, 3,5x16 mm, Edelstahl A2
7817921	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 3,5x40 mm galv.verzinkt gelb chromatiert
8241947	Universalschraube Senkkopf, 4,5x25 mm, Stahl gehärtet
8442260	Seilrolle Mamutec Ø 40 mm für 6 mm Seile
8442209	Maurerschnur Mamutec Polypropylen gelb Ø 2,5 mm
8003497	Magnetschnäpper weiß, 10 kg
5017480	Stellschraube M8x20 mm für Gewindestopfen
8673706	L-Winkel für Verstellschraube M8x60 mm
3840882	Unterlegscheibe DIN 9021, 20 mm galv.verzinkt
3887145	Unterlegscheibe DIN 9021, 60 mm galv.verzinkt
8527261	Ringschraube 30x14 mm
7750493	Abdeckkappe SW 4, 4 x 13 mm, weiß

Sicherheitshinweise

BUILDIFY

Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Die Anleitungen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzuziehen!
HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

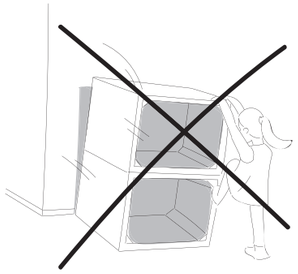

Beispielabbildung

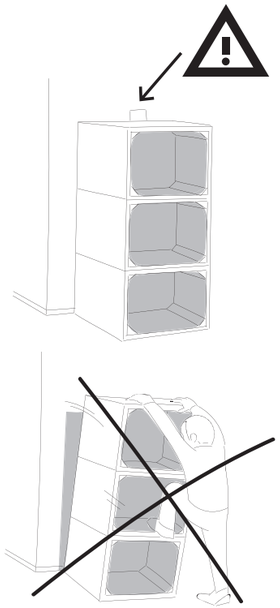

Beispielabbildung

1. **Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**

2. **Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**

3. **Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z.B. Splitter) vorzubeugen.**

4. **Alle Kanten sind optimalerweise mit einer Oberfräse (Fräser mit Mindestradius 3 mm) zu bearbeiten. Sollte keine Oberfräse vorhanden sein, muss die Kante von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm geschliffen werden.**

5. **Möbel an geeigneter Stelle mit einer zum jeweiligen Wandtyp passenden Befestigung sicher an der Wand anbringen, um ein Umkippen zu verhindern. Bei Unsicherheit unbedingt beim Fachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen.**