Vinyldesignboden

Verlegeanleitung

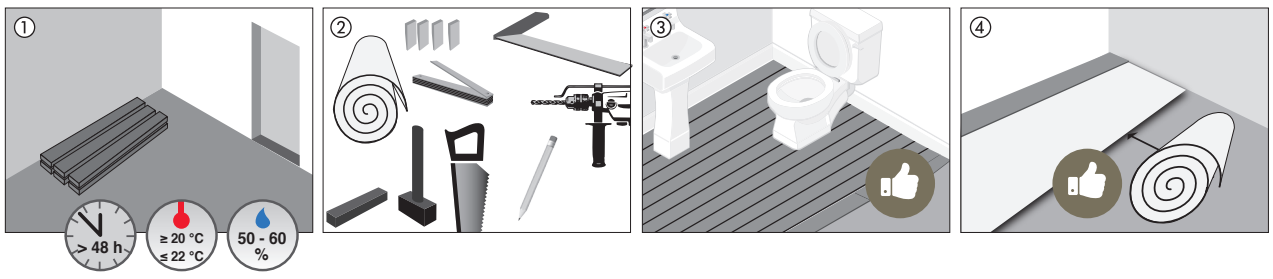

- (D) Unterlagsmatte empfohlen
- (GB) Underlay mat recommended
- (SK) Odporúčame použiť podkladovú rohož
- (F) Sous-couche recommandée
- (SLO) Priporčena uporaba podloge
- (I) Si consiglia il sottopavimento
- (CZ) Doporučuje se použít podložku
- (H) Alátétszőnyeg használata javasolt

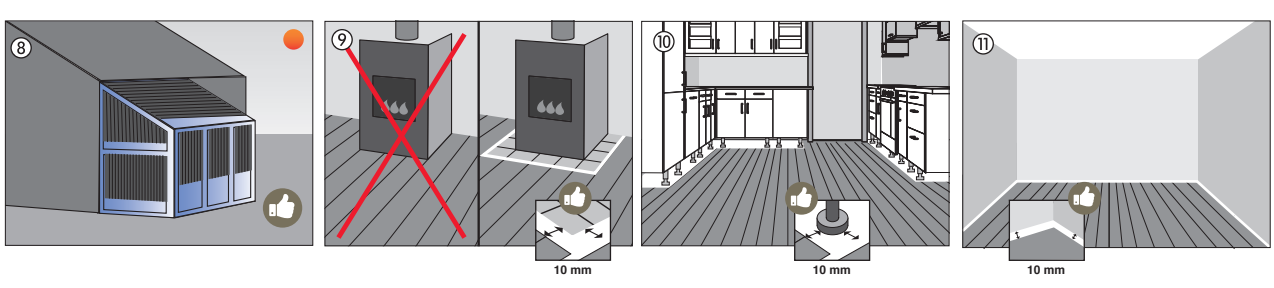

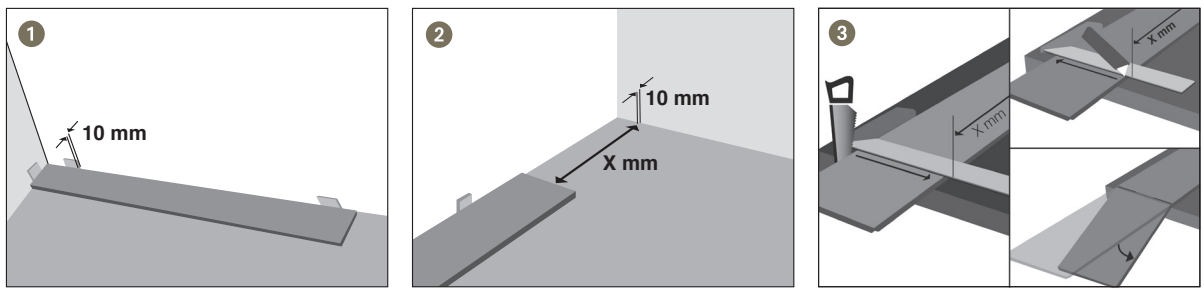

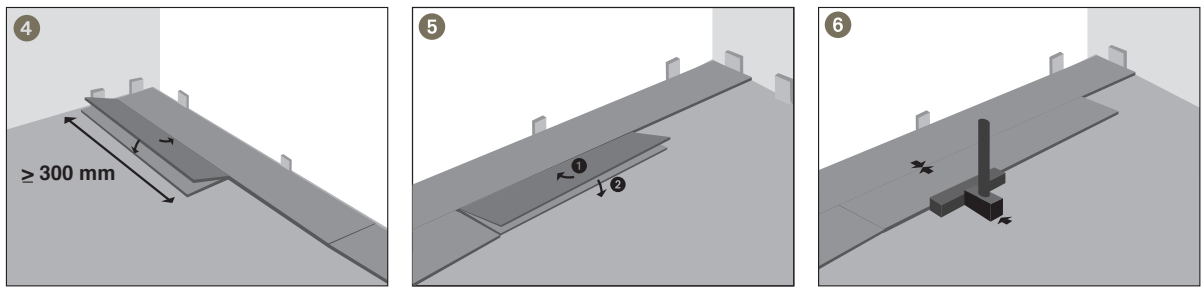

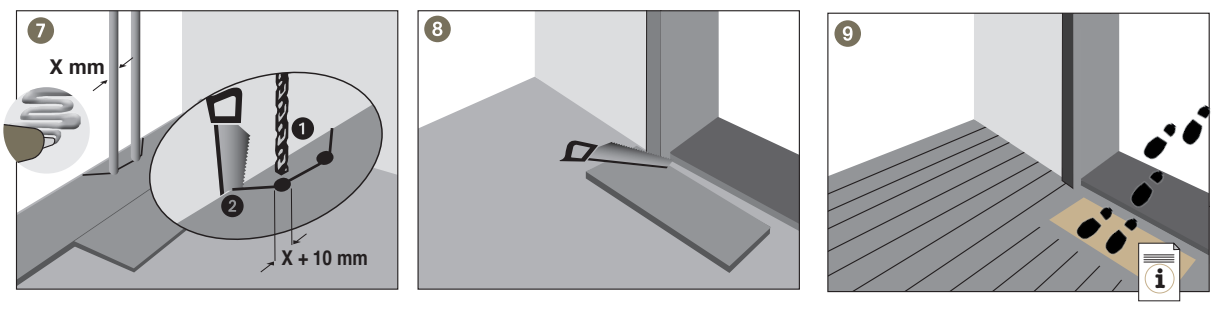

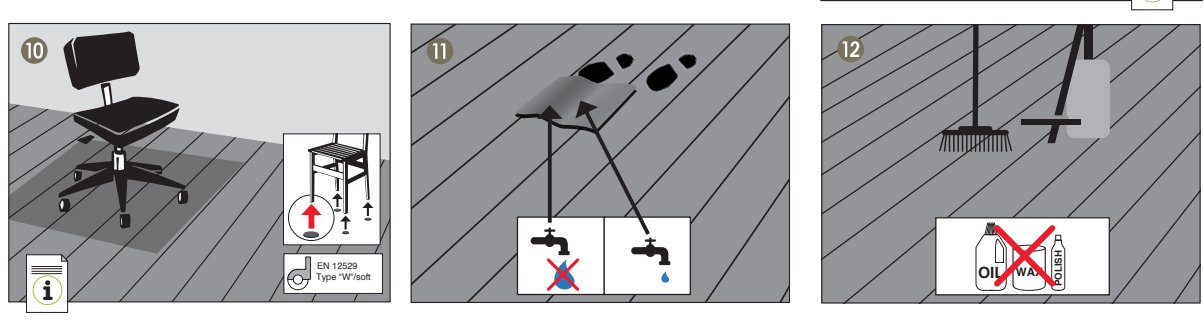

www.vereg.eu

VEREG GmbH: Mühlgasse 13 • 3950 Gmünd/Österreich • +43/2852/72040 • Fax +43/3852/72040-5 • www.vereg.eu