


- DE** Montageanleitung
- FR** Instructions de montage
- EN** Assembly instructions
- IT** Istruzioni per Installazione
- ES** Instrucciones de montaje
- NL** Handleiding
- DK** Monteringsvejledning
- PT** Manual de Instalação
- PL** Instrukcja montażu
- CS** Montážní návod
- SK** Montážny návod
- ZH** 组装说明
- RU** Инструкция по монтажу
- FI** Asennusohje
- SV** Monteringsanvisning
- LT** Montavimo instrukcijos
- HR** Uputstva za instalaciju
- RO** Instrucțiuni de montare
- EL** Οδηγία συναρμολόγησης
- SL** Navodila za montažo
- ET** Paigaldusjuhend
- LV** Montāžas instrukcija
- SR** Uputstvo za montažu
- NO** Montasjeveiledning
- BG** Инструкция за употреба
- JP** 施工説明書
- UA** Інструкція по збірці
- AR** تعليمات التجميع
- TR** Montaj kılavuzu
- HU** Szerelési útmutató
- HE** הוראות הרכבה

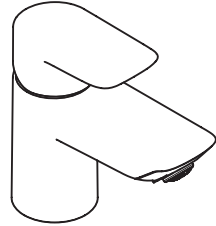

Neovis Q 70 Lite Coolstart

71051000

Neovis Q 70 Lite

71053000 / 71336000

Neovis Q 70 Coolstart

71350000 / 71351000 / 71356000

Neovis Q 70

71346000 / 71347000 / 71354000 /
71339000

Neovis Q 100 Lite Coolstart

71054000

Neovis Q 100 Lite


71334000

Neovis Q 100 Coolstart

71352000 / 71353000 / 71357000

Neovis Q 100


71348000 / 71349000 / 71355000


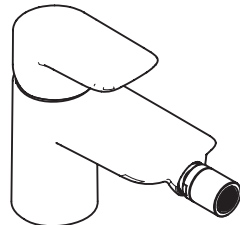









Neovis Q

71282000




	P	max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)		
	T	max. 60 °C	< 50 °C		
	V	1,2 GPM 71051000 / 71053000 / 71054000 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3,5 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 4 l/min 1,5 GPM 71334000 / 71336000 / 71346000 - 71357000 / 71339000 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min 1,75 GPM 71282000 0,1 MPa (1 bar) ≈ 3,5 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5,5 l/min			

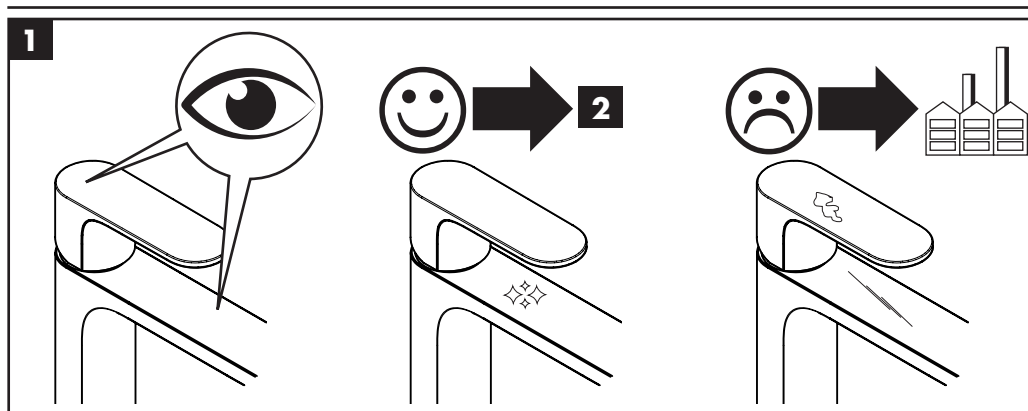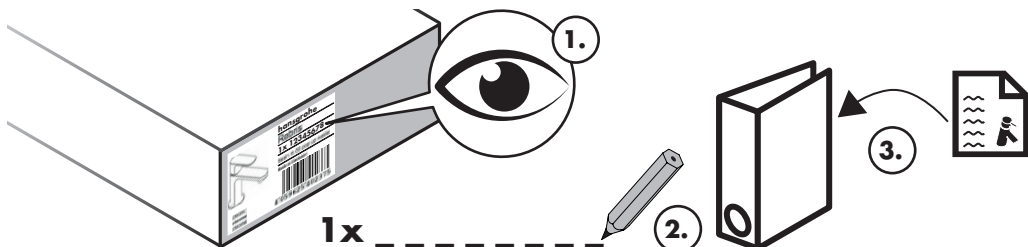

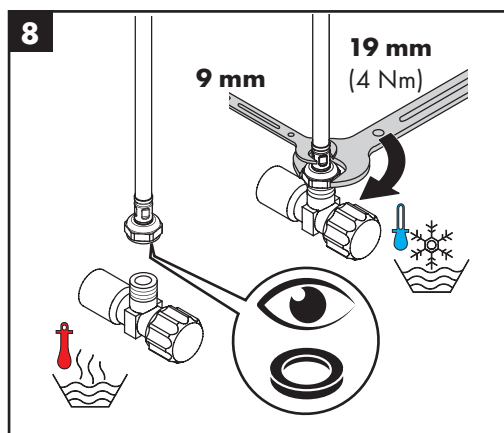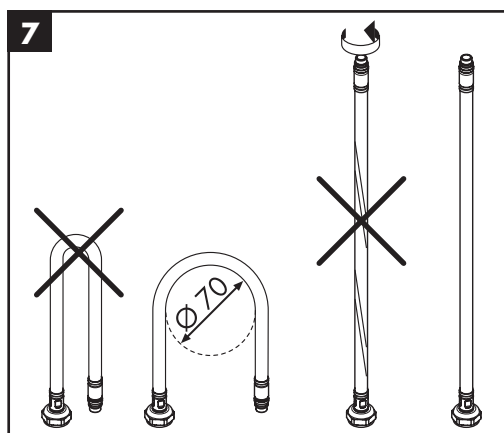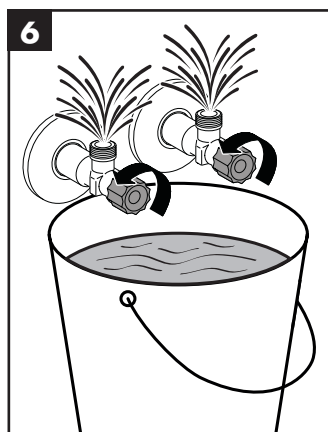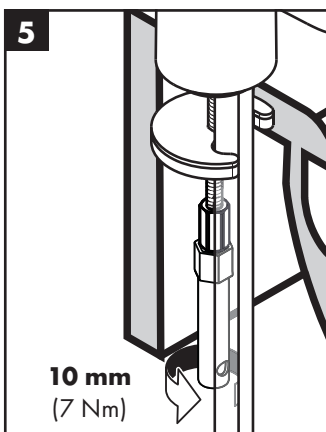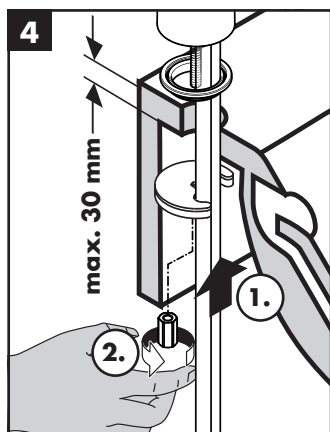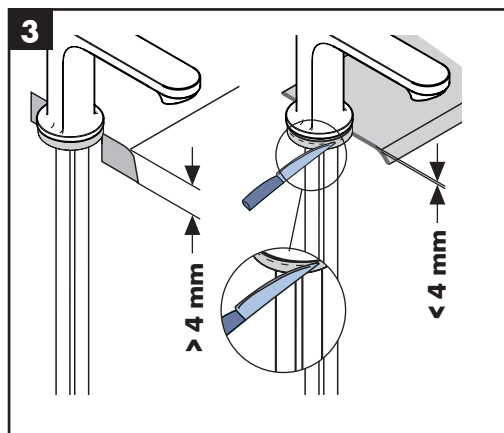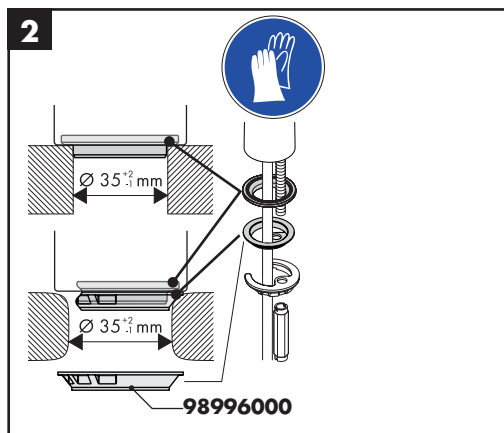





www.hansgrohe.com/search

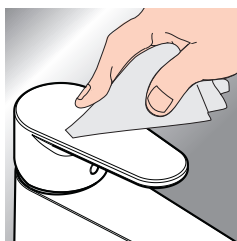


* www.hansgrohe.com/warranty



FAQ
Troubleshooting

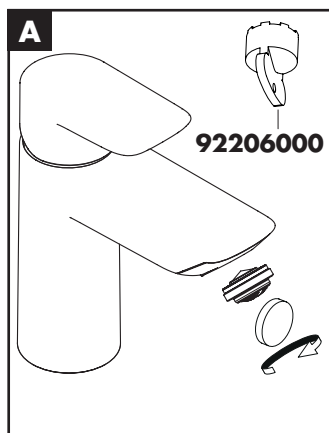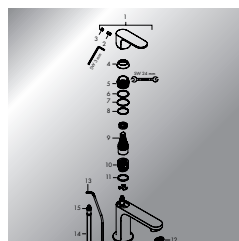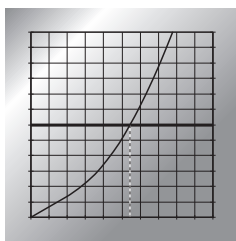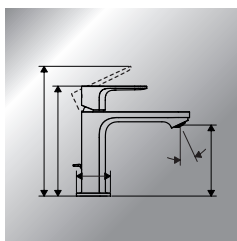

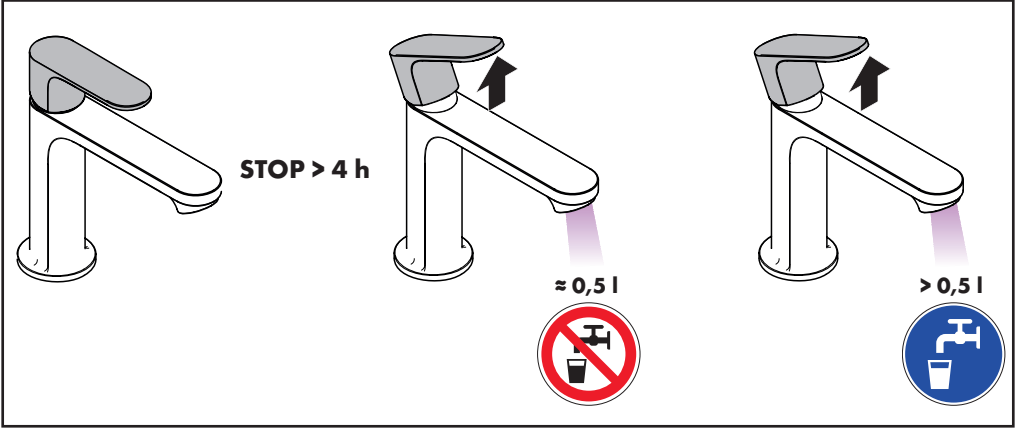

Üretici veya İthalatçı Firmasının (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Zerrin Türk
Satıcı Firmasının:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítésé során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.


P-IX

DVGW



ETA

71051000	PA-IX 39130/IO	34557	va 1.42/21122
71053000	PA-IX 39129/IO		
71054000	PA-IX 39130/IO	34557	va 1.42/21122
71282000	PA-IX 39156/IO	34557	
71334000	PA-IX 39161/IO	34557	
71336000	PA-IX 39161/IO	34557	
71339000	PA-IX 39157/IO		
71346000	PA-IX 39158/IO	34557	
71347000	PA-IX 39158/IO	34557	
71348000	PA-IX 39158/IO	34557	
71349000	PA-IX 39158/IO	34557	
71350000	PA-IX 39158/IO	34557	va 1.42/21122
71351000	PA-IX 39158/IO	34557	va 1.42/21122
71352000	PA-IX 39158/IO	34557	va 1.42/21122
71353000	PA-IX 39158/IO	34557	va 1.42/21122
71354000	PA-IX 39158/IO		
71355000	PA-IX 39158/IO		
71356000	PA-IX 39158/IO		
71357000	PA-IX 39158/IO		

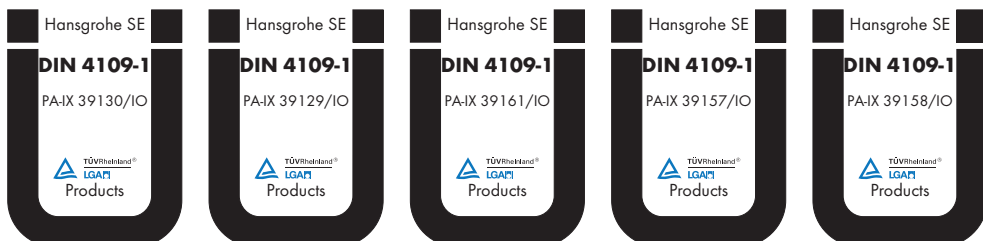

hansgrohe

Hansgrohe · Avestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

06/2026
9.01850.01