

3P Rainbowl Flower

Art.-Nr. 9000880 Art.-Nr. 9000886
Art.-Nr. 9000884 Art.-Nr. 9000890



3P Technik Filtersysteme GmbH



3P Technik Filtersysteme GmbH



85 cm von unten

Integrierte
Pflanzen-
kammer



With
plant cup






Tasse de
plantes
intégrée



Es besteht die Möglichkeit
zwei Tanks mit dem
3P Verbindungsset 25 mm
(Art.-Nr. 9000326) zu verbinden.

It is possible to connect
two tanks together.
Please use the 3P Connection
Set 25 mm Art.-Nr. 9000326.

On peut connecter deux où
plusieurs de récupérateurs.
Utilisez s.v.p. le kit de connection
25 mm 3P Art.-Nr. 9000326.

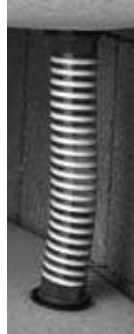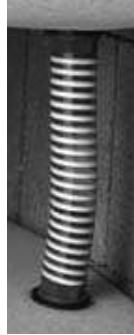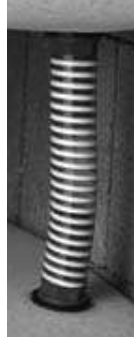

**Montageanleitung
Regenspeicher
3P Rainbowl Flower 150 L**

**Instruction sheet
Rainwatertank
3P Rainbowl Flower 150 L**

**Notice de montage
de récupérateur
3P Rainbowl Flower 150 L**

Zum Befüllen des Regenspeichers
empfehlen wir die 3P Regensammler.

We recommend our 3P Filter Collectors
to fill the raintank!

Pour remplir le récupérateur
on recommande

les Collecteurs d'eau de pluie 3P!



Lieferung ohne Wasserhahn

Delivery without tap

Livraison sans robinet



3P Rainbowl Flower

Art.-Nr. 9000880 Art.-Nr. 9000886
Art.-Nr. 9000884 Art.-Nr. 9000890



Ø 32 mm



Ø 50 mm



Ø 58 mm



1. Aufstellen des Regenspeichers

Regenspeicher auf festem geradem Untergrund in der Nähe des Fallrohres aufstellen und ausrichten.

2. Anschließen an das Fallrohr

An der Oberkante des Speichers kann man die Öffnung für den Anschluss des Filters anbringen. Wir empfehlen das 3P Anschluss-Set 32 mm (Art.-Nr. 9000128) für den Anschluss unserer Fallrohrfilter.

Sie können entweder mit dem Handbohrer oder der 3P Lochsäge (Art.-Nr. 9000276) die Öffnung für das Anschlussstück erstellen (Ø 32 mm), oder Ø 58 mm für einen 50-er Anschluss. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des gewählten Fallrohrfilters.

1. Setting up

Site the rain tank on a firm level surface adjacent to a downpipe.

2. Connection to the downpipe

Locate the area to form a hole for connecting the down pipe filter or diverter. Use the hole saw set. Take care to select the right size saw.

Choose Ø 32 mm of the hole saw for 32 connection or Ø 58 mm for a connection 50 mm. Refer to the instructions for your selected down pipe filter.

3. Wasserentnahme

Bei dem Regenspeicher Rainbowl Flower befindet sich in ca. 30 cm Höhe ein 3/4" Innengewinde aus Messing. Geeignet für den Anschluss von Wasserhähnen oder Schläuchen. Verwenden Sie beim Montieren des Wasser-

hahns etwas Teflonband, damit eine dichte Verbindung bestehen bleibt, wenn Sie den Wasserhahn ausrichten.
Wir empfehlen den Artikel Wasserhahn chrom 3/4" (9000175) oder messing (9000176) bei dem Teflonband enthalten ist.

3. Collecting water

Use teflon tape if you install the tap to keep the leakproof connection if you turn the tap in the right position.

4. Wintertime

Before periods of frost the tank has to be drained down completely by removing the lateral plugs. Please do not screw in these plugs once again. Loose the tank from the filling machines as water can trail if there is any leakage.

1. Mise en place du

récupérateur à eaux
Positionnez le récupérateur à eaux de pluies sur une surface plane à proximité de la descente de gouttière.

2. Raccordement

Sur la partie supérieure du récupérateur, vous trouverez une partie plane où il convient de brancher le raccordement à la descente de gouttière. A cet effet, vous pourriez utiliser la scie cloche

en faisant attention au diamètre utilisé:
Ø 58 mm pour 50 mm tuyau
Ø 32 mm pour 32 mm tuyau
Ensuite, raccorder le récupérateur à la descente de gouttière à l'aide du tuyau.

3. Prise d'eau

A une hauteur d'environ 30 cm de la partie la plus basse du récupérateur, vous trouverez un trou fileté d'un diamètre 20 x 27 mm pour brancher le robinet.

Utilisez de ruban de téflon si vous montez le robinet pour garder la connection dense si vous dirigez le robinet en position correcte.

4. Préparatifs pour l'hiver
Avant la période de gelée dévissez les bouchons de fermeture latéraux pour évacuer le réservoir complètement. N'insérez le bouchon plus après. Séparez le réservoir de la conduite d'arrivée d'eau pluvial pour garantir qu'aucune eau pluvial peut entrer dans le réservoir.